



Gebrauchs- anleitung

Da bin ich mir sicher.

EASY
HOME

BODENSTAUBSAUGER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.* Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal




Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.









*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Verwendung	5
Lieferumfang/Geräteteile	6
Allgemeines	7
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	8
Sicherheitshinweise.....	8
Erstinbetriebnahme	12
Staubsauger und Lieferumfang prüfen.....	12
Staubsauger zusammensetzen.....	13
Demontieren des Saugschlauchs.....	13
Bedienung	13
Staubsauger einschalten.....	14
Staubsauger ausschalten.....	15
Nach dem Gebrauch.....	15
Reinigung	16
Austausch/Reinigung des Staubbeutels.....	17
Austausch/Reinigung des Ausgangsfilters.....	18
Staubsauger reinigen.....	18
Fehlersuche	19
Technische Daten	19
Konformitätserklärung	19
Entsorgung	20
Verpackung entsorgen.....	20
Staubsauger entsorgen.....	20
Garantiekarte	21
Garantiebedingungen	22

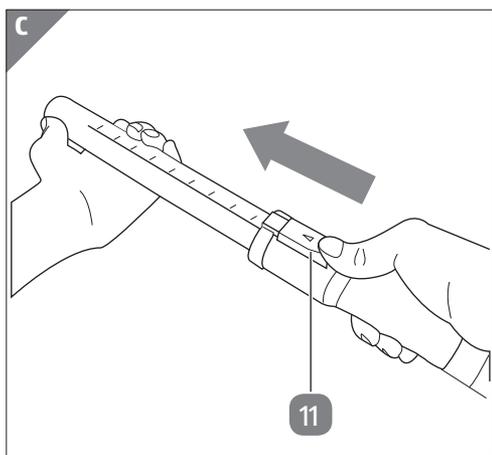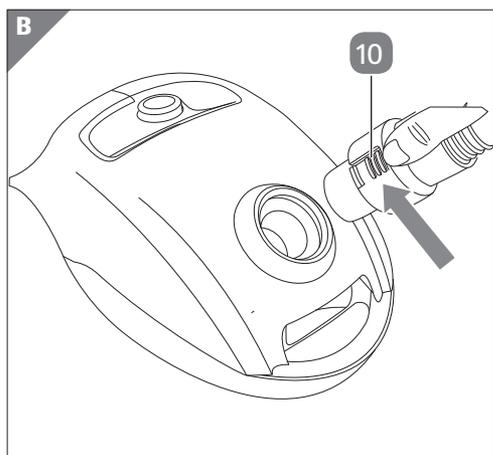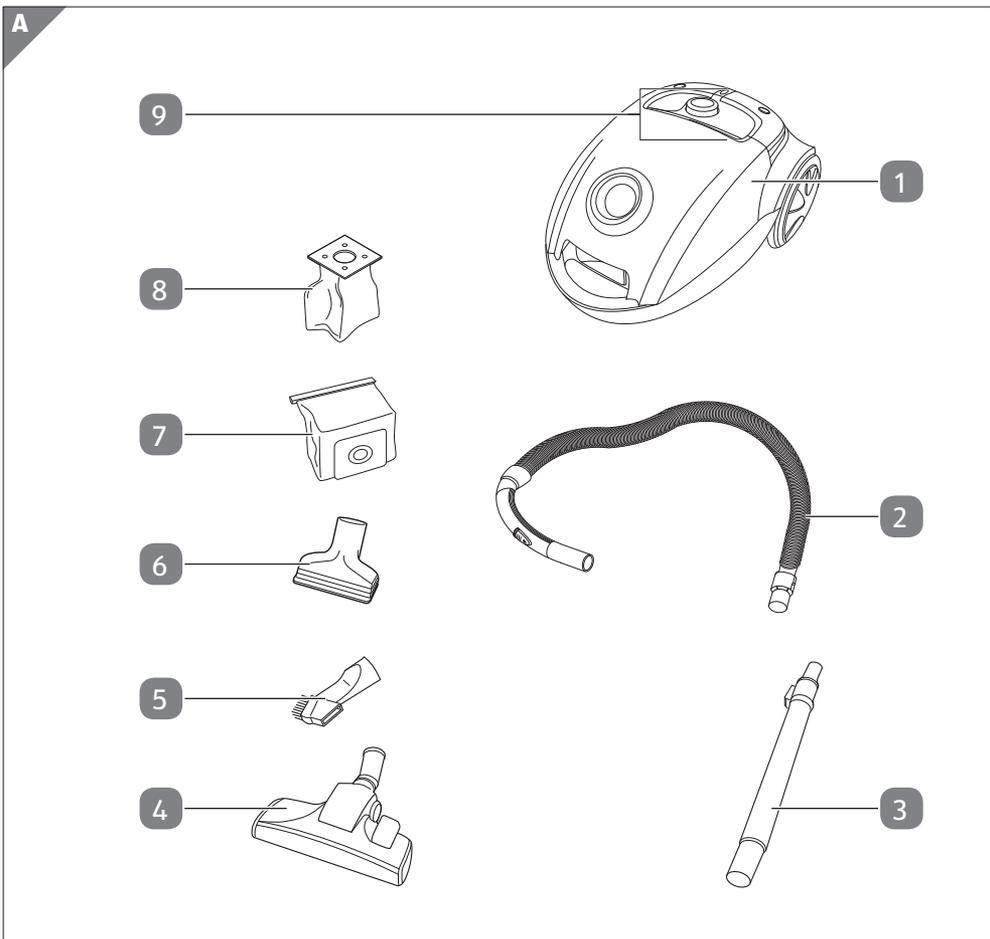

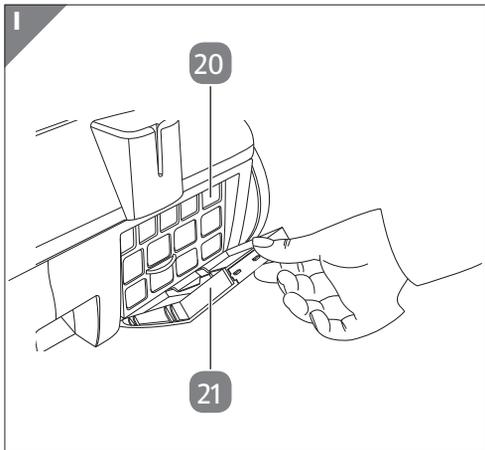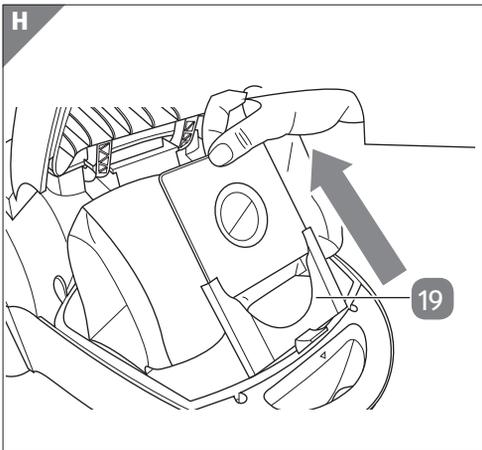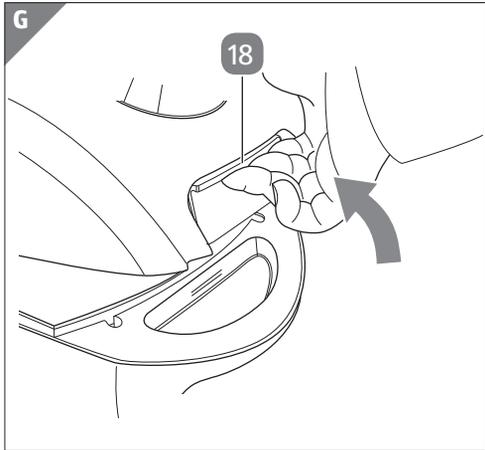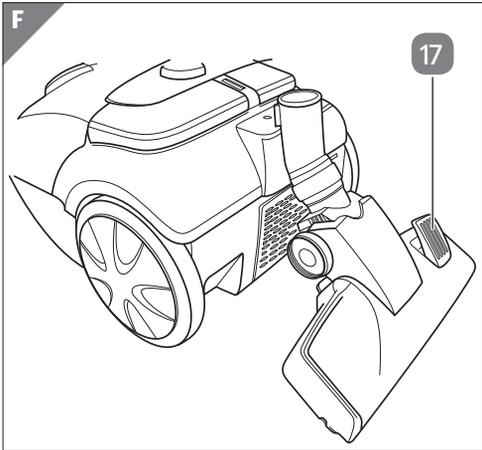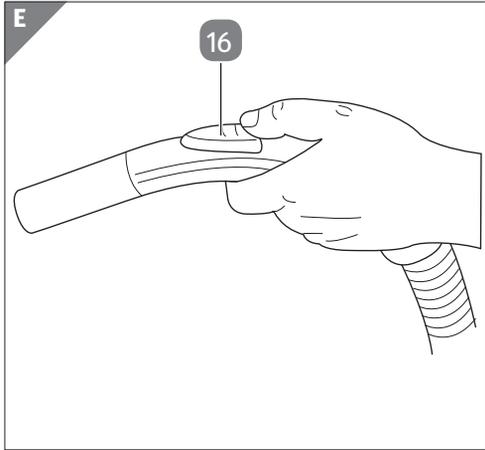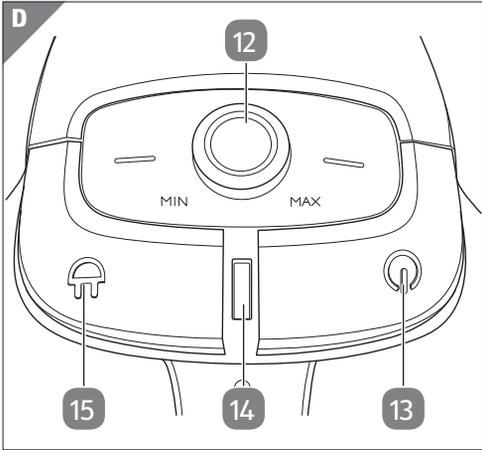

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Staubsauger
- 2 Saugschlauch
- 3 Teleskoprohr
- 4 Bodendüse
- 5 Schlitzdüse mit Bürste
- 6 Textildüse
- 7 Stoffbeutel
- 8 Papierbeutel
- 9 Bedienfeld
- 10 Entriegelungstaste, 2x
- 11 Rasttaste
- 12 Saugkraftregler
- 13 Fußschalter Ein/Aus
- 14 Kontrolllampe
- 15 Fußschalter für Kabelaufwicklung
- 16 Sekundär-Luftventil
- 17 Fußtaste
- 18 Entriegelungsgriff
- 19 Staubbeutelhalter
- 20 Ausgangsfilter
- 21 Hebel

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Bodenstaubsauger. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Bodenstaubsauger im Folgenden nur „Staubsauger“ genannt.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Staubsauger einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Staubsauger führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Staubsauger an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Staubsauger oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Dieses Symbol weist Sie auf Quetschgefahr hin.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Die verwendeten Filter sind hypoallergen und antibakteriell.



Die Textildüse eignet sich besonders zum Reinigen von Polstermöbeln, Matratzen, Kissen und Vorhängen. Sie ist außerdem Ideal zum Entfernen von Tierhaaren von den genannten Oberflächen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Staubsauger ist ausschließlich zum Saugen in Innenräumen konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Staubsauger nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Staubsauger ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Staubsauger nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Staubsauger nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Staubsauger bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Staubsauger nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Staubsaugers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Staubsauger befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Staubsauger darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder den Staubsauger noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Staubsauger, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Verwenden Sie den Staubsauger nur in Innenräumen. Betreiben Sie den Staubsauger nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie den Staubsauger nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Staubsauger hineinstecken.
- Wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen, den Staubsauger reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Staubsauger immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

 WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Staubsauger kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Staubsaugers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Staubsauger spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Staubsauger und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Staubsauger während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

▲ VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Saugen Sie keine Menschen oder Tiere mit dem Staubsauger ab.
- Kommen Sie beim Saugen mit einer Saugdüse nicht in Kopf- oder Haarnähe.

**Quetschgefahr!**

Bei unachtsamen Umgang können Sie sich am Staubsauger die Finger quetschen.

- Der Staubsauger enthält bewegliche Teile. Achten Sie beim Zusammenbau, beim täglichen Gebrauch und bei der Reinigung auf Ihre Finger und Hände.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigungen des Staubsaugers führen.

- Stellen Sie den Staubsauger auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Staubsauger nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Staubsauger keiner hohen Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Staubsaugers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Nutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel und Ausgangsfilter. Der Ausgangsfilter darf nicht beschädigt sein.
- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände wie Zigaretten oder scheinbar erloschene Asche auf.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder schamponierte Teppiche vor dem Saugen vollständig trocknen.
- Saugen Sie keinen Tonerstaub von Druckern oder Kopierern auf. Er kann elektrisch leitfähig sein. Weiterhin kann das Filtersystem Tonerstaub nicht vollkommen ausfiltern. Er würde ggf. über das Gebläse wieder in den Raum gelangen.
- Saugen Sie keine leicht entflammaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf.
- Saugen Sie keine scharfkantigen, schweren oder harten Gegenstände auf. Der Staubsauger würde blockiert werden.
- Tauschen Sie den Staubbeutel, sobald dieser voll ist. Kontrollieren bzw. wechseln Sie dann auch den Ausgangsfilter. Ansonsten kann die Saugleistung vermindert werden.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Staubsauger.

Erstinbetriebnahme

Staubsauger und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Staubsauger schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Staubsauger aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Staubsauger oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Staubsauger nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Staubsauger zusammensetzen



Je nachdem, was Sie saugen möchten, stehen Ihnen drei Saugdüsen zur Auswahl:

- Für einen staubigen Teppich- oder Hartboden nutzen Sie die Bodendüse **4**. Mit der Fußtaste **17** können Sie den integrierten Borstenkranz für Teppiche absenken oder herausstellen.
- Für schlecht erreichbare Ecken empfehlen wir die Schlitzdüse mit Bürste **5**.
- Für Möbelstücke empfehlen wir die Textildüse **6**.

1. Stellen Sie den Staubsauger **1** auf den Boden.
2. Stecken Sie den Saugstutzen des Saugschlauchs **2** in die Saugöffnung. Der Saugstutzen muss spürbar einrasten (siehe **Abb. B**).
3. Stecken Sie das Teleskoprohr **3** auf den Saugschlauch. Drehen Sie dabei das Teleskoprohr für einen besseren Halt hin und her.
4. Nehmen Sie die gewünschte Saugdüse **4**, **5** oder **6** und stecken Sie sie an das andere Ende des Teleskoprohrs.
5. Alternativ können Sie die Saugdüse auch direkt auf den Handgriff des Saugschlauchs stecken.

Demontieren des Saugschlauchs

- Zum Lösen des Saugschlauchs **2** drücken Sie die Entriegelungstasten **10** und ziehen Sie gleichzeitig den Saugschlauch aus der Saugöffnung heraus.

Bedienung

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Ein unachtsamer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Saugen Sie Treppen immer von unten nach oben.
- Saugen Sie keine Menschen oder Tiere ab.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unschlagmäßiger Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigungen führen.

- Beseitigen Sie größere oder spitze Gegenstände, bevor Sie mit dem Saugen beginnen.
- Beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanweisungen Ihres Bodenbelag-Herstellers.
- Saugen Sie Vorhänge und leichte Stoffe nur mit geringer Saugstärke. Vorhänge oder Stoffe können angesaugt und beschädigt werden.
- Betreiben Sie den Staubsauger niemals hochkant aufgestellt oder auf der Seite liegend. Er muss beim Betrieb auf dem Fußboden stehen. Achten Sie besonders bei Treppen auf eine waagerechte Aufstellung und ausreichend Standsicherheit.
- Schalten Sie den Staubsauger sofort aus, wenn die Saugdüse oder das Teleskoprohr verstopft ist.

Staubsauger einschalten

1. Stellen Sie den Staubsauger **1** auf den Boden.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Steckverbindungen richtig und fest aufeinander sitzen.
3. Stellen Sie das Teleskoprohr **3** auf Ihre Körpergröße ein. Drücken Sie dafür auf die Rasttaste **11** und schieben Sie die im Teleskoprohr enthaltenen Teile ineinander oder auseinander (siehe **Abb. C**).
4. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Staubsauger.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel locker zwischen Steckdose und Staubsauger auf dem Boden liegt.
6. Achten Sie darauf, dass der Saugkraftregler **12** bis zum Anschlag nach links auf die niedrigste Stufe gestellt ist.
7. Betätigen Sie den Fußschalter Ein/Aus **13**, um den Staubsauger einzuschalten.

8. Drehen Sie nun den Saugkraftregler nach rechts, bis die gewünschte Leistungsstufe erreicht ist.
9. Arbeiten Sie beim Staubsaugen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Es ist dabei nicht erforderlich, zusätzlichen Druck auf die Düse auszuüben.
Beim Saugen von stark verschmutzten Flächen empfehlen wir, die maximale Saugkraft zu benutzen, damit Sie eine hohe Reinigungswirkung erzielen.
10. Wenn Sie aus Versehen etwas angesaugt haben, können Sie über das Sekundär-Luftventil **16** die Saugstärke verringern (siehe **Abb. E**).
Wenn Sie das Sekundär-Luftventil schließen, erzielen Sie eine hohe Saugkraft.
Wenn Sie das Sekundär-Luftventil öffnen, wird die Saugkraft verringert.

Staubsauger ausschalten

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum Hin- und Herschlagen (Peitscheneffekt) des Netzkabels kommen. Verletzungen können die Folge sein.

- Halten Sie das Netzkabel beim Aufrollen fest.
 1. Betätigen Sie den Fußschalter Ein/Aus **13**, um den Staubsauger auszuschalten.
 2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 3. Betätigen Sie die Fußschalter für Kabelaufwicklung **15**. Das Netzkabel wird automatisch eingezogen.
Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu schnell aufzuwickeln, um ein Verklemmen/Verknoten des Netzkabels zu verhindern.

Nach dem Gebrauch

Nach dem Gebrauch kann die Bodendüse **4** an der Parkhalterung eingesteckt werden (siehe **Abb. F**).

Reinigung

⚠️ WARNUNG!**Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HINWEIS!**Kurzschlussgefahr!**

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen und metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie den Staubsauger keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden den Staubsauger dadurch zerstören.

Austausch/Reinigung des Staubbeutels



Sie müssen den Staubbeutel wechseln, wenn die Kontrolllampe **14** rot leuchtet.

Die Kontrolllampe leuchtet ebenfalls rot, wenn die Saugdüse, das Teleskoprohr oder der Saugschlauch verstopft sind. Schalten Sie in diesem Fall den Staubsauger aus und entfernen Sie den Fremdkörper.

Vorgehensweise bei dem mitgelieferten Stoffbeutel:

1. Drücken Sie den Entriegelungsgriff **18**.
2. Öffnen Sie das Staubbeutel Fach (siehe **Abb. G**).
3. Ziehen Sie den Stoffbeutel **7** ab, indem Sie das starre Kunststoffteil am Stoffbeutel aus dem Staubbeutelhalter **19** herausziehen (siehe **Abb. H**).
4. Entleeren Sie den Stoffbeutel.
5. Der Stoffbeutel muss gegebenenfalls mit Wasser und neutralem Waschmittel gereinigt werden.
6. Falls der Stoffbeutel gewaschen wurde, vergewissern Sie sich, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
7. Schieben Sie das starre Kunststoffteil des Stoffbeutels in den Staubbeutelhalter.
8. Schließen Sie den Deckel des Staubbeutel Fachs.

Vorgehensweise bei zusätzlich gekauften Papierbeuteln:

1. Drücken Sie den Entriegelungsgriff **18**.
2. Öffnen Sie das Staubbeutel Fach (siehe **Abb. G**).
3. Ziehen Sie den Papierbeutel **8** ab, indem Sie die starre Halterung des Papierbeutels aus dem Staubbeutelhalter **19** herausziehen (siehe **Abb. H**).
4. Entsorgen Sie den Papierbeutel.
5. Schieben Sie die starre Halterung eines neuen Papierbeutels in den Staubbeutelhalter.
6. Schließen Sie den Deckel des Staubbeutel Fachs.

Austausch/Reinigung des Ausgangsfilters



Der Ausgangsfilter sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Je nach Häufigkeit des Gebrauchs des Staubsaugers sollte der Ausgangsfilter alle 6–9 Monate gewechselt werden.

1. Entfernen Sie den Deckel des Ausgangsfilters durch Betätigen des Hebels **21** (siehe **Abb. I**).
2. Entnehmen Sie den Ausgangsfilter **20**.
3. Schütteln Sie den Ausgangsfilter kräftig, um den Ausgangsfilter zu reinigen.
4. Wenn der Ausgangsfilter stark verschmutzt ist, kann der Ausgangsfilter mit lauwarmem Seifenwasser gesäubert werden. In diesem Fall muss der Ausgangsfilter an der Luft trocknen. Der Ausgangsfilter darf nicht künstlich getrocknet werden.
5. Setzen Sie den Ausgangsfilter zurück in seine Aufnahme. Achten Sie beim Einsetzen des Ausgangsfilters darauf, dass die raue Seite zu sehen ist.
6. Stellen Sie vor dem Gebrauch des Staubsaugers sicher, dass der Ausgangsfilter richtig angebracht ist.
7. Schließen Sie den Deckel des Ausgangsfilters.

Staubsauger reinigen

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie den Staubsauger vollständig abkühlen.
- Wischen Sie den Staubsauger mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.
- Reinigen Sie die Saugdüsen und befreien Sie die Saugdüsen von Staub und Schmutz.

Fehlersuche



Dieser Staubsauger ist mit einem Thermoschalter ausgestattet, der den Motor vor Überhitzung schützt. Wenn der Staubsauger sich plötzlich von selbst abschaltet, gehen Sie wie folgt vor.

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Stellen Sie die Ursache des Heißlaufens fest (verstopfter Saugschlauch **2**, verstopfter Staubbeutel, verschmutzter Ausgangsfilter **20**).
4. Reinigen Sie den Saugschlauch und den Staubbeutel und säubern Sie den Ausgangsfilter.
5. Warten Sie 30–40 Minuten, bis sich der Motor abgekühlt hat.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie den Staubsauger ein.
7. Falls der Staubsauger noch nicht funktionieren sollte, warten Sie weitere 20 Minuten und schalten Sie den Staubsauger erneut ein.
8. Sollte der Staubsauger immer noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie den auf der Garantiekarte angegebenen Kundendienst.

Technische Daten

Modell:	2734
Versorgungsspannung:	220–240 V
	50–60 Hz
Leistung:	700 W
Schutzklasse:	II
Gewicht:	ca. 4,5 kg
Artikelnummer:	49333

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Staubsauger entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Staubsauger einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.

EASY
HOME**GARANTIEKARTE**
BODENSTAUBSAUGER

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____


 _____ E-mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

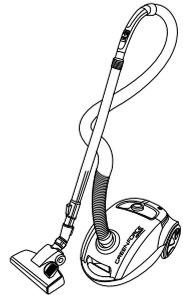Schicken Sie die ausgefüllte
Garantiekarte zusammen mit dem
defekten Produkt an:H*S*C – HaushaltsServiceCenter
Wagramer Straße 177
1220 Wien
AUSTRIA**KUNDENDIENST** **AT** 01 25 96 801 office@hsc.at

MODELL: 2734

ARTIKELNUMMER: 49333

03/2016

Hotline: Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters.

Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 8:30 – 18:00,

Sa: 8:30 – 12:00

(In den Sommermonaten Juni, Juli
und August:

Samstags geschlossen,

Freitags nur bis 14:00 Uhr geöffnet)

3**JAHRE
GARANTIE**

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer / Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: **3 Jahre** ab Kaufdatum
6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



Da bin ich mir sicher.

AT

VERTRIEBEN DURCH:

ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
KÖNIGSALLEE 61
40215 DÜSSELDORF
GERMANY

KUNDENDIENST



AT

01 25 96 801



office@hsc.at

MODELL: 2734

ARTIKELNUMMER: 49333

03/2016

3
JAHRE
GARANTIE