



KENWOOD

AT358

instruções

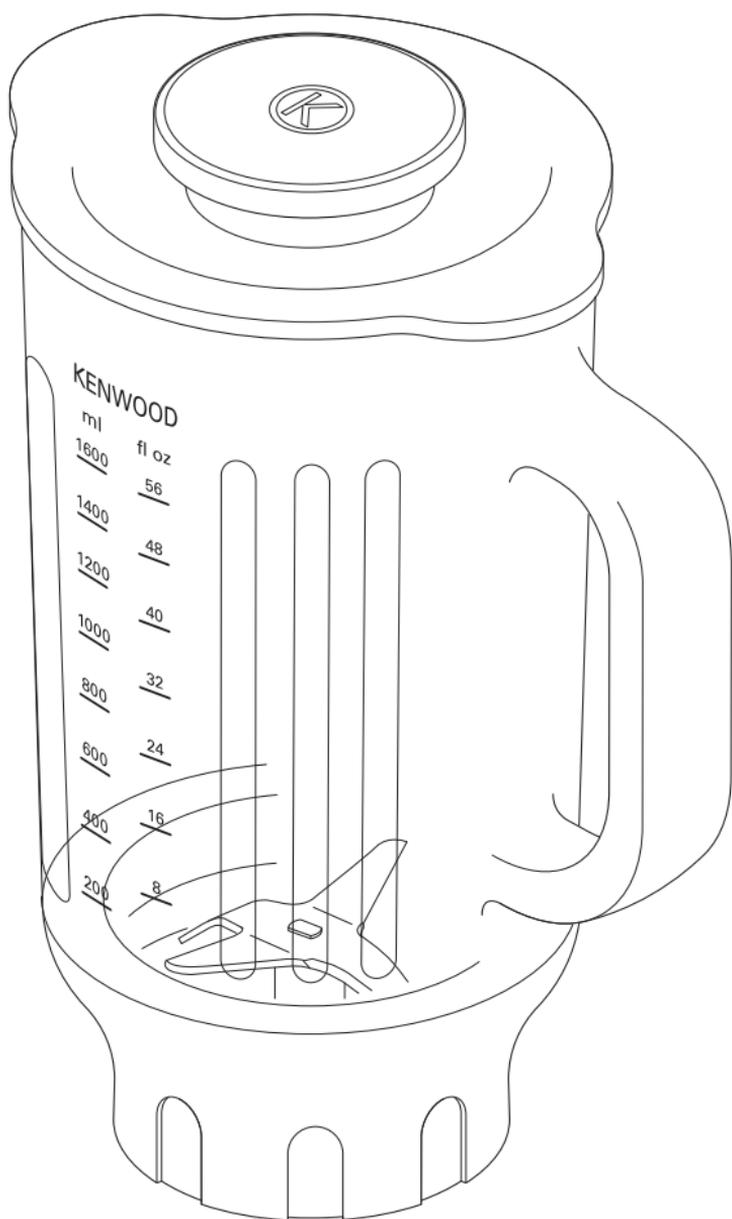

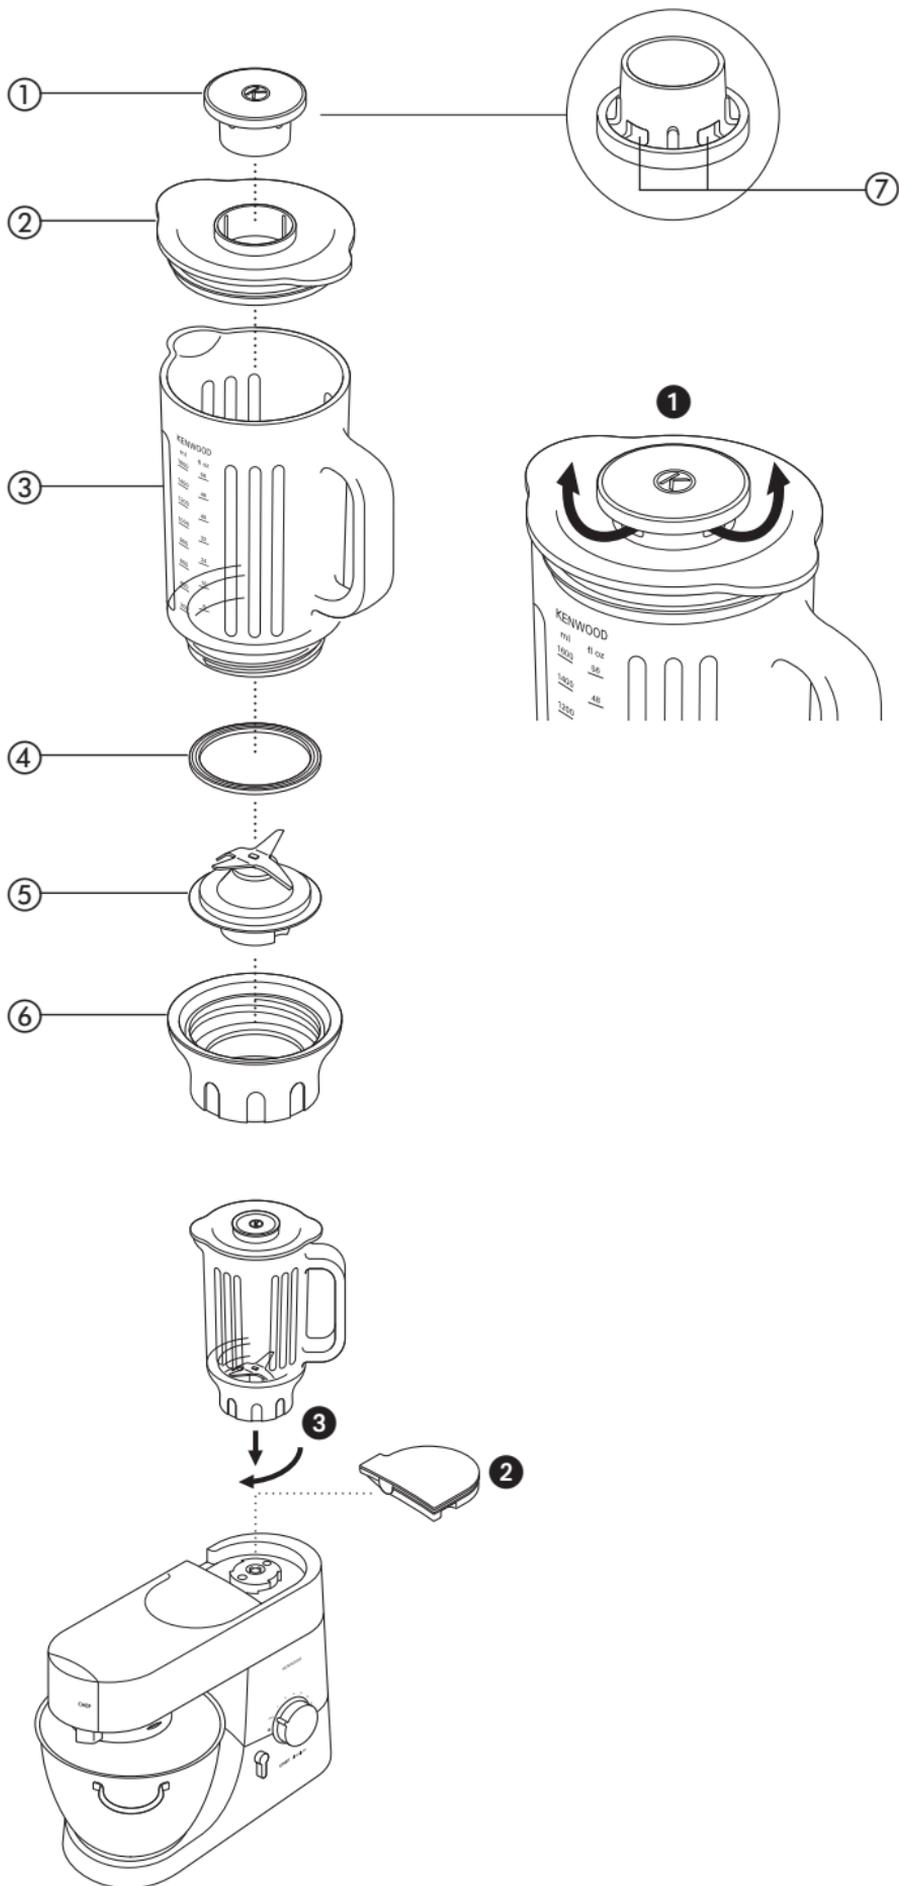

Utilize o liquidificador para sopas, bebidas, patês, maionese, esfarelar pães, biscoitos, nozes e gelo.

antes de usar o acessório Kenwood

- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao produto e guarde este manual para referência futura.
- Remova todas as embalagens e etiquetas.

segurança



IMPORTANTE: INSTRUÇÕES PARA MISTURAS QUENTES

Para minimizar a possibilidade de se queimar quando misturar ingredientes quentes, mantenha as mãos longe da tampa para evitar possíveis queimaduras. Deve-se procurar seguir as seguintes precauções:

- **ATENÇÃO: Misturar líquidos muito quentes pode fazer com que o líquido quente e o vapor sejam lançados subitamente para fora da tampa ou da tampa dosadora ①.**
- **Recomendamos que deixe esfriar o líquido quente antes de misturar.**
- **NUNCA** exceda 1.200 ml / 5 xícaras de capacidade quando processar líquidos quentes, tais como sopas (consulte as marcações existentes no copo).
- Comece **SEMPRE** misturando em uma velocidade baixa e vá aumentando gradualmente. **NUNCA** misture líquidos quentes usando a função Pulsar.
- Os líquidos que têm tendência a formar espuma como o leite, não devem exceder 1.000 ml / 4 xícaras de capacidade.
- Tenha cuidado quando manusear o liquidificador uma vez que o copo e suas respectivas peças estarão muito quentes.
- Tenha especial cuidado quando retirar a tampa. A tampa foi concebida para ter um ajuste apertado prevenindo o vazamento. Se necessário, quando manusear proteja as mãos com um pano ou luvas de forno.
- Assegure-se de que o copo esteja firmemente preso à base e quando retirá-lo do multi processador, segure a base e assegure-se de que retirou o copo e a base em conjunto.
- Assegure-se sempre de que a tampa e a tampa dosadora estejam bem presas no lugar antes de **ligar o aparelho e começar a bater.**
- Assegure-se sempre de que as aberturas existentes na tampa dosadora estejam bem limpas antes de **ligar o aparelho e começar a bater** (ver diagrama ⑦).
- Quando colocar a tampa no copo assegure-se sempre de que a tampa e o aro do copo estejam limpos e secos para que o copo fique bem fechado evitando vazamento.

segurança geral

- Nunca toque nas lâminas porque elas são extremamente afiadas. Mantenha as crianças afastadas da lâmina.
- Apenas utilize o copo com a base e a lâmina fornecidas.
- Nunca coloque a lâmina no aparelho sem colocar primeiro o copo.
- Retire sempre o plugue da tomada antes colocar as mãos ou utensílios dentro do copo.
- Desligue OFF e retire o plugue da tomada elétrica:
 - antes de colocar ou remover peças
 - após o uso
 - antes de limpar.
- Quando retirar o liquidificador da base principal espere até a lâmina estar totalmente parada.
- Nunca ligue o liquidificador com o copo vazio.
- Utilize sempre o liquidificador com a tampa e a tampa dosadora encaixadas.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
Consulte as instruções da Batedeira Kitchen Machine principal para obter mais avisos de segurança.

importante

- Nunca faça o liquidificador trabalhar por mais de um minuto – ele vai superaquecer. Desligue OFF logo que você obtenha a consistência desejada.
- Não coloque ingredientes secos no liquidificador antes de ligar ON. Corte os ingredientes em cubos e adicione-os através da tampa dosadora enquanto o aparelho estiver funcionando.
- Não utilize o liquidificador como recipiente de armazenamento. Mantenha-o vazio depois de utilizá-lo.
- Nunca misture mais de 1600 ml de ingredientes quentes ou frios – menos para líquidos espumosos como os milk-shakes.

- Receitas de alimentos batidos – nunca misture ingredientes congelados que formaram uma massa sólida durante o congelamento, parta-os antes de adicioná-los ao liquidificador.
- Este aparelho está em conformidade com a diretiva 2004/108/EC da Comunidade Econômica Européia sobre Compatibilidade Eletromagnética e o regulamento da CEE nº. 1935/2004 de 27/10/2004 sobre materiais concebidos para estarem em contato com alimentos.

antes de utilizar pela primeira vez

Lave todos os componentes: ver “limpeza”.

acessórios e componentes

- ① tampa dosadora
- ② tampa
- ③ copo de vidro com encaixe direto
- ④ anel de vedação
- ⑤ lâmina
- ⑥ base da lâmina
- ⑦ aberturas

utilizando o liquidificador

- 1 Assegure-se de que o anel de vedação ④ esteja firmemente colocado na lâmina ④.
- 2 Coloque a lâmina na base da lâmina.
- 3 Coloque o copo na base principal.
- 4 Coloque os ingredientes no copo.
- 5 Coloque a tampa o copo empurrando para baixo até prender. (Assegure-se de que uma das saliências da tampa esteja sobre o bico do copo).
- 6 Coloque a tampa dosadora na tampa e empurre para baixo para prender.
- 7 Retire a tampa da entrada de alta velocidade ②.
- 8 Coloque o liquidificador por cima da entrada, gire no sentido horário e ao mesmo tempo empurre para baixo até encaixar na base principal ③. Depois gire mais no sentido horário até o acessório prender na posição certa.

9 Ligue na velocidade desejada.

10 Uma vez atingida a consistência desejada, desligue OFF e retire o liquidificador segurando com ambas as mãos.

dicas

- Recomendamos que você deixe esfriar os líquidos quentes antes de batê-los. Contudo, se desejar processar líquidos quentes consulte, por favor, as Instruções para Misturas Quentes.
- Para evitar o derramamento:
 - molhe o anel de vedação antes de colocá-lo; e
 - assegure-se de que o copo esteja firmemente preso na base principal.
- Quando fizer maionese coloque todos os ingredientes no copo, exceto o óleo. Em seguida, com o aparelho funcionando, despeje bem devagar e uniformemente o óleo através da tampa dosadora.
- Misturas pesadas, ex.: patê, massas: use velocidade baixa a média, raspando para baixo sempre que necessário. Se for difícil de processar, adicione mais líquido. Alternativamente use a função pulsar para obrigar os ingredientes a passarem pela lâmina.
- Quando triturar gelo processe pequenas quantidades de cada vez e use a função pulsar. É aconselhável segurar com a mão na tampa e tampa dosadora durante esta operação.

limpeza

- Sempre desligue o plugue da tomada e desmonte os acessórios antes de limpar.
- Esvazie o copo antes de desacoplá-lo da base da lâmina.

lâmina

Tenha sempre muito cuidado quando manusear a lâmina evitando tocar nas partes cortantes.

- 1 Remova e lave o anel de vedação.
- 2 Lave a lâmina com uma escova e água debaixo da torneira. Mantenha seca a parte inferior da lâmina.
- 3 Deixe secar.

outras peças

Lave à mão em água quente com sabão e seque. Alternativamente o copo, tampa dosadora, tampa e a base da lâmina podem ser lavados na máquina de lavar louça.

serviço de atendimento ao cliente

- Ocorrendo danos ao cabo elétrico, por razões de segurança para o usuário, este deverá ser substituído somente pela KENWOOD ou por Serviço Autorizado KENWOOD.
Se você precisa de ajuda para:
 - utilizar o produto ou
 - assistência ou conserto
 - Contate o estabelecimento onde adquiriu seu produto.
- Concebido e projetado pela Kenwood no Reino Unido
- Fabricado na China.



**INFORMAÇÃO IMPORTANTE
PARA UMA ELIMINAÇÃO
CORRETA DO PRODUTO DE
ACORDO COM A DIRETIVA
EUROPÉIA 2002/96/CE.**

Ao final da vida útil, o produto deve ser descartado de forma separada do lixo doméstico comum.

Deve ser levado para um posto de recolhimento seletivo de resíduos da prefeitura ou um agente credenciado que preste este serviço.

Eliminar um aparelho doméstico de forma separada causa menor impacto negativo ao meio ambiente e à saúde que surgem da eliminação inapropriada e permite que seus materiais constituintes sejam recuperados para obter poupanças importantes em energia e recursos. Para você não esquecer de que este produto precisa ser eliminado de forma separada do resto do lixo doméstico, o produto está marcado com um recipiente do lixo traçado.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE