


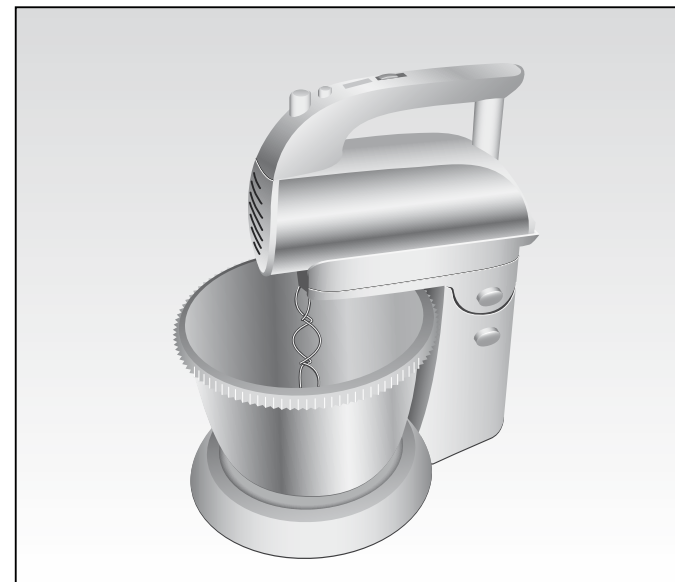

DigiMix

professional *metal*

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

CE

1569/1

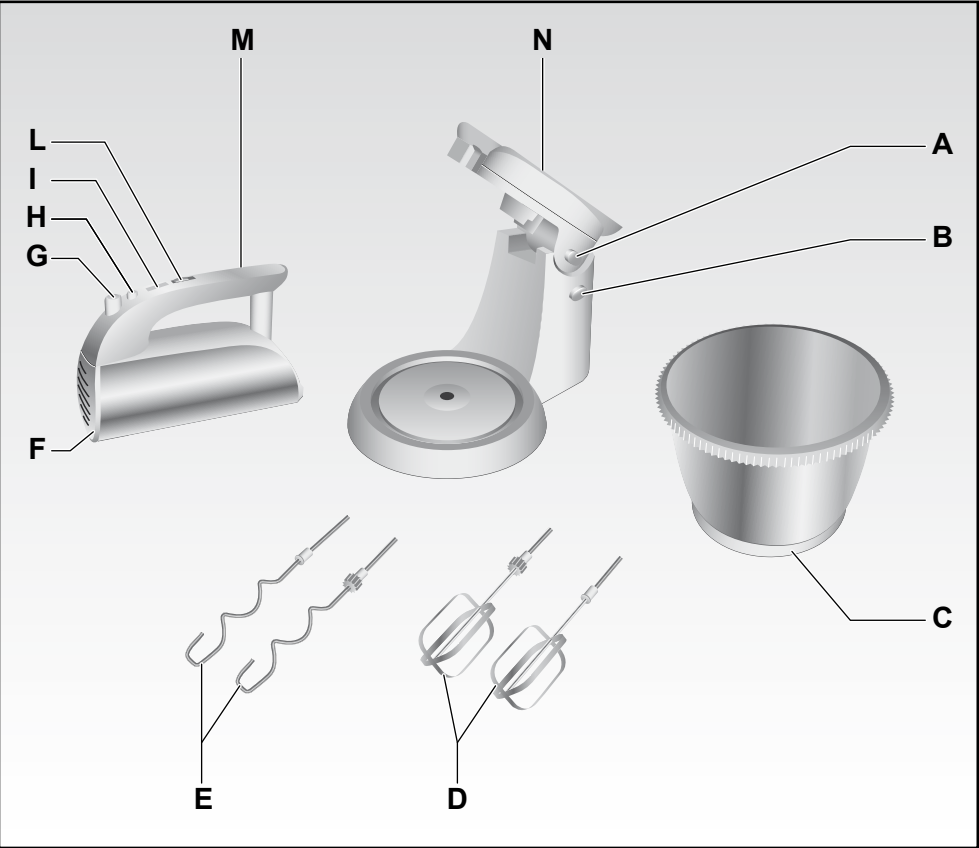


Fig. 1

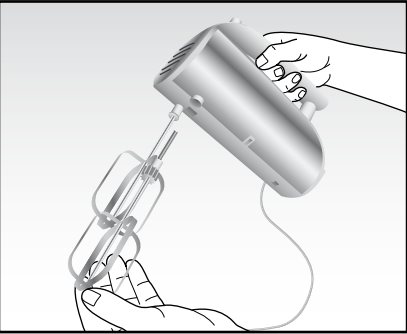


Fig. 2

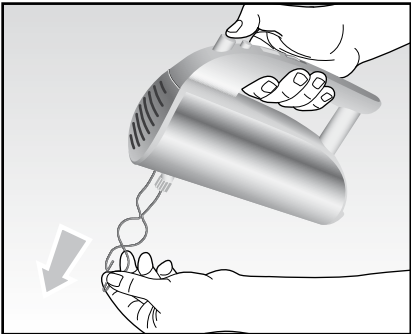


Fig. 3

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VÓÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

1. Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
2. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
3. Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
4. Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
5. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
6. Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
7. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (en kinderen) die over beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten beschikken; tevens mag het niet gebruikt worden door personen die geen kennis en ervaring hebben met het gebruik van dit apparaat, tenzij ze bijgestaan worden, of goed ingelicht worden, over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Let op dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.
9. De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteits snoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.
10. Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.
11. Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
12. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
13. Gebruik het apparaat niet als het elektriciteits snoer of de stekker beschadigd zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteits snoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.
14. Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die niet geschikt zijn kunnen werkingstoringen veroorzaken.

15. Laat het snoer nooit loshangen daar waar kinderen het vast kunnen pakken.
16. Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
17. Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
18. Dit apparaat is conform aan de richtlijn 2006/95/EG en EMC 2004/108/EG, en aan de regelgeving (EC) No. 1935/2004 van 27/10/2004 voor materialen die in contact komen met etenswaren.
19. Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie.
20. Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
21. Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevaarbron kunnen zijn.
22. Voordat het apparaat in werking wordt gezet controleer of het goed samengesteld is.
23. NOOIT DE BEWEGENDE ONDERDELEN AANRAKEN.
24. Laat het apparaat nooit onbewaakt achter als het aan het stroomnet is verbonden. Na gebruik trek de stekker uit het stopcontact.
25. De keukengereedschappen niet in de kom steken als het apparaat in werking staat.
26.  Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2009/96/CE lees het speciale blaadje dat bij het product wordt geleverd.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 1)

- | | |
|---|-----------------------------|
| A Knop aankoppelen / loskoppelen motorbasis | G Knop losshaken gardes |
| B Knop arm hellen | H Knop aanzetten/ uitzetten |
| C Draaibare kom | I Display |
| D Traditionele gardes | L Snelheidschakelaar |
| E Gedraaide gardes | M Handvat |
| F Motorbasis | N Steun |

MONTEREN EN DEMONTEREN VAN DE GARDES

- Het apparaat beschikt over twee types gardes die naar wens gebruikt kunnen worden:
 - Koppel traditionele metalen gardes (D) voor het opkloppen van mayonaise, room en eiwit tot sneeuw;
 - Koppel gedraaide gardes (E) voor het kneden.
- Om de gardes te monteren pak het apparaat vast bij het handvat (M) en steek de steel van iedere garde in de speciale openingen, draai ze iets tot aan de klik.
De gardes vormen een paar en zijn niet gelijk aan elkaar; de garde die een plastic aansluitingspunt heeft moet daarom in het linker gat gemonteerd worden (Fig. 2).
- Voor het loshalen van de gardes verwijder eerst de motorbasis van de steun (N) door op de speciale knop loshalen (G) te drukken en ze naar buiten te trekken (Fig. 3).

PAS OP:

De gardes moeten op de motorbasis worden gemonteerd voordat deze laatste op de steun (N) wordt gezet

Nooit op de knop loshalen (G) drukken als het apparaat in werking staat.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Voordat het apparaat wordt gebruikt, reinig de kom (A), de spiraalgardes (E) en de traditionele gardes (D) met warm water en neutraal reinigingsmiddel en een doek. Reinig de steun (N) en de motorbasis (F) met een vochtige doek.
- Zet de steun (N) op een vlak en stabiele oppervlakte.
- Druk op de knop voor het hellen van de arm (B) en hef gelijktijdig de arm van de steun (N) naar boven (Fig. 4).
- Zet de kom (C) op de speciale plaats door hem perfect op de pin te zetten van de motorbasis (N) (Fig. 5).
- Plaats, vanaf de voorkant, de motorbasis (F) met de gardes op de steunarm (N) zodat het haakje op de laatste in de speciale onderste lus van de motorbasis (F) valt (Fig. 6). Controleer dat de gardes goed aansluiten op de steun (N) en let vooral op dat het plastic tandwiel die op de linker garde aanwezig is perfect aansluit op de andere tandwiel aan de binnenkant van de steunarm.
- Druk op de knop voor het aankoppelen (A) en zet gelijktijdig de motorbasis (F) omlaag totdat de steun (N) wordt vastgezet (Fig. 7). Laat vervolgens de knop (A) los.
- Giet de ingrediënten in de kom (C) en, terwijl u op de knop voor het hellen van de arm drukt (B), zet opnieuw de arm van de steun omlaag (N) door op het handvat (M) van de motorbasis te drukken (Fig. 8).
- Verbind de voedingskabel aan een stopcontact.
- Zet het apparaat door op de speciale startknop (H) te drukken; regel de gewenste snelheid met de speciale keuzeschakelaar (L). Het apparaat beschikt over 16 verschillende snelheden.

OPMERKING: Begin het kneden op een lage snelheid en verhoog de snelheid geleidelijk totdat de gewenste snelheid wordt bereikt. Voor hard deeg raden we aan om de hoge snelheden te gebruiken.

- Als u andere ingrediënten wilt toevoegen aan het mengsel of de soort gardes wilt veranderen moet het apparaat uitgezet worden met de speciale knop (H), de stekker moet uit het stopcontact worden getrokken en de motorbasis moet opgeheven worden zoals hiervoor wordt beschreven.
- Na het gebruik, zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

- Hef de steunarm (N) op door op de knop voor het hellen van de arm (B) te drukken en verwijder de motorbasis met de gardes door op de speciale knop voor het loskoppelen (A) te drukken (Fig. 9).
- Trek de gardes eruit zoals hiervoor wordt beschreven en verwijder de kom (C).

PAS OP:

Het apparaat is ontworpen om korte tijd gebruikt te worden met een maximum van 5 minuten. Zet het apparaat na 5 gebruiksminuten uit en laat de moter tenminste 30 minuten afkoelen voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.

Het apparaat beschikt over een speciaal mechanisme dat tijdens de werking een draaiende beweging met regelmatige snelheid geeft aan de kom (C).

Wacht totdat de gardes helemaal stilstaan en trek de stekker uit het stopcontact voordat de basis wordt verwijderd.

Als er ruimteproblemen bestaan of als u in andere kommen wilt werken kan de motorbasis ook afzonderlijk van de steun (N) worden gebruikt.

STANDAARDWAARDES VOOR HET KIEZEN VAN DE SNELHEID

Instelling 1:	Voor harde mengsels (brooddeeg, pizzadeeg, enz...).
Instelling 2-4:	Als er vloeistoffen aan de droge ingrediënten worden toegevoegd of voor het mengen van ingrediënten die geen lucht mogen bevatten (beignetbeslag, babyvoeding, enz...).
Instelling 5-7:	Voor het mengen van sausen (b.v mayonaise).
Instelling 8-11:	Voor het mengen van harde ingrediënten zoals boter en suiker, eieren en suiker, enz. of voor de voorbereiding van suikerglazuur (waterglazuur, glacé, enz..).
Instelling 12-13:	Voor opgeklopt zoet zoals cakedeeg, genoise brood, enz...
Instelling 14-16:	Voor het opkloppen met veel lucht (room, eiwit, enz...).

REINIGEN VAN HET APPARAAT

- De gardes (E-D) en de kom (C) kunnen met warm water en zeep gereinigd worden of in de vaatwasmachine.
- Reinig de buitenkant van het apparaat en de steun (N) met een vochtige doek.

PAS OP:

Controleer of de gardes helemaal stilstaan en trek de stekker uit het stopcontact voordat de onderdelen worden verwijderd voor het reinigen.