

세척방법



- 반드시 전원 스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑고, 분해 하십시오.
- 본체 및 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.
- 고장 및 감전사고의 위험이 있습니다.

본체

- 분쇄기 본체는 부드러운 젖은 천으로 닦은 후, 잘 건조시켜 주십시오.
- 철수세미나 날카로운 솔 등으로 긁지 마십시오.
제품 손상의 원인이 됩니다.




칼날부

- 칼날부를 세척할 때에는 칼날을 주의하여 주십시오.
세제로 잘 닦은 후 흐르는 물에 잘 헹궈 주십시오.
- 칼날을 밑으로 향하게 놓고 건조시켜 주십시오.



용기와 뚜껑

- 용기와 뚜껑은 물로 깨끗이 씻은 후 완전히 건조시켜 주십시오.
- 제품을 사용하시다 보면 음식재료로 인해 용기와 뚜껑에 색이 배어들 수 있으나 이러한 현상은 극히 정상이며, 인체에 무해 합니다.

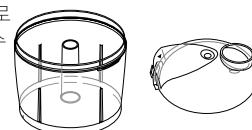

제품 A/S 문의

- 제품 구입 후 사용상의 문의나 제품의 전원이 손상되면 켄우드 지정 A/S 센터로 의뢰하여 주십시오.
- 제품 A/S를 문의하시기 전에...

증상	확인사항	조치사항
작동이 전혀 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까?사용 전압이 220V 입니까?	<ul style="list-style-type: none">전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.사용전압이 220V인지 확인하고 콘센트에 꽂아 주십시오.
분쇄가 잘 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">재료의 양이 너무 적거나 많지는 않습니까?	<ul style="list-style-type: none">재료를 적정량에 맞춰 넣고, 다시 작동시켜 주십시오.

KENWOOD

제품보증서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 080-848-8800으로 연락해 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공해 드리겠습니다.

제품명	후드믹서(미니분쇄기)	모델명	CH180A
구입일		제조번호	
구입처		고객성명	
주소		연락처	

미니 분쇄기의 제품 보증기간은 구매 후 1년입니다.

■ 무상 서비스

* 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고 전 기능점검 등의 최종 검수작업을 위하여
제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
- 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다.
따라서 구매증빙자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
- 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는
무상으로 수리를 보증합니다.
단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

- 기구세척 또는 조정 사용설명 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
- 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
- 전원 또는 사용되는 식수 등의 기운 등 외부환경 문제시
- 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품의 설치 부실 또는 파손
- 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
- 소비자 과실로 인한 고장의 경우
- 전기 용량을 훨씬exceed 사용하여 고장이 발생된 경우
- 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 손상
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생
- 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생시
- 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 발생되는
고장 또는 사고 발생시
- 그 밖의 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품이 수명이 다한 경우


고객 상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아(주)
www.kenwoodworld.com/ko-kr

KENWOOD

CH180A 미니분쇄기


사용설명서

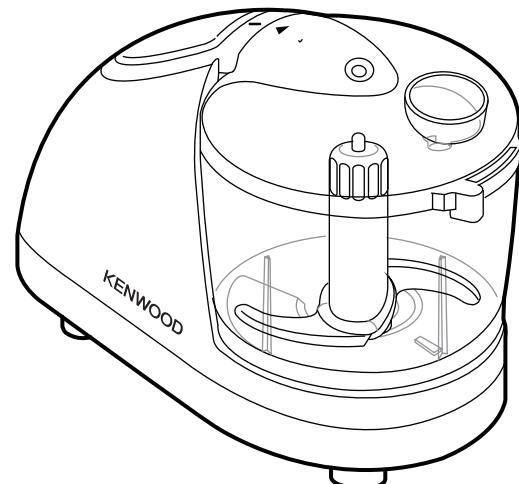

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용설명서 뒤쪽에 제품 보증서가 있으니, 분실되지 않도록 잘 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용 이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용하실
수 없습니다.

안전상의 주의사항

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한
사항이므로 반드시 지켜 주십시오.




본 제품은 220V 전용 제품으로
반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

220V


전원코드 파손시, 당사
A/S 센터에 문의하시어
수리 받은 후 사용하십시오.

반드시 플러그를 뽑아야 할 때 :

- 조립 또는 분해하기 전
- 세척 전
- 사용 후

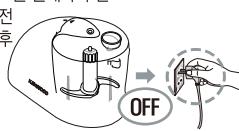

유아나 어린이가 사용하거나 주위에서
놓지 않도록 각별히 주의하여
주십시오. 절대 코드선을
어린이가 잡아 당기지
않도록 하십시오.
- 부상의 원인이
됩니다.



잘못된 사용이나 설명서에
따르지 않은 경우 당사는
그 책임을 지지
않습니다.



경사진 곳에서는 분쇄기를 사용하지
마십시오.

- 화재, 부상의 원인이
됩니다.

제품을 땅에 떨어뜨리거나
충격을 가하지 않도록
주의 하십시오.

- 고장, 파손의 원인이
됩니다.

본 제품은 각열을, 원두 같은 딱딱한
재료나 뜨거운 액체를 사용하기에는
적합하지 않습니다.

- 고장, 파손의 원인이
됩니다.

용기의 내용물을 바우기
전에 칼날을 먼저 분리
하여 주십시오.

- 부상의 원인이
됩니다.


세척이나 조립 및 분리 시 반드시
칼날부의 상부를
잡아 주십시오.

- 부상의 원인이
됩니다.

칼날부 상부

제품의 구조 및 명칭

- ① 용기 뚜껑
- ② 오일 투입구
- ③ 분리형 칼날부
- ④ 용기
- ⑤ 작동 쪽
- ⑥ 2단 작동 스위치
- ⑦ 본체

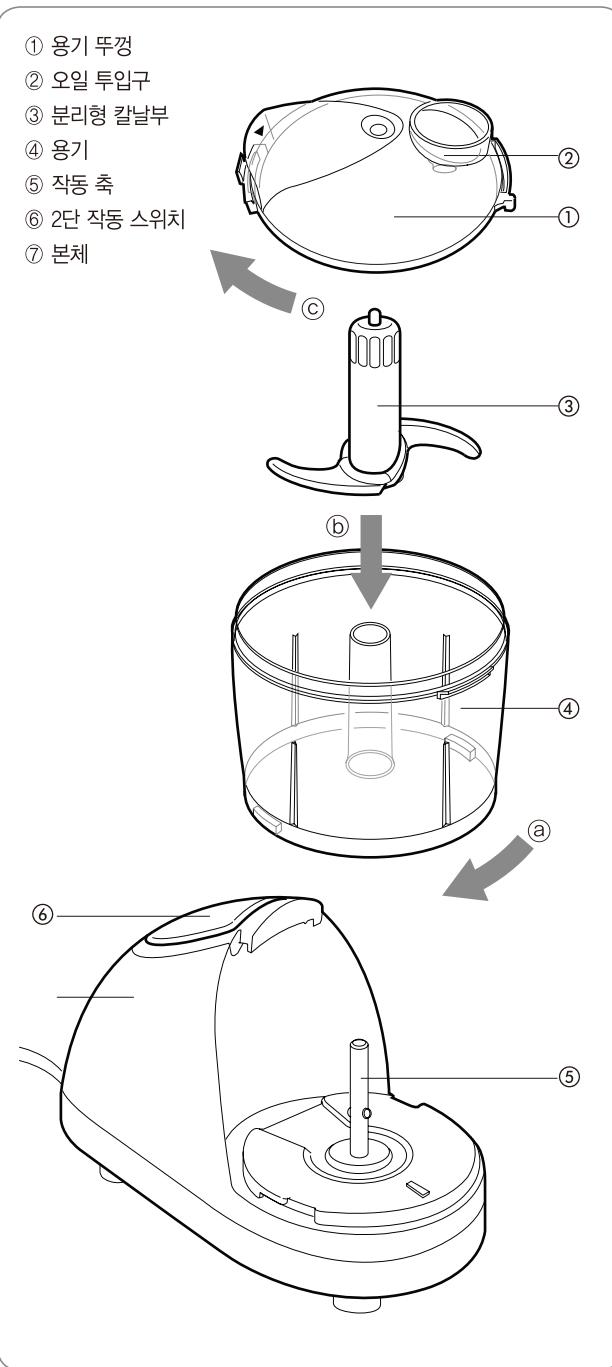

사용방법

▼ 반드시 지켜주십시오.

본 제품을 사용하시기 전에 본 사용자 설명서를 충분히 읽고 안전하게 사용해
주십시오.

처음 사용하기 전에...

- 본 제품은 식재료 등을 분쇄하고 다질 수 있도록 설계되었습니다.
- 포장 개봉 후 제품의 이상 유무를 살펴 보시고, 의심스러운 경우 판매자에게 문의하신 후 사용하시기 바랍니다.
- 구매 후 처음 사용 시에는 용기, 뚜껑, 칼날 등을 세척한 후 사용하여 주십시오.
- 제품 조립은 사용설명과 그림을 보고(ⓐ→ⓑ→ⓒ 순서) 정확하게 하셔야 합니다.
- 제품 작동 시에는 반드시 용기에 재료가 들어 있는 상태에서 작동을 하셔야 합니다.
- 본 제품은 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 구매자의 부적절한 사용법으로 인한 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

▼ 사용 방법

1. 용기를 본체 홈에 맞춘 후 시계방향으로 돌려 끝까지 끼워 주십시오.
(제품 구조도에서 ⑧방향으로 연결)
2. 칼날부를 용기 쪽에 끼워 바닥에 닿을 때까지 끼워 주십시오.
(제품 구조도에서 ⑨방향으로 연결)
3. 다지거나 분쇄할 재료를 넣어 주십시오.
 - 양념류(마늘, 양파)와 채소(파슬리, 토마토, 버섯, 고추)뿐만 아니라 견과류(아몬드, 호두, 땅콩)와 삶은 계란, 육류, 조리된 생선, 고기도 분쇄하고 다질 수 있습니다.
 - 재료는 용기의 1/2정도가 적당하며, 용기에 표시된 최대 눈금치 이상은 넣지 마십시오.
 - 마요네즈나 소스 제조 시 오일 투입은 뚜껑 상단 오일 투입구를 이용하여 주십시오.
4. 뚜껑을 용기 위에 놓고 본체와 용기가 완전히 잠길 때까지
시계방향으로 돌리면서 연결하여 주십시오.
(제품 구조도에서 ⑩방향으로 연결)
5. 용기와 뚜껑이 정확하게 본체에 잠겨지지 않으면 미니 분쇄기는 작동이 되지 않습니다.
6. 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.
 - 220V의 전원인지 확인하여 주십시오.
7. 작동 버튼을 누릅니다.
 - 미니 분쇄기는 2단 작동 스위치로, 반정도 누르면 저속, 완전히 누르면 고속으로 작동합니다.(버튼에서 손을 떼면 작동이 멈춥니다.)
 - 버튼을 눌렀다 떼었다를 반복하면 순간작동(PULSE ACTION)이 됩니다.
8. 사용 후에는 반드시 전원플러그를 빼 주시고, 항상 칼날과 용기 및
뚜껑은 깨끗하게 세척한 후 습하지 않은 곳에 보관하여 주십시오.



- 제품의 수명을 오래도록 유지하기 위해서는 오랜시간 작동 하지
마십시오.
- 작동 중에는 힘을 가하여 뚜껑을 열지 않도록 하여 주십시오.