

세척방법 및 A/S



- 반드시 전원 스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑고, 분해하십시오.
- 본체 및 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.
- 고장 및 감전사고의 위험이 있습니다.

- 열판 및 본체는 젖은 부드러운 천으로 닦아주시고 반드시 완전히 건조시켜 주십시오.
-철수세미나 날카로운 쇠붙이등으로 긁지 마십시오.
-열판이 청결하지 않으면 보온력이 떨어집니다.



- 유리용기, 영구필터 및 분리형 커피홀더는 물로 깨끗이 헹구어 주십시오. 세제는 커피맛을 떨어뜨릴수 있으니 가급적 사용하지 마십시오.



- 반드시 완전히 건조시켜 주십시오.
※ 제품을 사용하다 보면 남은 커피액으로 인해 영구필터 및 유리용기가 오염이 될 수 있으니 가능한 사용후 바로 세척하시기 바랍니다.

- 석회찌꺼기나 물때가 쌓일때는 알맞은 세제 (디스케일러)를 구입하여 세척해 주십시오. 물때를 제거한 후에는 커피를 넣지 않고 물을 물통에 가득 채워 두세번 정도 세척하십시오.

제품A/S문의

제품 구입 후 사용상의 문의나 제품 전원이 손상되면 켄우드 지정 A/S 센터로 의뢰하세요.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
전혀 작동이 되지 않아요	●전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요? ●사용전압이 220V 인가요? ●전원스위치가 "OFF" 에 있지 않나요?	●전원플러그를 콘센트에 꽂으세요. ●220V 인가요?콘센트에 꽂으세요. ●전원스위치를 "ON" 에 놓으세요.
커피액이 떨어지지 않아요.	●영구필터가 오염되어 있지 않나요? ●필터홀더의 아래쪽에 있는 낙수 구멍이 막혀있지 않나요?	●필터홀더의 막힌 부분을 제거해 주십시오. ●서비스센터로 문의하여 주십시오.

KENWOOD

제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 080-848-8800으로 연락해 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공해 드리겠습니다.

제 품 명	커피메이커	모 델 명	CM020 Series
구 입 일		제조번호	
구 입 처		고객성명	
주 소		연 락 처	

커피 메이커의 제품 보증기간은 구매 후 1년 입니다.

■ 무상 서비스

* 일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고 전 기능점검 등의 최종 검수작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다.
따라서 구매증빙자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다.
단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 손상
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 발생하는 고장 또는 사고 발생시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우


고객 상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.kenwoodworld.com/ko-kr

KENWOOD

CM020 Series 커피메이커

사용설명서

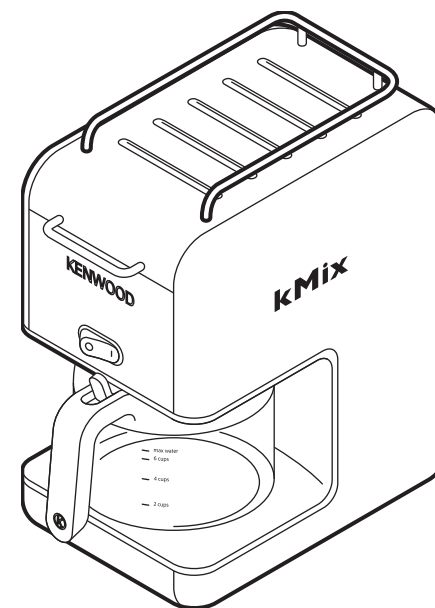

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용설명서 뒤쪽에 제품 보증서가 있으니, 분실되지 않도록 잘 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용 이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

안전상의 주의사항

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고

심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

220V

- 본 제품은 220V 전용제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

- 조립이나 분해하기전, 사용후나 세척 전에는 반드시 제품의 전원을 끈 후 전원플러그를 뽑으십시오.

- 플러그를 뽑아야 할때:
- 물을 채울 때
- 세척 전
- 사용 후

- 작동중에는 뜨거운 것으로 절대로 열판과 그 주위를 손으로 만지지 마십시오.

- 감전의 위험이 있으므로 제품 본체는 물론, 코드나 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.

- 시스템에 주의하시고 작동중 뚜껑을 열지 마십시오.

주의

부상 또는 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 절대로 코드를 밀로 내려뜨리지 마십시오.
- 어린이가 코드를 잡아서 주전자를 쓰러뜨릴 수 있습니다.

- 유아나 어린이가 보호자 없이 혼자 사용하지 않도록 주의 하십시오.


- 제품을 땅에 떨어뜨리거나 충격을 가하지 않도록 주의 하십시오.

- 제품의 손상이 있거나 이상이 발생했을 경우에는 함부로 분해하지 마십시오. 반드시 본사의 A/S를 받으신 후 사용 하십시오. * 전원코드 파손시, 당사 A/S 센터로 문의하시어 수리 받은 후 사용하십시오.

- 항상 뚜껑 손잡이를 이용하여 뚜껑을 여십시오.

- 커피를 내린 직후엔 매우 뜨거우므로 주의 하시기 바랍니다.

제품의 구조 및 명칭

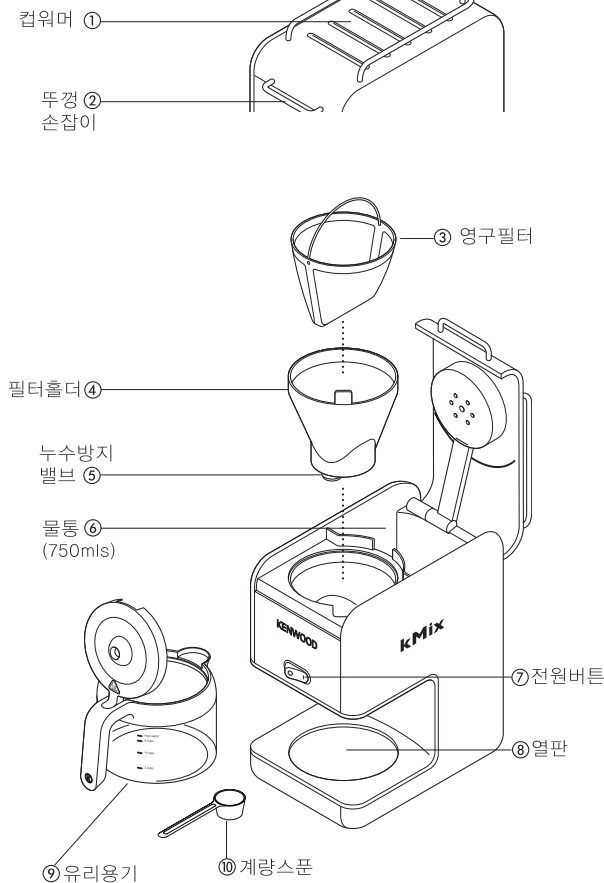

사용방법

제품 사용시 안전과 올바른 사용을 위하여 아래 사항을 꼭 지켜 주십시오.

반드시 지켜주세요.

처음 사용하기 전에...

- 본 제품은 커피를 내려드릴 수 있도록 설계되었습니다.
- 포장 개봉 후 제품의 이상유무를 살펴 보시고 의심스러운 경우 판매자에게 문의 후 사용하시기 바랍니다.
- 처음 구매시에는 필터홀더, 필터, 유리용기등을 세척 후 사용하세요.
- 커피를 넣지 않은 상태에서 물통에 물을 가득 채운후 작동시켜 커피메이커를 세척합니다.
- 제품을 작동시에는 반드시 물통에 물이 있는 상태에서 작동을 하셔야 합니다.

사용 방법

- 커피메이커 앞쪽에 있는 손잡이를 사용하여 뚜껑을 들어 올리십시오.
- 물통에 물을 채우십시오.
물은 2컵-6컵사이 정도로 넣고, 최대용량이 넘지 않도록 하십시오.
물은 정수된 차가운 물을 사용하시고 따뜻한 물이나 탄산수는 절대 사용하지 마십시오.
- 필터 홀더가 잘 끼워졌는지 확인하십시오.
- 영구필터나 종이필터를 필터홀더에 넣고 계량스푼을 이용해 커피를 넣으십시오. (커피량은 한 컵당 한 스푼 정도가 적당합니다.)
- 뚜껑을 닫고 용기를 열판에 올려 놓으십시오.
*** Note : 용기에 뚜껑이 제대로 끼워져 있어야 누수방지 밸브가 작동됩니다.**
- 전원플러그를 꽂고 스위치를 켜십시오.
- 커피가 다 추출되기 전까지 용기를 제거하지 마시고, 용기가 비었을 때는 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑으십시오.
- 열판으로 커피를 따뜻하게 유지하실 수 있습니다.
- 기기를 오랫동안 사용하지 않았다면 커피를 넣지 않고 물을 채워 세척해 주십시오.



Tip! 이 제품은 중간 입자의 분쇄 커피가 가장 적합합니다. 커피를 구입하기 전에 제품에 알맞은 커피인자 알아보십시오. 입자가 너무 작을 경우 물이 필터를 너무 천천히 통과해서 과다 추출이 되어 커피가 쓴 맛이 날수 있으며, 반대로 입자가 너무 클 경우는 커피의 맛이 너무 약할 수 있습니다.