

## 护理与清洁

- 清洁前，请关掉本产品、拔下电源并待产品冷却。
- 随机水杯及茶匙可存放于水壶内。
- 将电线缠于机身，并用电线固定夹来固定 ①。

### 产品外部

- 用湿布清洁及抹干即可；切勿使用腐蚀性液体进行清洁，否则会损坏产品表面。

### 水壶内部

- 虽然本机配有滤网，但仍需定期清洗水壶内部（及滤网）。

### 过滤网

1. 按下提压槽②，打开水壶盖。
2. 开启夹子，拉出过滤网 ②。
3. 把过滤网放在水龙头下冲洗或用软刷清洗即可。如进行除水垢步骤，可把过滤网一同放入壶内，清洗完毕后，将过滤网冲洗干净。
4. 将过滤网套回原位 ③。

### 清除水垢

- 定期清理依附在发热元件上的水垢，有助于提升本机性能。如果水壶没有定期除垢，附着的水垢可能会导致以下结果：
- 在正常煮水过程中的开/关功能可能会发生问题，或在水煮沸前已自动关机。
- 煮沸水所需时间将会延长。
- 损坏发热元件。

**请注意：**疏忽除垢将会影响到你的保修。

- 当水垢在发热元件上形成时，请购买适合的除垢剂，并使用除垢剂进行清洗。清洁后，将水煮沸几次后倒掉。清除任何除垢剂的残留，以避免残留的除垢剂损坏机器部件。
- 因地域差异，某些地区的水有石灰成分。这会使烧开的水呈混浊状，水壶内壁亦有白色沉淀物。这是正常情况，并能通过定期清洁将其去除。
- 为减少水垢的生成，可选用经过过滤的饮用水。

有关按照EC指令2009/96/EC正确进行本产品废旧处理的重要信息：

当电水壶达到使用寿命时，请勿将其作为城市垃圾进行废旧处理，可将超过使用期的电水壶交给当地专门的分类垃圾收集中心或者提供此项服务的公司。对废旧家电产品进行分类处理，可以避免由于处理方法不当而影响环境或者人类的健康。同时，对其组成材料进行回收，可以节省大量能源、资源。为了更好地提醒公众对废旧家电进行分类处理，所有产品上都有如图所示的禁止直接扔进垃圾箱的标志。

## 儿童烫伤

### 英国烧伤协会的建议

每年，有三万名儿童因烫伤入院。对于成年人而言的小伤可能会引起严重的伤情或是死亡。

### 应采取预防

- 将热水置于孩子不能触及的地方。
- 抱孩子的时候不要喝水。递水给他人时，确保孩子不在杯子下。
- 将水壶，及其电源线放在桌子后面，孩子抓不到的地方。
- 让孩子远离厨房区域。
- 孩子洗澡时，先开冷水，后开热水，把孩子放入澡盆前先用您的手肘测试水温是否合适。
- 教孩子认识烫的事物。

若有烫伤，请立即于烫伤处冲凉水，然后再获取医疗帮助。烫伤处勿覆盖衣物。

## 维修及顾客服务

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似专职人员更换。

如果您需要以下协助：

- 使用您的机器
- 服务和修理

请与您购买此产品的商店查询或致电

Kenwood公司800热线: 800-988-1668

具体维修条款请参见保修卡

检验合格

★若有任何需求请与下述地址联系：


☆ 邑隆贸易(上海)有限公司

地址: 上海市中山北路3553号伸大厦1510-1515室


电话: (021) 51086098 传真: (021) 62453368 邮编: 200062

客服热线: 800-988-1668 网址: [www.kenwoodworld.com/cn](http://www.kenwoodworld.com/cn)

# KENWOOD

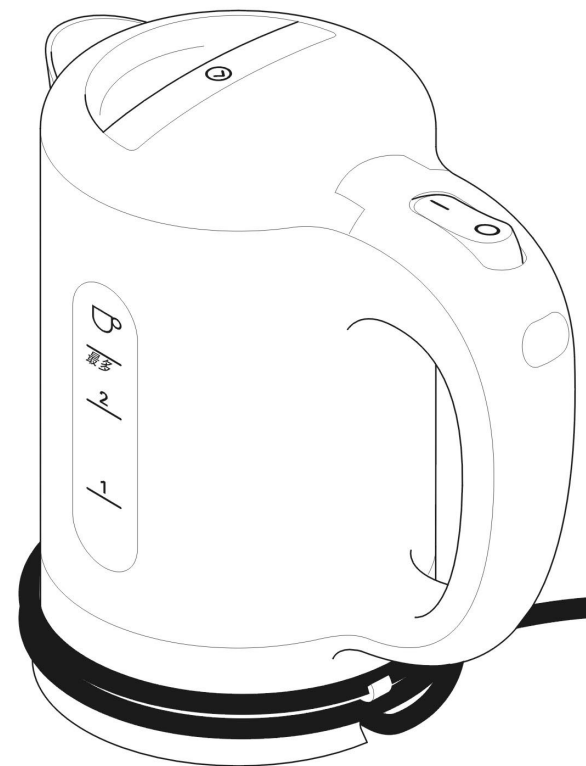

JKP250  
使用说明书

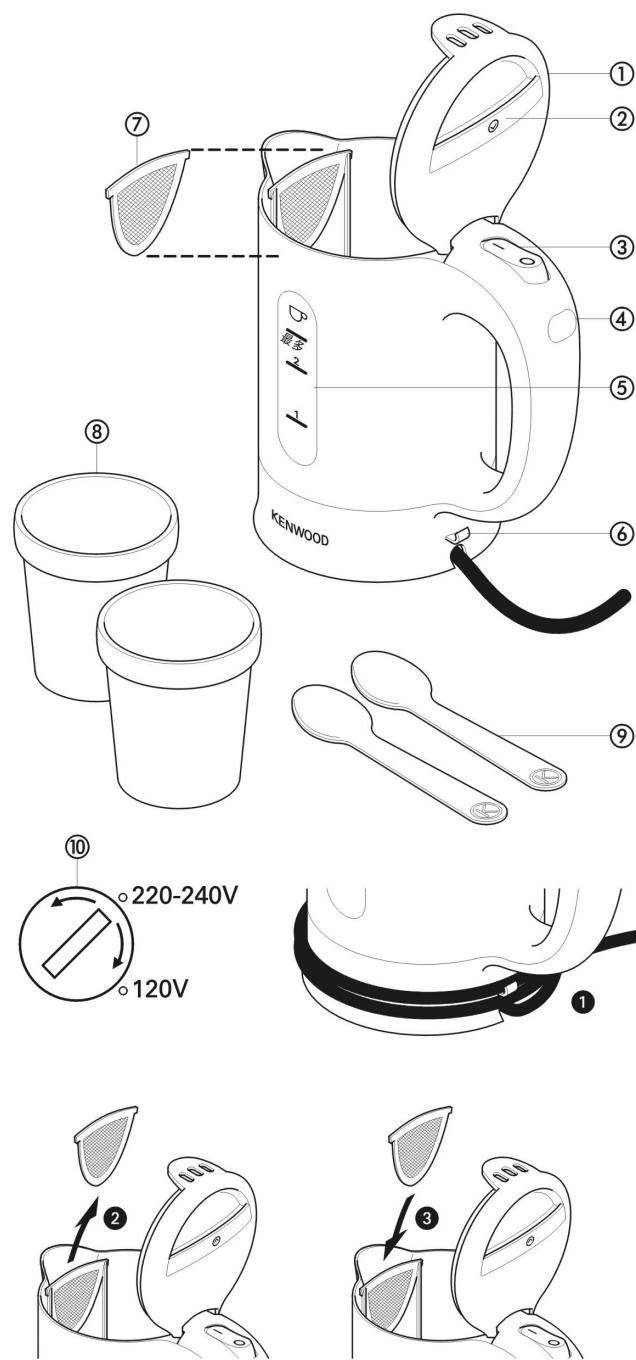

## 使用本机前

- 仔细阅读产品说明书并保留以备参考。
- 拆除所有的包装。

## 安全守则

- 此电水壶备有双电压选择，位于水壶底部⑩，使用前，请选择确保已调校至正确的电压。
- 请务必配合滤网使用本机，切勿过量注水，以免开水溅出。
- 在加水时，要小心避免触及壶嘴范围内的高温蒸汽。
- 切勿让电线悬垂到儿童可以触及的范围之内。
- 不使用本机时，切记要将电源拔掉。
- 切勿将电水壶、电线和插头浸入液体中。
- 切勿使用损坏的机器。应送往检查或维修：详情请参阅“维修与服务”一栏。
- 小心：切勿将本机放在倾斜面上操作。
- 启动本机前，请确保顶盖已稳妥地合上。
- 警告：切勿在水沸腾期间打开顶盖。
- 开盖时，小心可能会有少量热水滴出。
- 注水或倒水前，确定电源处于关闭状态。
- 注水或倒水前，请先拔下电水壶的插头。
- 切勿将本机放置于电炉灶或煤气炉灶上或附近。
- 该水壶只适用于煮沸清水。
- 本机不适宜在身体、知觉及精神方面受损的人士或缺乏经验和相关知识的人士(包括孩童)使用，除非在有人监管确保安全的情况下。
- 切勿让孩童使用本机。
- 本机只适用于家用。对于不正当使用或没有按照本说明书指示操作所造成的后果Kenwood公司概不负责。

### 接通电源前

- 确保输入的电源与本机底部铭牌所示相同。旅行水壶JKP250属于1类结构，只应在有接地的插座上使用。任何旅行插头连接器必须提供接地连接。

### 首次使用前

- 1 将水杯和茶匙从水壶中取出。
- 2 注满水至“最多”标线，将水煮沸后再倒掉，重复进行2至3次。
- 3 清洁水杯及茶匙，然后抹干。

## 图解说明

- |         |          |
|---------|----------|
| ① 壶盖    | ⑥ 电源线固定架 |
| ② 提压槽   | ⑦ 过滤网    |
| ③ 开关    | ⑧ 水杯（2只） |
| ④ 操作指示灯 | ⑨ 茶匙（2只） |
| ⑤ 水量指示窗 | ⑩ 双电压选择档 |

## 使用方法

1. 取出水杯及茶匙。
2. 调校电压选择档⑩，选择适当电压；使用前，请选择确保已调校至适当位置。
3. 可打开顶盖注水，或直接从壶嘴处注水。按提压槽②，打开顶盖。水位线须界于“最多”和“1量杯(200毫升)”标线之间。
  - 基于经济原则，请勿煮多过所需份量的水。
  - 为提高您的饮品质量，请选用新鲜、清洁的可饮用水。
  - 每次使用后，须清空壶内的水。
4. 检查顶盖是否已合上。
5. 插上电源，按下开关。操作指示灯④会亮。
6. 当水煮沸后，本机将自动关机。若需要重煮，请等待几秒钟后再按下开/关键。
  - 若遇有开关不能正常操控或本机在未完全将水煮沸前自动关机，请检查是否有水垢沉积在壶底的发热元件上，详情请参阅“清除水垢”一栏。
  - 注意：使用水杯时不要超过水杯容量，约200毫升/杯。
  - 本机配有供过滤杂质用的滤网。
  - 若发现水壶底部有小水珠，请不用担心，这是正常的冷凝现象。

### 干烧保护功能

- 若按下开关时壶内的水量太少的话，本机会自动切断电源，此时，请先关掉开关，将壶体从底座上移开，等待冷却一段时间后再次注水，待本机完全冷却便会自动恢复操作状态。