



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
základního servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 280 962

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 280 962


Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis



Parní stanice

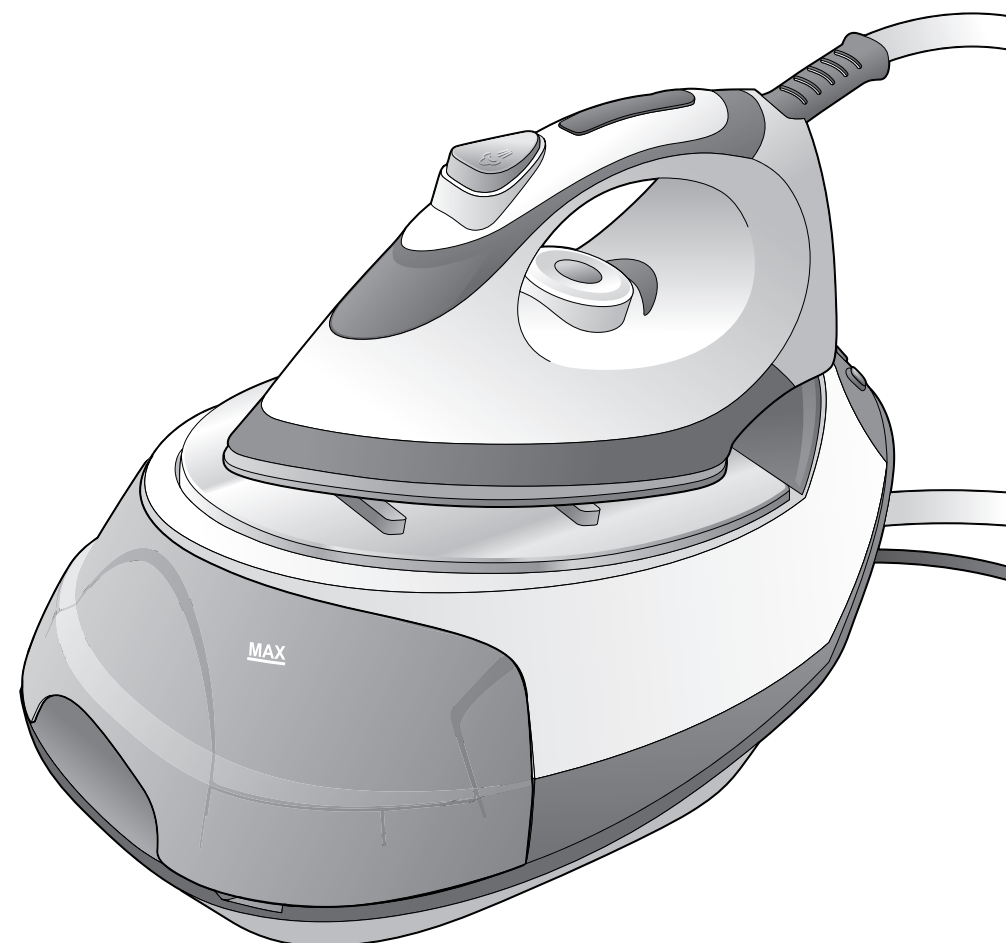

Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 62194FV01XII02

Vážení zákazníci,

s Vaší novou parní stanicí Vám půjde žehlení rychle od ruky.

Do odnímací nádržky na vodu se vejde asi 1 litr vody. Díky tomu můžete žehlit i velké množství prádla, aniž byste museli práci přerušovat a vodu do nádržky dolévat.

Za pomoci tlačítka parního rázu můžete zapínat nebo vypínat funkci napařování.

Můžete také bez námahy vyhlazovat zavěšené oděvy nebo choulostivé textilie tak, že je budete z určité vzdálenosti napařovat.

Věříme, že Vám Vaše nová parní stanice bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo**Záruka**

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápňováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.

Obsah

3 K tomuto návodu

4 Bezpečnostní pokyny

8 Přehled (rozsah dodávky)

9 Ovládací prvky a kontrolky

9 Příprava parní stanice na první použití

9 Vybalení a umístění parní stanice

10 Nalítí vody

12 Připojení parní stanice k elektrické síti a zapnutí

13 Odstranění zbytků z výroby

14 Žehlení

14 Připojení parní stanice

14 Nastavení teploty

15 Odkládání žehličky

16 Žehlení na sucho

16 Žehlení s napařováním

18 Doplnňování vody

19 Po použití

20 Čištění a uchovávání

20 Čištění žehlicí plochy

21 Čištění žehličky a základny

21 Čištění nádržky na vodu

21 Čištění zásobníku páry

22 Uložení parní stanice

23 Technické parametry

24 Likvidace

25 Závada / náprava

27 Záruka

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symboły v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Parní stanice je určena k žehlení běžných textilií.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku ani v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek je koncipován pro soukromou potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby ... s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud ... jsou pod dohledem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... když pochopili, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu. S přístrojem si nesmí hrát děti. Parní stanice a její síťový kabel musí být od zapnutí žehličky až do jejího úplného vychladnutí mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Během používání parní stanice se může a smí plnit vodou pouze nádržka na vodu. Do zásobníku páry v základně se voda může a smí přímo napouštět pouze za účelem čištění nebo doplňování po čištění. Základna ani žehlička se však nikdy nesmí ponořovat do vody ani jiných tekutin, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj chraňte také před kapající a stříkající vodou.
- Nedotýkejte se výrobku vlhkýma rukama.
- Do kruhových drážek kolem otvoru zásobníku páry se nesmí dostat žádná kapalina. Pokud by se tak stalo, postavte základnu do vzpřímené polohy a nechte ji alespoň dvanáct hodin vysušit.
- Nesměrujte páru na elektrické přístroje ani zásuvky. Než postavíte žehličku na odkládací plochu základny, vypněte funkci napařování za pomoci tlačítka parního rázu.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek s ochrannými kontakty instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.

4

4

Závada / náprava

Pára nevystupuje.	• Nádržka na vodu je prázdná. / Rozsvítila se kontrolka nádržka na vodu. • Není stisknuté tlačítko parního rázu na žehličce. • Regulátor teploty je nastaven na příliš nízkou hodnotu.
Vystupuje jen málo páry.	• Pokud se množství páry během žehlení začne snižovat, vypněte funkci napařování za pomoci tlačítka parního rázu, aby se v zásobníku páry mohlo vytvořit opět více páry.
Velmi dlouho trvá, než se rozsvítí kontrolka pára .	• Pokud jste delší dobu nečistili zásobník páry, mohou vápenné usazeniny prodlužovat dobu zahřívání.
Při žehlení s napařováním kape z otvorů v žehličce ploše voda.	• Regulátor teploty je nastaven na příliš nízkou hodnotu. Musí být nastaven minimálně na ●●.
Pod parní stanicí se čas od času nachází menší množství vody.	• Na spodní straně se nachází bezpečnostní ventil, který brání přetlaku v zásobníku páry a občas se otevírá. Nejedná se o závadu. V případě potřeby položte pod základnu podložku necitlivou vůči vodě.
V blízkosti nádržky na vodu se nachází větší množství vody.	• Zkontrolujte, jestli je nádržka na vodu správně nasazená (viz kapitola „Příprava parní stanice na první použití“ - oddíl „Nalítí vody“). • Pokud byla nádržka na vodu delší dobu odejmutá, může vytékat malé množství vody spojovacími otvory. Nejedná se o závadu. Vodu pečlivě utřete.
Během používání se ozývají syčivé zvuky, popř. je slyšet elektrické čerpadlo.	• Normální provozní zvuky. Nejedná se o závadu.

25

25

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrnách, ve kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Před použitím úplně odviňte síťový a spojovací kabel.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozený nebo přístroj spadl na zem nebo netěsní.
- Protože se spojovací kabel při žehlení pohybem silně namáhá, pravidelně kontrolujte, zda na něm nejsou poškozená místa. Pokud byste zjistili, že je nějaký díl poškozený, nesmíte parní stanici používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Sami nesmíte vyměňovat ani síťový kabel. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu, servisnímu centru Tchibo nebo podobně kvalifikovanou osobou. Neodborně provedené opravy mohou přivést uživatele do vážného nebezpečí.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
... než budete vyjímat nádržku na vodu, abyste ji vyprázdnili nebo naplnili vodou,
... dojde-li během používání k nějaké poruše,
... za bouřky,
... když přerušíte žehlení (i kdyby to bylo jen na chvíli),
... po použití,
... než začnete přístroj čistit.
Než vytáhnete síťovou zástrčku ze zásuvky, nastavte vždy nejdříve regulátor teploty a regulátor páry na nejnižší hodnotu a přístroj vypněte.
Při vytahování tahejte vždy za zástrčku, nikdy za síťový kabel.
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Mohly by se dotknout vodivých dílů. Kromě toho by se přístroj mohl přehřát.

VÝSTRAHA před opařením, popálením a požárem

- Nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.
- Ze zásobníku páry vystupuje při jeho otevírání během používání nebo bezprostředně po něm horká pára.
Zásobník páry otvírejte pouze za účelem čištění - nikdy ne během používání.
Než odšroubujete uzávěr zásobníku páry, nechte přístroj zcela vychladnout a vyprázdněte nádržku na vodu.
- Nikdy nevyměňujte uzávěr zásobníku páry za nějaký jiný.
- V žádném případě nežehlete textilie na těle!

- Nikdy nesměrujte žehlicí plochu na osoby nebo zvířata. To platí především tehdy, když žehlíte s napařováním.
- Vystupující pára je velmi horká! Kontakt s rozpálenou žehlicí plochou nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.
- Než přístroj začnete čistit nebo jej budete ukládat, nechte jej úplně vychladnout.
- Při odnímání nádržky na vodu postupujte opatrně a dbejte na to, abyste se nedotkli horké žehlicí plochy žehličky.

POZOR na lehká poranění a věcné škody

- Používejte žehličku pouze k žehlení textilií, které jsou k tomu vhodné. Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Symboly žehlení na regulátoru teploty odpovídají symbolům, kterými se běžně označuje způsob ošetřování výrobku.
- Polyakryl, směsová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí žehlit.
- Postavte parní stanici na rovnou a hladkou plochu, aby žehlička ani základna nemohly spadnout na zem.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Při žehlení používejte žehlicí prkno nebo žehlicí stůl.
- Žehličku odkládejte vždy na odkládací plochu základny, a to i v případě krátkých přestávek v žehlení.
- Spojovací a síťový kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout. Chraňte spojovací a síťový kabel před ostrými hranami, horkou žehlicí plochou a jinými tepelnými zdroji.
- Síťový kabel navíjejte pouze na navíjení kabelu, nikdy jej neovíjejte kolem žehličky. Před použitím síťový kabel odviňte.
- Používejte vodu z vodovodu bez přísad jako jsou např. vonné látky, aviváž nebo škrob.
Naplňte do nádržky na vodu ocet, žádné odvápnovací prostředky ani jiné přísady.
Nepoužívejte perlivou vodu (tj. syčenou oxidem uhličitým).
Pokud je voda v místě Vašeho bydliště extrémně tvrdá (stupeň tvrdosti více než 21), používejte směs vody z vodovodu a destilované vody v poměru 1:1.
- Nepoškrábejte žehlicí plochu. Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové části, jako např. knoflíky nebo zipy.
- Svítí-li kontrolka **nádržka na vodu** , okamžitě přístroj vypněte a dolijte vodu.
Než začnete žehlit s napařováním, vždy nejdříve naplňte nádržku na vodu.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození čerpadla.

Technické parametry

Model:	280 962
Síťové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Výkon:	max. 2300 W
Objem:	
nádržka na vodu:	cca 1 l (po značku MAX)
zásobník páry:	cca 0,5 l
Tlak páry:	cca 3,5 barů
Množství páry:	cca 65 g/min.
Třída ochrany:	I
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, www.tchibo.cz


Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



4. Vyšroubujte šroub s křížovou drážkou a vyklapněte kryt směrem nahoru.
 5. Jako ochranu před opařením položte na uzávěr zásobníku páry utěrku, než jej opatrně otevřete. Zbytek páry, který může začít unikat, se zachytí nejdříve do utěrky.
 6. Vyšroubujte uzávěr zásobníku páry a odejměte utěrku a uzávěr.
 7. Vyprázdněte zásobník páry nad umyvadlem.
 8. Naplňte do zásobníku páry čistou vodu a opět našroubujte uzávěr zásobníku páry.
 9. Opatrně stanicí zatřepete tak, aby se uvolnily zbytky vodního kamene, které se případně vytvořily v zásobníku páry a vodu opět vylijte. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebude vytékat pouze čistá voda beze zbytků.
- V zásobníku páry se musí vždy nacházet voda. Zásobník páry proto následně opět naplňte vodou.
10. Naplňte do zásobníku páry asi 400 ml průzračné čisté vody a opět našroubujte uzávěr zásobníku páry.

Uložení parní stanice

1. Vyprázdněte nádržku na vodu.

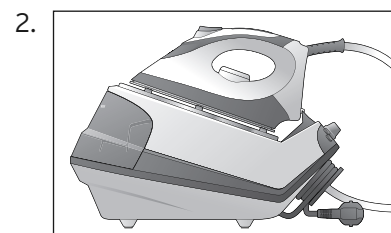


2. Sťový kabel navíňte na navíjení kabelu a žehličku postavte na odkládací plochu.

3. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky přístroje, a tím na nábytku nevzniknou nepříjemné skvrny. Položte proto případně pod výrobek protiskluzovou podložku.
- Ve dně zásobníku páry se nachází bezpečnostní ventil, který zabraňuje vzniku přetlaku v zásobníku páry. Z tohoto bezpečnostního ventilu může i při normálním používání mírně kapat voda. Položte v případě potřeby pod základnu podložku necitlivou vůči vodě.
- Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu parní stanice.
- Pravidelně odstraňujte vápenné usazeniny ze zásobníku páry, a to minimálně jednou za tři měsíce.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí či odvápnovací prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

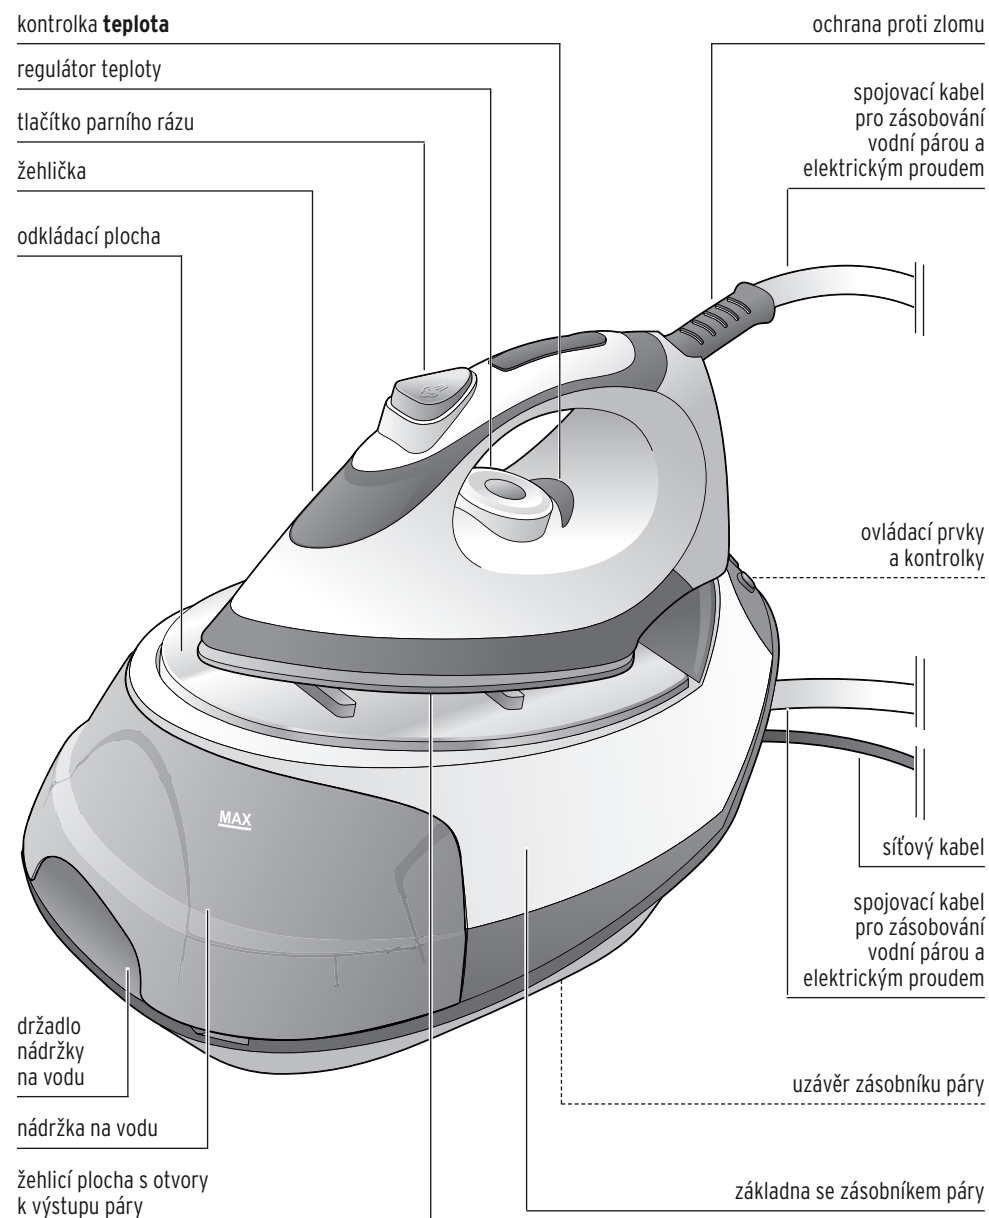

8

8

Čištění žehličky a základny

1. V případě potřeby otřete žehličku a základnu mírně navlhčeným hadříkem.
2. Žehličku a základnu pečlivě osušte.

Čištění nádržky na vodu

1. Odejměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.
2. Naplňte nádržku na vodu asi do dvou třetin čerstvou vodou z vodovodu, opatrně s ní zatřeste, aby se z ní uvolnily nečistoty a vodu vylijte.

Čištění zásobníku páry



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Do kruhových drážek kolem otvoru zásobníku páry se nesmí dostat žádná kapalina. Pokud by se tak stalo, postavte základnu do vzpřímené polohy a nechte ji alespoň dvanáct hodin vysušit.



VÝSTRAHA před opařením


Při otvírání horkého zásobníku páry vystupuje horká pára. Než odšroubujete uzávěr zásobníku páry, nechte přístroj zcela vychladnout a vyprázdněte nádržku na vodu.

POZOR na věcné škody

Pravidelně odstraňujte vápenné usazeniny ze zásobníku páry, a to minimálně jednou za tři měsíce.

1. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky a žehličku sejměte ze základny.
2. Odejměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.

3.

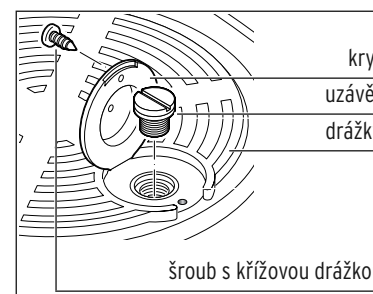

Otočte parní stanici tak, abyste měli přístup ke krytu uzávěru zásobníku páry na spodní straně.

21

21

6. Přepněte vypínač do polohy **O**.



7. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
8. Odejměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.
9. Následně nádržku na vodu opět nasadte.
10. Nechte přístroj úplně vychladnout.

Čištění a uchovávání



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj neponořujte do vody. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.



VÝSTRAHA před popálením

Než přístroj začnete čistit nebo jej uložíte, nechte jej úplně vychladnout.

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí či odvápnovací prostředky.

Čištění žehlicí plochy

Pokud žehlička přestane při žehlení správně klouzat, zkontrolujte, zda nejsou na žehlicí ploše vápenné usazeniny nebo jiné nečistoty.

1. Podle potřeby otřete žehlicí plochu mírně navlhčeným hadříkem.
Vápenné usazeniny lze odstranit hadříkem navlhčeným octovou vodou.
2. Žehlicí plochu pečlivě osušte.

Ovládací prvky a kontrolky

kontrolka pára

regulátor páry

kontrolka
nádržka na vodu

vypínač



Příprava parní stanice na první použití

Vybalení a umístění parní stanice



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

POZOR na věcné škody

- Postavte parní stanici na rovnou a hladkou plochu, aby žehlička ani základna nemohly spadnout na zem.
- Ve dně zásobníku páry se nachází bezpečnostní ventil, který zabraňuje vzniku přetlaku v zásobníku páry. Z tohoto bezpečnostního ventilu může i při normálním používání mírně kapat voda. Položte v případě potřeby pod základnu podložku necitlivou vůči vodě.

1. Vyjměte parní stanici z obalu a veškerý obalový materiál zlikvidujte.
2. Úplně odviňte spojovací a síťový kabel.

3. Postavte parní stanici na rovnou, stabilní plochu, např. odkládací plochu na velkém, stabilním žehlicím prkně. Žehlicí prkno musí stabilně stát i tehdy, když bude nádržka na vodu úplně plná.

Pokud by Vaše žehlicí prkno nebylo k tomuto účelu vhodné, postavte parní stanici na stabilní a rovný přístavný stolek vedle žehlicího prkna.

Nalítí vody

Jaká voda je vhodná?

POZOR na věcné škody

Používejte vodu z vodovodu bez přísad jako jsou např. vonné látky, aviváž nebo škrob.

Nepřilíte do nádržky na vodu ocet, žádné odvápnovací prostředky ani jiné přísady. Nepoužívejte perlivou vodu (tj. syčenou oxidem uhlíčitým). Pokud je voda v místě Vašeho bydliště extrémně tvrdá (stupeň tvrdosti více než 21), používejte směs vody z vodovodu a destilované vody v poměru 1:1.

Rozsah tvrdosti 1	Stupeň tvrdosti 0 - 7	Měkká voda
Rozsah tvrdosti 2	Stupeň tvrdosti 7 - 14	Středně tvrdá voda
Rozsah tvrdosti 3	Stupeň tvrdosti 14 - 21	Tvrdá voda
Rozsah tvrdosti 4	Stupeň tvrdosti více než 21	Velmi tvrdá voda

- Informaci o tvrdosti vody v místě Vašeho bydliště můžete získat od svého dodavatele vody, popř. příslušných vodáren.
- Destilovaná voda je k dostání např. v drogeriích, obchodech se stavebninami nebo u čerpacích stanic.

Odejmutí nádržky na vodu



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Před odejmutím nádržky na vodu vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Postavte žehličku na odkládací plochu.

Doplňování vody



VÝSTRAHA před popálením

Při odnímání nádržky na vodu postupujte opatrně a dbejte na to, abyste se nedotkli horké žehlicí plochy žehličky.

POZOR na věcné škody

Není-li v nádržce na vodu voda, resp. svítí-li kontrolka **nádržka na vodu**, parní stanici nepoužívejte. V opačném případě by mohlo dojít k poškození čerpadla.


Svítí-li kontrolka **nádržka na vodu**, vypněte přístroj, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dolijte vodu.

Protože jsou nádržka na vodu a zásobník páry u parní stanice od sebe oddělené, není zapotřebí před doplňováním vody dodržovat fázi ochlazování.

Po použití

- Stiskněte tlačítko parního rázu a podržte je stisknuté, abyste ze zásobníku páry vypustili zbytek páry.
- Až z otvorů v žehlicí ploše přestane vystupovat pára, vypněte funkci žehlení s napařováním opětovným stisknutím tlačítka parního rázu.
- Položte žehličku na odkládací plochu základny.

- Regulátor teploty nastavte na **Min**.

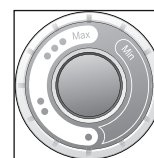

- Regulátor páry nastavte na **-**.





- U choulostivých materiálů jako např. vlna, směsi vlny, manšestr, samet a hedvábí, napařujte látku z větší vzdálenosti.
- Pokud si chcete vyzkoušet vyhlazování zavěšených textilií, začněte vždy na nějakém místě látky, které není vidět.

1. Zavěste oděv na ramínko, popř. záclonu na záclonovou tyč.
Vyprázdněte kapsy.

2.  Nastavte regulátor teploty do polohy mezi •• a ••• **Max**.

3.  Regulátor páry nastavte otáčením na požadované množství páry.

Jakmile se rozsvítí kontrolka **pára** a na žehličce zhasne kontrolka **teplota**, můžete začít napařovat.


4.  Napněte jednou rukou látku.
Udržujte ruku v dostatečné vzdálenosti od páry a žehlicí plochy.
Hrozí nebezpečí opaření!
Držte žehličku ve svislé poloze, žehlicí plochou ve vzdálenosti 10 - 15 cm od tkaniny.

5. Stiskněte tlačítko parního rázu . Několik vteřin vyčkejte, aby pára mohla vniknout do tkaniny.

6. K vypnutí funkce žehlení s napařováním stiskněte znovu tlačítko parního rázu.

7. Oděv nechte uschnout na ramínku.

2.

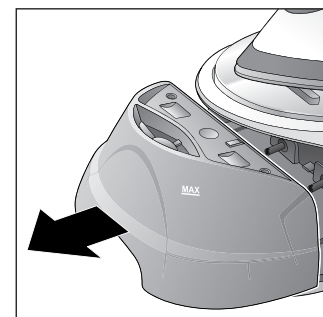

Uchopte držadlo nádržky na vodu a nádržku vytáhněte ven.



Nádržku na vodu můžete odejmout i tehdy, když se v ní nachází voda. Pružiny uzávěru zajišťují, že přes spojovací otvory může vytéct nanejvýš pár kapek vody.

Plnění nádržky na vodu



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Přístroj neponořujte do vody. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.


POZOR na věcné škody

Svítlí-li kontrolka **nádržka na vodu**, okamžitě přístroj vypněte a dolijte vodu.

Než začnete žehlit s napařováním, vždy nejdřív naplňte nádržku na vodu.

V opačném případě by mohlo dojít k poškození čerpadla.

1.

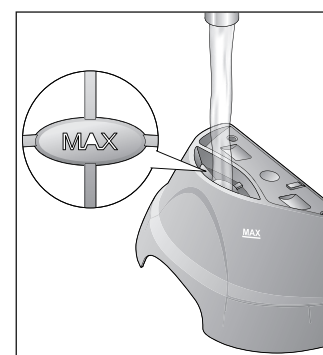


Držte nádržku na vodu nad umyvadlem a nechte do ní plnicím otvorem v nádržce natékat vodu z vodovodu.

Naplňte nádržku vodou vždy až po značku **MAX**. Dbejte ovšem na to, abyste ji nenaplnili víc.

2. Pokud voda stékala po vnější straně nádržky na vodu, pečlivě nádržku utřete.

Nasazení nádržky na vodu

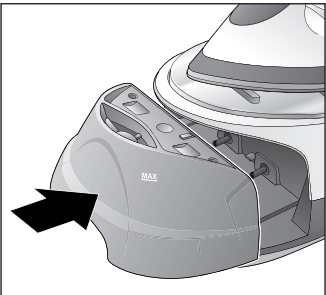1.  Nasadte lišty na dolní straně nádržky na vodu do drážek v základně.
2. Nádržku na vodu opatrně nasuňte až na doraz na základnu a pevně ji přitlačte.
3. Zkontrolujte, jestli nádržka na vodu sedí pevně na základně. K tomuto účelu lehce zatřeste držadlem.

 **Není-li nádržka na vodu správně nasazená, svítí kontrolka **nádržka na vodu**, resp. tato kontrolka nezasne. Ještě jednou úplně odejměte nádržku na vodu a nasadte ji správně.**

Připojení parní stanice k elektrické síti a zapnutí



VÝSTRAHA před požárem


Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.

 Během používání se mohou ozývat syčivé zvuky nebo může být slyšet elektrické čerpadlo. Jedná se přitom o zcela normální provozní zvuky, které nejsou na závadu.

1.  Regulator teploty otáčením nastavte na **Min**.

2.  Regulator páry otáčením nastavte na **-**.

K žehlení s napařováním je zapotřebí vysoká teplota.

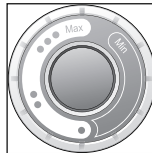1.  Nastavte regulator teploty do polohy mezi **••** a **••• Max**.


Na žehliče svítí kontrolka **teplota**.

2.  Regulator páry nastavte na požadované množství páry.

Za krátký okamžik slyšitelně naskočí čerpadlo a začne čerpat vodu z nádržky na vodu do zásobníku páry.

Jakmile bude v zásobníku páry k dispozici dostatečné množství páry, rozsvítí se kontrolka **pára** .

Jakmile na žehliče zhasne kontrolka **teplota**, můžete začít žehlit s napařováním.

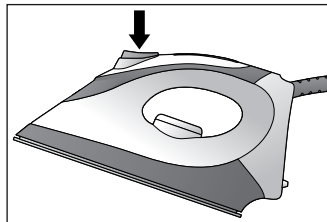3.  Stiskněte tlačítko parního rázu.
Z otvorů v žehlicí ploše začne nepřerušovaně vystupovat pára.

4. K vypnutí funkce napařování stiskněte znovu tlačítko parního rázu.

 Pára bude vystupovat tak dlouho, dokud se nespoteřebuje voda v nádržce na vodu. Pokud se množství páry během žehlení začne snižovat, vypněte funkci žehlení s napařováním za pomoci tlačítka parního rázu, aby se v zásobníku páry mohlo vytvořit opět více páry.

Vyhlašování pověšených textilií

Choulostivé textilie (např. bundy, kabáty, záclony) můžete vyhlazovat s napařováním bez toho, že byste je museli položit na žehlicí prkno. Můžete tak dodat větší objem povrchu vlněných svetrů nebo pulovrů.

Žehlení na sucho

1.  Nastavte za pomoci regulátoru teploty požadovanou teplotu.

Na žehličce svítí kontrolka **teplota**.

Po dosažení nastavené teploty kontrolka zhasne.

Když se žehlička dohřívá, kontrolka **teplota** opět svítí.

2. Žehlete prádlo, aniž byste stiskli tlačítko parního rázu.

Žehlení s napařováním



VÝSTRAHA před opařením a popálením

- Vystupující pára je velmi horká! Kontakt s rozpálenou žehlicí plochou nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.
- V žádném případě nežehlete textilie na těle!
- Nikdy nesměrujte žehlicí plochu na osoby nebo zvířata. To platí především v případě, že žehlíte s napařováním.



- Pokud právě začínáte žehlit s napařováním, pokud jste znovu naplnili vodu do nádržky na vodu nebo jste na delší dobu přerušili žehlení, trvá to o něco déle, než začne z otvorů v žehlicí ploše vystupovat pára. Než namíříte proud páry na žehlené textilie, nechte krátkou dobu vystupovat páru. Tak docílíte stabilního proudu páry.





- Z otvorů žehlicí plochy mohou unikat jednotlivé kapky zkondenzované vody:
... během prvního nahřívání,
... při prvním parním rázu,
... když není regulátor teploty nastaven minimálně na ●●,
... když jste delší dobu během žehlení nepoužívali funkci žehlení s napařováním.
To je normální a není to na závadu. Krátce žehlete například starou bavlněnou utěrku se zapnutou funkcí napařování, dokud nepřestane unikat zkondenzovaná voda.

3. Zastrčte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.

4.  Přepněte vypínač do polohy I.

Za krátký okamžik slyšitelně naskočí čerpadlo a začne čerpat vodu z nádržky na vodu do zásobníku páry.

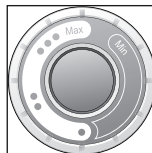5.  Regulátor teploty nastavte na požadovanou teplotu.

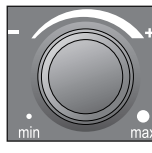6.  Regulátor páry nastavte na požadované množství páry.

Rozsvítla se kontrolka **teplota**. Jakmile bude v zásobníku páry k dispozici dostatečné množství páry, rozsvítí se kontrolka **pára** .

Odstranění zbytků z výroby



- Při prvním zahřátí může být chvilku cítit zápach, což však není na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

Při výrobě žehličky mohly na žehlicí ploše zůstat zbytky leštidla.

Před prvním použitím vyžehlete starou bavlněnou utěrku, abyste z žehličky tyto zbytky odstranili.

1. Naplňte nádržku na vodu tak, jak je posáno v oddílu „Plnění nádržky na vodu“.
2. Vyžehlete například starou bavlněnou utěrku s napařováním (viz kapitola „Žehlení“ oddíl „Žehlení s napařováním“) tak dlouho, dokud nebudou odstraněny všechny zbytky.

Žehlení

POZOR na věcné škody

Nepoškrábejte žehlicí plochu. Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové části, jako např. knoflíky nebo zipy.

Připojení parní stanice

- Příklad připojte do zásuvky a zapněte jej tak, jak je popsáno v kapitole „Příprava parní stanice pro první použití“.

Nastavení teploty

POZOR na věcné škody

- Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Symboly žehlení na regulátoru teploty odpovídají symbolům, kterými se běžně označuje způsob ošetřování výrobku.
- Polyakryl, směsová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí žehlit.

-  Nastavte za pomoci regulátoru teploty požadovanou teplotu.

Body na regulátoru mají následující význam:

- Chemická vlákna (syntetická vlákna), jako např.: akrylan, dralon, leacryl, orlon, acetát, akryl, perlon. (nízká teplota)
- Vlna, hedvábí a syntetická vlákna, jako např.: dacron, lilion, helion, rayon, polyester. (střední teplota)
- Látky, které se žehlí s vysokou teplotou, jako např.: bavlna, len. (vysoká teplota)

Kontrolka **teplota** na žehličce svítí, když se žehlička zahřívá.

Po dosažení nastavené teploty kontrolka teploty zhasne.

Tipy:

- Před žehlením prádlo roztřídte. Žehlička se zahřívá rychleji než chladne. Začněte proto s žehlením prádla, které vyžaduje nejnižší teplotu.
- Pokud se tkanina skládá z různých druhů příze, tak nastavte teplotu vždy podle vlákna, které vyžaduje nejnižší teplotu.
- Pokud u nějakého kusu prádla neznáte jeho složení, pak ho zkuste vyžehlit jen na kousku, který není vidět. Začněte žehlit s nejnižší teplotou a pak teplotu pomalu zvyšujte, až najdete vhodnou teplotu pro žehlení.
- Když chcete zabránit tomu, aby se látky z čisté vlny, hedvábí nebo umělých vláken po žehlení leskly, žehlete je po rubu.
- U sametu položte na žehlený oděv utěrku a žehlete pouze s lehkým tlakem a jen jedním směrem. Žehličkou během žehlení pořád pohybujte.

Odkládání žehličky



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Páru nesměrujte na elektrické přístroje nebo zásuvky. Než postavíte žehličku na odkládací plochu základny, vypněte funkci žehlení s napařováním za pomoci tlačítka parního rázu.

Odkládací plocha základny je odolná vůči teplotě a šetří žehlicí plochu.

Dodržujte následující pokyny:

- Žehličku vždy pokládejte na odkládací plochu základny.
- Aby nedošlo k poškrábání žehlicí plochy, nestavte žehličku na kovové podklady.
- Při delším žehlení s napařováním může docházet ke kondenzaci vody na odkládací ploše základny. Čas od času vodu utřete.