

i Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 311 478

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 311 478


Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis



Parní čistič

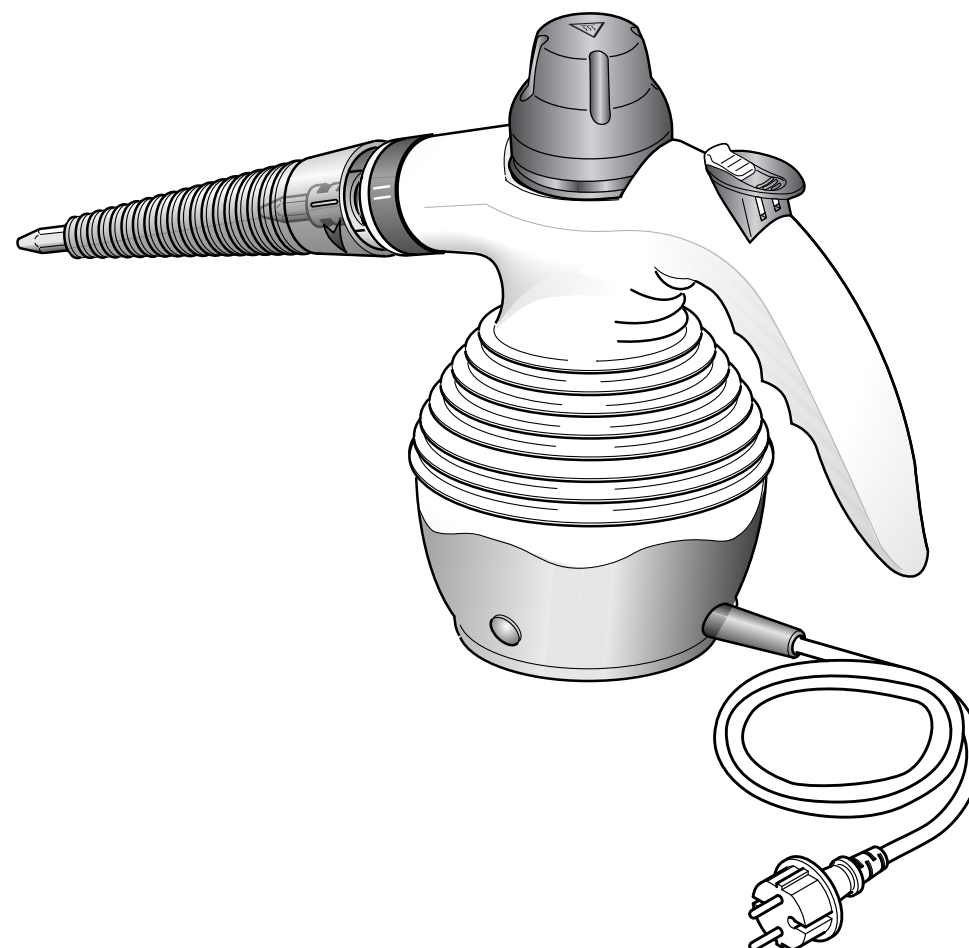

cs Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 78792HBMT1XV · 2014-07

Vážení zákazníci,

parní čistič, který jste si zakoupili, nabízí mnoho možností využití.

Můžete s ním čistit například:

- čalounění,
- dlaždice, zrcadla a okenní tabule,
- skvrny na kobercích a mnoho dalšího ...

Přístroj je kompaktní, snadno se obsluhuje a přenáší. Díky různým nastavcům lze přístroj snadno a rychle přizpůsobit jednotlivým účelům použití.

Pára dosahuje teploty až 95 °C, a proto s ní lze zabíjet bakterie, mikroby a roztoče.

Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte celý tento návod k použití. Obsahuje informace o bezpečném zacházení s přístrojem a seznámí Vás s některými z mnoha různých možností využití Vašeho nového, užitečného pomocníka.

Věříme, že Vám bude tento nový parní čistič dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

3 K tomuto návodu	15	Výměna nástavce během používání přístroje
3 Bezpečnostní pokyny	15	Po použití
6 Přehled (rozsah dodávky)		
8 Příprava parního čističe k použití	16	Příklady použití
8 Vybalení	16	Čištění okenních tabulí a zrcadel
8 Naplnění nádržky na vodu před použitím přístroje	16	Čištění dlaždic
8 Připojení trysek a nástavců	17	Čištění čalounění a sedadel v autě
9 Pevné připojení trysky	17	Čištění radiátorů
10 Pohyblivé připojení trysky	18	Čištění a údržba přístroje
11 Připojení prodlužovací hadice	18	Vypláchnutí vápenných usazenin
12 Navléknutí návleku na víceúčelovou trysku	18	Čištění přístroje
12 Nasazení nástavce na okna na víceúčelovou trysku	18	Čištění návleku na víceúčelovou trysku
13 Použití	19	Závada / náprava
13 Připojení přístroje a jeho používání	20	Technické parametry
14 Dolévání vody během používání přístroje	21	Likvidace
	23	Záruka

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.

K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte společně i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Pomocí parního čističe můžete čistit koberce, čalounění, dlaždice, zrcadla, okenní tabule apod.

Přitom páru nikdy nesměřujte na osoby, zvířata, rostliny ani choulostivé předměty!

Výrobek je koncipován k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

- Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopili, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Když přístroj používáte a když jej necháte po použití chladnout, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Když budete přístroj likvidovat, odstříh-
něte jeho síťový kabel, aby se už nedal
používat. Odstraňte případně všechny
části, které by mohly představovat
nebezpečí především pro děti, které
by si s přístrojem hrály.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Pára se nesmí směřovat na
elektrické přístroje (např. ledničky,
vnitřní prostory sporáků, spínače,
svítidla, mikrovlnné trouby atd.).
- Nádržka parního čističe se plní vodou.
Parní čistič ani zástrčku však nikdy
neponořujte do vody, protože jinak
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
- Nedotýkejte se výrobku vlhkýma
rukama a neprovazujte ho venku
za deště.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ...
... když přerušíte nebo ukončíte práci,
... než začnete dolévat vodu do nádržky
na vodu,
... než začnete přístroj čistit,
... než začnete vyměňovat nástavce,
... v případě poruchy nebo poškození
přístroje,
... za bouřky.
Přitom tahejte za zástrčku, nikoli za
síťový kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná,
aby z ní bylo v případě potřeby možné
síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Síťový kabel se nesmí zalomit ani
přiskřípnout. Udržujte jej v dostatečné
vzdálenosti od horkých povrchů a
ostrých hran.

- Přístroj nikdy nenoste ani netahejte za
síťový kabel.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky
s ochrannými kontakty instalované
podle předpisů, jejíž síťové napětí odpo-
ovídá technickým parametrům přístroje.
- Přístroj nezapínejte, když jsou přístroj
nebo síťový kabel viditelně poškozeny
nebo přístroj spadl na zem.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru,
pokud je připojen k elektrické síti.
- Přístroj nerozebírejte. Ani výměnu síťo-
vého kabelu nesmíte provádět Vy sami.
Neodbornými opravami mohou uživa-
teli vzniknout značná nebezpečí. Proto
případné opravy přístroje nebo síťo-
vého kabelu nechte provádět jen v od-
borném servisu nebo v našem servis-
ním centru.

VÝSTRAHA před opařením/ popálením a požárem

- Páru nikdy nesměřujte na osoby,
zvířata, rostliny ani choulostivé
předměty.
- Držte přístroj během používání vždy
rovně, protože jinak může společně
s párou začít vytékat vařící voda.
- Pokud přístroj nepoužíváte (nebo jste
i jen na chvíli přerušili jeho používání),
zajistěte spínač páry vždy blokovacím
tlačítkem před nechtěným stisknutím.
- Během používání přístroje se nikdy
nedotýkejte jeho horkých ploch.

Likvidace

Tento výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky
a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od
domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně
přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	311 478
Síťové napětí:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výkon:	900 W
Jištění:	teplotní bezpečnostní spínač pojistka proti přehřátí
Odměrka:	objem po horní rysku = 175 ml
Třída ochrany:	I
Hladina hluku:	emise hluku přístroje na pracovišti činí <70 dB(A)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




- Po použití je přístroj velmi horký. Bezpečnostní uzávěr se otevře pouze tehdy, když tlak páry v nádržce na vodu klesne pod 0,35 barů. Než vyprázdníte nádržku na vodu a začnete demontovat použitý nástavec, nechte přístroj vychladnout.
- Bezpečnostní uzávěr se nesmí během používání přístroje otevírat. Při dolévání vody dbejte následujících pokynů: Nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Abyste se neopařili, položte na bezpečnostní uzávěr před jeho opatrným uvolněním utěrku. Když začne pára unikat, bude se zachycovat nejdříve do utěrky. Bezpodmínečně dbejte pokynů uvedených v oddíle „Dolévání vody během používání přístroje“ v kapitole „Použití“.
- S parním čističem pracujte v dostatečné vzdálenosti od záclon a jiných hořlavých materiálů.
- Přístroj uložte až když úplně vychladne. Než přístroj uložíte, vždy nejdříve vyprázdněte nádržku na vodu.

POZOR na věcné škody

- Do nádržky nalévejte výhradně vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu. Nesmí se do ní přidávat žádné čisticí ani odvápnovací prostředky, alkohol, aromatické látky ani jiné tekutiny! Ty by mohly přístroj poškodit nebo ho učinit nebezpečným.
- Používejte výhradně přiložené příslušenství.

- V případě textilií, koberců, podlah z upravené terakoty, dřevěných podlah apod. vyzkoušejte vždy nejdříve na skrytém místě, jestli je materiál k parnímu čištění vhodný. Případně se informujte také u výrobce předmětu, který chcete čistit.
- Nestrkejte žádné předměty do otvorů/trysek přístroje a před každým použitím zkontrolujte, jestli nejsou otvory/trysky ucpané.
- Parní čistič se nesmí používat bez vody. Jakmile bude voda v nádržce spotřebovaná, parní čistič vypněte vytáhnutím síťové zástrčky ze zásuvky. Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je nádržka na vodu prázdná.
- Přístroj nikdy nevystavujte extrémnímu slunečnímu záření, mrazu ani jiným povětrnostním vlivům (jako je např. déšť).
- Parní čistič uchovávejte na suchém, chladném místě. Přístroj nestavte do blízkosti plynových nebo elektrických sporáků, topení nebo trouby.

Přehled (rozsah dodávky)

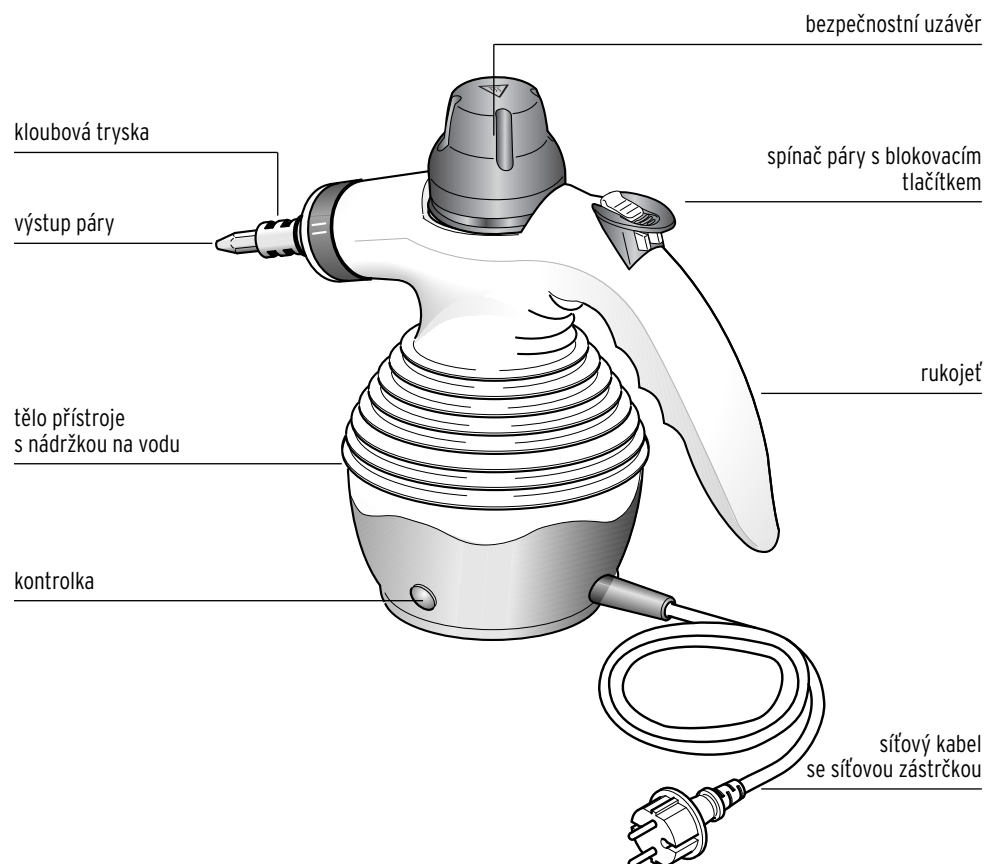

Příslušenství



Zahnutá tryska

do obtížně přístupných rohů a zákoutí,
např. u umyvadla, radiátoru



Kulatý kartáč

např. na koupelnové armatury, spáry mezi
dlaždicemi, disky kol

Závada / náprava

Z parního čističe nevystupuje pára.	• Je síťová zástrčka zasunutá v zásuvce? • Je v nádržce voda? • Není otvor pro výstup páry ucpaný?
Přístroj se velmi dlouho zahřívá.	• Nejsou v přístroji vápenné usazeniny?
Z nástavce kape voda.	• Když pára vychladne, může se v parní trubici nahromadit kondenzát. Po zapnutí přístroje nebo po jeho chvilkovém odložení nasměrujte trysku do nějaké nádoby a stiskněte spínač páry, abyste vodu vypustili.

Čištění a údržba přístroje



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

POZOR na věcné škody

- Nepoužívejte k odvápnění ocet ani jiné odvápnovací prostředky.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Vypláchnutí vápenných usazenin

Jednou za měsíc vypláchněte nádržku vodou, abyste odstranili vápenné usazeniny. Jen tak bude přístroj fungovat bez závady a dlouhodobě.

- ▷ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj úplně vychladnout.
- ▷ Vypláchněte vápenné usazeniny vodou.

Čištění přístroje

- ▷ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj úplně vychladnout.
- ▷ V případě potřeby otřete přístroj vlhkým hadříkem.
- ▷ V případě potřeby vyčistěte trysku pro výstup páry jehlou.

Čištění návleku na víceúčelovou trysku


Návlek lze prát v pračce.

Dbejte symbolů k ošetřování na všitém štítku.




Bodová tryska

na obtížně přístupná místa nebo jako prodloužení zahnuté trysky nebo kulatého kartáče

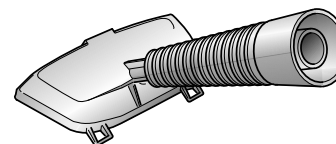


Víceúčelová tryska

na čištění textilií, např. běhounů a koberců

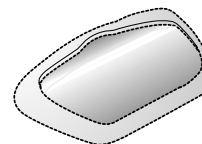


Návlek

(v kombinaci s víceúčelovou tryskou) na čištění citlivých povrchů, např. pohovek a sedadel v autě

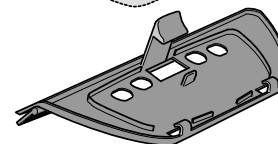


Nástavec na okna

(v kombinaci s víceúčelovou tryskou) na čištění hladkých ploch, např. okenních tabulí, zrcadel, dlaždic, sprchových koutů

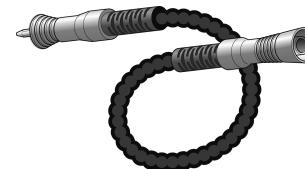

Prodlužovací hadice

připojuje se mezi parní čistič a trysku nebo kartáč. Usnadňuje manipulaci a pomáhá při čištění obtížně přístupných míst.

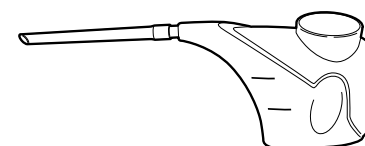

Odměrka

k plnění nádržky na vodu. Než začnete do přístroje nalévat nebo dolévat vodu, pozorně si přečtěte kapitolu „Bezpečnostní pokyny“ a oddíl „Dolévání vody během používání přístroje“ v kapitole „Použití“.

Příprava parního čističe k použití

Vybalení




NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte.

1. Vyjměte přístroj a jeho příslušenství z obalu.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly přibaleny a zda nejsou poškozeny.

Naplnění nádržky na vodu před použitím přístroje

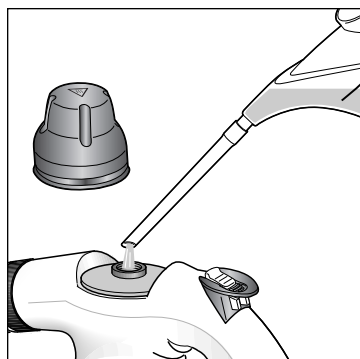

1. Odšroubujte bezpečnostní uzávěr.
2. Naplňte odměrku maximálně po horní rysku vodou z vodovodu nebo destilovanou vodou a nalijte vodu do nádržky na vodu. Potom naplňte odměrku ještě jednou přibližně do poloviny až po spodní rysku a nalijte vodu do nádržky na vodu.
3. Bezpečnostní uzávěr zase pevně utáhněte.

Připojení trysek a nástavců

- ▷ Zvolte vhodné příslušenství.

Zahnutá tryska, kulatý kartáč




Zahnutou trysku a kulatý kartáč lze nasadit přímo na kloubovou trysku. Případně nasadte nejdříve bodovou trysku nebo hadici jako prodloužení.



Čištění čalounění a sedadel v autě


POZOR na věcné škody

- V případě textilií, koberců apod. vyzkoušejte vždy nejdříve na skrytém místě, zda je materiál k parnímu čištění vhodný. Případně se informujte také u příslušného výrobce.

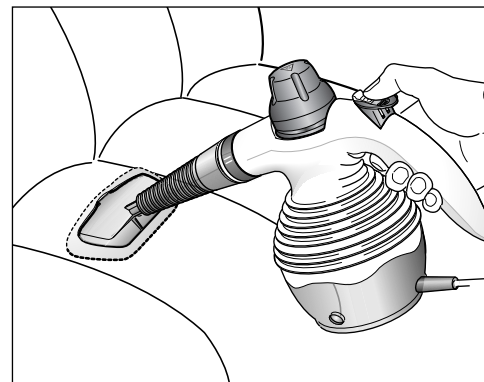

Použité příslušenství:
víceúčelová tryska s návlekm.

Čištění radiátorů

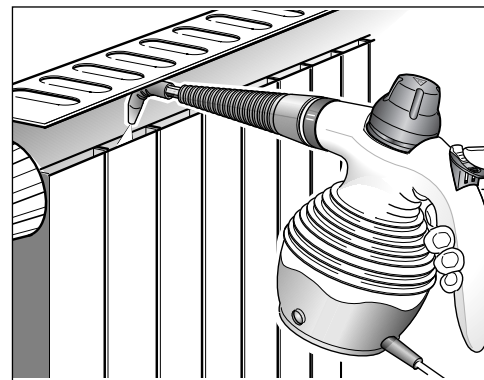

Použité příslušenství:
bodová tryska se zahnutou tryskou.


Příklady použití

i Při všech příkladech použití můžete použít také prodlužovací hadici. Mějte na paměti, že díky delšímu vedení se pára nepatrně ochladí. Při trvalé páře proto může dojít k lehké tvorbě kapek.

Čištění okenních tabulí a zrcadel


POZOR na věcné škody

- Při velmi nízkých teplotách může za určitých okolností dojít při čištění horkou párou k napětí v důsledku extrémních teplotních rozdílů. Skleněné a zrcadlové plochy proto čistěte pokud možno vždy při pokojové teplotě.

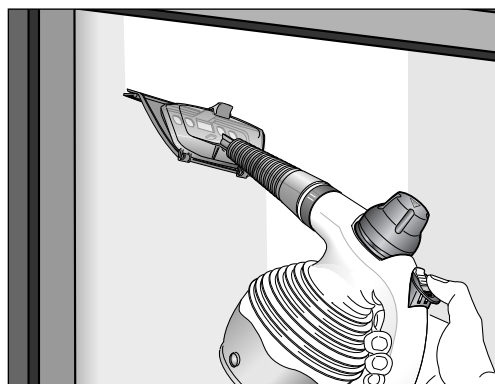

Použití příslušenství:
víceúčelová tryska s nástavcem
na okna.

Čištění dlaždic

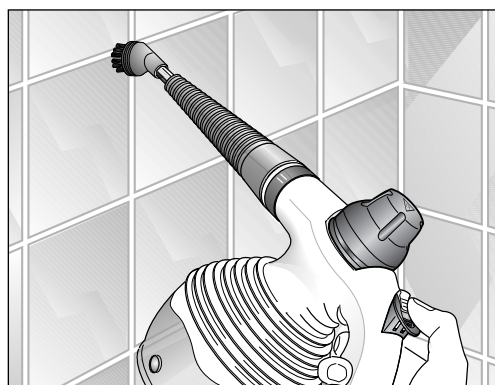


Použití příslušenství:
bodová tryska s kulatým kartáčem.

Bodová a víceúčelová tryska




Bodovou trysku lze k přístroji připojit napevno nebo pohyblivě. Pohyblivé připojení může být výhodou např. při čištění obtížně přístupných míst.




Víceúčelová tryska se k přístroji většinou připojuje napevno, lze ji však připojit také pohyblivě.

Pevné připojení trysky

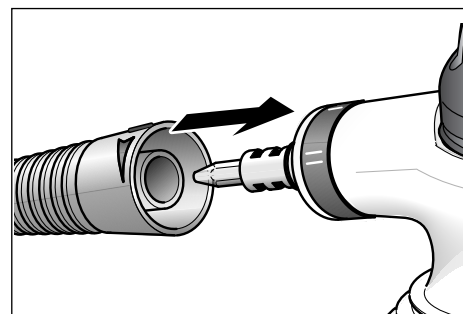


1. Nasadte bodovou nebo víceúčelovou trysku na kloubovou trysku. Značka **I** na trysce přitom musí ukazovat na značku **I** na přístroji.
2. Zatlačte trysku přes odpor dále až na doraz.

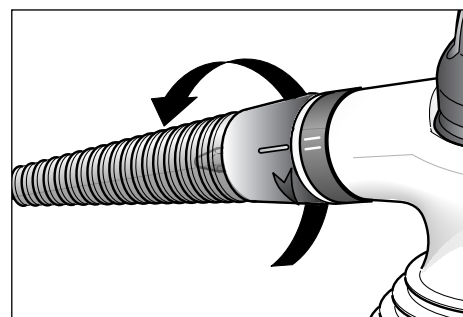

3. Otočte tryskou ve směru šipky. Značka **I** na trysce ukazuje v konečné poloze na značku **II** na přístroji.

▷ Pokud chcete trysku opět sejmut, otočte jí zpět na značku **I** a vysuňte ji ven.


Pohyblivé připojení trysky

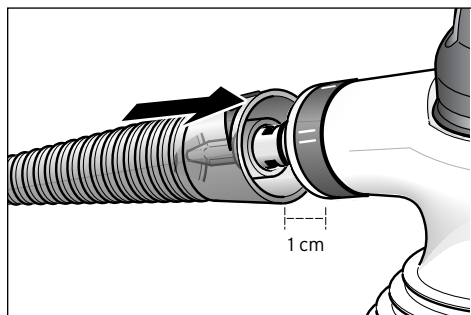


1. Nasadte bodovou nebo víceúčelovou trysku až na cca 1 cm na kloubovou trysku. Značka **I** na trysce přitom ukazuje na značku **I** na přístroji.



Mezi tryskou a přístrojem zůstane mezera o šířce přibližně 1 cm.

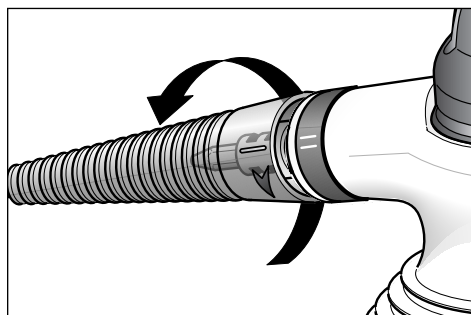

2. Otočte tryskou ve směru šipky. Značka **I** na trysce ukazuje v konečné poloze na značku **II** na přístroji.

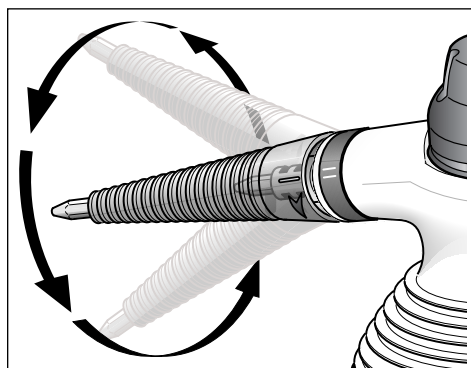

Nyní lze trysku vychylovat všemi směry.

➤ Pokud chcete trysku opět sejmut, otočte jí zpět na značku **I** a vysuňte ji ven.

Výměna nástavce během používání přístroje



VÝSTRAHA před opařením/popálením

- U výstupního otvoru páry se během používání hromadí pára. Proto je tato oblast velmi horká. Při výměně nástavce proto postupujte s náležitou opatrností.
- Pokud přístroj nepoužíváte (nebo jste i jen na chvíli přerušili jeho používání), zajistěte spínač páry vždy blokovacím tlačítkem před nechtěným stisknutím.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vyměňte nástavce tak, jak bylo popsáno v kapitole „Příprava parního čističe k použití“. Při odstraňování použitého nástavce použijte případně ochranné rukavice, abyste se nepopálili.
3. Následně přístroj uveďte opět do provozu.


Po použití



VÝSTRAHA před opařením/popálením

- Po použití je přístroj velmi horký. Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.

- 1.

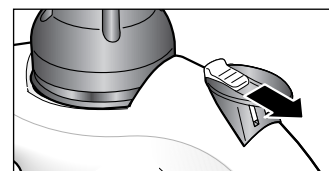

Blokovací tlačítko na spínači páry posuňte směrem dozadu.

2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Přístroj je vypnutý.
3. Vyčkejte, dokud přístroj zcela nevychladne (přibližně 2 hodiny). Potom opatrně otevřete bezpečnostní uzávěr a vylijte zbývající vodu.
4. Případně demontujte použitý nástavec.

Dolévání vody během používání přístroje



VÝSTRAHA před opařením/popálením

- Přístroj je velmi horký. I když je voda v nádržce již spotřebovaná, může ještě vystupovat pára. Také při odšroubovávání bezpečnostního uzávěru může ještě unikat pára. Proto postupujte opatrně.
- Pokud přístroj nepoužíváte (nebo jste i jen na chvíli přerušili jeho používání), zajistěte spínač páry vždy blokovacím tlačítkem před nechtěným stisknutím.


POZOR na věcné škody

- Do nádržky nalévejte výhradně vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu. Nepřidávejte žádné čisticí ani odvápnovací prostředky, alkohol, aromatické látky ani jiné tekutiny! Ty by mohly přístroj poškodit nebo ho učinit nebezpečným.

Pokud při stisknutí spínače páry přestane vystupovat pára, je nádržka na vodu prázdná. Při dolévání vody dodržujte pro svou vlastní bezpečnost vždy následující pracovní kroky v předepsaném pořadí:


1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Pokud se bezpečnostní uzávěr otáčí naprázdno nebo se nedá otevřít, je tlak páry v nádržce na vodu ještě příliš vysoký. V takovém případě několik minut počkejte, dokud tlak v nádržce na vodu neklesne.
3. Abyste se neopařili, položte na bezpečnostní uzávěr před jeho uvolněním utěrku. Když začne pára unikat, bude se zachycovat nejdříve do utěrky.
4. Mírně povolte bezpečnostní uzávěr a vyčkejte, dokud zcela nepřestane unikat zbývající pára.
5. Pomalu odšroubujte bezpečnostní uzávěr. Také přitom může ještě unikat pára!
6. Naplňte odměrku maximálně po horní rysku vodou a nalijte vodu do nádržky na vodu. Nalévejte vodu pomalu, aby nestříkala.
7. Bezpečnostní uzávěr zase pevně utáhněte.
8. Zasuňte síťovou zástrčku opět do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka. Přibližně po 3 až 4 minutách kontrolka zhasne. Nyní je voda již natolik horká, že se může tvořit pára. Přístroj je opět připraven k použití.

Připojení prodlužovací hadice

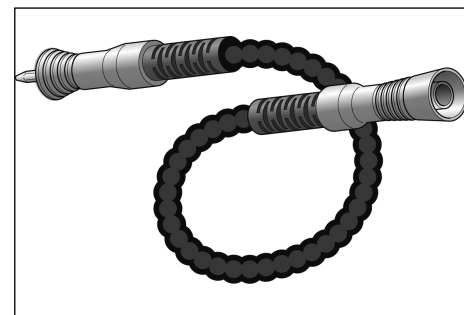


Prodlužovací hadici lze připojit mezi parní čistič a trysku nebo kartáč napevno nebo pohyblivě. Následně je popsáno pevné připojení.

Pokud chcete prodlužovací hadici připojit pohyblivě, postupujte podle popisu v oddíle „Pohyblivé připojení trysky“.

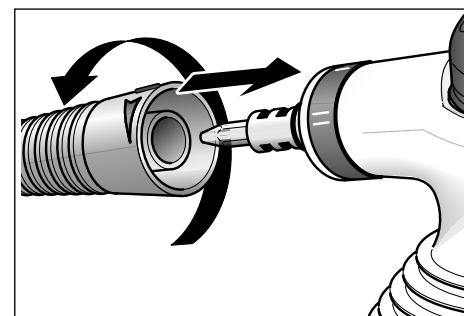

1. Nasadte prodlužovací hadici na kloubovou trysku. Značka **I** na hadici přitom ukazuje na značku **I** na přístroji.
 2. Zatlačte prodlužovací hadici přes odpor dále až na doraz.
 3. Otočte prodlužovací hadicí ve směru šipky. Značka **I** na hadici ukazuje v konečné poloze na značku **II** na přístroji.
 4. Nasadte na druhý konec prodlužovací hadice bodovou nebo víceúčelovou trysku až na doraz.
 5. Otočte bodovou nebo víceúčelovou tryskou ve směru šipky až na doraz.
- ▷ Pokud chcete prodlužovací hadici nebo trysku opět sejmout, otočte hadici nebo trysku zpět na značku **I**. Potom prodlužovací hadici nebo trysku silným trhnutím vysuňte.


Navléknutí návleku na víceúčelovou trysku

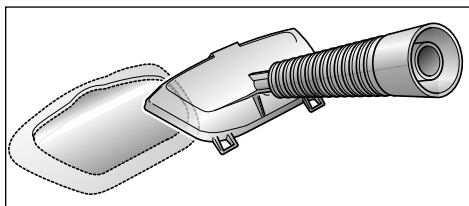

1. Navlékněte návlek na víceúčelovou trysku.
2. Připojte trysku na přístroj tak, jak je popsáno v oddílu „Pevné připojení trysky“.

Nasazení nástavce na okna na víceúčelovou trysku

1. Nejdříve případně sejměte z víceúčelové trysky návlek.

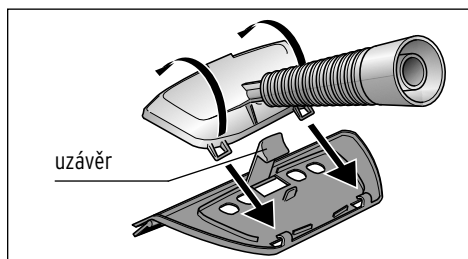

2. Nasadte víceúčelovou trysku zešikma na nástavec na okna tak, aby se obě zadní očka zahákla za příslušné výstupky.
3. Tlačte víceúčelovou trysku ve směru šipky směrem dopředu, dokud uzávěr nástavce na okna nezapadne.

4. Připojte trysku na přístroj tak, jak je popsáno v oddílu „Pevné připojení trysky“.

- Pokud chcete nástavec na okna opět sejmout, zatlačte uzávěr směrem dozadu a zvedněte víceúčelovou trysku nahoru.

Použití

Připojení přístroje a jeho používání



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Páru nesměřujte na elektrické přístroje (např. ledničky, vnitřní prostory sporáků, spínače, svítidla, mikrovlnné trouby atd.).
- Pokud chcete práci s parním čističem přerušit nebo ukončit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.




VÝSTRAHA před opařením/popálením

- Páru nikdy nesměřujte na osoby, zvířata ani rostliny.


1. Ujistěte se, že je v nádržce voda (viz oddíl „Naplnění nádržky na vodu před použitím přístroje“ v kapitole „Příprava parního čističe k použití“). Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka.
2. Vyčkejte přibližně 3 až 4 minuty, dokud kontrolka nezhasne. Potom bude voda již natolik horká, že se může tvořit pára. Nyní je přístroj připraven k použití.

3.

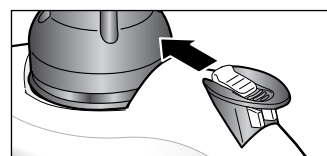

Blokovací tlačítko posuňte směrem dopředu.


4.

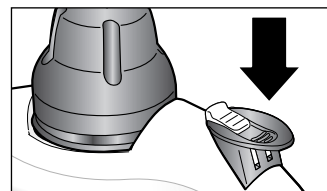

Namiřte trysku na objekt, který chcete párou čistit, a stiskněte spínač páry.

5. Pokud chcete výstup páry přerušit, spínač páry pusťte.

6.

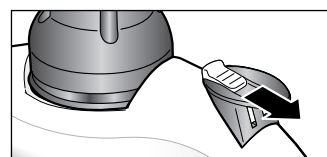

Blokovací tlačítko posuňte opět směrem dozadu.