

SIZE:200X140MM



Cafissimo

68120-GSBB-112013-001



[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de) | [www.tchibo.at](http://www.tchibo.at) | [www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)

Herzlich willkommen bei

Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA IN DER AROMAKAPSEL



**de** Bedienungsanleitung und Garantie  
für Milchaufschäumer

Das gibt es nur bei Tchibo

## Erleben Sie mit Cafissimo die ganze Welt des Kaffees

Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Cafissimo Milchaufschäumer entschieden haben. Cafissimo bietet Ihnen die höchste Kaffeequalität von Tchibo aus 100% nachhaltigem Anbau in Kombination mit der einfachen Bedienung einer Kapselmaschine und dem passenden Zubehör. Alles für einen rundum perfekten Kaffeegenuss zu Hause.

Mit Ihrem neuen Cafissimo Milchaufschäumer kreieren Sie im Handumdrehen köstliche Milchspezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato selbst. Bereiten Sie auf Knopfdruck ganz einfach und schnell cremigen Milchschaum zu: ob kalt oder warm, viel oder wenig Milchschaum – probieren Sie verschiedene Varianten aus.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Milchaufschäumer von Cafissimo!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.  
Ihr Cafissimo Team



## Erleben Sie mit Cafissimo perfekten Kaffeegenuss

Cafissimo bietet Ihnen den perfekten Kaffeegenuss für zu Hause. Neben unserem vielfältigen Kaffeeangebot aus 100% nachhaltigem Anbau und unseren Kapselmaschinen in attraktiven Farben werden Sie viele nützliche Accessoires im Internet entdecken. Kennen Sie zum Beispiel schon den praktischen Cafissimo Kapselspender und unsere formschönen Latte Macchiato-Gläser? Damit bringen Sie Ihren Lieblingskaffee perfekt zur Geltung. Entdecken Sie die ganze Cafissimo Vielfalt.



## Inhalt

- 4 Auf einen Blick**
- 5 Zu dieser Anleitung**
- 5 Verwendungszweck und Einsatzort**
- 6 Sicherheitshinweise**
- 9 Gebrauch**
  - 9 Basis aufstellen
  - 9 Röhreinsatz auswählen und Milch einfüllen
  - 10 Milch aufschäumen und erhitzen
  - 11 Milch kalt aufschäumen
  - 11 Heiz- und Rührvorgang unterbrechen oder vorzeitig beenden
  - 11 Gerät ausschalten
- 11 Sicherheitseinrichtungen**
- 12 Reinigen**
- 13 Störung / Abhilfe**
- 14 Technische Daten**
- 15 Entsorgen**
- 16 Garantie**
- 16 Cafissimo Service**

### DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig:** Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

### Service-Scheck


Bitte diesen Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Artikelnummer:**  D/A 287 326  CH 287 327  
(bitte ankreuzen)

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

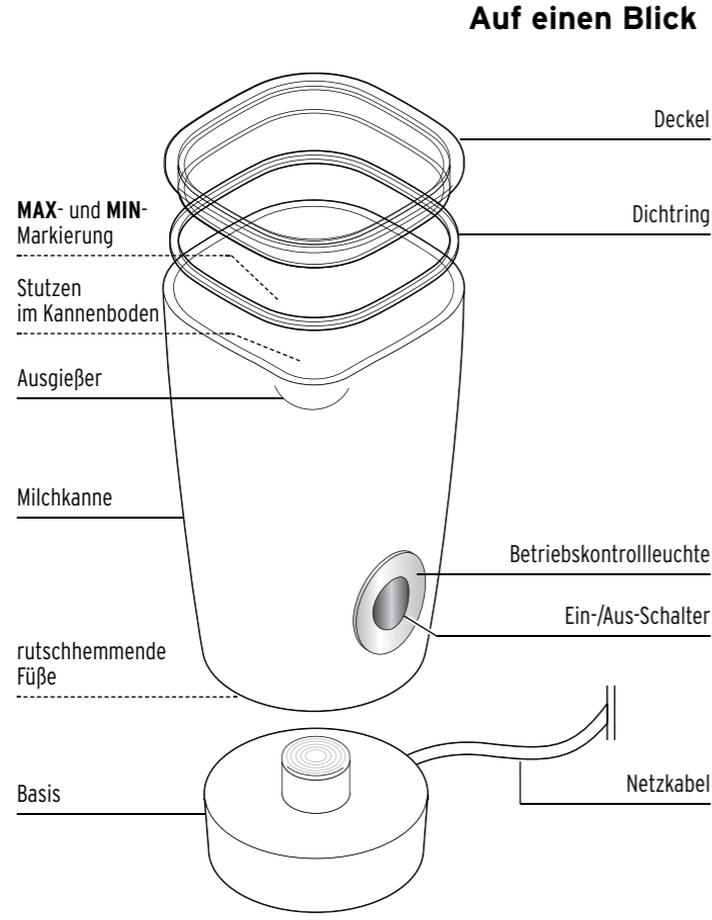

**Auf einen Blick**

4 Auf einen Blick


Rühreinsatz  
für nur leichte  
Milchschaumbildung  
Fassungsvermögen: ca. 250 ml



Rühreinsatz  
für viel Milchschaum  
Fassungsvermögen: ca. 115 ml



**Unterseite Basis**

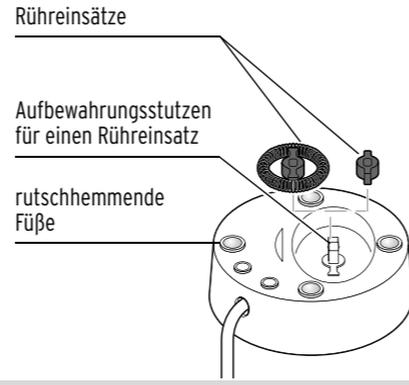

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_


PLZ, Ort \_\_\_\_\_

UNFREI-Paketmarke anbringen

**Unfrei**

<b>E</b>	einziehendes Entgelt
	..... EUR

Paketzentrum 77

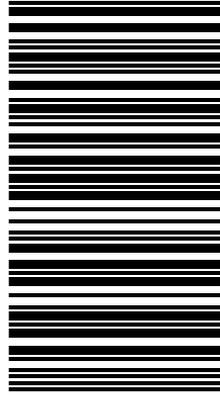

79206.243.999.02 7

**CAFISSIMO  
SERVICE CENTER  
SCHÄUBLE  
Nachtwaid 8  
79206 Breisach  
DEUTSCHLAND**

**Service-Scheck**

Bitte diesen Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Liegt kein  
Garantiefall vor:**  
(bitte ankreuzen)

- Gerät bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kosten voranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

## Garantie

Wir übernehmen **40 Monate Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen.

Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, **rufen Sie bitte zunächst die Service Hotline an**. Unser Cafissimo-Kompetenzteam hilft Ihnen gerne und vereinbart mit Ihnen die weitere Vorgehensweise. Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist, füllen Sie bitte den Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Service Center. Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

### Deutschland

**CAFISSIMO  
SERVICE CENTER  
SCHÄUBLE  
Nachtwaid 8  
79206 Breisach  
DEUTSCHLAND**



**01805 - 60 25 60**

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;  
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

**FAX:**

**01805 - 38 33 39**

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;  
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail:  
cafissimo-  
service@tchibo.de

<b>Artikel- nummer:</b>	<b>D/A CH</b>	<b>287 326 287 327</b>
-----------------------------	-------------------	----------------------------

## Cafissimo Service

### Österreich

**CAFISSIMO  
SERVICE CENTER  
BREISACH  
Paketfach 90  
4005 Linz  
ÖSTERREICH**



**0800 - 88 02 65**

(gebührenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail:  
cafissimo-  
service@tchibo.at

### Schweiz

**CAFISSIMO  
SERVICE CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**



**0844 - 80 08 55**

(Festnetztarif)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail:  
cafissimo-  
service@tchibo.ch

## Zu dieser Anleitung

Das Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie es nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter:

**GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr,

**WARNUNG** warnt vor Verletzungen oder schweren Sachschäden,

**VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

## Verwendungszweck und Einsatzort

- Der Milchaufschäumer ist zum Erwärmen und Aufschäumen von Milch geeignet. Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten oder feste Lebensmittel ein.
- Der Milchaufschäumer ist dazu bestimmt, im Haushalt und haushaltsähnlichen Bereichen verwendet zu werden, wie beispielsweise
  - in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen,
  - von Gästen in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohneinrichtungen.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

## Sicherheitshinweise

### **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzkabel fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### **GEFAHR durch Elektrizität**

- Die Milchkanne des Milchaufschäumers darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Es darf kein Wasser an die elektrischen Teile gelangen.

- Basis, Stecker und Netzkabel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Stellen Sie das Gerät deshalb z.B. auch nicht in die Nähe eines Wasch-/Spülbeckens. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen.
- Berühren Sie Artikel, Stecker und Netzkabel nicht mit feuchten Händen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Gerätes übereinstimmt.
- Betreiben Sie den Milchaufschäumer nie unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...  
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,  
... nach dem Gebrauch,  
... bei Gewitter und  
... bevor Sie das Gerät reinigen.  
Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## Technische Daten

Artikelnummer: 287 326  
(Deutschland/Österreich)  
287 327  
(Schweiz)

Netzspannung: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Schutzklasse: I 

Leistung: 500 Watt

Fassungsvermögen: mit dem Röhreinsatz  
mit Spirale ca. 115 ml  
mit dem Röhreinsatz  
ohne Spirale ca. 250 ml

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns  
technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie Gerät und Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Das Gerät darf nicht mit einer separaten Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

### WARNUNG vor Verbrennungen/Verbrühungen

- Die Milchkanne und der Deckel werden während des Gebrauchs heiß! Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen. Fassen Sie die Milchkanne nur im unteren Bereich an, den Deckel nur am Rand. Lassen Sie beides vor dem Reinigen abkühlen.
- Heiße Milch und Wasserdampf können Verbrühungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn der Deckel fest auf der Milchkanne sitzt. Greifen Sie nicht in oder über das Gerät, wenn es in Betrieb ist. Achten Sie besonders beim Abnehmen des Deckels auf den entweichenden Dampf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche, die gut zu reinigen und gut zugänglich ist. Das Gerät darf nicht verrutschen oder umkippen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Stellfläche herunterhängen, damit das Gerät nicht daran heruntergezogen werden kann.

### VORSICHT - Sachschäden

- Beachten Sie die **MIN**- und **MAX**-Markierung im Inneren der Milchkanne. Der Stutzen im Kannenboden muss mit Milch bedeckt sein. Bei zu geringer Milchmenge kann das Gerät überhitzen. Bei zu viel Milch kann die Milch überschäumen.
- Der Rühr- und Heizvorgang muss beendet bzw. der Milchaufschäumer muss ausgeschaltet sein, bevor Sie die Kanne von der Basis nehmen.
- Stellen Sie den Milchaufschäumer in ausreichendem Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen auf.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Der Milchaufschäumer und sein Zubehör sind nicht spülmaschineneeignet.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.

- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.



Die Milchschaummenge und -qualität ist von vielen Faktoren abhängig: vom Fettgehalt der Milch, ob Sie haltbare, frische oder längerfrische Milch verwenden, von der Temperatur der Milch oder der gewählten Marke. Damit die Milch nicht überschäumt, füllen Sie bei einer neuen Milchsorte die Kanne nicht sofort bis zur **MAX**-Markierung, sondern testen Sie zuvor mit geringeren Mengen. Falls die Milch doch einmal überschäumt, schalten Sie das Gerät sofort aus. Warten Sie, bis das Gerät etwas abgekühlt ist, und reinigen Sie es erst dann (siehe Kapitel „Reinigen“).

Wir haben die besten Ergebnisse mit 1,5%iger fettarmer Milch erzielt.

### Störung / Abhilfe

Keine Funktion.

- Stecker in der Steckdose?

Heiz- und Rührvorgang wird vorzeitig beendet.

- Wenn Sie nach einem Rühr- und Heizvorgang sofort einen neuen Rühr- und Heizvorgang starten, nimmt der Vorgang weit weniger Zeit in Anspruch als normal.

Die Kontrollleuchte blinkt blau.

- Das Gerät ist überlastet. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, gießen Sie etwas Milch aus und starten Sie das Gerät wieder. Die **MAX**-Markierung darf nicht überschritten werden.

Milch wird erhitzt, aber nicht aufgeschäumt.

- Steckt der Röhreinsatz korrekt auf dem Stutzen im Kannenboden?

Milch wird erhitzt, aber nicht zufriedenstellend aufgeschäumt.

- Haben Sie den richtigen Röhreinsatz verwendet?
- Befinden sich Verschmutzungen an Röhreinsatz oder Kannenboden?

Das Gerät arbeitet ungewöhnlich laut.

- Ist genug Milch in der Milchkanne?
- Steckt der Röhreinsatz korrekt auf dem Stutzen?
- Sitzt der Deckel fest auf der Milchkanne?

Wenn diese „Störung/Abhilfe“-Punkte nicht zum Erfolg führen oder wenn Sie ein Ersatzteil oder Zubehör bestellen möchten, wenden Sie sich an die **Cafissimo Service Hotline**. Die Telefonnummer finden Sie im Kapitel „Garantie“.

## Reinigen



### **GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Basis, Stecker und Netzkabel dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie diese Teile auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Die Kanne des Milchaufschäumers darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Es darf kein Wasser an die elektrischen Teile gelangen.

### **VORSICHT** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.



Reinigen Sie die Milchkanne immer sofort nach jedem Heiz- und Rührvorgang und vermeiden Sie so das Eintrocknen der Milch.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Dichtring vom Deckel ab und entfernen Sie den Röhreinsatz vom Stutzen in der Kanne.
3. Waschen Sie Deckel, Dichtring und Röhreinsätze in warmem Wasser mit etwas Spülmittel ab.
4. Waschen Sie nur das Innere der Kanne mit warmem Wasser und etwas Spülmittel aus.
5. Wischen Sie die Basis bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
6. Trocknen Sie anschließend alle Teile, insbesondere die Kanne des Milchaufschäumers, sorgfältig ab, um Flecken zu vermeiden.
7. Setzen Sie den Dichtring wieder in die Rille des Deckels ein.

## Gebrauch



### **GEFAHR für Kinder** - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
2. Reinigen Sie Milchkanne, Röhreinsätze, Dichtring und Deckel wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

### **Basis aufstellen**



### **GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Gerätes übereinstimmt.



### **WARNUNG** - Verbrennungen/Verbrühung

- Stellen Sie den Artikel auf eine feste, ebene Fläche, die gut zugänglich ist. Das Gerät darf nicht verrutschen und das Netzkabel nicht von der Stellfläche herunterhängen.

1. Stellen Sie die Basis auf eine feste, ebene Fläche.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.


### **Röhreinsatz auswählen und Milch einfüllen**



- ▷ Für viel Milchschaum wählen Sie den Röhreinsatz mit Spirale.




- ▷ Wenn Sie die Milch nur mit wenig Milchschaumbildung erhitzen oder nur geringe Milchmengen leicht aufschäumen möchten, wählen Sie den Röhreinsatz ohne Spirale.

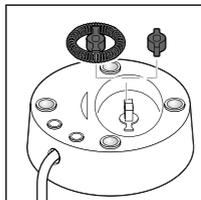

- ▷ Verwahren Sie den jeweils nicht verwendeten Rührreinsatz auf dem Aufbewahrungsstutzen auf der Unterseite der Basis. So geht der Rührreinsatz nicht verloren.

#### **VORSICHT** - Sachschaden

- Beachten Sie die **MIN**- und **MAX**-Markierung im Inneren der Milchkanne. Der Stutzen im Kannenboden muss mit Milch bedeckt sein. Bei zu geringer Milchmenge kann das Gerät überhitzen. Bei zu viel Milch kann die Milch überschäumen.

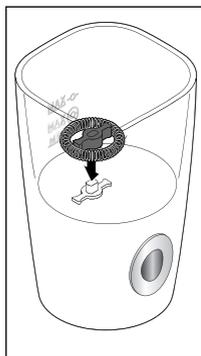

1. Nehmen Sie den Deckel von der Milchkanne ab.
  2. Stecken Sie den geeigneten Rührreinsatz auf den Stutzen im Kannenboden.
  3. Füllen Sie Milch bis maximal zum Strich mit der jeweiligen **MAX**-Markierung ein:
-  **MAX** für den Rührreinsatz mit Spirale
  -  **MAX** für den Rührreinsatz ohne Spirale.

4. Setzen Sie den Deckel fest auf die Milchkanne.

#### **Milch aufschäumen und erhitzen**

-  Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz.  
Die Kontrollleuchte leuchtet rot.  
Das Gerät beginnt, die Milch zu erhitzen und zu rühren.  
Wenn Sie den ...  
... Rührreinsatz mit Spirale verwenden, dauert der Vorgang ca. 1,5 Minuten,  
... Rührreinsatz ohne Spirale verwenden, dauert der Vorgang ca. 2 Minuten.  
Der Rühr- und Heizvorgang stoppt anschließend automatisch.  
Sie können die Kanne nun von der Basis nehmen.

#### **Milch kalt aufschäumen**

- Sie können auch Milch aufschäumen, ohne sie dabei zu erhitzen.
- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und halten diesen für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis das Gerät zu rühren beginnt.  
Die Kontrollleuchte leuchtet blau.  
Das Gerät beginnt, die Milch zu rühren.  
Nach ca. 1 - 1,5 Minuten stoppt der Rührvorgang automatisch.  
Sie können die Kanne nun von der Basis nehmen.

#### **Heiz- und Rührvorgang unterbrechen oder vorzeitig beenden**

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter.  
Die Kontrollleuchte erlischt.
- ▷ Um den Heiz- und Rührvorgang fortzusetzen, drücken Sie erneut den Ein-/Aus-Schalter:
- kurz, zum Erhitzen und Rühren
  - lang, nur zum Rühren ohne Erhitzen.

#### **Gerät ausschalten**

- ▷ Um das Gerät nach dem Gebrauch vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### **Sicherheitseinrichtungen**

Wenn das Gerät leer eingeschaltet wurde, schaltet es sich zum Schutz vor Überhitzung nach ca. 30-40 Sekunden automatisch aus.