

세척 및 관리방법

스팀 노즐을 청소하기 전에 청소 작업을 수월하게 하려면 뜨거운 물을 노즐 밖으로 흐르도록 합니다. 스팀을 사용하고 난 후에 즉시 해야 합니다.

- 1 물탱크안에 물이 있는지 확인하고 스팀 노즐 아래 Jug를 놓습니다.
- 2 스팀버튼을 끕니다.
- 3 스팀 조절기를 시계반대 방향으로 돌려서 스팀 조절기를 엽니다.
- 4 커피 버튼을 누르고 약 10초 동안 뜨거운 물이 노즐을 통과하도록 합니다.
- 5 커피버튼을 끄고 시계 방향으로 돌려 스팀조절기를 잠급니다.
- 6 ON/OFF 버튼을 눌러 기기의 전원스위치를 끕니다.
 - 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑고 기기를 식힙니다.
 - 절대 물 속에 본체를 담그지 마십시오.
 - 식기 세척기에 부품을 세척하지 마십시오.

스팀노즐

- 1 시계 방향으로 돌려서 스팀노즐을 풀고 세척합니다. 3개의 구멍이 막혀있지 않은지 확인하십시오. ❶ 필요시, 핀으로 뚫습니다.
- 2 스팀튜브를 청소하며 스팀튜브 끝이 막혀 있지 않은지 확인합니다.
- 3 다시 스팀노즐을 스팀튜브에 돌려끼워 조이십시오.

물탱크, 뚜껑, 필터 홀더

- 세척, 행균 및 건조 시키십시오.

필터(1~2컵 용량)

- 항상 사용 후 세척하고 건조시키십시오.
 - 약 100번 정도 사용 후에 해체해서 아래에서 설명하는 대로 철저히 세척합니다.
 - 지정된 방향으로 돌려서 필터의 아래쪽에 있는 캡을 분리합니다. ❶
 - 아래쪽에서 위로 밀어 크레마 장치를 분리 합니다. ❷
 - 옆으로 가스켓을 당겨 플라스틱 디스크와 금속 필터를 분리하고 ❸ 크레마 장치의 부품을 분리한 ❹ 다음 깨끗이 세척합니다.
 - 깨끗한 금속 브러시를 사용하여 뜨거운 물에 금속필터를 세척합니다. ❺
 - 메탈필터안에 있는 구멍이 막히지 않았는지 확인하십시오. 필요시 핀으로 깨끗이
- 부품들을 건조 시킨후 재조립하고 제대로 조립이 되었는지 확인합니다.

컵 받침대, 드립 트레이

- 드립 트레이는 정기적 비우십시오.
- 드립 트레이에 물이 가득차게 되면 드립트레이의 중앙에 있는 빨간 플로트가 떠서 컵받침대의 구멍안에 보이게 됩니다.

- 1 세척 후 건조시키십시오.
- 식기 세척기에서 세척하려면 드립 트레이에서 먼저 플로트를 제거하고 식기 세척기 안에 놓습니다.

세척 및 보관방법

커피추출구

- 항상 사용 후에 이 부분이 깨끗한지 커피 찌꺼기가 없는지 확인하십시오. 깨끗이 닦고, 필요하다면 다음의 절차를 실행하십시오.
 - 이 부분이 깨끗하지 않으면 커피의 품질에 영향을 주거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 1 십자드라이버를 사용하여 ❶ 커피추출구를 받치고 있는 나사를 돌려서 뺍니다. (안쪽 커버를 제거하지 마십시오.)
 - 2 깨끗한 젖은 헝겊으로 닦으십시오.
 - 3 분리된 추출구는 브러시를 사용하여 뜨거운 비눗물에 깨끗이 세척하십시오. 구멍이 막혀있지 않은지 확인하시고, 필요시 핀을 사용하여 청소하십시오.
 - 4 추출구를 다시 조립하려면 위의 과정을 반대로 하시면 됩니다. 커피추출구를 깨끗이 하지 않으면 설명한 대로 필터는 무용지물이 됩니다.

물 때 제거하기(디스케일링)

커피 200잔 정도를 추출한 후에는 커피메이커의 물때를 제거하시는 것이 좋습니다.

- 1 에스프레소 커피 기기용 물때제거 제품을 구입하는 것이 좋습니다. 전용 디스케일러를 사용하고 적정량을 사용하십시오. 그러나 1리터의 물탱크용량을 초과하지 마십시오.
- 2 필터 홀더가 잘 부착되어 있는지, 컵이 커피추출구 밑에 잘 놓여 있는지, Jug가 스팀노즐 밑에 놓였는지 잘 확인하십시오.
- 3 ON/OFF버튼을 누르고 커피버튼을 누른다음 시계반대 방향으로 돌려서 스팀조절기를 열고 한 컵의물이 스팀노즐로 흘러나오도록 하십시오. 스팀조절기를 닫고 1컵의 물이 커피추출구로 흘러 나오도록 하십시오.
- 4 전원 스위치를 끄고 플러그를 뽑은 후 기기를 15분 정도 놓아둡니다.
- 5 3단계를 반복하여 물때가 기기밖으로 나올수 있도록 합니다. 전원스위치를 끕니다.
- 6 물탱크를 깨끗이 씻어 신선한 물을 채우십시오.
- 7 3단계에 따라 물이 온수 노즐과 커피 추출구 밖으로 흘러 나오도록 하십시오. 물탱크의 물을 계속 바꿔주시면 모든 물때의 흔적들이 제거될 것입니다. 만약 물때제거 과정을 정기적으로 하지 않아서 생기는 석회석 때문에 기능장애가 발생한 경우 수리는 보증할 수 없습니다.

서비스 및 고객관리

코드가 손상된 경우에는 반드시 켄우드 A/S센터나 유자격 기술자에 의해 교체 되어야 합니다.

문제 해결방법

문제점	원인	해결방법
커피가 추출되지 않을 때	- 커피가 축축하거나 필터에 너무 세게 눌림	- 사용하고 있는 분쇄커피가 에스프레소기기에 적합한지 확인합니다. 필터에 커피를 좀더 가볍게 누르고 필요시 분쇄기를 교체합니다.
	- 필터홀더안의 추출구 구멍이 막힘.	- 추출구 구멍을 청소합니다.
	- 커피추출구가 막힘	- 설명서대로 청소합니다.
	- 물탱크가 잘못 끼워졌거나 아래에 있는 밸브가 열리지 않음	- 물탱크를 가볍게 눌러 밸브가 열리게 합니다.
	- 크레마 기기의 구멍이 막힘	- 크레마기기를 분해해서검정 8번 부품들을 깨끗이 세척합니다.
커피가 필터홀더 사이로 샐 때	- 필터홀더가 기기에 잘못 부착되었음	- 필터홀더를 다시 끼우고 제대로 끼워졌는지 확인하고 오른쪽으로 돌립니다.
	- 에스프레소 보일러의 가스켓이 탄성이 없어짐	- 가스켓을 교환합니다.
	- 필터홀더의 추출구멍이 막힘	- 추출구멍을 청소합니다.
	- 필터에 과다한 양의 커피가 들어있음	- 커피의 양을 줄입니다.
커피가 차가울 때	- 기기의 예열이 되어 있지 않음	- 설명서대로 기기를 예열합니다.
	- 커피버튼이 눌렸을 때 녹색 커피 준비표시등이 켜지지 않았음	- 커피버튼을 누르기 전에 녹색 커피 준비표시등이 멈출 때까지 기다립니다.
펌프가 너무 시끄러울 때	- 물탱크가 비었음	- 물탱크에 물을 채웁니다.
	- 물탱크가 제대로 안 끼워져 있으며 아래 밸브가 열리지 않음	- 물탱크를 가볍게 눌러 밸브가 열리게 합니다.
커피 크림의 색깔이 너무 옅고 너무 빨리 나올 때	- 분쇄한 커피가 충분히 눌러지지 않았음	- 커피를 좀더 세게 누릅니다.
	- 충분히 분쇄되지 않은 커피를 사용함	- 필터안의 커피의 양을 늘립니다.
	- 너무 많은 양의 커피를 제조함	- 제조하는 커피의 양을 줄입니다.
	- 사용한 커피가 맞지 않음	- 사용하는 커피를 바꿉니다.
커피 크림의 색깔이 너무 짙고 너무 천천히 나올 때	- 분쇄한 커피가 너무 눌러짐	- 커피를 좀더 약하게 누릅니다.
	- 커피추출구가 막힘	- 설명서대로 청소합니다.
	- 커피를 너무 많이 넣음	- 분쇄 커피의 양을 줄입니다.
	- 커피가 너무 곱게 분쇄됨	- 커피를 바꾸고 에스프레소 기기에 맞는 커피로 구입합니다.
	- 사용한 커피가 맞지 않음	- 커피를 바꾸고 에스프레소 기기에 맞는 커피로 구입합니다.
커피에서 신맛이 날 때	- 기기가 물때 제거(디스케일링) 후에 깨끗이 씻기지 않음	- 깨끗한 물로 여러 번 바꿔주며 기기를 세척 하고 모든 부품을 세척합니다.
카푸치노를 만들 때 우유 거품이 안 날 경우	- 우유가 차갑지 않음	- 항상 냉장우유를 사용합니다. 다른지방 함량을 가진 우유로 시도합니다.
	- 카푸치노 메이커가 더러움	- 노즐뿐 아니라 스팀유도관도 청소합니다.

KENWOOD

제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오. 상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명	커피메이커	모 델 명	ES021
구 입 일		제조번호	
구 입 처		고객성명	
주 소		연 락 처	

커피메이커의 제품 보증기간은 구매 후 1년 입니다.

■ 무상 서비스

일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용 됩니다. 드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다. 제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검사작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환 해 드립니다.

■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우


고객상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.kenwoodworld.com/ko-kr

KENWOOD

ES021 커피메이커

사용설명서

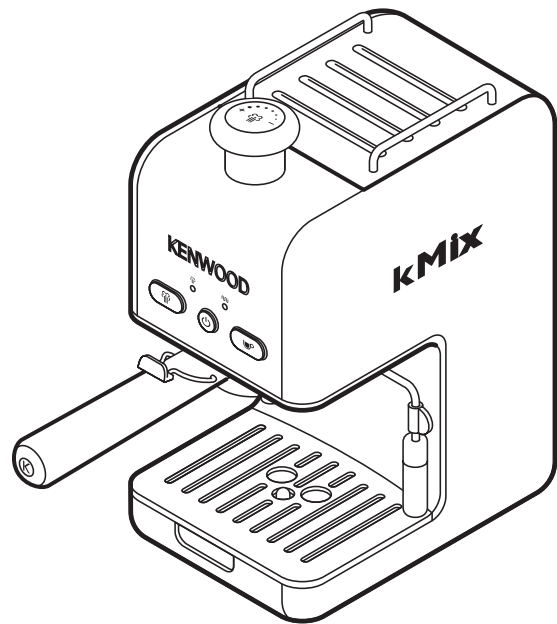

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 사용설명서 뒤쪽에 제품 보증서가 있으니, 분실되지 않도록 잘 보관하여 주십시오. 본 제품은 국내(대한민국)용 이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용할일 수 없습니다.

안전상의 주의사항

사용하시기 전에 본 설명서를 잘 읽어 보시고 바르게 사용하시기 바랍니다.
모든 포장 및 레이블을 제거하고 각 부분을 세척하십시오.
처음으로 커피를 만들기 전에 기기안에 깨끗한 물을 흘러 보내 주십시오.

⚠ 경고

- 커피가 끓고 있거나 스팀이 나오고 있는 경우에 절대 필터 홀더를 제거하지 마십시오.
스팀에 데일 수 있습니다.

- 다음과 같은 뜨거운 부분이나 스팀에 데지 않도록 주의 하십시오. :
• 스팀 노즐, 필터 홀더와 커피 추출구를 포함한 뜨거운 부분.
• 스팀 노즐에서 스팀이 나오는 부분 또는 커피 추출구에서 나오는 커피

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 기기가 손상되거나 전원이 파손된 경우에는 절대로 사용하지 마시고 위험이 생기지 않도록
당사 A/S 센터, 그 판매점 또는 유자격 기술자에게 수리를 받으신 후 사용하십시오.

- 절대로 물속에 분체나, 코드, 플러그 등을 담그지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 물을 채우기 전, 세척하기 전 또는 사용 후에는 반드시 플러그를 뽑으십시오.

- 코드에 뜨거운 것이 닿지 않도록 하십시오.

- 가정용으로 사용하십시오.

⚠ 주의사항

- 본 제품은 220V 전용제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.

- 절대 물없이 사용하지 마십시오. 펌프가 탈 수 있습니다.


- 0℃ 이상의 기온에서 사용하십시오. 커피머신 안의 물이 얼어 기기에 손상을 줄 수 있습니다.

- 절대로 드립 트레이와 컵 받침대 없이 사용하지 마십시오.

- 부식성 세제나 거친 수세미로 기기를 세척하지 마십시오.
물에 적신 부드러운 천을 사용하여 닦아 주십시오.

- 정기적으로 디스케일링 (물때제거) 을 해주십시오.

제품의 구조 및 명칭

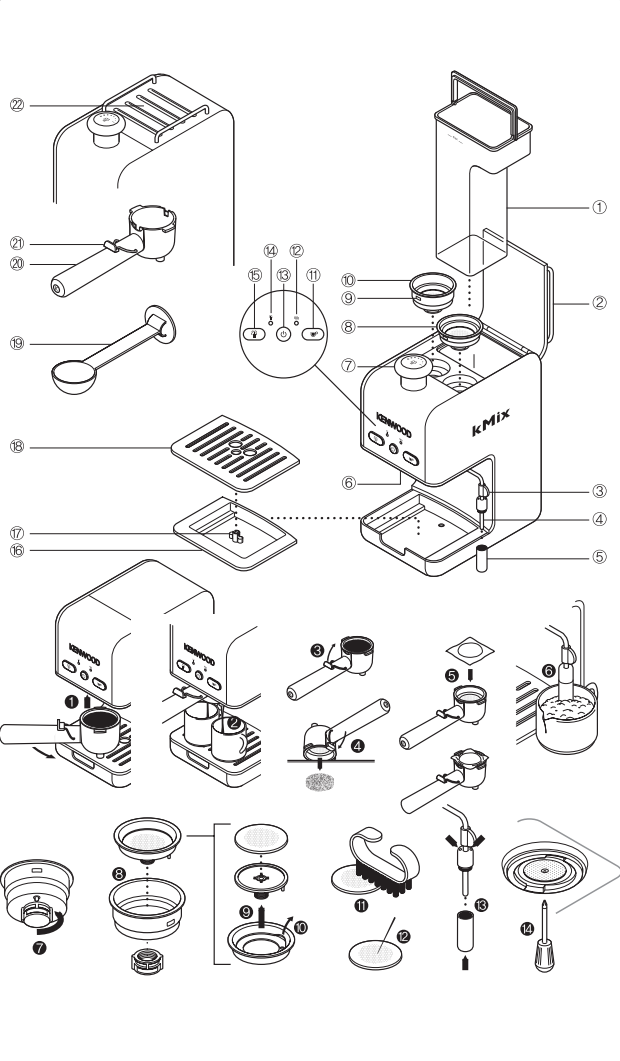

① 물탱크	② 뚜껑	③ 스팀노즐 손잡이
④ 스팀튜브	⑤ 스팀노즐	⑥ 커피추출구
⑦ 스팀조절기	⑧ 1cup 또는 커피pod용 소형필터	⑨ 탭
⑩ 2cup용 대형 필터	⑪ 커피버튼	⑫ 커피 준비 표시등
⑬ on/off 버튼	⑭ 스팀 준비 표시 등	⑮ 스팀 버튼
⑯ 드립트레이(물받이)	⑰ 플로트(물넘침표시)	⑱ 컵 받침대
⑲ 계량스푼/커피탭퍼	⑳ 필터홀더	㉑ 필터바움 레버
㉒ 컵 보관 트레이		

사용방법

처음으로 커피를 만들기(추출하기) 전에

- 1 스팀 조절기를 시계 방향으로 돌려서 잠겨져 있는지 확인하십시오 (너무 꼭 잠그지 마십시오).
- 2 커버를 들고 물탱크를 빼서 찬물을 채우거나, 물탱크를 그대로 두고 물을 넣으십시오. 절대로 최대용량을 넘지 않도록 하십시오.
- 정수된 물을 사용하면 더 좋은 커피를 만들 수 있으며 석회석을 줄일 수 있습니다. 절대 탄산수 또는 다른 액체를 사용하지면 안됩니다.
- 3 다시 물탱크를 알맞은 위치에 다시 끼우고 하단에 있는 밸브가 기기의 하단과 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.
※ **절대 물탱크가 빈 상태로 기계를 작동하지 마십시오. 물의 용량이 줄어들면 바로 채워 주십시오.**
- 4 커버를 닫으십시오.
- 5 스팀 노즐 손잡이를 잡고 스팀 노즐을 밖으로 돌려서 거품용컵(Jug) 속으로 넣습니다.
- 6 필터를 필터 홀더에 맞추고 (커피를 넣지 않고 필터 탭을 필터 홀더의 홈에 맞추어 끼웁니다.) 커피추출구 밑에 놓고 오른쪽으로 돌립니다. ❶
- 7 전원 공급 장치에 연결하고 ON/OFF 버튼을 누르면 오렌지빛 불이 들어올 것입니다. 동시에 녹색 커피 준비 표시등이 깜박거릴 것입니다. 녹색 표시등의 깜박거림이 멈출 때까지 기다리십시오.
- 8 반 시계 방향으로 돌려서 스팀 조절기를 열고 커피버튼을 눌러서, 4컵 정도의 물이 스팀노즐에서 나오도록 하십시오. 스팀조절기를 닫고 물이 커피추출구로 나오게 하십시오. 물탱크에 물이 줄어들면 다시 채우십시오.
- 9 물흐름을 멈추려면 커피버튼을 누르고 ON/OFF 버튼을 누르십시오. 그 다음 ON/OFF버튼을 눌러서 스위치를 끕니다.
- 10 며칠동안 커피 머신을 사용하지 않았으면 이 단계를 반복해 주십시오.

커피머신 예열

에스프레소 커피가 적절한 온도에서 나오게 하려면 커피 머신을 예열 해야합니다.

- 1 스팀조절기가 단순히 (시계 방향으로 돌림) 잠겨있는지 확인하고 1~2 컵 정도의 예열 가능한 물이 있는지 확인합니다.
- 2 필터를 필터 홀더에 맞추고 (커피를 넣지 않고 필터 탭을 필터 홀더의 홈에 맞추어 끼웁니다.) 커피추출구 밑에 놓고 오른쪽으로 돌리고 잘 끼웠는지 확인합니다. ❶
- 3 필터 홀더 아래에 컵을 놓습니다. 커피 마실 컵을 사용하면 예열이 잘 되었는지 확인할 수 있을 것입니다.
- 4 ON/OFF버튼을 누르면 오렌지빛 불이 켜지며 동시에 녹색 커피 준비 표시등이 깜박일 것입니다. 녹색 표시등이 깜박이지 않을 때까지 기다리십시오.
- 5 커피 버튼을 누르면 오렌지빛 불이 켜지며, 그리고 뜨거운 물이 나옵니다. 녹색 커피 준비 표시등이 다시 깜박이기 시작하면 커피버튼을 눌러 물흐름을 멈추게 합니다.
- 6 이 모든 예열과정이 끝난후 필터홀더를 분리하여 분쇄된 커피나 커피 pod를 사용하여 커피를 추출 하시면 됩니다.

사용방법

분쇄한 커피를 사용하여 에스프레소 만드는 법

- 1 앞에서 설명되어 있는 대로 예열을 하십시오
- 2 물탱크에 물이 있는지 확인하십시오.
- 3 원하는 필터를 선택하십시오.
- 커피 한잔을 (혹은 커피 pod를 사용할때) 만들 때에는 작은 필터를 사용하고 두 컵 이상이 필요하면 큰 필터를 사용하십시오.
- 4 동봉된 계량스푼으로 한 컵당 한 스푼의 커피를 넣고 커피 탭퍼로 가볍게 눌러주십시오.
- 분쇄한 커피를 구매할 때는 에스프레소 기계에 적합한지 확인하십시오.
- 커피를 필터에 너무 세게 누르면 필터를 차단하여 아주 천천히 나오며 거품의 색이 어두워 질 수 있습니다. 그러나, 반대로 너무 가볍게 누르면 커피가 너무 빨리 나오거나 거품이 너무 흐린색을 띠고 커피가 묽어질 수 있습니다.
- 5 필터에 있는 홈에 맞춰 필터 홀더에 필터를 끼우십시오.
- 6 필터 홀더를 커피 추출구에 끼우고 오른쪽으로 돌려 잠급니다. ❶ 하나 또는 두 개의 컵을 아래에 놓습니다. ❷ 만약 커피 한잔을 만들 경우에는 중간에 컵을 놓습니다.
- 7 ON/OFF 버튼을 누르고 녹색 커피 준비 표시등의 깜박거림이 꺼질 때까지 기다린 다음 커피 버튼을 누르십시오.
- 8 원하시는 커피의 양이 되면 커피 버튼을 누릅니다. 커피를 더이상 추출하지 않을 경우에는 ON/OFF 버튼을 누르면 기기의 전원이 꺼집니다
각각 다른 양의 커피를 만들 때의 걸리는 시간은 아래와 같습니다.

수 량	필터사이즈	대략적인 커피추출 시간
1 x 에스 프레스 (40ml)	1 컵	12 초
2 x 에스 프레스 (40ml 각)	2 컵	25 초
1 x 대형 커피 (125ml)	1 컵	32 초
2 x 대형 커피 (125ml 각)	2 컵	5 초

- 9 30초동안 기다린 후 왼쪽으로 돌려서 필터 홀더를 빼십시오.
빨 때 필터에 물이 있을 수 있으며 이것은 정상적인 현상입니다.
- 10 필터홀더에서 사용된 커피를 버릴 때에는 필터의 끝을 잡고 ❸ 뒤집어 가볍게 털어냅니다. ❹
※ 커피 또는 스팀 가능 사용중에 필터 홀더를 분리하면 안됩니다. 화상을 입을 위험이 있습니다.

필터 pods를 사용하여 커피를 만드는 방법

※ 분쇄한 커피를 사용 후에 한 컵용 필터를 사용하려면, 커피추출구 주위의 커피를 깨끗이 없애야 합니다. 그래야 필터 홀더에서 물이 새는 것을 방지할 수 있습니다. 이 부분은 뜨거운 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

- 1 전 페이지에 설명된 것처럼 기기를 예열하고 필터 홀더에 소형 필터를 끼웁니다.
- 2 예열 후에 필터 홀더를 분리한 후 커피 pod를 필터안에 넣고 pod가 올바른 방향으로 끼워져 있는지 확인합니다. ❶
- 3 pod를 필터의 아래 부분을 향해 누르고, 종이 덮개가 필터의 한쪽에 잘 붙어있는지 확인합니다.
- 4 pod는 필터의 중심에 잘 놓여져야 합니다.
- 5 커피추출구에 필터홀더를 맞추고 잠길 때까지 오른쪽으로 돌립니다. ❶
- 6 에스프레소 만드는 방법과 동일하게 합니다.

사용방법

카푸치노 우유거품 만들기

앞에서 설명한대로 에스 프레스를 준비합니다.

힌트 - 첫째, 한잔 이상의 카푸치노를 준비하려면 처음에 모든 커피를 다 만들고 나중에 카푸치노 우유거품을 만듭니다.

- 1 물탱크안에 물이 있는지 확인하십시오.
- 2 스팀조절기가 닫혀 있는지 확인합니다.
- 3 ON/OFF 버튼을 누르면 오렌지불빛이 들어올 것입니다.
- 4 스팀버튼을 누르면 빨간 표시등이 깜빡 거릴 것입니다.
- 5 기기가 적당한 온도에 도달해 빨간 불빛이 지속적으로 켜질 때까지 기다리십시오. 우유거품을 만들기 전에 물의 스팀튜브를 깨끗이 하는 것이 좋습니다. 그러기 위해 스팀 노즐 밑에 Jug를 놓고 스팀이 나올 때까지 스팀조절기를 시계반대 방향으로 돌려서 살짝 엽니다. 밸브를 완전히 다 열지 마십시오.
- 6 Jug에 우유를 조금 채웁니다. 우유는 적당한 크기의 Jug를 선택해서 세 번까지 추가할 수 있습니다. 카푸치노 한잔 당 40~60 ml의 우유가 적당합니다.
- 차가운 저지방우유가 가장 적합합니다.
- 7 한손으로 Jug를 잡고 우유안에 노즐을 넣습니다. 우유에 노즐이 닿았는지 확인하십시오.
- 8 반 시계 방향으로 스팀조절기를 돌려서 엽니다. 우유의 양이 많아지며, 거품이 되기 시작합니다.
용기의 높이를 조절해서 노즐의 끝이 우유의 표면 아래에 있도록 하십시오. 20~25초 후 우유가 김을내면서 거품이 됩니다.
- 9 시계 방향으로 스팀조절기를 돌려서 스팀을 멈춥니다. 우유를 끓이면 커피의 맛을 떨어뜨리므로 절대 우유가 끓게 하지 마십시오.
- 10 스팀 버튼을 누릅니다.
- 11 우유거품을 에스프레소 커피가 들어있는 컵에 붓습니다.
카페라떼를 만들려면 거품을 제거하고 스팀우유를 넣습니다.
*중요 - 한번에 2분 이상 스팀 노즐을 작동하지 마시고 항상 사용 후에는 노즐을 청소하십시오.
- 12 전원 스위치를 끄려면 ON/OFF 버튼을 누릅니다.

우유거품을 만든 후에 에스프레소 만들기

※ 스팀기능 후에 즉시 필터홀더를 제거하지 마십시오. 우유 거품을 만든 후에 에스프레소를 만들려면 커피를 녹일 수 있는 뜨거운 물을 모두 없애십시오.

- 1 스팀버튼을 끕니다.
- 2 물탱크안에 물이 있는지 확인하고 스팀 노즐 아래 Jug를 놓습니다.
- 3 스팀 조절기를 시계반대 방향으로 돌려서 열고 커피 버튼을 누릅니다.
(물과 스팀이 스팀노즐 밖으로 나올 것입니다.)
녹색 불빛이 깜박 거릴 때까지 기다렸다가 스팀조절기를 잠그고 커피버튼을 끕니다.
- 4 녹색 불빛이 계속 켜질 때까지 좀더 기다리면 커피를 만들 준비가 됩니다.