# BRAUN

## **TributeCollection**



Type 4161


www.braunhousehold.com


CJ 3000 Citrus juicer Deutsch 4
English 6
中文 8


De'Longhi-Braun-Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 63263 Neu-Isenburg/Germany


5722610084/03.14 DE/UK/China




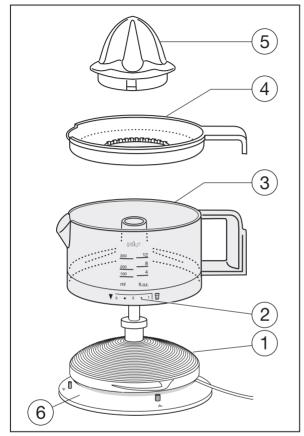

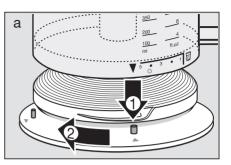

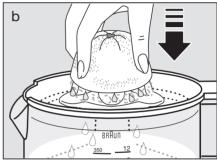



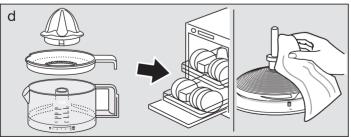



## Deutsch

Unsere Geräte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

## Wichtig

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder unter 8 Jahren sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbauen, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob Ihre Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Geräteboden übereinstimmt.

- Den Motorsockel (1) nicht in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.
- Braun Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen (einschließlich das Auswechseln der Anschlussleitung) dürfen nur durch autorisierte Kundendienststellen durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

#### Gerätebeschreibung

- 1 Motorsockel
- 2 Fruchtfleisch-Skala
- 3 Saftbehälter
- 4 Auffangschale für Fruchtfleisch
- 5 Presskegel
- 6 Kabelaufwicklung

Maximales Fassungsvermögen 350 ml

#### Zusammensetzen und Auseinandernehmen

Drücken Sie den Presskegel (5) in die Auffangschale (4), bis der Presskegel einrastet. Setzen Sie dann die Auffangschale auf den Saftbehälter (3).

Beim Aufsetzen des Saftbehälters auf den Motorsockel (1) ist folgendes zu beachten:

Der Pfeil links neben der Fruchtfleisch-Skala (2) muss über einem der drei Pfeile auf dem Motorsockel stehen (a). Drehen Sie dann den Saftbehälter mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn, bis er auf dem Motorsockel einrastet. Beim Auseinandernehmen verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge.

#### Einstellbarer Fruchtfleischgehalt

Der Fruchtfleischgehalt des Saftes lässt sich durch Drehen des Saftbehälters (3) innerhalb der Fruchtfleisch-Skala (2) stufenlos einstellen (a):

- 5 = hoher Fruchtfleischgehalt,
- 1 = niedriger Fruchtfleischgehalt.

#### Kabelaufwicklung

Unter dem Motorsockel befindet sich die Kabelaufwicklung (6). Sie brauchen nur so viel Kabel abzuwickeln, wie Sie jeweils benötigen (c). Nehmen Sie dazu den Saftbehälter vom Motorsockel ab.

#### Saft pressen

Nach dem Zusammensetzen des Gerätes (und Einstellen des gewünschten Fruchtfleischgehaltes) drücken Sie die halbierte Zitrusfrucht auf den Presskegel (5), (b). Dabei schaltet sich der Motor ein, und die Frucht wird ausgepresst. Beim Abheben der ausgepressten Frucht schaltet sich das Gerät automatisch aus. Durch Pressen und Abheben der Frucht (Ein- und Ausschalten) kann der Presskegel die Richtung ändern. Das führt zu einem besseren Pressergebnis. Vor dem Servieren nehmen Sie einfach den Saftbehälter (3) vom Motorsockel (1) ab.

#### Reinigung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät wie beschrieben auseinander. Reinigen Sie den Motorsockel (1) nur mit einem feuchten Tuch; alle anderen Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden (Abb. d).

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.



## **English**

Our products are engineered to meet highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Read all instructions carefully before using this product.

## **Important**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Children younger than 8 years shall be kept away from the appliance and its mains cord.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance is constructed to process normal household quantities.
- Before plugging into a socket, check that your voltage corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.
- Do not immerse the motor block (1) in water, nor hold it under running water.

 Braun electric appliances meet applicable safety standards. Repairs on electric appliances (including cord replacement) must only be carried out by authorised service centres.
 Faulty, unqualified repair work may cause accidents or injury to the user.

#### Description

- 1 Motor block
- Pulp scale
- 3 Jug
- 4 Strainer
- 5 Cone
- 6 Cord storage

Maximum capacity 350 ml

#### Assembling and disassembling

Press the cone (5) into the strainer (4) until the cone engages, then place the strainer on the jug (3). To place the jug on the motor block (1), proceed as follows:

The arrow at the left end of the pulp scale (2) must be positioned over one of the arrows on the motor block (a). Then turn the jug clockwise until it is locked on the motor block. When disassembling, proceed in reverse order.

## Adjustable fruit pulp content

The amount of fruit pulp in the juice can be continuously adjusted by turning the jug (3) within the pulp scale (2)

5 = high fruit pulp content,

1 = low fruit pulp content.

#### Cord store

There is a practical cord store (6) underneath the motor block (1). You only need to unwind as much cord as you need (c). To do this, remove the jug from the motor block.

#### Extracting juice

After assembling the appliance (and adjusting the desired fruit pulp content), press a halved citrus fruit onto the cone (5), (b). When the fruit is pressed down, the motor

will start. When removed from the cone, the motor turns off automatically. Switching the motor on and off by lifting and pressing down the fruit, can cause the cone to change directions and increase the amount of juice extracted. Before serving the juice, remove the jug from the motor block.

#### Cleaning

Before cleaning, always unplug the appliance. Disassemble the appliance as described. Clean the motor block (1) with a damp cloth only. All the other parts can be cleaned in the dishwasher (d).

Subject to change without notice.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



## 中文

我们的产品具有优异的设计,完备的功能 和可靠的品质,符合最高的质量标准。希 望您对新款博朗产品满意。

## 使用本产品前,请仔细阅读使用说明书, 并妥善保管。

#### 注意

- 该产品不适宜儿童或是在身体、精神上存在缺陷者使用,除非有专人负责照看以保证他们的安全。请勿让儿童在无人监管的情况下把玩、清洁、维护修理该产品。
- •请将本产品机器电线置于孩童触摸不到 的地方。
- •若无人看管,或安装,拆卸及清洁本产品时,请务必拔掉电源插头。
- 本产品仅限于一般家庭用途。
- 将电源插头连接到插座上之前,请确认 所用电压与本产品底部标示的电压值相符 合。
- ·请勿将电源底座(1)浸入到水中,或将 其置于流动的水下。
- ·如产品(包括电源线)出现任何故障,应 立即停止使用,并将其送至博朗服务中心 维修。任何错误或者不合格的维修都可能 会导致意外事故的发生,对用户造成伤 害。博朗电器满足使用的安全标准。

## 产品描述

- 1 电源底座
- 2 果肉含量刻度
- 3 果汁杯
- 4 果渣过滤器
- 5 锥形榨汁头
- 6 电线存储格

#### 最大容量

350毫升

## 安装和拆卸

向下按压锥形榨汁头(5), 直至其嵌入果 渣过滤器(4), 然后将果渣过滤器放在果 汁杯(3)上。

将果汁杯安装到电源底座(1)上,安装流 程如下:

将果肉含量刻度(2)左端的箭头对准电源 底座(a)上的一个箭头安装在底座上。 然后顺时针旋转果汁杯直至其锁实在电源 底座上。拆卸时,沿逆时针方向旋转。

## 可调节果肉含量

果汁中果肉含量可以通过调节果汁杯(3)上的果肉含量刻度(2)所示的范围内进行调节,如(a)所示:

5=果肉含量高

1=果肉含量低

#### 电线存储格

电源底座(1)底部设有实用的电线存储格(6)。您可以根据需要,解开适当长度的电线,如(c)所示。操作时,请将果汁杯从电源底座上卸下。

#### 榨汁

将产品安装完毕后(同时调节好理想的果肉含量),将对半切开的柑橘类水果压在锥形榨汁头(5)上,如(b)所示。

当水果被向下按压时,马达开始工作。 将水果从锥形榨汁头上移开时,马达自 动停止工作。通过在锥形榨汁头上提起 和按压水果,即可令马达停止和开始工 作,亦可令锥形榨汁头改变旋转方向以 增加榨汁量。

倒出果汁前,请先将果汁杯从电源底座 上卸下。

## 清洁

对本产品进行清洁前,请务必拔下电源 插头。

如前所述对本产品进行拆卸. 仅可以使用湿布对电源底座(1)进行清洁。其他所有部件都可以使用洗碗机进行清洗,如(d)所示。

#### 如有更改,恕不另行通知。

当本产品使用寿命结束后,请勿将其同生活垃圾一起处理。可送到博朗服务中心处置,或送到您国家提供的合适的回收点。

如果需要保修或维修,请与当地或就近的维修站联系。

客服热线: 400 827 1668

