

사용방법

▼ 거품기/반죽기 장착 시 유의사항


- 거품기와 반죽기를 믹서에 장착하실 때에는 좌측 그림과 같이 장착부의 홈을 확인하십시오.
- 모든 날의 기어가 장착된 날이 좌측 화살표시가 되어진 좌측 홈에 끼워져야 합니다.



그림1. 본체

거품기 장착 시


- 기어가 장착된 날은 하단에 흰색 플라스틱 버튼이 있습니다. 이 버튼을 통해서 좌측 부에 장착될 날을 구분하실 수 있습니다.
- 거품기 사용시 손 또는 옷가지가 말려 들어 가지 않도록 안전에 유의하시고 사용해 주십시오.



흰색 플라스틱 버튼
그림2. 거품기

반죽기 장착 시

- 반죽기 장착 시에는 흰색 기어가 장착된 날이 좌측부에 장착되도록 설계되었습니다.
- 날이 장착될 때에는 좌측 그림과 같이 날의 등을 보이게 장착되어야 반죽 중 상부로 올라타지 않습니다.
- 만약 반죽이 떨어올라온 경우에는 반드시 정지한 뒤 본체에서 반죽을 제거해 주시고 즉시 닦아내어 주십시오. 반죽이 굳어 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.




큰원판
그림3. 반죽기

세척 및 관리방법

- 분리 버튼을 눌러 거품기나 반죽기를 빼내십시오.
- 물로 세척 후 젖은 천으로 닦아 주십시오.(본체는 물에 담그지 마십시오.)
- 거품기/반죽기는 따뜻한 물이나 식기세척기에 세척하여 주십시오.

제품규격

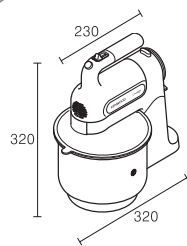

모 델 명	HM680
정 격	220V~, 60Hz
최대소비전력	350W
용 기 용 량	3L
속 도 조 절	5단계 조절
제 품 크 기	32×32×23cm

KENWOOD

제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 **080-848-8800**으로 연락해 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공해 드리겠습니다.

제 품 명	핸드믹서	모 델 명	HM680
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

핸드믹서의 제품 보증기간은 구매 후 **1년**입니다.

■ 무상 서비스

* 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다. 제품에 따라서 출고 전 기능점검 등의 최종 검수작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
- 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
- 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

- 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명서 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
- 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 손상
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 발생하는 고장 또는 사고 발생시
- 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우


고객 상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.kenwoodworld.com/ko-kr

KENWOOD

HM680 핸드믹서

사용설명서

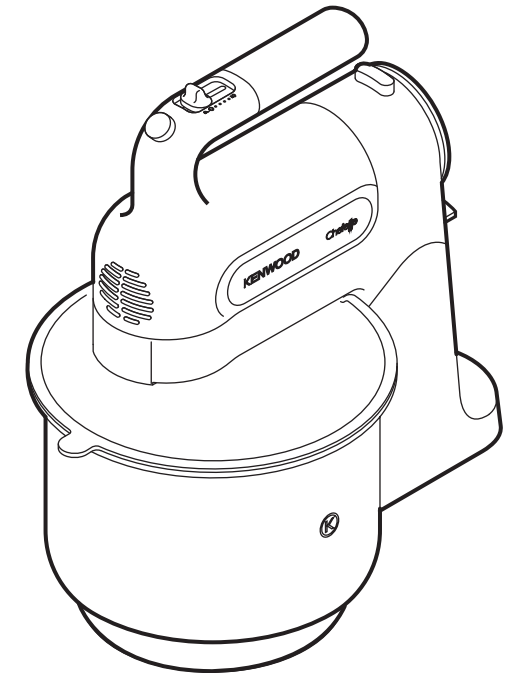

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용설명서 뒤쪽에 제품 보증서가 있으니, 분실되지 않도록 잘 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용 이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용하지 않습니다.

안전상의 주의사항

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.




심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


1. 본 제품은 220V 전용제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.



2. 거품기/반죽기를 장착하거나 분리하기전, 사용후나 세척전에는 반드시 전원플러그를 뽑으십시오.

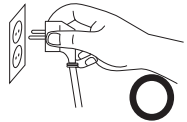


3. 전원 코드를 식탁이나 조리대 아래로 늘어 뜨리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.



4. 5분이상 연속작동을 삼가해 주십시오.



5. 감전의 위험이 있으므로 본체는 물론, 코드나 전원플러그를 물에 젖지 않도록 하십시오.

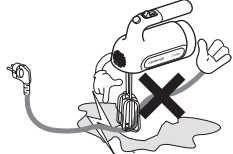

부상 또는 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

1. 손가락, 머리칼, 옷과 다른 주방기기 등에 거품기/반죽기가 닿지 않도록 하십시오.



2. 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.



3. 반드시 전용 거품기/반죽기만을 장착해 사용하여야 합니다.



4. 제품의 손상이 있거나 이상이 있을경우에는 함부로 분해하지 말고 반드시 본사의 A/S를 받으신 후 사용하십시오.




5. 본 핸드믹서는 가정용으로만 사용하셔야 합니다.



제품의 구조 및 명칭

- | | | |
|----------------|---------|---------|
| ① 속도조절버튼 | ⑥ 주걱 | ⑪ 잠금버튼 |
| ② 거품기/반죽기 분리버튼 | ⑦ 용기뚜껑 | ⑫ 본체받침대 |
| ③ 본체 | ⑧ 용기 | ⑬ 스탠드 |
| ④ 거품기 | ⑨ 분리버튼 | |
| ⑤ 반죽기 | ⑩ 코드보관함 | |

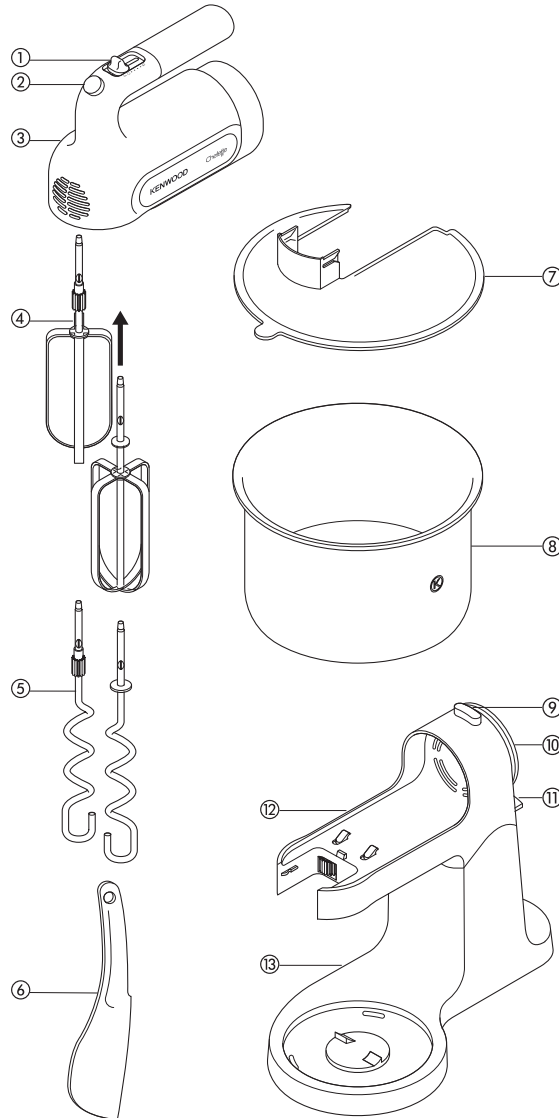

사용방법

▼ 반드시 지켜주십시오.

처음 사용하기 전에...


- 포장 개봉 후 제품의 이상 유무를 살펴 보시고, 의심스러운 경우 판매자에게 문의하신 후 사용하시기 바랍니다.
- 구매자의 부적절한 사용법으로 인한 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.




- 안전한 사용을 위해 믹서기는 거품기 또는 반죽기가 장착 되었을 때만 작동하게 제작 되었습니다.

▼ 작동방법

1. 핸드믹서에 전원을 공급하기 전에 본체를 스탠드에 고정 시켜주십시오. (그림1)
2. 믹서를 본체 받침대에 밀어 넣어 장착 하시면 됩니다
3. 믹서 본체를 분리하실때는 ②번의 버튼을 눌러 분리하실 수 있습니다.
4. 스탠드 뒷면의 버튼③을 통해서 스탠드를 젖힐 수 있습니다.

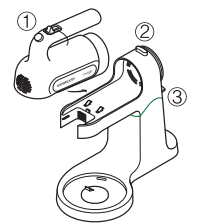

5. 이 때 반죽날 또는 거품날④을 손쉽게 교체하실 수 있습니다.
- 반드시 속도 조절 스위치①가 "OFF"며 위치에 있는지 확인해 주십시오.
6. 용기 뚜껑⑤을 결합하여 음식물의 튼 방지를 하실 수 있습니다.

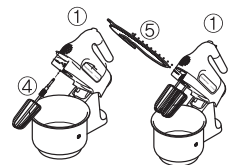

7. 전원을 연결하신뒤 속도 조절 스위치 ①를 조작하시면 알맞은 속도를 조절 하실 수 있습니다.

속도 조절 버튼



8. 조리가 끝나고 거품기 날/ 반죽기 날을 분리 하시기 전에 속도 조절 버튼의 위치가 "OFF" 상태로 되어 있는지 확인해 주십시오.
9. 분리버튼②을 누르며 믹서 본체를 들어 올려 날 분리 버튼⑥을 눌러 날을 분리하여 정리하시면 됩니다.