

a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos

nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG


Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 311 478



Gőztisztító

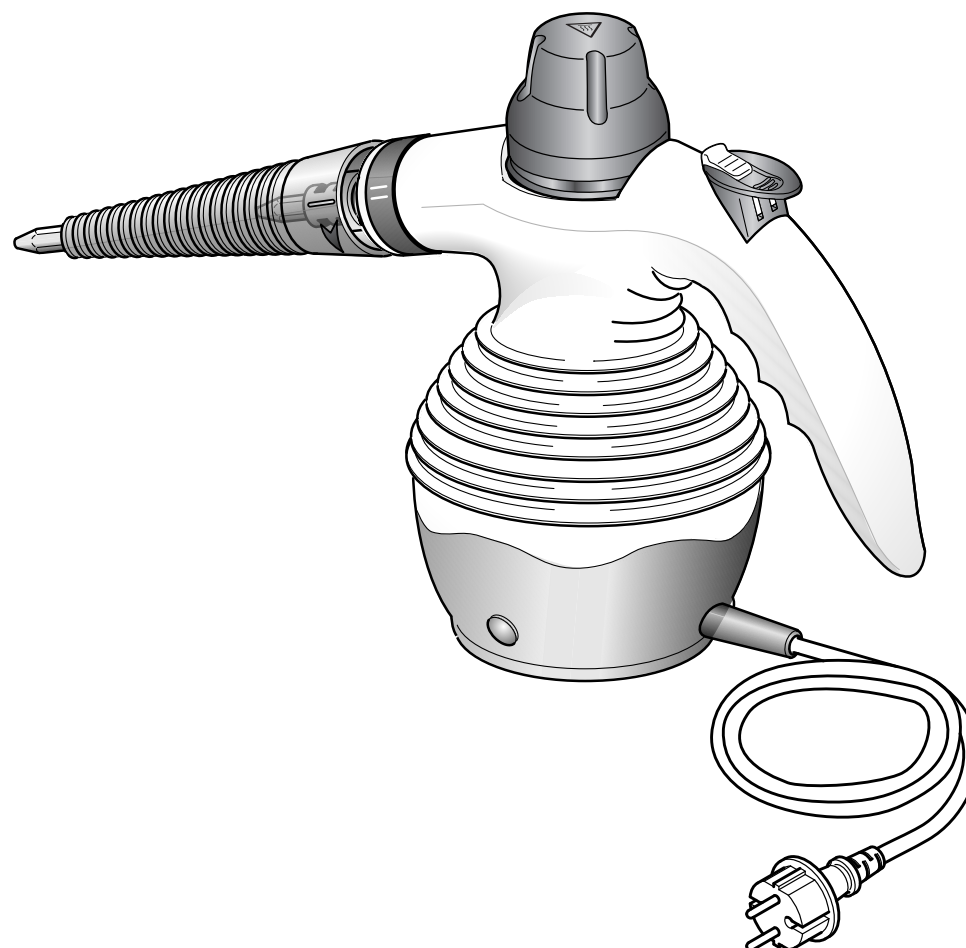

hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 78792HB1XV · 2014-07

Kedves Vásárlónk!

Az Ön újonnan vásárolt gőztisztítója igen sokoldalúan használható.

A készülék segítségével például a következőket végezheti:

- üléspárna tisztítása,
- csempe, tükör, ablaküveg tisztítása,
- feltöltévolítás szőnyegpadlóból, és sok minden mást ...

A készülék kis helyet foglal el, kezelése egyszerű, és könnyen hordozható.

A különböző tartozékokkal gyorsan és egyszerűen tudja a készüléket a szükséges munkához hozzáigazítani.

Mivel a gőz 95 °C-ra felmelegszik, baktériumok, mikrobák és atkák semmisíthetők meg a segítségével.

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az információk segítséget nyújtanak a készülék biztonságos kezeléséhez, és megismertetik Önnel a lehetséges alkalmazásokat.

Reméljük, öröme telik a termék használatában!

A Tchibo csapata

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni. A Forgal-

mazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizték meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve

Műszaki adatok

Modell:	311 478
Hálózati feszültség:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítmény:	900 watt
Biztosítás:	Hőmérséklet-biztonsági kapcsoló Túlhevülés elleni biztosítás
Mérőpohár:	Töltési mennyiség a felső jelzésig = 175 ml
Érintésvédelmi osztály:	I
Zajszint:	A készülék munkaterületre vonatkozó zajkibocsátása <70 dB(A)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Tartalom

4 Megjegyzések az útmutatóhoz	16 Rátétek cseréje használat közben
4 Biztonsági előírások	16 Használat után
7 Termékrajz (tartozékok)	17 Alkalmazási példák
9 A gőztisztító előkészítése a használatra	17 Ablaküveg és tükör tisztítása
9 Kicsomagolás	17 Csempe tisztítása
9 Víztartály megtöltése a használat előtt	18 Párna és autóülés tisztítása
9 Fúvócsövek és rátétek rögzítése	18 Fűtőtest tisztítása
10 Fúvócső merev rögzítése	19 A készülék tisztítása és ápolása
11 A fúvócső elforgatható rögzítése	19 Vízkőmaradványok kiöblítése
12 A hosszabbító tömlőrögzítése	19 Készülék tisztítása
13 Tisztítóruha felhelyezése a többfunkciós fúvócsőre	19 A tisztítóruha és a többfunkciós fúvócső tisztítása
13 Az ablaktörlő felhelyezése a többfunkciós fúvócsőre	20 Üzemzavar / hibaelhárítás
14 Használat	21 Hulladékkezelés
14 A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása és használata	22 Műszaki adatok
15 Víz utántöltése használat közben	23 Jótállási jegy

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A gőztisztítóval szőnyeget, ülőpárnát, csempét, tükröt, ablaküveget és hasonlókat lehet tisztítani.

Soha ne irányítsa a gőzt emberre, állatra, növényre és kényes tárgyakra!

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket gyermekek nem használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.

Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A készülék nem bocsát ki gőzt.	• Csatlakoztatta a hálózati csatlakozót? • Van víz a tartályban? • El van tömődve a gőzkibocsátó nyílás?
A készülék felmelegedése túl sokáig tart.	• A készülék vízköves?
Víz csepeg a rátétből.	• Ha lehűl a gőz, a gőzcsőben kondenzvíz gyűlhet össze. Irányítsa a fűvócsövet egy edénybe a készülék bekapcsolása után vagy akkor, ha a készüléket pár másodpercig nem használta. A víz kieresztéséhez nyomja meg a gőzkapcsolót.

- A készülék használata közben, valamint a készülék használatát követő lehűlés ideje alatt a gyermekeket tartsa távol.
- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Amennyiben a készüléket hulladékgyűjtőbe helyezi, előtte tegye használhatatlanná a hálózati vezeték elvágásával. Távolítsa el minden olyan alkatrészt, amely veszélyt jelenthet különösen a készülékkel játszó gyermekekre nézve.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A gőzt elektromos készülékek felé fordítani tilos (pl. hűtőszekrény, sütő belső része, villanykapcsoló, lámpa, mikrohullámú sütő stb.).
- A gőztisztító tartályába víz kerül. A készüléket, illetve a hálózati csatlakozót vízbe meríteni tilos, mivel ellenkező esetben az áramütés veszélye áll fenn.
- Ne fogja meg a terméket nedves kézzel, és ne használja esős időben a szabadban.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból ...
... ha megszakítja vagy befejezi a munkát,
... mielőtt vizet tölt a tartályba,
... a készülék tisztítása előtt,
... ha rátétet cserél,
... ha a működés közben üzemzavar lép fel, vagy ha a készüléken sérülést észlel,

... vihar esetén.

Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a hálózati vezetéket.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne vigye vagy húzza a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- A csatlakoztatott készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket ne szerelje szét. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A terméken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakemberre vagy forduljon a kereskedőhöz.

VIGYÁZAT - tűzveszély, égési sérülések és forrázás veszélye

- Soha ne irányítsa a gőzt emberre, állatra, növényre és kényes tárgyakra.
- Használat közben mindig egyenesen tartsa a készüléket, mivel ellenkező esetben a gőzzel együtt forró víz is távozhat a készülékből.
- Amikor a készüléket nem használja (akár csak a munka rövid időre történő megszakítása esetén is), mindig biztosítsa a reteszelőgomb segítségével, hogy a gőzkapcsoló ne nyomódjon be véletlenül.
- Használat közben ne érintse meg a készülék forró részeit.
- Használat után a készülék forró. A biztonsági zár csak akkor nyílik, ha a gőznyomás a víztartályban 0,35 bar alá csökken. Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt kiüríti a víztartályt, és eltávolítja a tisztításhoz használt rátétet.
- A biztonsági zárat használat közben nem szabad kinyitni. A tartály után-töltése előtt vegye figyelembe: Először húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. A biztonsági zár óvatos kinyitása előtt helyezzen egy tisztítóruhát a zárra, ami a leforrázás ellen nyújt védelmet. Ha gőz távozik, azt a tisztítóruha felfogja. Vegye figyelembe a „Víz utántöltése használat közben” című részt a „Használat” című fejezetben.
- Tartsa távol a gőztisztítót függönytől és egyéb gyúlékony anyagoktól.

- Csak akkor tegye el a készüléket, ha az teljesen lehűlt. Mindig ürítse ki a víztartályt, mielőtt elrakja a készüléket.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tartályba kizárólag csapvíz vagy desztillált víz tölthető. Tisztítószer, vízkőoldó szer, alkoholt, illatanyagot vagy egyéb folyadékot a vízhez adni tilos. Ezek megrongálhatják a készüléket vagy használata veszélyessé válhat.
- Csak a mellékelt tartozékokat használja.
- Textíliák, szőnyegek, kezelt terrakotta burkolatok, fapadlók vagy hasonló esetében először a készüléket egy nem látható felületen próbálja ki, hogy a felület tisztítható-e a gőztisztítóval. Szükség esetén kérdezze meg a tisztítási kívánt felület gyártóját.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a készülék nyílásaiba és a fúvócsővekbe, továbbá minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve.
- A gőztisztító víz nélkül nem használható. Ha kifogyott a víz a tartályból, kapcsolja ki a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával. Ne használja a készüléket, ha a tartály üres.
- Óvja a készüléket extrém napsugárzástól, fagytól és egyéb időjárási tényezőktől, például esőtől.
- A gőztisztítót száraz, hűvös helyen tárolja. Ne helyezze a készüléket gáz- és villanytűzhely, fűtőtest vagy sütő közelébe.

A készülék tisztítása és ápolása



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

FIGYELEM - anyagi károk

- A vízkőoldáshoz ne használjon ecetet vagy egyéb vízkőoldószert.
- Tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Vízkőmaradványok kiöblítése

A vízkőmaradványok eltávolításához havonta egyszer öblítse ki vízzel a víztartályt. Csak így működik a készülék kifogástalanul és tartósan.

- ▷ Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- ▷ A vízkőmaradványokat vízzel öblítse ki.

Készülék tisztítása

- ▷ Húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- ▷ A készüléket szükség esetén nedves ruhával törölje le.
- ▷ A gőzkibocsátó nyílást szükség esetén egy tűvel tisztítsa meg.

A tisztítóruha és a többfunkciós fúvócső tisztítása


A tisztítóruha mosógépben mosható.

Vegye figyelembe a címkén található kezelési javaslatokat.

Párna és autóülés tisztítása


FIGYELEM - anyagi károk

- Textíliák, szőnyegek és hasonlóknak esetében először a készüléket egy nem látható felületen próbálja ki, hogy a felület tisztítható-e a gőztisztítóval. Szükség esetén forduljon a gyártóhoz.

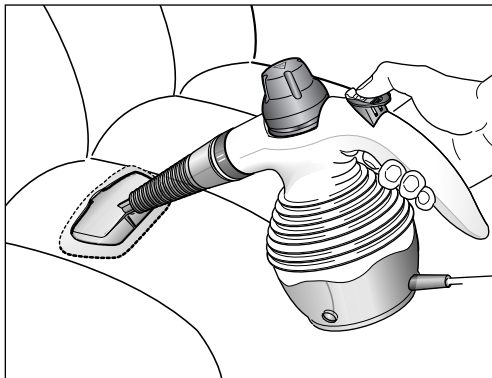


Szükséges tartozékok:
Többfunkciós fúvócső tisztítóruhával

Fűtőtest tisztítása

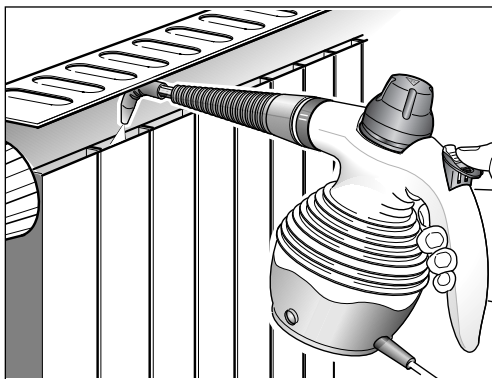

Szükséges tartozékok:
Légfúvóka hajlított fúvócsővel

Termékrajz (tartozékok)

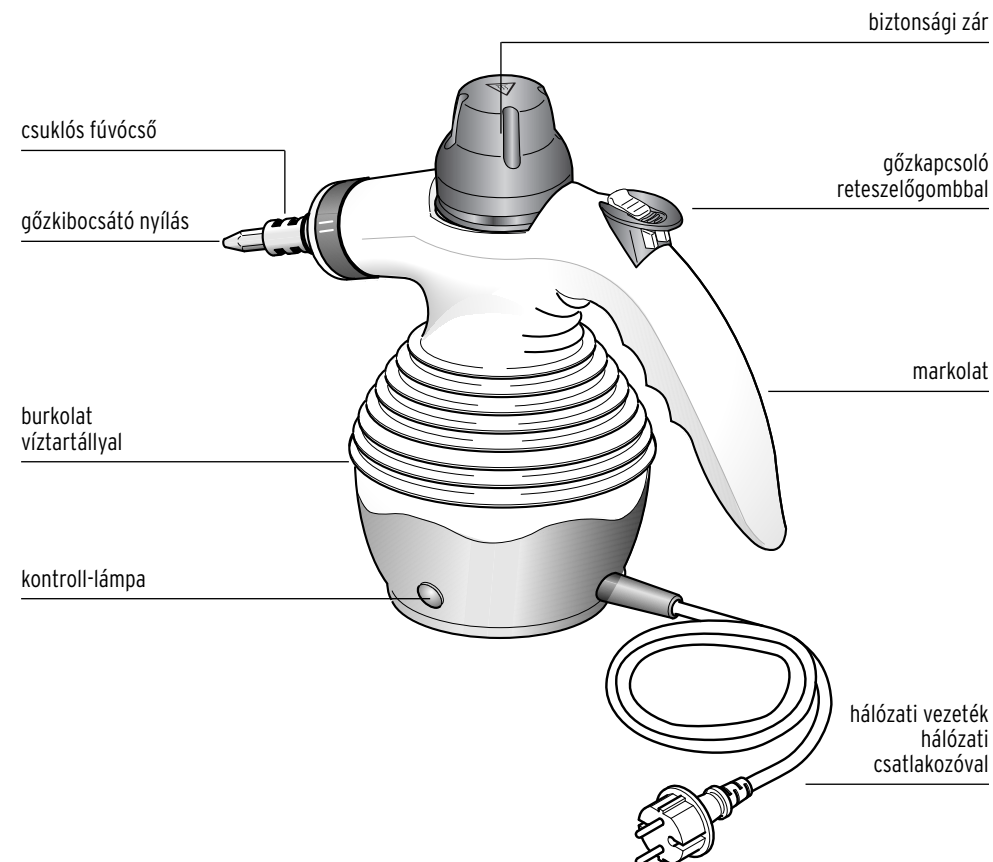

Tartozékok



Hajlított fúvócső

például mosdókagylón, fűtőtesten található nehezen elérhető sarkok és szegletek tisztításához




Körkefe

például fürdőszobai szerelvényekhez, csempék közötti hézagokhoz, dísztárcsához




Légfúvóka

nehezen elérhető részek tisztításához vagy a hajlított fúvócső, illetve a körkefe hosszabbításaként használható

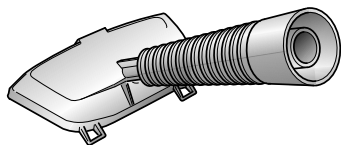


Többfunkciós fúvócső

szövetek, például futószőnyegek vagy padlószőnyeg tisztításához

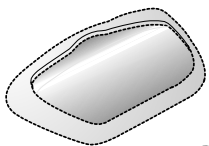

Tisztítóruha

(a többfunkciós fúvócsővel kombinálva) kényes felületek, például kanapé vagy autóülés tisztításához

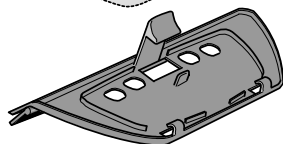


Ablaktisztító

(a többfunkciós fúvócsővel kombinálva) sima felületek, például ablaküveg, tükör, csempe, tusolókabin tisztításához



Hosszabbító tömlő

a gőztisztító és a fúvócső vagy a kefe közé rögzítve. Megkönnyíti a készülék használatát, és segít a nehezen elérhető részek elérésében

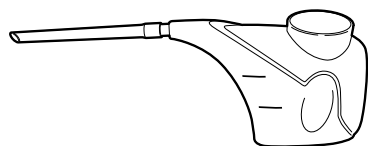

Mérőedény

a víztartály megtöltéséhez. A víz betöltése és utántöltése előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” és a „Víz utántöltése használat közben” című bekezdést a „Használat” című fejezetben.

Alkalmazási példák




A bemutatott példák mindegyikénél a hosszabbító tömlő is használható. Vegye figyelembe, hogy a gőz - a hosszabb út következtében - csekély mértékben lehűl. Tartós gőz kibocsátás esetén víz csepeghet a készülékből.

Ablaküveg és tükör tisztítása


FIGYELEM - anyagi károk

- Nagyon alacsony hőmérséklet esetén a forró gőzzel végzett tisztítás következtében bizonyos körülmények között feszültség léphet fel az anyagban a jelentős hőmérsékletkülönbség miatt. Ezért üveg vagy tükör tisztítását lehetőleg mindig szobahőmérsékleten végezze.

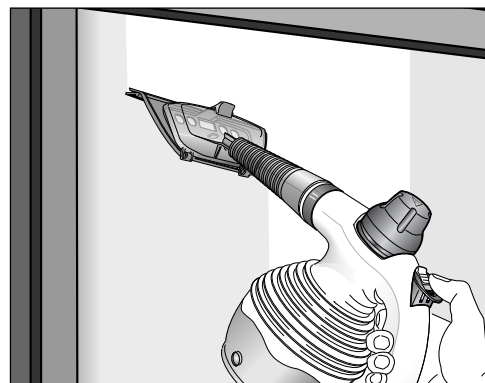

Szükséges tartozékok:
Többfunkciós fúvócső ablaktisztítóval

Csempe tisztítása

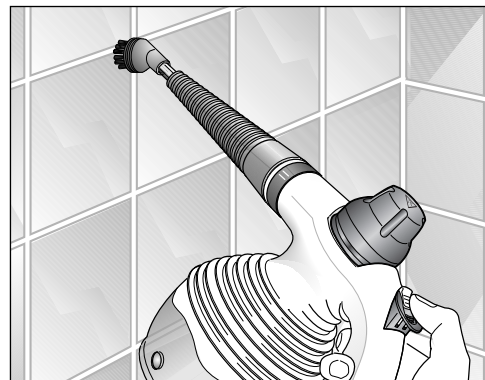

Szükséges tartozékok:
Légfúvóka és körkefe

Rátétek cseréje használat közben



VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- A gőzkibocsátó nyíláson használat közben vízgőz gyűlik össze. Ezért ez a rész felforrósodik. Legyen óvatos, mikor rátétet cserél.
- Amikor a készüléket nem használja (akár csak a munka rövid időre történő megszakítása esetén is), mindig biztosítsa a reteszelőgomb segítségével, hogy a gőzkapcsoló ne nyomódjon be véletlenül.


1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. A rátéteket „A gőztisztító előkészítése a használatra” c. fejezetben leírtak szerint cserélje ki. Az égési sérülések elkerülése érdekében a rátét eltávolításakor szükség esetén használjon védőkesztyűt vagy hasonló eszközt.
3. Ezt követően ismét használható a készülék.

Használat után



VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- Használat után a készülék forró. Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elcsomagolja.

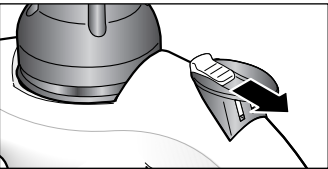1.  Tolja hátra a gőzkapcsolón található reteszelőgombot.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. A készülék kikapcsolt.
3. Várjon, amíg a készülék teljesen lehűl (kb. 2 óra). Nyissa ki óvatosan a biztonsági zárat és öntse ki a maradék vizet.
4. Szükség esetén távolítsa el a tisztításhoz használt rátétet.

A gőztisztító előkészítése a használatra

Kicsomagolás




VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Azonnal helyezze a hulladékgyűjtőbe.

1. Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a tartozékokat, és azok épségét.

Víztartály megtöltése a használat előtt

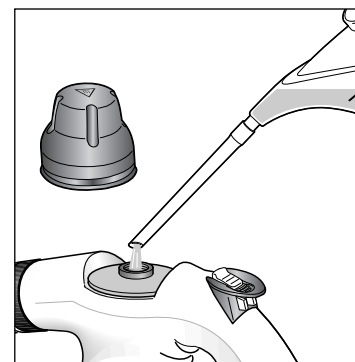

1. Csavarja le a biztonsági zárat.
2. Legfeljebb a felső jelzésig töltse meg csapvízzel vagy desztillált vízzel a mérőedényt, és öntse a vizet a víztartályba. Majd töltse meg vízzel félig a mérőedényt kb. az alsó jelzésig, és öntse a vizet a víztartályba.
3. Csavarja vissza a biztonsági zárat.

Fúvócsövek és rátétek rögzítése

- ▷ Válassza ki a megfelelő tartozékot.

Hajlított fúvócső és körkefe




A körkefe és a hajlított fúvócső közvetlenül ráhelyezhető a csuklós fúvócsőre. Hosszabbításként szükség esetén először a légfúvókát vagy a tömlőt rögzítse.

Légfúvóka és többfunkciós fúvócső




A légfúvókát rögzítheti mereven vagy elforgathatóan. A fúvócső elforgatása előnyt jelenthet, amikor egy nehezen hozzáférhető részt szeretne elérni.




A többfunkciós fúvócsövet általában mereven kell rögzíteni, de elforgathatóan is rögzíthető.

Fúvócső merev rögzítése

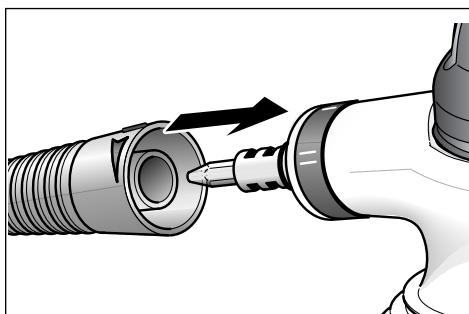

1. Helyezze a légfúvókát vagy a többfunkciós fúvócsövet a csuklós fúvócsőhöz. A fúvócsövön lévő I jelölés a készüléken lévő I jelölés felé mutat.
2. Nyomja meg a fúvócsövet az ellenállással szemben egészen ütközésig.

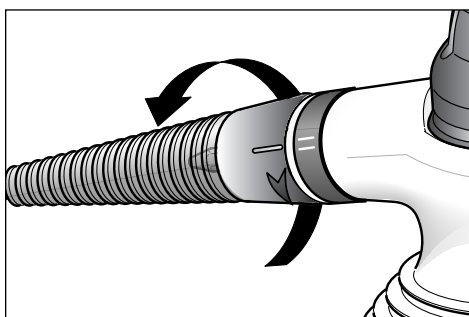

3. Fordítsa el a fúvócsövet a nyíl irányába. A fúvócsövön lévő I jelölés a készüléken lévő II jelölés felé mutat a végállásban.

➤ A fúvócső ismételt levételéhez tekerje azt vissza az I jelöléshez, és húzza le.

Víz utántöltése használat közben



VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- A készülék nagyon forró. Amikor a víztartály már kiürült, még akkor is távozhat gőz a készülékből. A biztonsági zár lecsavarásakor is távozhat gőz. Ezért legyen óvatos.
- Amikor a készüléket nem használja (akár csak a munka rövid időre történő megszakítása esetén is), mindig biztosítsa a reteszelőgomb segítségével, hogy a gőzkapcsoló ne nyomódjon be véletlenül.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tartályba kizárólag csapvíz vagy desztillált víz tölthető. Tisztítószert, vízkőoldó szert, alkoholt, illatanyagot vagy egyéb folyadékot a vízhez adni tilos. Ezek megrongálhatják a készüléket vagy használata veszélyessé válhat.

Ha a gőzkapcsoló lenyomására nem fúj ki gőzt a készülék, kifogyott a víz a tartályból. A víz betöltésekor a saját biztonsága érdekében tartsa be az alábbi lépéseket az előírt sorrendben:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. Ha a biztonsági zár elforog vagy nem nyitható, akkor túl magas a gőznyomás a víztartályban. Esetleg várjon néhány perct, amíg a víztartályban szabályszerűsá válik a nyomás.
3. A leforrázás elkerülése érdekében a biztonsági zár kinyitása előtt helyezzen egy kendőt a zárra. Ha gőz távozik, azt a kendő felfogja.
4. Lazítsa meg a biztonsági zárat és várjon, amíg a maradék gőz teljesen távozik.
5. Lassan csavarja le a biztonsági zárat. Ekkor is távozhat még gőz a tartályból!
6. Legfeljebb a felső jelzésig töltsen meg vízzel a mérőedényt, és öntse a vizet a víztartályba. A spriccelés elkerülése érdekében lassan töltsen be a vizet.
7. Majd csavarja vissza a biztonsági zárat.
8. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzathoz. A kontroll-lámpa világít. Körülbelül 3-4 perc után a kontroll-lámpa elalszik. A víz ekkor már annyira felhevült, hogy gőz tud képződni. A készülék ismét üzemkész.

Használat

A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása és használata



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A gőzt elektromos készülékek felé fordítani tilos (például: hűtőszekrény, sütő belső része, villanykapcsoló, lámpa, mikrohullámú sütő stb.).
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha a munkát megszeretné szakítani vagy be szeretné fejezni.





VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- Ne irányítsa a gőzt emberre, állatra vagy növényre.


1. Töltse meg a víztartályt (lásd „A gőztisztító előkészítése a használatra” című fejezet „Víztartály megtöltése a használat előtt” című részét). Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzathoz. A kontroll-lámpa világít.

2. Várjon körülbelül 3-4 percet, amíg a kontroll-lámpa kialszik. Ezt követően a víz olyanra felhevült, hogy gőz tud képződni. Ekkor a készülék üzemkész.

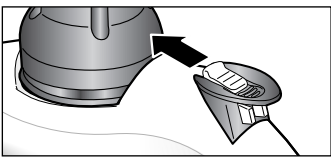
3.  Tolja előre a reteszelőgombot.

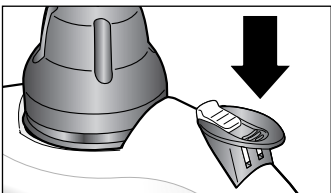4.  Irányítsa a fúvócsövet a tisztítani kívánt tárgyra és nyomja meg a gőzkapcsolót.

5. A gőzfújás megszakításához engedje el a gőzkapcsolót.

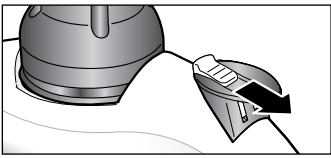6.  Tolja vissza hátrafelé a reteszelőgombot.


A fúvócső elforgatható rögzítése

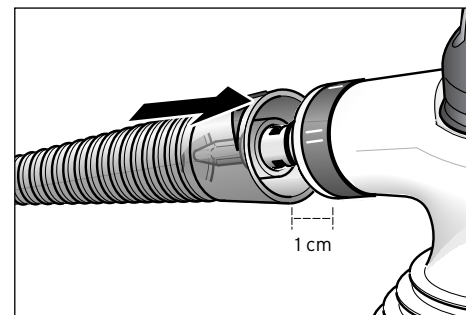


1. Helyezze a légfúvókát vagy a többfunkciós fúvócsövet körülbelül 1 cm-nyire a csuklós fúvócsőre. A fúvócsövön lévő I jelölés a készüléken lévő I jelölés felé mutat.



A fúvócső és a készülék között körülbelül 1 cm-nyi rés marad.

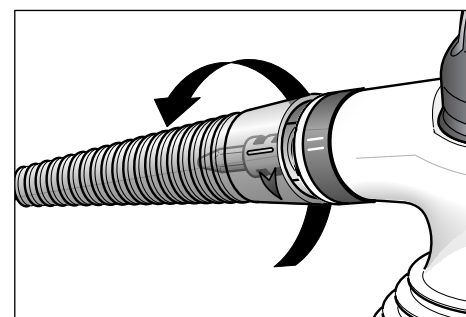


2. Fordítsa el a fúvócsövet a nyíl irányába. A fúvócsövön lévő I jelölés a készüléken lévő II jelölés felé mutat a végállásban.

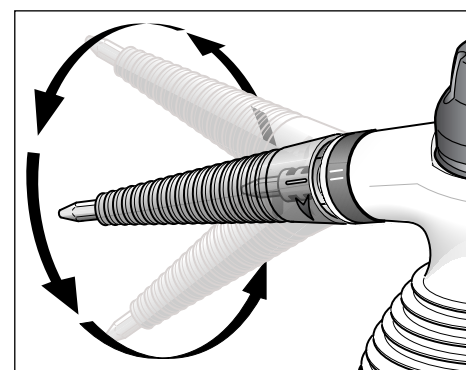

Most már minden irányba mozgatható a fúvócső.


➤ A fúvócső ismételt levételéhez tekerje azt vissza az I jelöléshez, és húzza le.

A hosszabbító tömlő rögzítése

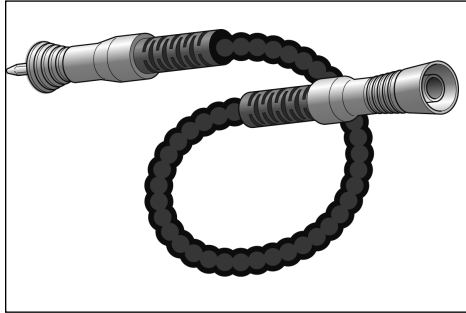

A hosszabbító tömlő mereven vagy elfordíthatóan rögzíthető a készülék és a fúvócső vagy a kefe közé. A következő részben a merev rögzítés leírása található.

A hosszabbító tömlő elforgatható rögzítése esetén „A fúvócső rögzítése elforgathatóan” című részben leírtak szerint kell eljárni.

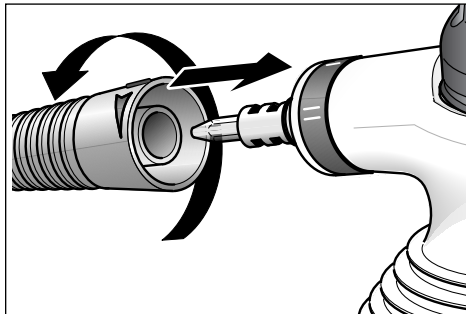


1. Illessze össze a tömlőt és a csuklós fúvócsövet. Ekkor a tömlőn lévő I jelölés a készüléken lévő I jelölés felé mutat.
2. Nyomja tovább a hosszabbító tömlőt az ellenállással szemben egészen ütközésig.
3. Tekerje el a hosszabbító tömlőt a nyíl irányába. Végállásban a tömlőn lévő I jelölés a készüléken lévő II jelölés felé mutat.

4. Dugja a légfúvókát vagy a többfunkciós fúvócsövet ütközésig a hosszabbító tömlő másik végébe.
5. Fordítsa el ütközésig a légfúvókát vagy a többfunkciós fúvócsövet a nyíl irányába.

▷ A fúvócsövet vagy a hosszabbító tömlő ismételt levételéhez tekerje vissza a részeket az I jelöléshez, majd erőteljes mozdulattal húzza le a hosszabbító tömlőt vagy a fúvócsövet.


Tisztítórúha felhelyezése a többfunkciós fúvócsőre

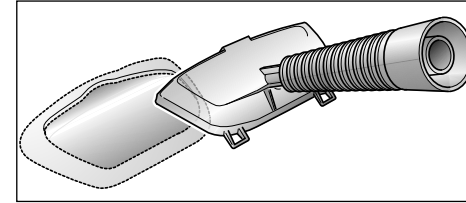

1. Húzza a tisztítórúhát a többfunkciós fúvócsőre.
2. Rögzítse a fúvócsövet a készülékhez a „Fúvócső merev rögzítése” című fejezetben leírtak szerint.

Az ablaktörlő felhelyezése a többfunkciós fúvócsőre

1. Szükség esetén vegye le a tisztítórúhát a többfunkciós fúvócsőről.

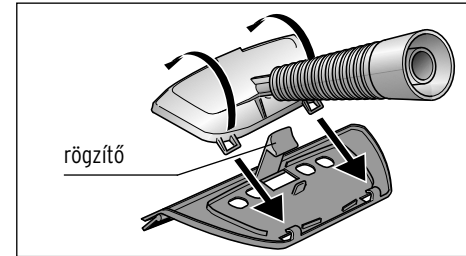

2. Ferdén tartva helyezze a többfunkciós fúvócsövet az ablaktisztítóra úgy, hogy mindkét hátsó fogantyú beakadjon az illesztőbe.
3. Nyomja előre a fúvócsövet a nyíl irányába, amíg az ablaktisztítón lévő rögzítő be nem ugrik a helyére.

4. Rögzítse a fúvócsövet a készülékhez a „Fúvócső merev rögzítése” című fejezetben leírtak szerint.

▷ Az ablaktisztító levételéhez tolja hátra a rögzítőt, majd vegye le a fúvócsövet.