


KENWOOD

הוראות הפעלה
בלנדר מוט קנווד

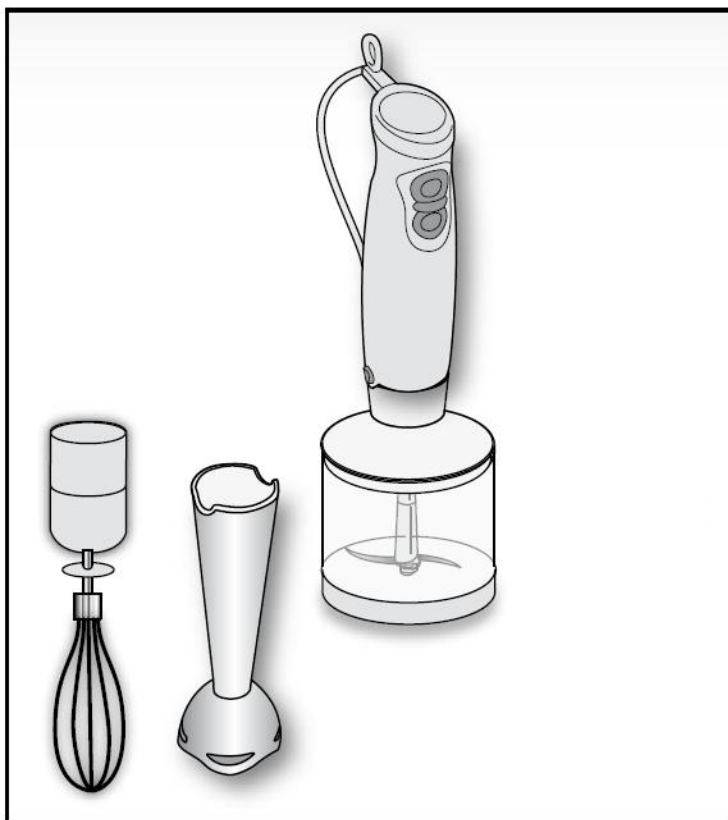

דגם HB-520

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם בלנדר יד זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בטל. 1-700-700-909

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

הוראות בטיחות חשובות


קראו את ההוראות לפני השימוש במכשיר.

יש לפעול בהתאם לאמצעי הבטיחות בעת השימוש במכשירים חשמליים, ובכללם:

1. ודאו שהמתח זהה לזה המוצג בתווית הדירוג של המטען.
2. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים או על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנים להם פיקוח והדרכה.
3. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
4. לעולם אל תשימו את המכשיר על מקור חום או בקרבתו.
5. לעולם אל תשאירו את המכשיר כשהוא חשוף לאיתני הטבע (גשם, שמש וכו').
6. ודאו שכבל המתח אינו נוגע במשטחים חמים.
7. לעולם אל תניחו או גוף המנוע, את התקע או את כבל החשמל במים או בנוזלים אחרים – נגבו את המכשיר רק באמצעות מטלית לחה.
8. תמיד העמידו את המכשיר על גבי משטח שטוח ויציב במהלך השימוש.
9. לפני שתפעילו את המכשיר, ודאו שהוא מורכב בצורה טובה.
10. לעולם אל תפעילו את המכשיר כאשר הוא ריק.
11. לעולם אל תגעו בחלקים הנעים.
12. טפלו בלהבים בזהירות כדי למנוע סכנת פגיעה.
13. ⚠ אזהרה: הכניסו את ערכת להבי הקוצץ לפני המזון. המתינו עד שהלהב עצר לפני שתפתחו את המכסה.
14. אל תשתמשו במכשיר אם הלהבים שלו ניזוקו.
15. אל תשתמשו במכשיר כדי לקצוץ מזונות מוצקים מאוד (לדוגמה קוביות קרח או בשר על העצם).
16. ודאו שהמתח בבסיס אינו מופעל לפני שתרכיבו או תסירו אבזרים, בעת ניקוי המכשיר או כאשר המכשיר אינו בשימוש.
17. אל תכניסו ידיים או כלי מתכת (מזלגות, סכינים וכו') לאבזרים השונים בעת הפעלת המכשיר.
18. לפני שתסירו את הבסיס, המתינו עד שכל האבזרים (להבים, מקצפים) יפסיקו לנוע.
19. כדי לנתק את המכשיר, תפסו בתקע ומשכו אותו מהקיר. לעולם אל תמשכו בכבל.
20. לעולם אל תשתמשו במכשיר אם הכבל או התקע ניזוקו, אם המכשיר מקולקל או אם הוא מראה סימני נזק שנגרמו כתוצאה מנפילה או מסיבות אחרות; במקרה הזה, קחו את המכשיר למרכז השירות הקרוב למקום מגוריכם.
21. כדי למנוע סיכונים, אם כבל המתח ניזוק, יש להחליף אותו אצל היצרן, במרכז השירות המוסמך או אצל טכנאי מורשה.
22. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואין להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות.
23. מכשיר זה תואם לתקנים ולהנחיות 2006/95/EC ו- EMC 2004/108/EC.
24. במקרה שתחליטו להשליך את המכשיר, אנו ממליצים שתהפכו אותו ללא פעיל באמצעות חיתוך כבל המתח. אנו ממליצים גם שחלקים שיכולים להיות מסוכנים ייפכו לבלתי מסוכנים, במיוחד עבור ילדים, שעשויים לשחק עם המכשיר או עם חלקיו.

25. אין להשאיר את האריזה בהישג ידם של ילדים, מאחר שהיא עלולה להיות מסוכנת.

אל תשליכו את ההוראות האלה

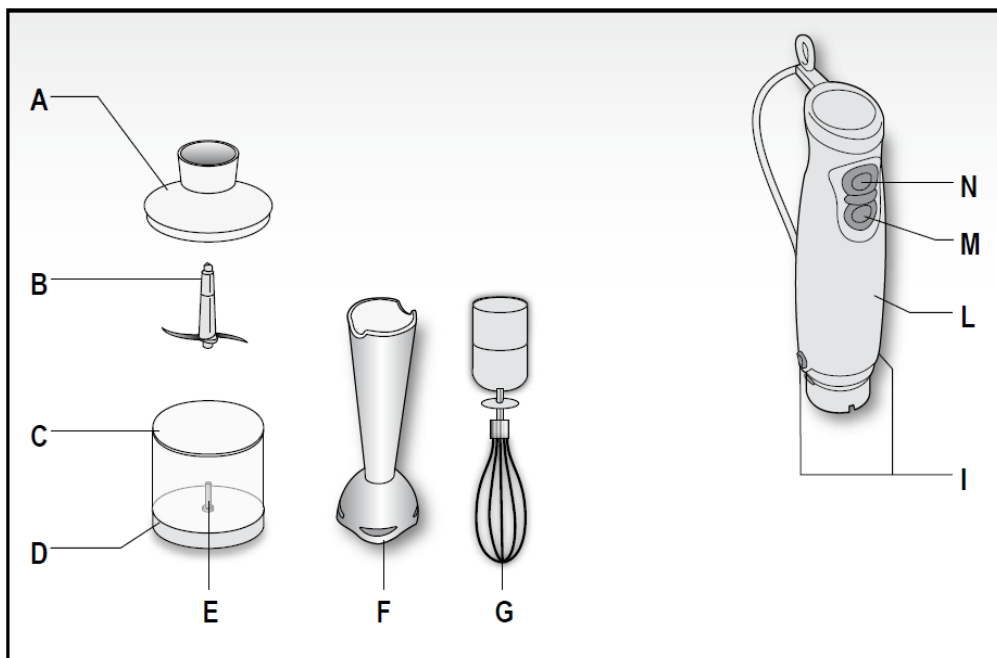


איור 1

תיאור המכשיר (איור 1)

- A. מכסה הקוצץ
- B. להב הקוצץ
- C. מיכל הקוצץ
- D. בסיס למניעת החלקה
- E. מוט הרכבת להב הקוצץ
- F. מוט בלנדר היד
- G. מקצף
- H. לחצן להסרת המוט
- I. בסיס מתח
- J. לחצן מהירות II
- K. לחצן מהירות I

הוראות שימוש

אזהרה: ודאו שבסיס המתח (J) אינו פועל לפני הרכבה או הסרה של אבזרים, בעת ניקוי המכשיר או כאשר הוא אינו בשימוש.

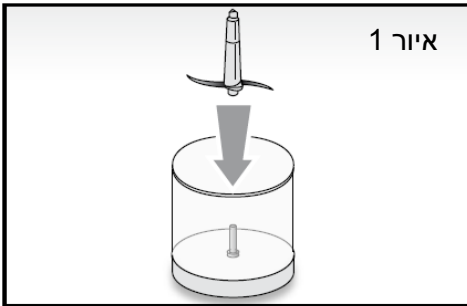


השימוש באבזר הקיצוץ

- הרכיבו את להב הקוצץ (B) על גבי המוט (E) שבמיכל (C) (איור 2).


אזהרה: טפלו בלהבים בזירות רבה כדי למנוע סכנת פגיעה.

⚠ אזהרה: הכניסו את הלהב לפני המזון. המתינו עד שהלהב עצר לחלוטין לפני שתפתחו את המכסה.

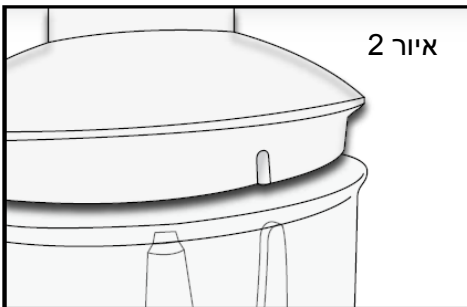

- חתכו את המזון לחתיכות קטנות (1.5 ס"מ X 1.5 ס"מ) והניחו את החתיכות בתוך המיכל (ג).

- הרכיבו את המכסה (א) על גבי המיכל (C) וודאו שהחרץ בתחתית המכסה מתאים בצורה מושלמת על גבי הלשונית שעל המיכל. לחצו את המכסה כלפי מטה עד שהוא ננעל במקומו (איור 3). ודאו שהחלק העליון של הלהב (B) הוכנס בצורה נכונה למארז בבסיס המכסה.

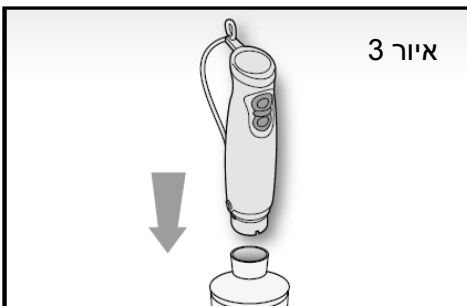

אזהרה: לפני השימוש במכשיר, ודאו שהלהב והמכסה מורכבים בצורה מושלמת.

- הניחו את יחידת המתח (J) על גבי המכסה (A) ולחצו כלפי מטה בעדינות עד שהיא ננעלת למקומה (איור 4).
- כאשר המכשיר מורכב, הפעילו אותו באמצעות לחיצה על לחצן מהירות I (L). לאחר מכן, ובהתאם לסוג המזון שתכינו, ניתן לעבור למהירות הגבוהה יותר באמצעות לחיצה על הלחצן המתאים (K).

להפעלה מיטבית של המכשיר, השתמשו


בתכונת הפולסים, באמצעות לחיצה על הלחצן (L-K) לפרקי זמן קצרים מאוד 2-3 שניות)

שימו לב: אם המכשיר אינו פועל, ודאו שהאבזרים הורכבו בצורה טובה.

- לקיצוץ עדין ושווה, הסירו את המזון מדפנות המיכל (C), בהתאם לצורך, והזיזו את המזון לכיוון המרכז באמצעות מרית, לאחר שתנתקו את בסיס המתח (J).
- כדי לעצור את פעולת המכשיר, שחררו את לחצן המהירות (L-K). ניתן להשתמש במכשיר כדי לקצוץ מזון בפרקי זמן קצרים ביותר.



השימוש באבזר בלנדר היד

- הרכיבו את המוט (F) על הבסיס (J):
הרכיבו את שני החלקים ביחד באמצעות הרכבת החרוץ במוט (I) ולחיצה עדינה על בסיס המתח (י) עד שהמוט נכנס בקליק למקומו (איור 5).
- בלנדר היד (F) הוא אבזר שימושי להכנת רטבים, מרקים, מיונז, מזון לתינוקות ושיקים.

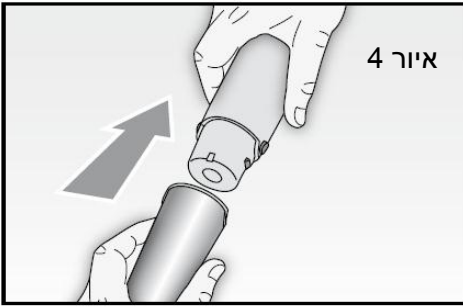

השימוש במקצף

- הרכיבו את המקצף (G) על הבסיס (J):
שלו את שני החלקים וחברו את המקצף באמצעות לחיצה עדינה על הבסיס (J) עד שהמקצף נכנס בקליק למקומו (איור 5).
- הניחו את המקצף במרכז התערובת והפעילו את המכשיר, ערבבו במהירות הנמוכה ביותר ובהדרגה העלו את המהירות עד לרמה הנדרשת.
- המקצף (Z) משמש לערבול, הקצפת קצפת וחלבונים, והכנת תערובות רכות.
- ניתן להשתמש גם בבלנדר (F) וגם במקצף (G) כשהם מוכנסים לסירים המכילים את המזון המיועד לעיבוד, לאחר שהורדו מהאש, כדי למנוע חימום יתר. כדי למנוע מהמזון להתז במהלך פעולת הערבול, אנו ממליצים על שימוש במיכלים בעלי דפנות גבוהות ועל כיבוי המכשיר כאשר הוא עדיין במיכל עם המזון. אנו ממליצים גם על שימוש בתכונת הפולסים מאחר שחץ מתוצאות טובות יותר, היא גם מונעת ממנוע המכשיר להתחמם יתר על המידה.
- כאשר המכשיר מורכב, הפעילו אותו באמצעות לחיצה על לחצן מהירות I (L). לאחר מכן, ובהתאם לסוג המזון שתכינו, ניתן לעבור למהירות הגבוהה יותר באמצעות לחיצה על הלחצן המתאים (K).

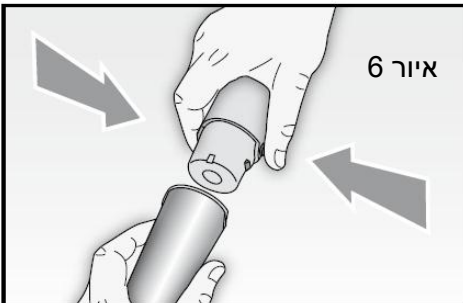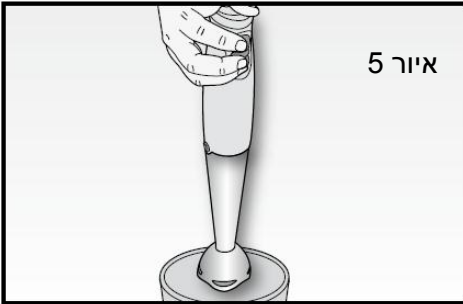

- אזהרה:** אם המכשיר אינו פועל, ודאו שהאבזרים הורכבו בצורה נכונה.
- אזהרה:** לפני ניתוק הבסיס (J), המתינו עד שהלהב נעצר לחלוטין, ונתקו את המכשיר מזרם החשמל.
- כדי להסיר את המוט יש צורך ללחוץ על שני הלחצנים (I) בו זמנית (איור 7).

ניקוי ותחזוקה

- אזהרה:** לעולם אל תעמידו את הבסיס, התקע, המטען או כבל המתח בתוך מים.
- אזהרה:** ודאו שבסיס המתח אינו פועל לפני ההרכבה או ההסרה של אבזרים, בעת ניקוי המכשיר או כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- הסירו את האבזרים מהבסיס (J) באמצעות פעולה לפי תהליך ההרכבה, בסדר הפוך.
 - ניתן לנגב את הבסיס (י) באמצעות מטלית לכה.
 - בעת ניקוי האבזרים של מכסה הקוצץ (A), המיכל המסומן, מוט הבלנדר (F), והמקצף (G), אנו ממליצים על שטיפתם במים זורמים.
 - ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק, דוגמת מיכל הפלסטיק (C) במדיח כלים.

מתכון להכנת מיונז

1. הכניסו את הרכיבים הבאים לתוך המיכל (E) הכלול באריזה: 15 ג' חומץ בן יין לבן, 4 ביצים, ו- 15 ג' מלח.
2. הפעילו את הבלנדר במהירות I (L);
3. מזגו באיטיות שמן לתוך הקערה (150 ג' שמן עבור כל ביצה שבה השתמשתם) והעבירו למהירות II (K) כאשר התערובת מתחילה להתעבות. אם השמן נשאר על פני השטח, כבו את המכשיר, ערבבו ביד ולאחר מכן השתמשו בבלנדר למשך 15 שניות.

שירות ועצות לטיפול בלקוחות

- אם הכבל נפגע חייבים לדאוג להחלפתו, מסיבות בטיחותיות, אך ורק על ידי מתקן מורשה על-ידי Kenwood.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים (אופציה לרכישה). אנא גשו לתחנת השירות הקרובה לביתכם.
- **אם יש לכם בעיות בתפעול המוצר, לפני שתתקשרו לעזרה, השתמשו במדריך לאיתור תקלות.**

אחריות

אם מעבד המזון מתקלקל, פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף החוברת.

מידע חשוב להיפטרות נכונה מהמוצר בהתאם לתקינה האירופאית 2002/96/EC.

מכשיר זה מסומן בהתאם להנחיה האירופית 2002/96/EC, העוסקת בפסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

אם תדאגו לסלק את המכשיר כראוי בסוף חייו, תסייעו למניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאותם של אנשים, אשר עלולים להיגרם על ידי טיפול שגוי בסילוק המוצר.



הסמל המופיע על המוצר מעיד כי אין להתייחס אל המוצר כאל פסולת ביתית רגילה. יש להעבירו במקום זאת לנקודת איסוף מתאימה לצורך מחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני. יש לבצע את הסילוק בהתאם לתקנות הסביבתיות הנהוגות באזורכם ומתייחסות לסילוק פסולת. לפרטים נוספים אודות הטיפול, ההעברה והמחזור של מוצר זה, פנו לרשות המקומית שלכם או לחברת התברואה המקומית.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות
מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.