

KENWOOD

מגהץ אדים עם פלטה קרמית קנווד



דגם ST-6216

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

BRIMAG

שירות

רשימת תחנות שירות

שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG סניף חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	*8404	04-8492944
BRIMAG סניף חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5589484
BRIMAG סניף ת"א	לבונטין 11	ת"א	*8404	03-5606931
BRIMAG סניף ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	*8404	08-6232838
BRIMAG שרות כל ירושלים	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
BRIMAG סניף אילת	המוצר 4	אילת	*8404	08-6372710
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ששת	הרצל 51	נהריה	04-9826746	04-9826746
דושניצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
יורון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצליה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
יהלום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	ז'בוטינסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
טכנו אלעד	הלל 7	אלעד	03-9324840	03-9324840
השחזות ראשון	עין הקורא 11	ראש"צ	03-9666105	03-9665682
אלקטרו מט	לוין אפשטיין 12	רחובות	08-9463504	08-9463504
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914

BRIMAG

שירות

תאריך קניה:

שם משפחה: שם פרטי: ת.ז.:

רחוב: מספר: דירה: כניסה:

ישוב: ת.ד. מיקוד:

טלפון: טלפון נייד: E-MAIL:

רכשתי מוצר מסוג: דגם: מותג: נרכש ב:

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה,

הננו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות.

תנאי תעודת אחריות

חברת ברימאג בע"מ, רח' השקמה 19, אזור 58001, אחראית בזאת לפעילות התקינה של המכשיר האמור, בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
2. אחריות זו היא בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה של החברה.
3. תוקף האחריות מותנה בהצגת חשבונית רכישה.
4. אנו מתחייבים למתן שירות תיקונים ולהחליף, ללא תשלום, כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם בתנאי שימוש נכונים, בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר.
- הגדרת חלק אינו כולל חלקי גומי, פלסטיק וזכוכית.**
5. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון ורשלנות.
6. אחריות זו בטלה, באם יתקן או ינסה לתקן את המכשיר כל אדם פרט **לטכנאי מורשה של החברה** או כתוצאה משימוש בלתי נכון, כמוסבר בספר ההדרכה.
7. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
8. על הלקוח להביא את המכשיר למעבדת השירות על אחריותו ועל חשבונו.
9. **תעודה זו תקפה רק עם הצגת חשבונית קניה.**
10. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה.
11. אחריות זו אינה מכסה ניקיון המכשיר ותחזוקתו.
12. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוקה לקויה.
13. אחריות זו אינה מכסה על נזק לחלקי פלסטיק שנשברו כתוצאה משימוש לקוי.

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מגהץ אדים זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

לכבוד

ברימאג בע"מ


רח' השקמה 19

אזור 58001

אזהרות חשובות

קראו את ההוראות בתשובת לב לפני השימוש.

- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד ואסור להשתמש בו למטרות תעשייתיות או מקצועיות.
- אנו דוחים כל אחריות לנזק הנובע משימוש בלתי נאות או כל שימוש שאינו מכוסה בחוברת זו.
- כיוון שהשירות ללא תשלום שלנו אינו מכסה נזקי הובלה עקב אריזה בלתי נאותה של המוצר כאשר הוא נשלח למרכז שירות מוסמך, אנו ממליצים לשמור על האריזה המקורית.
- מוצר זה תואם לתקינה 2006/95/EC ותקינה 2004/108/EC.



סכנה לילדים

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא תחת השגחה או הדרכה הנוגעת לשימוש במכשיר של אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.
- אל תשאירו חומרי אריזה סמוך לילדים כיוון שהם מהווים סיכון אפשרי.
- במקרה של השלכת המכשיר, מומלץ לחתוך את כבל החשמל. מומלץ גם להפוך את כל הרכיבים המהווים סיכון לבלתי מזיקים על מנת למנוע סיכון פגיעה לילדים בעת משחק במכשיר.



סכנה עקב חשמל

- לפני חיבור המכשיר לאספקת החשמל, ודאו כי זרם החשמל המצוין על הלוח תואם לזרם החשמל המקומי.
- חברו תמיד את המכשיר לשקע מוארק.
- אל תטבלו את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- אל תתחילו לגהץ אם ידיכם רטובות או אם אתם יחפים.



סכנת נזק הנובעת מסיבות אחרות

- מלאו את המיכל במים לפני הדלקת המכשיר. תקע כבל החשמל חייב להיות מנותק מן השקע בעת מילוי המיכל במים.
- למילוי המיכל, השתמשו בכלי המדידה (P) המסופק. לעולם אין להציב את המגהץ מתחת לברז.
- סגרו את המכסה לאחר מילוי, וודאו שהוא סגור היטב.
- הדליקו את המכשיר רק לאחר שהונח בעמדת פעולה.
- בעת השימוש הראשון במכשיר, עשוי להיפלט מעט עשן. אל דאגה. זו תופעה רגילה בהחלט הנובעת משימון חלקים מסוימים. התופעה תיעלם לאחר זמן קצר.
- הניחו את המכשיר על משטח יציב, אופקי ומואר היטב בעת השימוש.
- אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- חובה להשתמש במכשיר ולהעמיד אותו על משטח יציב.
- בעת הנחת המגהץ על המעמד שלו, ודאו כי המעמד עליו הוא מונח הנו יציב.
- כאשר עליכם לעזוב למשך פרק זמן קצר, כבו את המגהץ, מקמו אותו על המעמד שלו ותמיד נתקו את כבל החשמל מהשקע.
- אין להשתמש במכשיר אם הופל, אם ניכרים סימני נזק או אם הוא דולף. למניעת תאונה כלשהי, כל התיקונים, כולל החלפת כבל החשמל, חייבים להתבצע על ידי מרכז שירות מוסמך או, בכל מקרה, על ידי צוות מוסמך.



המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים צעירים או אנשים מוגבלים ללא השגחה.
יש להשגיח על ילדכם לבל ישחקו עם המכשיר.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

- אל תשתמשו במכשיר אם כבל החשמל נראה פגום, עם חלקים חרוכים וכולי. מרכז שירות מוסמך של KENWOOD חייב לתקן ולהחליף את כבל החשמל.

סכנת כוויות

- לעולם אל תנסו לגהץ בגד הנלבש על אדם.
- אל תגעו בחלקי המתכת של המגהץ כאשר הוא פועל ולמשך מספר דקות לאחר הכיבוי עקב סכנת כוויות.
- אל תכוונו את זרם הקיטור לחלקי גוף או לכיוון חיות מחמד.

אזהרה - נזק חומרי

- הסירו את כל תוויות ההגנה מלוח המגהץ לפני השימוש הראשוני במכשיר.
- פתחו תמיד את ליפוף הכבל לפני השימוש.
- שימוש בכבלי הארכה שלא אושרו על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לנזק ולתאונות.
- אל תשתמשו במים מוגזים (עם תוספת פחמן דו חמצני).
- אל תניחו את המגהץ על כבל החשמל והקפידו כי הכבל לא ייגע בלוח המגהץ החם.
- אל תנתקו את המכשיר מן החשמל באמצעות משיכת הכבל.
- לאחר ניתוק המכשיר מן החשמל ולאחר שהתקרר לחלוטין, ניתן לנקותו רק בעזרת מטלית שאינה משפשפת טבולה במעט מים. לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים. הם מזיקים לחלקי הפלסטיק.
- אל תכניסו חומץ, חומרים מסירי אבנית או חומרי ריח למיכל. פעולה כזו תבטל את תוקף האחריות.
- אל תגללו את כבל החשמל סביב לוח המגהץ, במיוחד כאשר המגהץ חם.
- לעולם אל תניחו ללוח המגהץ לבוא במגע עם משטחי מתכת.
- העבירו את כפתור התאמת הטמפרטורה (5) אל MIN לפני אחסון המכשיר. נתקו תמיד את כבל החשמל והניחו למגהץ להתקרר.
- אל תחשפו את המכשיר לתנאי מזג אוויר (גשם, שמש...).
- **שמרו הוראות אלו במקום בטוח.**

הערה: כאשר משתמשים במגהץ בפעם הראשונה, נסו אותו תחילה על פיסת בד ישנה כדי לוודא שפלטת החימום ומיכל המים הינם נקיים לחלוטין.

זהירות

בדקו באופן סדיר את כבל החשמל של המגהץ לפני השימוש ואם הוא פגום, קחו אותו למרכז השירות של ברימאג הקרוב אליכם לבדיקה וטיפול על ידי בעלי מקצוע שהוכשרו והוסמכו לכך.

מערכת ניקוי עצמי

כדי להאריך את תוחלת חייו המגהץ שלכם, אנו ממליצים שמוצר זה יטופל במועדים ובפרקי זמן קבועים (פעם או פעמיים בחודש).

מלאו את מיכל המים ברבע מתכולתו באמצעות כוס המידה (P) המסופקת (איור 5). הניחו את המגהץ על משטח יציב ובצורה אנכית על מעמד המגהץ (H). חברו אותו לשקע החשמל. וודאו שבורר כיוון הקיטור מכוון ל "0".

מקמו את כפתור כיוון הטמפרטורה ל "MAX".

חממו את המגהץ עד אשר הנורה (E) תיכבה שנית.

מקמו את כפתור בורר הטמפרטורה על מצב "ON".

נתקו את המגהץ והניחו אותו במצב אופקי בתוך כיור.

לחצו על כפתור ניקוי עצמי SELF CLEAN (M) ושמרו על המגהץ במצב אופקי. קיטור ומים רותחים יצאו החוצה מהחורים של לוח תחתית המגהץ. הם יסירו את שירי האבנית ומשקעי הלכלוך שהצטברו בלוחית תחתית המגהץ.

הזיזו קדימה ואחורה את המגהץ עד אשר המיכל יתרוקן לחלוטין.

החזירו את בורר כיוון הקיטור חזרה למינימום (0) בתום תהליך הניקוי העצמי.

הניחו את המגהץ במצב אנכי על גבי המעמד שלו והמתינו עד אשר לוח תחתית המגהץ יתקרר לחלוטין.

וודאו שלוחית תחתית המגהץ ייבשה לחלוטין לפני שתאחסנו את המגהץ.

לפני שימוש שוב במגהץ, נסו אותו על פיסת אריג ישנה כדי לוודא שהפלטה והמיכל נקיים ונפטרתם לחלוטין משיירי המים והזהמה.

האחריות אינה מכסה נזקים הנגרמים כתוצאה מסתימת המערכת בגלל אבנית.

ניקוי לוחית תחתית המגהץ והמעטפת

זהירות


אל תשתמשו בחומרי או תכשירי ניקוי צורבים או שוחקים לניקוי תחתית לוח המגהץ. הקפידו לשמור על לוח תחתית המגהץ חלק; המנעו ממגע עם חפצי מתכת.

שיירים ושאר משקעים על גבי לוח תחתית המגהץ ניתנים להסרה באמצעות פיסת בד עבה הטבולה במעט תמהיל מים/חומץ.

נקו חלקי פלסטיק עם מטלית בד לחה, רכה ולא שורטת וייבשו היטב עם מטלית בד יבשה ורכה.

תיאור המכשיר

A. מכסה מילוי מיכל מים	H. מעמד מגהץ
B. בורר כמות קיטור	I. ייחוס לברירת טמפרטורה
C. כפתור קיטור	L. מיכל
D. כפתור ריסוס	M. כפתור ניקוי עצמי
E. נורית בקרת טמפרטורת מגהץ	N. פלטת גיהוץ
F. כפתור התאמת טמפרטורה	O. פיית ריסוס
G. מגן כבל חשמל	P. כוס מדידת מים

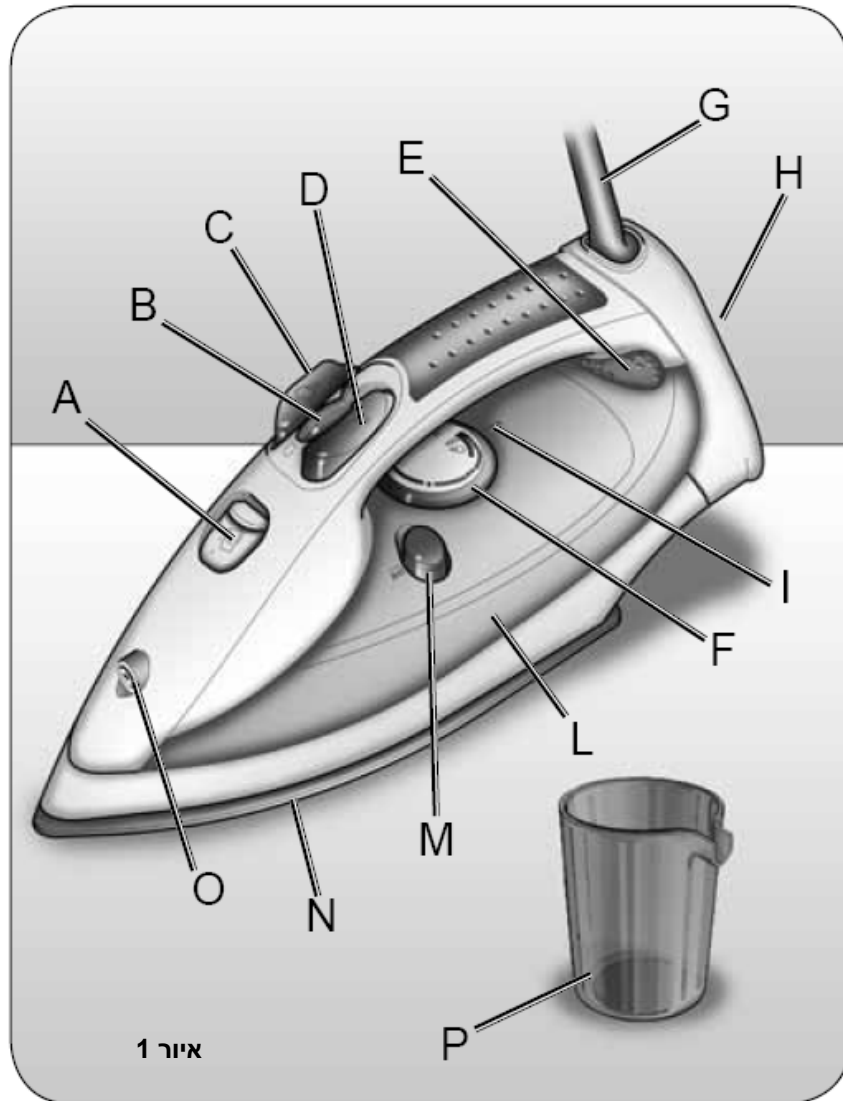

פרץ קיטור

אם יש מים במיכל והטמפרטורה מכוונת אל (●●●) או רמה גבוהה יותר, כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על מתג הקיטור (C).

מתג ריסוס

ודאו כי בורר התאמת הקיטור מכוון אל "0" ויש מים במיכל. לחצו על מתג הריסוס (D). יתכן ויהיה צורך ללחוץ שוב ושוב על מתג הריסוס להפעלת תכונה זו.

גיהוץ יבש

חברו את התקע לשקע החשמל. כוונו את כפתור כיוון הקיטור (B) למצב "0". כוונו את כפתור בקרת הטמפרטורה (F) בהתאם לסוג האריג העומד לגיהוץ. המתנים מספר דקות עד שלוח תחתית המגהץ יגיע לטמפרטורה המכוונת.

גיהוץ אנכי

טכניקת גיהוץ מיוחדת זו שימושית להסרת קמטים מוילונות, בדים וכולי. כוונו את טמפרטורת הגיהוץ על ידי סיבוב כפתור הכיוון (F) מעבר לסמל (●●●). הציבו את האריג ואת היילון במיקום שאתם רוצים לגהץ אנכית ולחצו על כפתור הקיטור. אם נורית הטמפרטורה דולקת, אל תלחצו על כפתור הקיטור יותר משלוש פעמים ברצף.

⚠️ זהירות

אל תגהצו בדים המוחזקים על ידי אדם אחר.

לאחר הגיהוץ

סובבו את כפתור בקרת הטמפרטורה (F) אל מצב "MIN". נתקו את התקע משקע החשמל. הניחו את המגהץ במיקום אנכי והניחו לו להתקרר. רוקנו את המיכל: פתחו את מכסה מיכל המים (A), הפכו את המגהץ והניחו לו להתרוקן (איור 8).

⚠️ זהירות

הניחו למגהץ להתקרר לפני ריקון המיכל: סכנת כוויות. לפפו את כבל החשמל סביב המגהץ מבלי למשוך חזק מדי (איור 6). אחסנו את המגהץ בתנוחה אנכית (איור 7).

ניקוי המכשיר

⚠️ אזהרה!

ודאו כי המגהץ מנותק מן החשמל והתקרר לחלוטין טרם ניקויו.

⚠️ זהירות

לעולם אל תטבלו את המכשיר במים או נוזל אחר.

הוראות שימוש

מילוי המיכל לפני שימוש



אזהרה

ודאו כי המגהץ מנותק מן החשמל לפני מילוי המיכל במים.

כוונו את בורר הקיטור (B) למצב מינימום "0" (איור 2).

פתחו את הדלת (A) בדחיפה כלפי מעלה. אחזו במגהץ בתנוחה אופקית ומלאו את המיכל במים עד למפלס המרבי בעזרת כוס המידה (P) המסופקת (איור 5). סגרו שוב את המכסה (A). אם מי הברז קשים מאוד, השתמשו במים מינרלים טבעיים. הדבר יסייע להארכת חיי המגהץ. אל תשתמשו במים מינרליים.

לעולם אל תמלאו את המיכל מעבר למפלס המרבי.

אל תכניסו חומץ, תוספים כימיים, חומרים מסירי אבנית או חומרי ריח למיכל. פעולה כזו תבטל את תוקף האחריות.


אם יש צורך להוסיף מים בעת הגיהוץ, כבו תמיד את המגהץ ונתקו מן החשמל לפני מילוי המיכל במים. פתחו את מכסה מילוי מיכל המים והפכו את המגהץ כדי לרוקן את המיכל.

הפעלת המכשיר

יתכן שאבקה לבנה תדלוף מפלטת המגהץ בפעם הראשונה שיעשה שימוש במגהץ; זוהי תופעה רגילה, והאפקט יעלם לאחר מספר פרצי אדים. אתם עשויים להבחין בשחות כלשהי בהיווצרות של אדים בפעם הראשונה כשהמגהץ בשימוש; זוהי תופעה רגילה הנגרמת בגלל שהמים מתחילים לזרום במחזוריות בתוך המגהץ. יהיה צורך ללחוץ על כפתור האדים וההתזה מספר פעמים על מנת שהמערכת תפעל היטב. הניחו את המגהץ על מעמד המגהץ (H) (איור 7). חברו לחשמל. נורת בקרת הטמפרטורה (E) תידלק.

בחרו את הטמפרטורה הרצויה על ידי סיבוב כפתור כיוון הטמפרטורה (F), נורית (I) תאיר על גבי המגהץ. כאשר המגהץ מגיע לטמפרטורה הרצויה, תיכבה (E) תיכבה (נורית הפעולה תידלק) ותיכבה במהלך הגיהוץ, לציין כי המגהץ שומר על הטמפרטורה הנכונה.

עקבו אחר הוראות הטיפול שעל תווית הבגד כך שהנקודות הנראות על התווית יתאימו לאלו הנראות על כפתור התאמת הטמפרטורה.

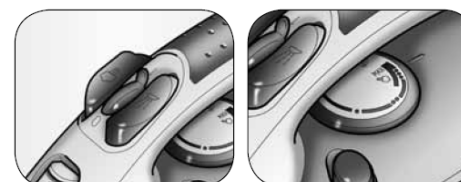


איור 2

איור 3




איור 4

איור 5

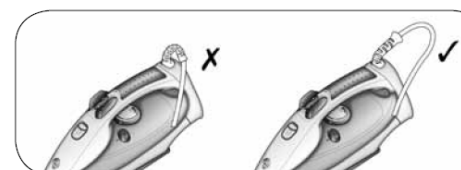

איור 6

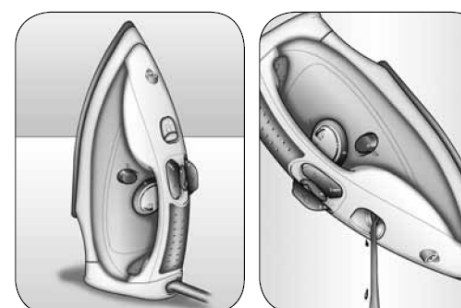

איור 7

איור 8

נורית הפעולה תידלק (נורית הפעולה תיכבה) (E) תיכבה (נורית הפעולה תידלק) ותיכבה במהלך הגיהוץ, לציין כי המגהץ שומר על הטמפרטורה הנכונה.

עצות

מיינו את הבגדים לגיהוץ בהתאם לסוג הבד: צמר עם צמר, כותנה עם כותנה וכולי. כיוון שלוח המגהץ מתחמם במהירות רבה יותר ממשיך ההתקררות שלו, החלו בגיהוץ כל הבגדים הדורשים טמפרטורות נמוכות יותר ואז עברו בהדרגה לגיהוץ בגדים הדורשים טמפרטורות גבוהות יותר.

אם הבד מורכב מסוגי סיבים שונים, התאימו תמיד את הטמפרטורה לסיב הדורש את כמות החום המזערית. לדוגמה, אם הבד מורכב מ-70% סיבים סינטטיים ו-30% כותנה, כוונו את עמדת On של הטמפרטורה (•) (ראו טבלה) ללא קיטור, כלומר טמפרטורה לבדים סינטטיים.

אם לא ידוע לכם הרכב הבד של הבגד העומד לגיהוץ, חפשו פיסת בד בלתי נראית. בדקו את הגיהוץ בנקודה זו וקבעו את הטמפרטורה המיטבית (החלו תמיד מנקודת טמפרטורה נמוכה יחסית והעלו בהדרגה עד שתגיעו לרמה הנכונה). בדי צמר טהור (100%) ניתנים אף הם לגיהוץ כאשר המגהץ מכונן אל אחת מעמדות הקיטור. גהצו צמר טהור, משי ובדים סינטטיים בצד ההפוך למניעת הפיכת הבד למבריק. לסוגי בד אחרים - במיוחד קטיפה - גהצו בכיוון אחד בלבד (עם בד נוסף מעל) והפעילו לחץ מועט בלבד למניעת הפיכת הבד למבריק. המגהץ חייב להישמר בתנועה מתמדת על הבד המגוהץ.

הערה: סמל זה על התווית משמעו כי הבד אינו ניתן לגיהוץ! (לדוגמה, chlorofibre, (elastodiene).

תווית הנחיות גיהוץ על הבגד	סיב	סמל על הכפתור
	אריגים סינטטיים אצטט אקרילן ויסקוזה פוליאמיד (ניילון) ויסקוזה (ראיון) משי	•
	צמר	••
	כותנה פשתן	•••
	הסימן על התווית משמעו ללא גיהוץ	

גיהוץ בקיטור

גיהוץ בקיטור אפשרי רק בטמפרטורות גבוהות ודאו יש מספיק מים במיכל המים.

הניחו את המגהץ זקוף על מעמד המגהץ (H). חברו את התקע לשקע החשמל.

כוונו את בורר הטמפרטורה (F) ל (•••) או גבוה יותר.

כאשר מנורת בקרת הטמפרטורה (E) תיכבה, העבירו את בורר כיוון הקיטור (B) למיקום הרצוי. תקבלו פיזור קיטור מרבי בהעברת הבורר אל עמדת "H". לא יפוזר קיטור כאשר תכוונו למצב "0" (איור 2).