


KENWOOD

הוראות הפעלה
מגהץ אדים קנווד

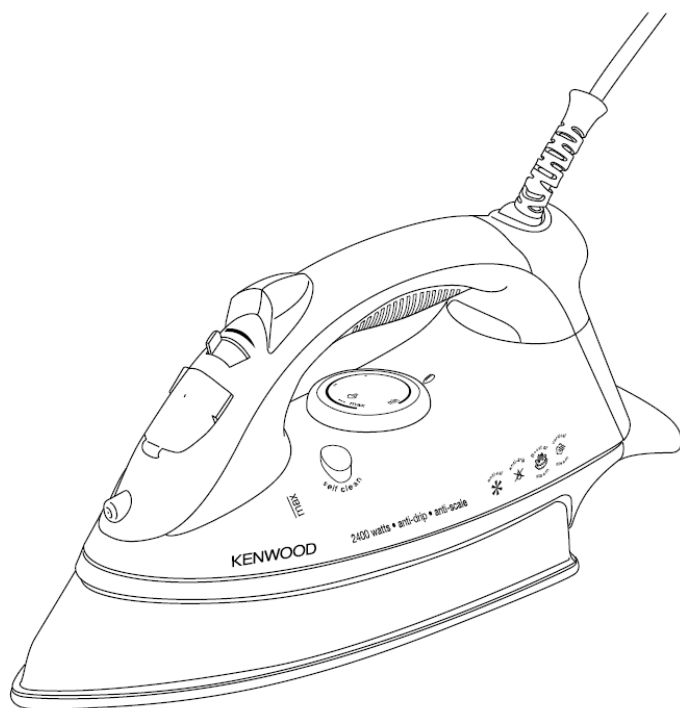

דגם ST-786

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

BRIMAG

שירות

רשימת תחנות שירות

שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG סניף חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	*8404	04-8492944
BRIMAG סניף חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5589484
BRIMAG סניף ת"א	לבונטין 11	ת"א	*8404	03-5606931
BRIMAG סניף ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	*8404	08-6232838
BRIMAG שרות כל ירושלים	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
BRIMAG סניף אילת	המוצר 4	אילת	*8404	08-6372710
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ששת	הרצל 51	נהריה	04-9826746	04-9826746
דושניצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
יורון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצליה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
יהלום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	ז'בוטינסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
טכנו אלעד	הלל 7	אלעד	03-9324840	03-9324840
השחזות ראשון	עין הקורא 11	ראש"צ	03-9666105	03-9665682
אלקטרו מט	לוין אפשטיין 12	רחובות	08-9463504	08-9463504
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914

BRIMAG

שירות

תאריך קניה:

שם משפחה: שם פרטי: ת.ז.:

רחוב: מספר: דירה: כניסה:

ישוב: ת.ד.: מיקוד:

טלפון: טלפון נייד: E-MAIL:

רכשתי מוצר מסוג: דגם: מותג: נרכש ב:

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה,

הננו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות.

תנאי תעודת אחריות

חברת ברימאג בע"מ, רח' השקמה 19, אזור 58001, אחראית בזאת לפעילות התקינה של המכשיר האמור, בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
2. אחריות זו היא בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה של החברה.
3. תוקף האחריות מותנה בהצגת חשבונית רכישה.
4. אנו מתחייבים למתן שירות תיקונים ולהחליף, ללא תשלום, כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם בתנאי שימוש נכונים, בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר.
- הגדרת חלק אינו כולל חלקי גומי, פלסטיק וזכוכית.**
5. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון ורשלנות.
6. אחריות זו בטלה, באם יתקן או ינסה לתקן את המכשיר כל אדם פרט **לטכנאי מורשה של החברה** או כתוצאה משימוש בלתי נכון, כמסבר בספר ההדרכה.
7. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
8. על הלקוח להביא את המכשיר למעבדת השירות על אחריותו ועל חשבונו.
9. **תעודה זו תקפה רק עם הצגת חשבונית קניה.**
10. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה.
11. אחריות זו אינה מכסה ניקיון המכשיר ותחזוקתו.
12. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוקה לקויה.
13. אחריות זו אינה מכסה על נזק לחלקי פלסטיק שנשברו כתוצאה משימוש לקוי.

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מגהץ אדים זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

לכבוד

ברימאג בע"מ

רח' השקמה 19

אזור 58001



לפני השימוש במכשיר מתוצרת קנווד

- קראו את הוראות ההפעלה בעיון ושמרו לצורך עיון בעתיד.
- הסירו את כל חומרי האריזה והתוויות.
- בצעו גיהוץ ניסיון על גבי פיסת בד ישנה כדי לוודא כי לוחית הגיהוץ ומיכל המים נקיים.

בטיחות

- אין לכופף את מגן הכבל בעת כריכת הכבל סביב המגהץ, שכן במשך הזמן הכבל עלול להיחרך.
- הקפידו שלא להיכוות על ידי האדים, המים החמים או לוחית הגיהוץ של המגהץ.
- אדים או מים חמים עלולים להיפלט במפתיע מתוך לוחית הגיהוץ, למשל בעת הרמת המכשיר ממצב אופקי למצב אנכי. לפיכך ודאו כי איש אינו ניצב לפני המכשיר.
- הרחיקו ילדים מן המגהץ החם, וודאו כי אין באפשרותם לאחוז בכבל ולהפיל את המגהץ.
- אין לגהץ בגדים בעת לבישתם.
- אין לטבול את המגהץ, הכבל או התקע בנוזלים - הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין להשתמש במגהץ פגום. העבירו אותו לבדיקה או לתיקון: ראו "שירות וטיפול בלקוחות".
- אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה.
- נתקו מן החשמל:
 - לפני מילוי במים או ריקון המים.
 - לפני הניקוי.
 - מיד לאחר השימוש.
- השתמשו אך ורק בקנקן המצורף לצורך מילוי המיכל במים. אין למלא את המגהץ מתחת לברז.
- לאחר המילוי במים, ודאי כי מכסה מיכל המים סגור כהלכה.
- תמיד יש לאפשר למגהץ להתקרר לפני ריקון המים מן המיכל.
- במהלך הפסקות שבין סבבי גיהוץ, אין להניח את המגהץ במאוזן - הוא עלול לשרוף את המשטח שמתחתיו. הניחו אותו במצב אנכי.
- אין לאפשר לאנשים מוגבלים להשתמש במכשיר ללא השגחה.
- אין להניח לילדים להשתמש במכשיר או לשחק בו.
- השתמשו במכשיר אך ורק לצורך המטרה הביתית שלשמה יועד. קנווד לא תישא באחריות אם המכשיר נחשף לשימוש בלתי נאות, או במקרה של אי ציות להוראות אלה.

לפני החיבור לחשמל

- ודאו כי אספקת המתח בביתכם זהה לסיווג המצוין על גבי עקב המגהץ שלכם.

חשוב – חיווט


- החוטים בכבל צבועים כדלקמן:
- ירוק וצהוב – אדמה, כחול = ניטראלי, חום – זרם.
- אזהרה: יש להאריק מכשיר זה.

הערה:

- כאשר תקע שאינו ניתן לחיזוץ חוזר נחתך, יש להשמידו מיד. הכנסתו של תקע כזה בשוגג לשקע החשמל שבקיר עלולה לגרום להתחשמלות.
- מגהץ זה תואם להנחיית הקהילייה האירופית 89/336/EEC.

למדו להכיר את המגהץ מתוצרת קנווד

- (1) מכסה פתח מילוי המים
- (2) בקרת אדים משתנה
- (3) לחצן סילון האדים
- (4) לחצן הריסוס
- (5) בקרת הטמפרטורה
- (6) נורית סימון טמפרטורה
- (7) מגן הכבל
- (8) עקב
- (9) סימון התאמת טמפרטורה
- (10) קנקן

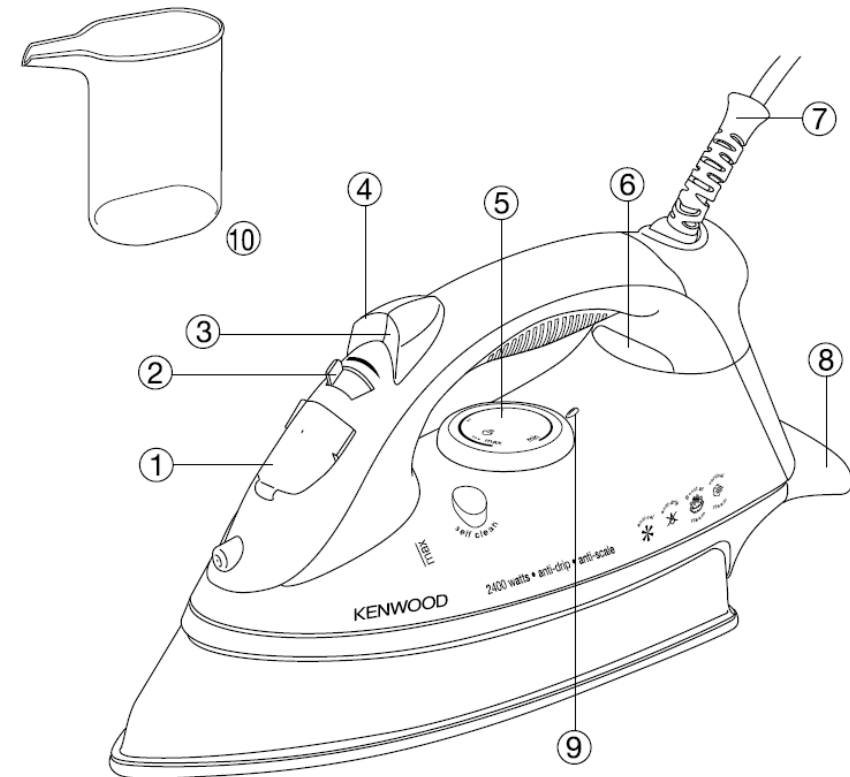

החלק החיצוני

לוחית המגהץ

- אין לשרוט את לוחית המגהץ באמצעות גיהוץ חפצים קשים.
- נקו במטלית גסה שנטבלה בחומץ מדולל.

המארז

- נגבו במטלית לכה.

שירות

- אם הכבל ניזוק, החלפתו תתבצע מטעמי בטיחות על ידי קנווד או על ידי טכנאי מורשה של קנווד.

אם אתם זקוקים לעזרה:

- בנוגע לשימוש במגהץ או
- בביצוע פעולות שירות או תיקון (במסגרת האחריות ומעבר לה), פנו למשווק של קנווד או לטכנאי מורשה של קנווד. הכינו מראש את מספר הדגם שלכם - הוא מצוין בחלקו התחתון של עקב המגהץ. לרשימת מעבדות מורשות, ראו בסוף החוברת.

- ⚠ אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כשהוא מחובר לזינה.
- ⚠ יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מיכל המים.
- ⚠ אין לפתוח את פתח המילוי בזמן השימוש. למילוי מחדש בטוח של מיכל המים - יש לשחרר לחץ על ידי לחיצה על לחצן התזת המים לאחר כיבוי המגהץ. הניחו למגהץ להתקרר לחלוטין לפני פתיחת מיכל המים.
- ⚠ אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן.




יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

השימוש במגהץ

מילוי במים

1. נתקו משקע החשמל.
2. העמידו את המגהץ בצורה אנכית. כווננו את בקרת האדים המשתנה למצב המינימום.^①
3. פתחו את מכסה פתח מילוי המים ולאחר מכן מלאו במי ברז באמצעות הקנקן.^④ לאחר המילוי, סגרו את מכסה פתח מילוי המים.
- אם מי הברז שלכם קשים, השתמשו במים מסוננים. הדבר יאריך את משך חייו של המגהץ. אין להשתמש במים מזוקקים.
- לאחר הגיהוץ, נתקו מן החשמל ואפשרו למגהץ להתקרר. פתחו את מכסה פתח מילוי המים, הפכו את המגהץ ואפשרו למים להתנקז החוצה.

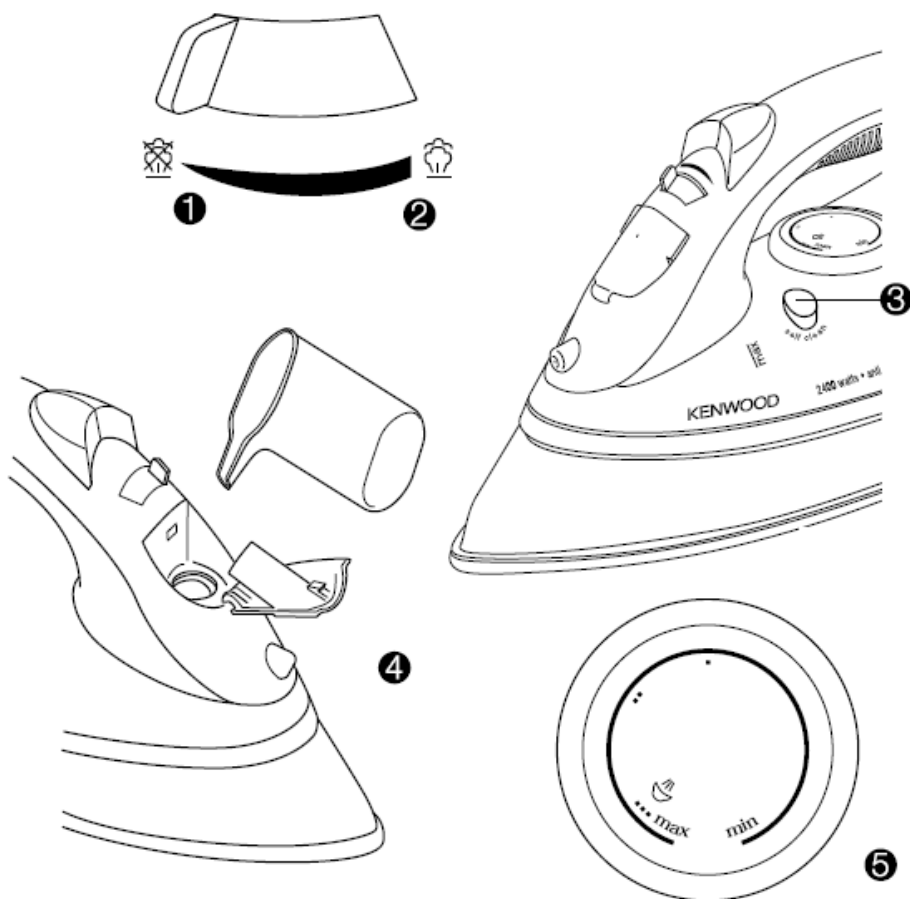

לאחר הגיהוץ

1. כווננו את בקרת הטמפרטורה למצב חום ואת בקרת האדים המשתנה למצב.^①
2. נתקו את המגהץ מן החשמל.
3. העמידו את המגהץ במצב אנכי ואפשרו לו להתקרר.
4. רוקנו את המים. פתחו את מכסה פתח מילוי המים. הפכו את המגהץ ונערו את המים החוצה.
- **חשוב** אם לא תאפשרו למגהץ להתקרר, הדבר עלול לגרום לכוויות.
5. כרכו את הכבל בצורה רפויה סביב המגהץ.^⑥
6. אחסנו את המגהץ בצורה אנכית.

טיפול וניקוי

- תמיד יש לנתק מן החשמל לפני ביצוע פעולות ניקיון.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים.
- אין להכניס למיכל המים של המגהץ חומרים אחרים מלבד מים.

החלק הפנימי - ניקוי עצמי

כדי להאריך את משך חייו של המגהץ, בצעו את הפעולות הבאות לפחות אחת לחודש.

1. מלאו מים בכמות של רבע מיכל.
2. הניחו את המגהץ על משטח במצב אנכי וחברו למקור המתח. ודאו כי בקרת האדים המשתנה מכוונת למצב מינימום.^①
3. כווננו את בקרת הטמפרטורה לעבר הגדרת המקסימום.
4. המתינו עד שהמגהץ יגיע לטמפרטורה הנבחרת. לאחר מכן המתינו במשך מחזור אחד נוסף, דהיינו – המתינו עד שהנורית האדומה תואר ותכבה שוב.
5. כווננו את בקרת הטמפרטורה לעבר הגדרת המינימום.
6. נתקו את המגהץ ממקור המתח והחזיקו אותו במצב אופקי מעל לכיור.
7. לחצו על לחצן הניקוי העצמי^⑤ והחזיקו אותו לחוץ. אדים ומים רותחים ייפלטו מתוך החורים שבלוחית המגהץ, וישטפו עמם את האבנית והמינרלים אשר הצטברו בתוך תא האדים.
8. הניעו את המגהץ בעדינות קדימה ואחורה עד להתרוקנות מיכל המים.
9. בסיום פעולת הניקוי העצמי, שחררו את בקרת האדים המשתנה.
10. הניחו את המגהץ על עקבו ואפשרו לו להתקרר.
11. נגבו את לוחית המגהץ במטלית לחה ויבשו.
- לפני השימוש הבא, גהצו פיסת בד ישנה כדי לוודא שלוחית המגהץ ומיכל המים נקיים.

בחירת הטמפרטורה המתאימה

פעלו לפי ההנחיות המופיעות על תוויות הבגדים. התאימו את הנקודות שעל התוויות לנקודות שעל בקרת הטמפרטורה ❸. אם אין תווית, להלן מדריך בנוגע לטמפרטורה שבה יש לבחור:

פשתן	מרבית
כותנה	●●●
צמר, משי	●●
בדים סינטטיים (לדוגמה, אקרילן, ניילון, פוליאסטר, ויסקוזה)	●

עצות

- התחילו בבגדים הדורשים את הטמפרטורה הנמוכה ביותר, ולאחר מכן התקדמו כלפי מעלה. (הדבר מפחית את סכנת החריכה, משום שהעברת מגהץ ממצב "חם" למצב "קר" מצריכה פרק זמן להתקררות).
- במקרה של בדים מעורבים, לדוגמה כותנה ●●● ופוליאסטר ●, השתמשו בטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית ●.
- במקרה של ספק, התחילו בטמפרטורה נמוכה וגהצו חלק בלתי נראה (לדוגמה, חלק אחורי של חולצה).
- הערה: במקרה של דגם ST782, המצויד בציפוי מונע הידבקות על לוחית המגהץ, ושל דגם ST789, המצויד בציפוי קרמי, אין לגהץ על גבי רוכסנים או פריטים קשים שעלולים להסב נזק לציפוי.

כוונון הטמפרטורה

- 1 הציבו את המגהץ בצורה אנכית.
 - 2 חברו לשקע החשמל ונורית סימון הטמפרטורה תואר באדום.
 - 3 בחרו בטמפרטורה הרצויה באמצעות התאמת הסימן שעל גוף המגהץ לבקרת הטמפרטורה.
- כאשר המגהץ יגיע לטמפרטורה זו, הנורית תכבה (במהלך הגיהוץ, הנורית תואר ותכבה לסירוגין, בעת שהמגהץ ישמר את הטמפרטורה הנכונה).

ריסוס

1. ודאו כי בקרת האדים המשתנה מכוונת למצב ❶ ומלאו במים.
 2. לחצו על לחצן הריסוס.
- ייתכן שתצטרכו ללחוץ על לחצן הריסוס מספר פעמים כדי להפעיל את הפונקציה.

גיהוץ באדים

1. ודאו כי בקרת האדים המשתנה מכוונת למצב ❶ ומלאו במים.
 2. חברו למקור המתח.
 3. סובבו את בקרת הטמפרטורה למצב ●●● ומעלה ❸.
 4. כאשר נורית הטמפרטורה האדומה נכבית, העבירו את בקרת הטמפרטורה המשתנה למצב הנדרש. סיבוב כפתור הבקרה ימינה יגרום לפליטת כמות מרבית של אדים ❷. במצב ❶, לא יופקו אדים כלל.
- הערה: כל הדגמים מצוידים במערכת מניעת טפטוף, אשר מפסיקה אוטומטית את פליטת האדים מן המגהץ אם בקרת האדים המשתנה נבחרת כאשר הטמפרטורה נמוכה מדי.**
5. ניתן לעצור את פליטת האדים באמצעות העברת בקרת האדים המשתנה למצב ❶.

גיהוץ יבש

1. כונו את בקרת האדים המשתנה למצב ❶.
2. כונו את בקרת הטמפרטורה למצב ❸.

סילון אדים (במהלך גיהוץ יבש או גיהוץ באדים). כאשר יש מים במגהץ והטמפרטורה מכוונת למצב ●●● ומעלה, כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על לחצן סילון האדים. בעת השימוש בסילון האדים, מים עלולים לדלוף מן המגהץ אם הטמפרטורה נמוכה מדי.

החלקת קמטים בוילונות, בגדים תלויים וקישוטי קיר באמצעות אדים

1. העבירו את בקרת האדים המשתנה למצב ❶.
 2. מלאו במים.
 3. חברו למקור המתח.
 4. סובבו את בקרת הטמפרטורה למצב ●●● ומעלה ❸.
 5. כאשר נורית הטמפרטורה האדומה נכבית, משכו את הבד מעט ביד אחת; אחזו במגהץ במצב אנכי בידכם האחרת.
 6. הטו את המגהץ קדימה, ולאחר מכן הזיזו אותו כלפי מטה, עד למרחק של 10-15 ס"מ בקירוב מן הבד, תוך לחיצות חוזרות ונשנות על לחצן סילון האדים.
- אין ללחוץ על לחצן סילון האדים יותר מאשר שלוש פעמים ברציפות, אם נורית הטמפרטורה מוארת.
 - אין להשתמש באדים על בגדים בעת לבישתם. הרחיקו את ידיכם מן האדים ומלוחית המגהץ.