

KENWOOD

הוראות הפעלה
מגהץ קיטור קנווד



דגמים ST6227 PINK, ST6227 BLACK

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מגהץ קיטור זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

אמצעי בטיחות חשובים

קראו הוראות אלו בתשומת לב

- מכשיר זה תוכנן לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות.
- חברתנו לא תישא באחריות בעקבות שימוש לא נאות או כל שימוש שאינו מתואר בחוברת זו.

⚠ סכנה לילדים

- מכשיר זה אינו מתאים לאנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות. משתמשים חסרי ניסיון וידע במכשיר, או כאלה שלא ניתנו להם הוראות השימוש, חייבים בהשגחת אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בכל עת על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.
- אל תשאירו אריזות סמוך לילדים כיוון שהן עלולות להוות סכנה.
- במקרה של השלכת מכשיר זה, מומלץ לחתוך את כבל החשמל. מומלץ גם להפוך את כל הרכיבים העלולים להוות סיכון לבלתי שמישים על מנת למנוע פגיעה בילדים בעת משחק במכשיר.

⚡ סכנת חשמל

- לפני חיבור המתקן לשקע אספקת החשמל, ודאו כי הזרם הנראה בטבלת הדירוג תואם לאספקת זרם החשמל המקומית.
- חברו תמיד את המגהץ לשקע הארקה.
- **אל תטבלו את המתקן במים או בנוזל אחר.**
- אל תתחילו בגיהוץ אם ידיכם רטובות או אם אתם יחפים.

⚠ סכנת נזק הנובעת מסיבות אחרות

- מלאו את המיכל במים לפני הפעלת המכשיר. יש לנתק את התקע מבית תקע לפני מזיגת מים למיכל.
- בעת מילוי המיכל השתמשו תמיד בספל המדידה (M) המצורף. בשום אופן אין להניח את המגהץ ישירות מתחת לברז.
- לאחר מילוי המים סגרו את המכסה וודאו שהוא סגור לחלוטין.
- הפעילו את המתקן אך ורק בתנוחת עבודה.
- המתקן עשוי להעלות מעט עשן בשימוש ראשוני. השפעה חולפת זו הנה רגילה לחלוטין ונובעת מן העובדה כי מרכיבים מסוימים שומנו קלות.
- בעת השימוש, הניחו את המתקן על משטח אופקי.
- לעולם אל תשאירו את המתקן ללא השגחה כאשר הוא מחובר לאספקת החשמל.
- חובה להניח את המכשיר ולהשתמש בו על משטח יציב.
- בעת הנחת המגהץ על המעמד, ודאו כי המשטח עליו מונח המעמד הנו יציב.

- בהנחת המגהץ על בסיס התמיכה, ודאו שהוא ניצב על משטח יציב.
- לפני השארת המגהץ ללא השגחה, גם לזמן קצר, כבו את המתקן, נתקו אותו תמיד מן החשמל והניחו אותו על בסיס התמיכה.
- לחיצה על מתג הקיטור לפני הגעת המגהץ לטמפרטורה המרבית או לפני התחממות המגהץ עלולה לגרום לדליפת מים מחורי הקיטור!!
- אין להשתמש במתקן אם הופל, אם יש סימני נזק נראים או אם הוא דולף. למניעת כל תאונה, כל התיקונים, כולל החלפת כבל החשמל, חייבים להתבצע על ידי מרכז שירות מוסמך או, בכל מקרה, איש מקצוע מוסמך.
- אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל נראה פגום, עם חלקים המראים חריכה וכו'. מרכז שירות מוסמך של חברת ברימאג יבואנית קנווד חייב לתקן ולהחליף את כבל החשמל, אחרת האחריות תפקע.

אזהרה מפני כוויות


- לעולם אין לנסות לגהץ בגדים בזמן שאתם לובשים אותם.
- אין לגעת בחלקי המתכת של המגהץ בזמן ההפעלה ולמשך דקות אחדות לאחר הכיבוי משום שהדבר עלול לגרום לכוויות.
- אל תכוונו את זרם האדים לעבר אברי גוף או חיות מחמד.

אזהרה - סכנה לרכוש

- לפני השימוש הראשון הסירו את כל התוויות ואמצעי ההגנה מלוח המגהץ.
- פתחו תמיד את כבל החשמל לפני השימוש.
- שימוש בתוספות שלא אושרו על ידי היצרן עלול לגרום נזק לרכוש ופגיעה אישית.
- אל תשמשו במים מוגזים. אם אספקת המים שלכם מכילה מים קשים, אנו מציעים להשתמש במים מזוקקים.
- כאשר המגהץ חם, אל תשעינו אותו על כבל החיבור או כבל החשמל.
- אל תמשכו את מגן כבל החשמל אם הוא התלכך סביב המגהץ: הכבל עלול להישבר עם הזמן.
- אל תמשכו את כבל החשמל על מנת לנתק את המכשיר.
- נקו את המכשיר רק במטלית רכה ולחה, לאחר ניתוק המגהץ מן החשמל ולאחר שהנחתם לכל חלקיו להתקרר. לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים אשר עלולים להזיק לחלקי הפלסטיק.
- הקפידו תמיד לסגור את המגהץ באמצעות סיבוב חוגת התרמוסטט למצב MIN וניתוק כבל החשמל לפני הוצאת המיכל למילוי במים או ריקון, לפני ניקוי המגהץ ומיד בתום השימוש.
- אין לחשוף את המכשיר לגורמי מזג אוויר (גשם, שמש וכד').
- **שמרו הוראות אלו לעיון עתידי.**

הערה: כאשר משתמשים במגהץ בפעם הראשונה, נסו אותו תחילה על פיסת בד ישנה כדי להבטיח שפלטת הגיהוץ ומיכל המים נקיים לחלוטין.

תיאור המכשיר

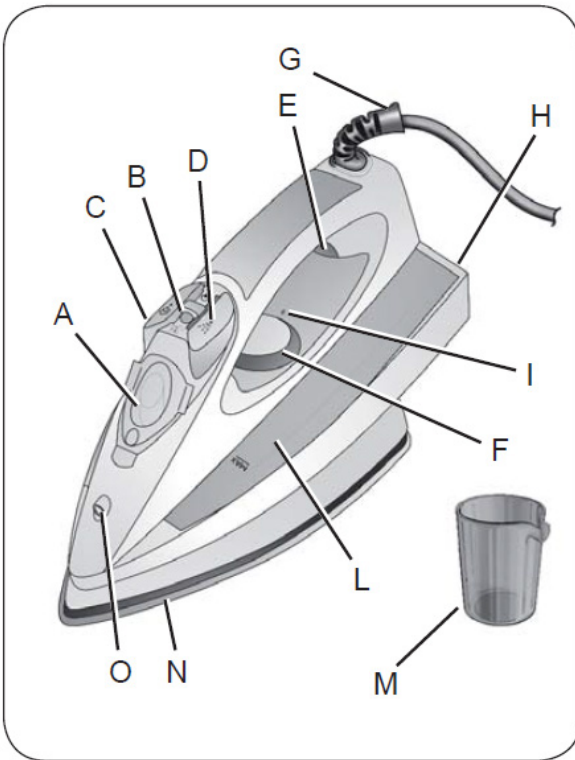


תרשים 1

- A. מכסה מיכל מילוי המים
- B. מתג כוונתון הקיטור
- C. כפתור הקיטור
- D. כפתור התזה
- E. נורית בקרת טמפרטורת גיהוץ
- F. חוגת כוונתון טמפרטורה
- G. מגן כבל חשמל
- H. בסיס תמיכה למגהץ
- I. נקודת ייחוס להגדרת טמפרטורה
- J. מיכל
- K. ספל מדידת מים
- L. פלטת הגיהוץ ממתכת
- M. פיית התזה

הוראות שימוש

מילוי המיכל טרם שימוש

אזהרה!

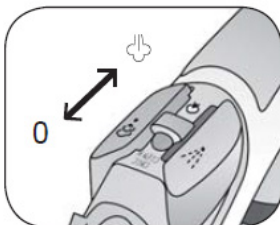


תרשים 2




תרשים 3

ודאו שהמגהץ מנותק מהחשמל לפני מילוי מיכל המים. סובבו את חוגת בקרת הקיטור (B) למצב "0" (תרשים 2). פתחו את הדלת (A) בדחיפה כלפי מעלה, אחזו במגהץ בזווית אופקית ומלאו את מיכל המים עד רמה מרבית באמצעות ספל המדידה (M) (תרשים 5). סגרו את המכסה (A). אם מי הברז שלכם קשים מאוד, השתמשו במים מסוננים ממינרלים ואבנית.

בשום אופן אין לעבור את קו הסימון MAX בעת מילוי המיכל.

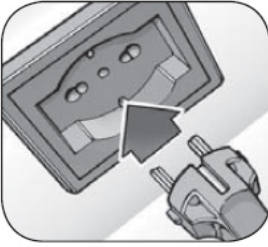

תרשים 4

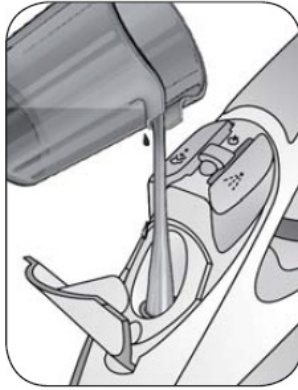

אין לשפוך למיכל חומץ, מסירי אבנית או חומרים בעלי ריח; הדבר יוביל לפקיעה מיידית של האחריות. אם אתם חייבים להוסיף מים בזמן הגיהוץ, תמיד כבו את המגהץ ונתקו אותו מהחשמל לפני מילוי המיכל במים. פתחו את מכסה מילוי המים והפכו את המגהץ כדי לרוקן את המיכל.

הפעלת המכשיר

הניחו את המגהץ ישר על בסיס התמיכה (H) (תרשים 7). הכניסו את התקע לשקע. נורית בקרת הטמפרטורה (E) תאיר. בחרו בטמפרטורה הרצויה באמצעות סיבוב חוגת כוונן הטמפרטורה (F), וישרו עם נקודת ההתייחסות (I) על המגהץ. כאשר המגהץ יגיע לטמפרטורה הרצויה, הנורית (E) תכבה (נורית הטמפרטורה תכבה ותאיר בזמן הגיהוץ כדי לסמן שהמגהץ שומר על הטמפרטורה הרצויה). שמרו על ההנחיות המופיעות על תווית הבגד המגהץ כך שהנקודות המופיעות על המגהץ יתאימו לאלו שעל התווית.

הצעות

חלקו את הפריטים לגיהוץ בהתאם לסוג הבד: צמר עם צמר, כותנה עם כותנה וכו'. כיוון שהמגהץ מתחמם מהר יותר מן הזמן הדרוש לו להתקרר, מומלץ להתחיל בבדים הדורשים טמפרטורות נמוכות יותר ולעבור לאלה הדורשים טמפרטורות גבוהות יותר בהדרגה. אם הבד מורכב מסוגי סיבים שונים, כונו תמיד את הטמפרטורה לסיב הדורש פחות חום. למשל, אם הבד מורכב מ-70% סיב סינטטי ו-30% כותנה, כונו את בקרת הטמפרטורה לעמדה (●) (ראו טבלה) ללא קיטור, כלומר טמפרטורה לסיבים סינטטיים.

אם אינכם יודעים מהי תרכובת הפריט לגיהוץ, בחרו חלק בלתי נראה של הפריט. בצעו גיהוץ ניסיוני על חלק זה על מנת לקבוע את הטמפרטורה המתאימה (החלו תמיד בטמפרטורה נמוכה יחסית והעלו אותה עד הגעה לטמפרטורה המיטבית). פריטי צמר טהור (100%) ניתן לגהץ כאשר המגהץ מכונן לאחת מעמדות הקיטור. למניעת ברק בבדי צמר טהור, משי וחומרים סינטטיים, מוטב לגהצם על צדם ההפוך. לבדים אחרים, במיוחד קטיפה, העלולים להפוך בנקל למבריקים, כסו אותם בבד וגהצו בכיוון אחד בלבד, בלחץ קל. יש לשמור על תנועה מתמדת של המגהץ על הבד.

הוראות גיהוץ בתווית	סוג הבד	וסת חום
	בדים סינטטיים: אצטט אקרילן ויסקוזה פוליאמיד (נילון) ויסקוזה (משי מלאכותי) משי	●
	צמר	●●
	כותנה פשתן	●●●
	סימן זה בתווית משמעו אין לגהץ	

גיהוץ בקיטור

גיהוץ בקיטור אפשרי רק בטמפרטורה גבוהה. ודאו שיש מספיק מים במיכל. הניחו את המגהץ זקוף על בסיס התמיכה (H). הכניסו את התקע לשקע החשמל. כווננו את חוגת כוונון הטמפרטורה (F) למצב (●●●) או יותר. לאחר שנורית בקרת הטמפרטורה תכבה, העבירו את מתג כוונון הקיטור (B) למיקום הרצוי. לקבלת פרץ קיטור מרבי הזיזו את הבורר למצב MAX. המגהץ אינו פולט קיטור כאשר המתג מכון למצב "☹" (תרשים 2).

פרץ קיטור

אם יש מים במיכל והטמפרטורה מכוונת לרמה (●●●) או יותר, כל שיש לעשות הוא ללחוץ על כפתור הקיטור (C).

התזת קיטור

ודאו שמתג כוונון הקיטור מכון ל-"0" ושיש מים במיכל. לחצו על כפתור ההתזה (D). ייתכן שיהיה צורך ללחוץ על כפתור ההתזה כמה פעמים כדי להפעיל אפשרות זו.

גיהוץ יבש

הכניסו את התקע לשקע החשמל. העבירו את חוגת כוונון הקיטור (B) למצב "0". כווננו את חוגת בקרת הטמפרטורה (F) אל מעבר לסמל (●●●). הניחו את הווילון או האריג במקום שבו אתם מעוניינים לגהץ בזווית אנכית, ולחצו על כפתור הקיטור. אם נורית הטמפרטורה מאירה, אל תלחצו על כפתור הקיטור יותר משלוש פעמים ברצף.



אזהרה!

אין לגהץ בדים שעה שאחרים מחזיקים בהם.

לאחר הגיהוץ

סובבו את חוגת בקרת הטמפרטורה (F) למצב MIN.

נתקו את התקע מהשקע.

הציבו את המגהץ בזווית אנכית והניחו לו להתקרר.

רוקנו את המיכל: פתחו את מכסה המיכל (A), הפכו את המגהץ ושפכו את המים (תרשים 8).



אזהרה!

הניחו למגהץ להתקרר לפני ריקון המיכל: סכנת כוויות.

לפפו את כבל החשמל סביב

המגהץ בלי למשוך יתר על המידה (תרשים 6). אחסנו בתנוחה אנכית

(תרשים 7).



תרשים 6

ניקוי המכשיר



אזהרה!

לפני הניקוי, נתקו תמיד את התקע מנקודת החשמל והניחו למגהץ להתקרר על משטח תחת המגהץ.



אזהרה!

לעולם אל תטבלו את המכשיר במים או נוזלים אחרים.

מערכת ניקוי עצמי

כדי להאריך את חיי המגהץ שלכם, אנו ממליצים לבצע צעדים אלה במרווחים קבועים (פעם או פעמיים בחודש).

מלאו את המיכל במים כדי רבע באמצעות ספל המילוי המצורף (M) (תרשים 5).


הניחו את המגהץ על משטח יציב בתנוחה אנכית על בסיס התמיכה של המגהץ (H). חברו את המכשיר לחשמל. ודאו שמתג כוונון הקיטור מכוון ל- "0".

כוונו את חוגת כוונון הטמפרטורה למצב MAX.


חממו את המגהץ עד שהנורית (E) תכבה בפעם השנייה.

העבירו את חוגת כוונון הטמפרטורה למצב MIN.

נתקו את המגהץ והניחו אותו במצב אופקי בכיור.

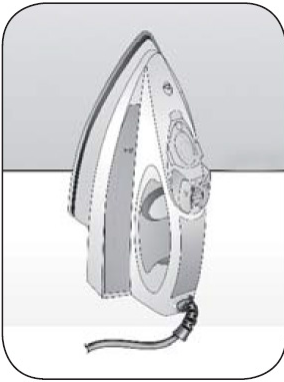

תרשים 7

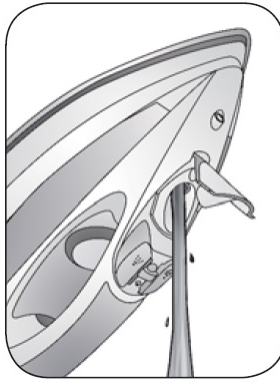

תרשים 8
לפני אחסון, ודאו שבסיס המגהץ יבש לגמרי.

העבירו את מתג כוונן הקיטור (B) אל מעבר ל-"0" למצב "ניקוי אבנית (calc clean). שאריות האבנית והלכלוך שהצטברו בתוך בסיס המגהץ יוסרו. הזיזו בעדינות את המגהץ קדימה ואחורה עד שהמיכל יתרוקן לגמרי. בסוף תהליך הניקוי העצמי, החזירו את מתג כוונן הקיטור למצב "0".

הניחו את המגהץ בתנוחה אנכית

האחריות אינה כוללת נזק הנגרם מסתימת אבנית

ניקוי בסיס המגהץ והכיסוי



אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים לניקוי בסיס המגהץ. נסו לשמור על פני המגהץ חלקים: הימנעו ממגע בחפצי מתכת.

ניתן להסיר הצטברות של שאריות ולכלוך על בסיס המגהץ בעזרת בד מחוספס טבול בתמיסת מים וחומץ.

נקו את חלקי הפלסטיק במטלית לחה ולא מחוספסת ויבשו בבד יבש.

אזהרות חשובות!

- אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כשהוא מחובר לזינה. ⚠
- יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מיכל המים. ⚠
- אין לפתוח את פתח המילוי בזמן השימוש. למילוי מחדש בטוח של מיכל המים - יש לשחרר לחץ על ידי לחיצה על לחצן התזת המים לאחר כיבוי המגהץ. הניחו למגהץ להתקרר לחלוטין לפני פתיחת מיכל המים. ⚠
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן. ⚠



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת
שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

13. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירים במועד הרכישה עולה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות. לגבי מקרר/מקפיא / כיריים לכישול (בו וחשמל) מכונת כביסה / מזון מרכזי ומיני מרכזי / תנור בישול ואפיה / תנור הסקה דרזתי /מקלט טלוויזיה / מדח כלים / מיבש כביסה/מיקרוהל, הצרכן יהיה רשאי לדושש חלקי חילוף כאמור במשך שנע שנים מיום מסירת המוצר לצרכן או התקנתו. במגע עם הצרכן, לפי העניין והכול בכפוף לאמור בכתב אחריות זה.
14. אחריות היבואן במפורט בתעודה זו אינה חלה על כל תוספת למוצר לדבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
15. אחריות היבואן היא במפורט בתעודת אחריות זו בלבד.
16. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל מק כלשהו שיגרם לצרכן /או לצד שלישי כלשהו, עקב קלקול המוצר. כמו כן, אחריות היבואן על מקדם שירותים (או עקפים /או תוצאותים) /או אחרים שיגרמו לנזקו בקשר עם המוצר והשימוש בו.
17. משוקל /או חתנת שירות ומרשית /או סף /או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות /או תחזיתות כלשהו, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה /או אישיו לתנאי תעודת אחריות זו, שלא נחת בכתב על ידי היבואן לא יהיו תקפים.
18. הרכיסי על פי תעודה זו תקפו בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים למעט הרשות הפלסטיאנית על הרואות תעודת אחריות זו. יחולו באופן יחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט היחידית בכל הגוגע והקשור בתעודת אחריות זו יהיה בבתי המשפט המוסמכים באותו מארצו העורים הכאות-באר שבע, תל אביב, ירושלים וחופה.
19. לקבלת שירות שי לפנות לאחת מחתנות השירות המפורטות ברשימה המצורפת. לפני כן אבא עין במדדריך לתומשתו. יתיבן בדקירה של הרואות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לפי פניה לתחת השירות!

חשוב לבדוק שנינו ממן - על הודיע מיד לאחר השחת

- לקוח/ה הנבדק/ה,
- אבו מכריס אתר על קנייתן ומקומם שהמכיש שרכשת יהוו מקור המזה לשנים רבות. אבו הקפד לשמור תעודת זו במקום בטוח. בלבי מקרה של פניה לקבלת שחת מכוח האחריות, שי נחלצת את תעודת האחריות. פרטים על תחנות השחת מתן למנאו ברשימה המצורפת לתעודת האחריות.
- אבו, **בריימאג דריזטל איזי בע"מ ("היבואן")**, מררר השקמה 9, אזור תעשייה אזור, אוראסם בזה לעגלת התקנה של המוצר שפרטו ושומים בתעודה זו ("**המוצר**"). בתחום לתאסם כדלקמן:
- האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("**תקופת האחריות**"). שחתלתהו כיום מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכתהו הצרכן בתפעול המוצר (אם ההתקנה/הדרכה נדרשים על ידי היבואן כתנאי לתפעול המוצר). לפי המאוחר ובלבד שער למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר המוצר נשמר בתאסרם ארויים העומם לדרישת היבואן. אחרות במפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר התקן על ידי היבואן או מי ממעגל על פי דרישת היבואן כתנאי לתפעול המוצר.
 - ידהיבואן, כתנאי לתפעול המוצר, ביצע התקנה /או הדרכה למוצר, ההתקנה/הדרכה תבוצע באופן בלעדי על-ידי היבואן /או מי ממעגל בתוך ימים מיום מסירת המוצר לצרכן. במקרה שם נדרשת התקנה להוצר, כאמור והוסכם בין היבואן לצרכן, כי הצרכן יודיע ליבאן על המערד לביצוע התקנה או מתן ההדרכה, יבצע היבואן (או מי ממעגל) את ההתקנה או יתן הדרכה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד יום דרישת הצרכן לא תעלה על שנה, אלא אם הוסכם בין הצרכן ליבאן על תקופה ארוכה יותר.
 - האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיואבו לישראל על ידי היבואן.
 - ידי היבואן /או מי ממעגל בתוך ימים מיום מסירת המוצר לצרכן. במוקד שם נדרשת התקנה להוצר, כאמור חדש זהה או מסוג ואכות דומים שיוו עדין או ישיב לצרכן את התמורה שישלם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.
 - קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המארר החוציצ של המוצר והחלקים החוציצים של הם חודשים לחלטן וילא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן בכפוף להוראות חוק המכר.
 - היה והמוצר תקן או תוחלף על ידי היבואן - המוצר המתקן או התוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו לתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תאווד עקב תיקונים /או התלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקוקלקל, אם תוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.
 - היבואן מתחייב לתקן את המוצר בתוך שבוע ימים מריום אם נקרא היבואן לעשות כן או תוך עשרה ימים מריום שם מוסר המוצר לתחת שירות. בהעדר תחת שירות במתקל של עד 15 ק"מ מהרחת בו בצועה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחסות. בה רנש המוצר והיבואן יתקנם בתוך שבועים ממועד מסירתם. למחת האמור בסעיף זה /מקרה / מקפיא ויקון. בתוך יום אחד, כיריים לכישול (בו וחשמל) ויקון בתוך יומים, מכונת כביסה /מזון /תנור הסקה דרזתי / תנור בישול ואפיה / מקלט טלוזיה שגודל עולה על 20 אינש / מדח כלים / מיבש כביסה ויקון, בתוך שלושה ימים מריום אם נקרא היבואן לעשות כן, ובלבד שהקולקל של אלה מונע את השימוש העיקרי שלשום ממועד המוצר. שחתות והנסיס לא כללל במינין ימים סוף.
 - מקרה / מקפיא / כיריים לכישול (בו וחשמל) / מכנת כביסה /מזון / תנור הסקה דרזתי / תנור בישול ואפיה / מקלט טלוזיה שגודל עולה על 20 אינש /מדח כלים/מיבש כביסה ויקון על ידי כתנאי ממעגל במגע עם הצרכן ולאחר תאסם עומ. נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון. עיביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזיר למגע של הצרכן בלא תמורה. מוצרים שאננם נמסם עם המוצרים התמימים לעיל יובאו על ידי הצרכן תוך שבועם שירות לשם תיקונם, כמפורט בסעיף 8 לעיל. לא מתן להוביל באופן סכיר את המוצרים לתחת השחתות, מפאת גודלם, משקלם או נפחם או מחמת היותם מחזירים דדד קטע, יתקנם היבואן במגע עם הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, עיביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירים למגע עם הצרכן, בלא תמורה.
 - זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתים מעבר למועד שתואם. בלבי מקרה של איחור כן למעלה משעתים, היבואן יודיע לצרכן על איחור ויתאם עימם ממועד חדש, בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון בתעודת אחריות זו.
 - הכיח היבואן טרם התיקון כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: יהיה רשאי היבואן לדושש תשלום בדין התיקון, הכוללת המוצר או החלפתו לפי העניין.
 - אח עליון שההרשור במועד מאחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
 - ב. דדדן או שרתלת של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניסד להוראות השימוש.
 - ג. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשך לה טמעם היבואן, בניסדן שאיתו פבעות מהפרת חובי היבואן.
 - ד. היבואן מתחייב למסור לצרכן לאחר תיקון המוצר, אישור כתרם המפורט את מחות התיקון ולבלי החלפת חלקים במוצר - מחות החלקים שהחולפו.

תחנות שירות מוצרים לבנים *8404	
מרכז	
שירות BRIMAG	
הסדן 3, א.ת. חולון	
פקס. 03-5586196	
צפון	
שירות BRIMAG	
שד' ההסתדרות 90, חיפה	
פקס. 04-8492944	
דרום	
שירות BRIMAG	
דרך חברון 4, באר שבע	
פקס. 08-6232838	
ירושלים	
אל רם	
הסדנה 7, תלפיות, ירושלים	
פקס. 02-6780022	
אילת	
שירות BRIMAG	
רח' המוצר 4, אילת	
פקס. 08-6372710	

תחנות שירות מוצרים קטנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	*8404	04-8492944
BRIMAG חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5589484
BRIMAG ת"א	לבונטין 11	ת"א	*8404	03-5606931
BRIMAG ירושלים	כנפי נשרים 24	ירושלים	*8404	02-6527468
BRIMAG ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	*8404	08-6232838
BRIMAG אילת	המוצר 4	אילת	*8404	08-6372710
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
ששת	הרצל 51	נהרייה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
יורון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושניצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתיניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצלייה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
הילום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
השחזות ראשון	עין הקורא 11	ראשל"צ	03-9666105	03-9665682
שרות כל	הגדס 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
מיקרו מיקס	החלוץ 102	באר שבע	08-6232717	08-6232375

תחנות שירות למזגנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG שירות מרכזי-ים	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	1700-700-908
BRIMAG שירות צפון	ההסתדרות 90	חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG שירות דרום	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה, ת.ד. 10	אילת	1-700-700-909	08-6378064

*מזגנים באזור ירושלים מקבלים שירות מסניף חולון. **מזגנים מאזור אילת מקבלים שירות מחברת ש.א.מ.



שנת ייצור: _____

הלקוח: _____

שם הלקוח: _____

כתובת: _____

email: _____

פרטי הרכישה: _____

המוצר נרכש ביום: _____

פרטי בית העסק המוכר: _____

כתובת בית העסק: _____

היצרן / היבואן ○ _____

מספר זהות/ח.פ: _____

מספר טלפון: _____

מספר פקס: _____

נמסר לצרכן בתאריך: _____

חותמת בית העסק: _____