


KENWOOD

הוראות הפעלה
מגהץ אדים נשלף קנווד

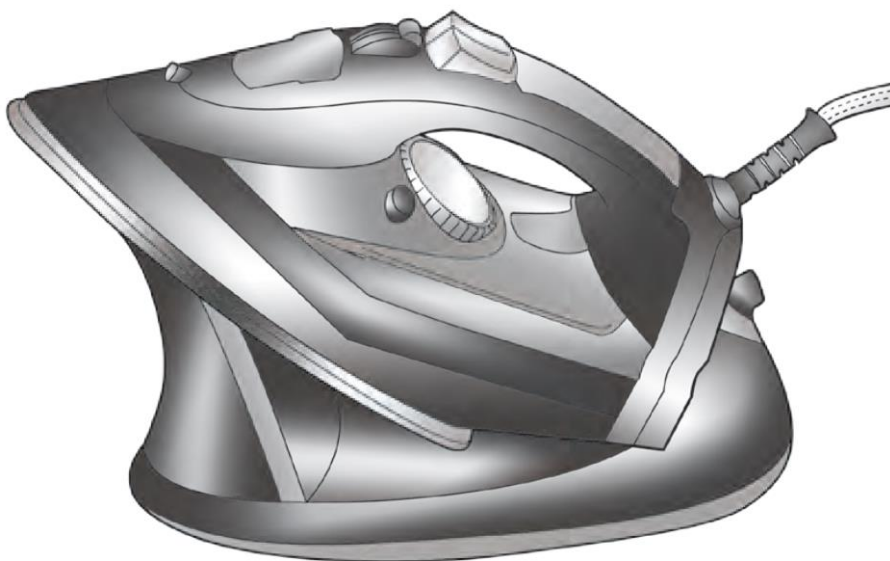

דגם ST-6236

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,


חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מוג' אאים נשלף זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.


במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,


חברת ברימאג בע"מ

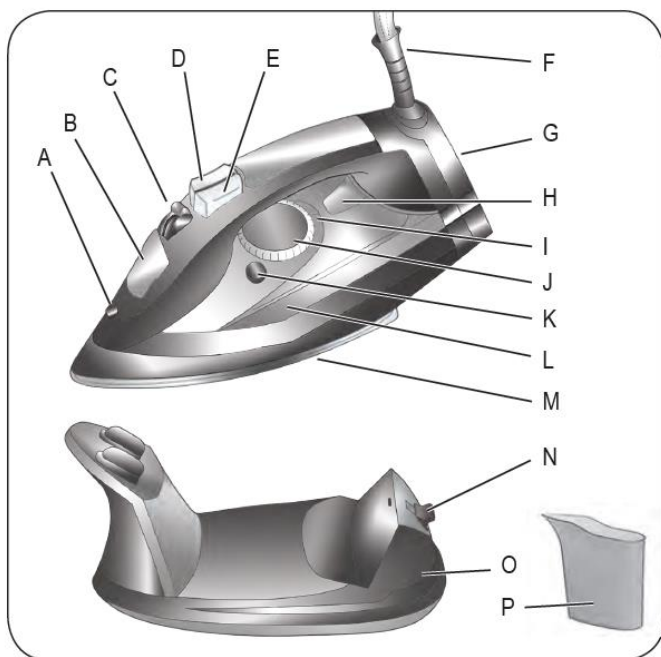

איור 1

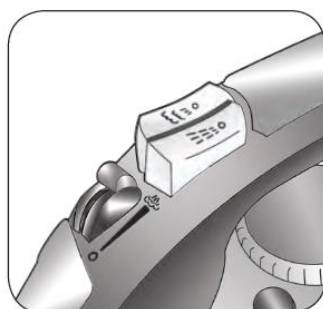


איור 2

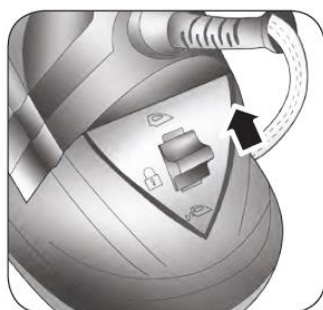


איור 3




איור 4

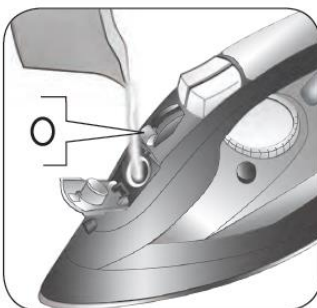


איור 5

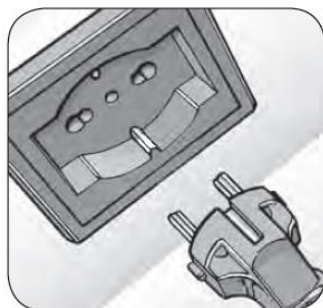

איור 6

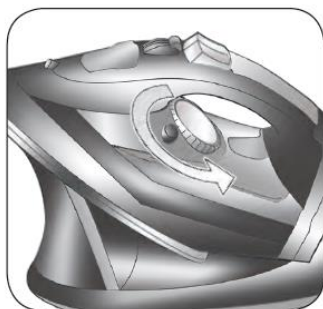


איור 7

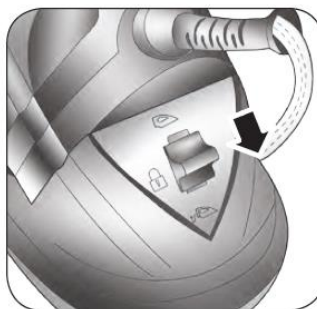

איור 8



איור 9

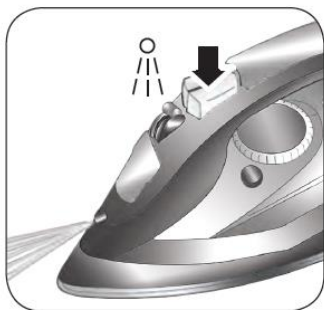


איור 10



איור 11



איור 12

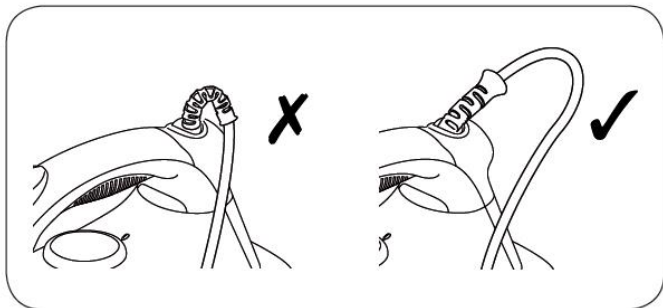

איור 13

אמצעי בטיחות חשובים

- מכשיר זה תוכנן לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות.
- אנו דוחים כל אחריות כתוצאה משימוש לא נאות או כל שימוש שאינו מכוסה בחוברת זו.
- אנו מציעים לכם לשמור את הקופסה המקורית והאריזה, משום שהשירות ללא תשלום שלנו אינו מכסה נזקים שעשויים להיגרם כתוצאה מאריזה לא מתאימה של המוצר כאשר הוא נשלח למוקד השירות.
- מוצר זה תואם לתקינה 2006/95/EC ולתקינה EMC 2004/108/EC.

סכנה לילדים

- מוצר זה אינו מתאים לאנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות. משתמשים חסרי ניסיון וידע במכשיר, או כאלה שלא ניתנו להם הוראות השימוש, חייבים בהשגחת אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בכל עת על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.
- ניקוי ותחזוקת משתמש אסורים להיעשות על ידי ילדים ללא השגחה.
- אל תשאירו אריזות סמוך לילדים כיוון שהן מהוות סיכון אפשרי.
- במקרה של השלכת מכשיר זה, מוצע לחתוך את כבל החשמל. מומלץ גם להפוך את כל הרכיבים העלולים להוות סיכון לבלתי שמישים על מנת למנוע פגיעה בילדים בעת משחק במכשיר.

סכנת חשמל

- אל תשאירו את המגהץ ואת כבל החשמל בהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8 שנים אם המגהץ מחובר לשקע החשמל או אם הוא מתקרר.
- כבו תמיד את המגהץ ונתקו את כבל החשמל מהשקע לפני מילוי המיכל במים.
- שימוש בכבלי הארכה, אשר לא אושרו על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לנזק ו/או תאונות.
- אם כבל החשמל ניזוק חובה להחליפו על ידי היצרן או שירות תיקונים מורשה מטעם היצרן, או בכל מקרה על ידי אדם המוסמך ומיומן בטיפול במוצרי חשמל, כדי למנוע סכנה כלשהי.
- יש לנתק את התקע משקע החשמל לפני כל פעולת תחזוקה כלשהי.
- לפני חיבור המתקן לשקע אספקת החשמל, ודאו כי הזרם הנראה בטבלת הדירוג תואם לאספקת זרם החשמל המקומית.
- חברו תמיד את המגהץ לשקע מוארק.
- אל תטבלו את המגהץ במים או בנוזל אחר.
- אל תתחילו בגיהוץ אם ידיכם רטובות או אם אתם יחפים.

סכנת נזק הנובעת מסיבות אחרות

- לעולם אל תשאירו את המתקן ללא השגחה כאשר הוא מחובר לאספקת החשמל.
- חובה להניח את המכשיר ולהשתמש בו על משטח יציב.
- אין להשתמש במתקן אם הופל, אם יש סימני נזק נראים או אם הוא דולף. למניעת כל תאונה, כל התיקונים, כולל החלפת כבל החשמל, חייבים להתבצע על ידי מרכז שירות מוסמך או, בכל מקרה, איש מקצוע מוסמך.
- מלאו את המיכל במים לפני הפעלת המכשיר. יש לנתק את התקע מבית תקע לפני מזיגת מים למיכל.
- הימנעו ממילוי כמויות גדולות של מים במיכל.
- למילוי המיכל, השתמשו בכלי המדידה (P) המסופק. לעולם אין להציב את המגהץ מתחת לברז.
- סגרו את המכסה לאחר מילוי, וודאו שהוא סגור היטב.
- הניחו את המכשיר על משטח יציב, אופקי ומואר היטב עם שקע חשמל נגיש בעת השימוש.
- בעת הנחת המגהץ על המעמד, ודאו כי המשטח עליו מונח המעמד הנו יציב.
- הדליקו את המכשיר רק לאחר שהונח בעמדת פעולה.
- המתקן עשוי להעלות מעט עשן בשימוש ראשוני. השפעה חולפת זו הנה רגילה לחלוטין ונובעת מן העובדה כי מרכיבים מסוימים שומנו קלות.
- לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- בהנחת המגהץ על בסיס התמיכה, ודאו שהוא ניצב על משטח יציב.
- לפני השארת המגהץ ללא השגחה, גם לזמן קצר, כבו את המתקן, נתקו אותו תמיד מן החשמל והניחו אותו על בסיס התמיכה.
- אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל נראה פגום, עם חלקים המראים חריכה וכו'.
- מרכז שירות מוסמך של חברת ברימאג יבואנית קנווד חייב לתקן ולהחליף את כבל החשמל, אחרת האחריות תפקע.

אזהרה מפני כוויות

- לעולם אין לנסות לגהץ בגדים בזמן שאתם לובשים אותם.
- אין לגעת בחלקי המתכת של המגהץ בזמן ההפעלה ולמשך דקות אחדות לאחר הכיבוי משום שהדבר עלול לגרום לכוויות.
- אל תכוונו את זרם האדים לעבר אברי גוף או חיות מחמד.

אזהרה - סכנה לרכוש

- הניחו את המגהץ על משטח יציב שבו לא יוכל להתהפך.
- הניחו את המגהץ על שולחן עבודה שיכול לעמוד בטמפרטורה של 90°C לכל הפחות.
- אל תציבו על משטחים עדינים.
- הסירו את כל התוויות ואמצעי ההגנה מפלטת המגהץ לפני השימוש הראשוני.
- שחררו תמיד את כבל החשמל הגלול בתוך המכשיר לפני השימוש.
- שימוש במכשיר ללא מים במיכל עלול להזיק למשאבה.

- שימוש במאריכים שלא אושרו על ידי היצרן עלול לגרום נזק לרכוש ופגיעה אישית.
- אל תשמשו במים מוגזים. אם אספקת המים שלכם מכילה מים קשים, אנו מציעים להשתמש במים מזוקקים.
- כאשר המגהץ חם, אל תשעינו אותו על כבל החיבור או כבל החשמל. הקפידו במיוחד לוודא כי הכבלים לא יבואו במגע עם פלטת המגהץ כאשר הוא חם.
- אל תמשכו את מגן כבל החשמל אם הוא התלפף סביב המגהץ: הכבל עלול להישבר עם הזמן.
- אל תמשכו את כבל החשמל על מנת לנתק את המכשיר.
- נקו את המכשיר רק במטלית רכה ולחה, לאחר ניתוק המגהץ מן החשמל ולאחר שהנחתם לכל חלקיו להתקרר. לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים אשר עלולים להזיק לחלקי הפלסטיק.
- אל תכרכו את כבל החשמל סביב פלטת המגהץ כאשר המגהץ חם.
- אל תניחו ללוח המגהץ לבוא במגע עם משטחי מתכת.
- אל תשפכו חומץ, חומר מסיר אבנית או חומרי ריח למיכל, אם תעשו זאת האחריות תבוטל.
- הסירו תמיד את המכשיר באמצעות סיבוב מתג הטמפרטורה אל MIN וניתוק תקע החשמל מן השקע לפני מילוי המגהץ במים ושפיכת המים הנוותרים.
- אל תחשפו את המכשיר לגורמי מזג אוויר (גשם, שמש וכו').
- להשלכה נאותה של המוצר בהתאם להנחיה האירופית 2009/96/EC אנא קראו את החוברת המתאימה המצורפת למוצר.



• שמרו הוראות אלו לעיון עתידי.

הערות: בשימוש הראשון במגהץ, בדקו אותו על פיסת בד כדי להבטיח כי לוח התחתית ומיכל המים נקיים לחלוטין.

תיאור המכשיר

- A – פיית ריסוס
- B – מכסה מיכל מילוי המים
- C – בורר התאמת הקיטור
- D – מתג קיטור
- E – מתג ריסוס
- F – מגן כבל חשמל
- G – חיבור אספקת חשמל
- H – נורית בקרת טמפרטורת המגהץ
- I – המלצה לכיוון טמפרטורה
- J – מתג התאמת טמפרטורה
- K – מתג ניקוי עצמי SELF CLEAN
- L – מיכל
- M – לוח תחתית
- N – בורר שלוש עמדות לנעילת / פתיחת חיבור לחשמל
- O – מעמד המגהץ
- P – מד מים



אזהרה!

הסירו את כל התוויות ומעטי המגן מלוח התחתית לפני השימוש הראשון במכשיר.

מגהץ זה מציע 2 פעולות במכשיר 1.

2 הפעולות במכשיר 1 מעניקות מגהץ אלחוטי רב עוצמה (מצב אלחוטי), הניתן להמרה בנקל למגהץ מחווט (מצב מחווט).

מצב רגיל

העבירו את בורר הנעילה / פתיחה (N) לעמדה התחתית (איור 8). הרימו את המגהץ מן המשענת. באופן זה תוכלו להשתמש במכשיר כמגהץ מסורתי.

מצב ללא-חוט

העבירו את בורר הנעילה / פתיחה (N) לעמדה העליונה (איור 3). הרימו את המגהץ מן המשענת והחלו בגיהוץ. גלו את חירות התנועה במצב אלחוטי מבלי לשנות את תבנית הגיהוץ שלכם: המגהץ נטען מעצמו על המשענת בעוד אתם מסדרים את הבגדים מחדש. כאשר המגהץ אינו פולט עוד קיטור, פשוט הניחו אותו על הבסיס והמתינו עד לכיבוי הנורית (H) להמשך גיהוץ במצב אלחוטי.

מילוי המיכל לפני השימוש



אזהרה!

ודאו כי המגהץ מנותק מן החשמל לפני מילוי המיכל במים.

העבירו את בורר הנעילה / פתיחה (N) לעמדה העליונה (איור 8). הרימו את המגהץ (ללא חיבור החשמל) ממשענת המגהץ.

היבחרו את מתג התאמת הקיטור (C) אל "0". פתחו את המכסה (B) במשיכה מעלה. אחזו במגהץ במצב אופקי ומלאו את המיכל במי ברז עד למפלס המרבי בספל המדידה (P) המסופק (איור 5). סגרו שוב את המכסה (A). אם מי הברז קשים מאוד, השתמשו במים מזוקקים.

לעולם אל תעברו את סימון MAX בעת מילוי המיכל.

למניעת נזק למשאבה, לעולם אל תפעילו את המכשיר ללא מים במיכל, גם בגיהוץ יבש. אל תוסיפו תוספים או כימיקלים כלשהם (כגון אמידים, עמילנים, בושם או אחרים), אחרת יבוטל תוקף האחריות.

הימצאות אפשרית של מים, התעבות אדים או לחות במיכל מציינת אך ורק כי המכשיר עבר בדיקה.

אם נוצר צורך להוסיף מים תוך כדי גיהוץ, כבו תמיד את המגהץ ונתקו את כבל החשמל לפני מילוי המיכל במים.

הפעלת המכשיר

לפני הפעלת המכשיר, ודאו כי יש מספיק מים במיכל.

יתכן כי בשימוש הראשון תישפך מעט אבקה לבנה מלוח התחתית. זו תופעה רגילה והיא תיעלם לאחר מספר מטחי קיטור.

בשימוש הראשון במגהץ יתכן ותבחינו בעיכוב בהיווצרות קיטור: זו תופעה רגילה הנובעת מן המים החדרים למחזור המגהץ. יתכן שיהיה עליכם ללחוץ מספר פעמים על מתגי הקיטור והריסוס להפעלה נאותה.

הניחו את המכשיר במצב אופקי על משטח יציב. שימו את המגהץ על המשענת (O) (איור 7).

חברו לשקע החשמל. נורית הטמפרטורה (H) תידלק.

גיהוץ יבש

לגיהוץ 'יבש' ללא קיטור, לאחר חיבור המכשיר לאספקת החשמל פשוט הפעילו את המכשיר והתאימו את מתג הווסת (J) לטמפרטורה הדרושה. המתינו עד לכיבוי הנורית (H). אל תלחצו על מתג הקיטור.

גיהוץ בקיטור

גיהוץ בקיטור אפשרי רק בטמפרטורה גבוהה. ודאו כי יש מספיק מים במיכל המים. המכשיר מצויד בווסת (C) המאפשר התאמת הקיטור הנפלט ממנימום למקסימום בהתאם לדרישות הגיהוץ. העמידו את מתג התאמת הטמפרטורה (J) על (●●●) או גבוה יותר. כאשר נורית בקרת הטמפרטורה (H) תכבה, העבירו את בורר התאמת הקיטור (C) לעמדה הרצויה. תקבלו פלט קיטור מרבי בהעברת הבורר אל עמדת "☹️". בהעברה אל "0" לא נפלט קיטור.

פעלו לפי הוראות הגיהוץ בתווית הבגד. ודאו כי הנקודות המופיעות במגהץ מקבילות לאלו המופיעות בתווית.



אזהרה!

לעולם אל תפלטו קיטור כאשר המגהץ מונח על משענת המגהץ (O).
אם המגהץ לא הופעל במשך זמן רב, לפני הגיהוץ מומלץ לאחוז בו במצב מאוזן ולפלוט מספר מטחי קיטור ארצה לייצוב זרם הקיטור ומניעת התעבות מים.

מטח קיטור

אם יש מים במיכל והטמפרטורה מכוונת אל (●●●) או גבוה יותר, כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על מתג הקיטור (D).

מתג ריסוס

ודאו כי בורר התאמת הקיטור מכוון אל "0" ויש מספיק מים במיכל. לחצו על מתג הריסוס (E). יתכן כי יהיה צורך ללחוץ מספר פעמים להפעלת הריסוס.

מילוי מיכל המים תוך כדי שימוש



אזהרה!

בדקו תמיד את מפלס המים במיכל תוך כדי גיהוץ.



אזהרה!

כבו תמיד את המכשיר והוציאו את כבל החשמל מן התקע לפני מילוי המיכל במים. מלאו את המיכל על המפלס המסומן MAX.

נתקו אותו משקע החשמל. הרימו את המגהץ במצב אלחוטי. פתחו את דלת המילוי (B). מלאו את המיכל במי ברז קרים (איור 5). סגרו שוב את דלת המילוי (B).

הצעות

ודאו כי על הבד יש תווית עם הוראות גיהוץ והשוו את הסמל בתווית עם הטבלה שלהלן.
אם אין תווית הוראות אך אתם מכירים את סוג הבד, פעלו לפי ההוראות שלהלן. זכרו כי הטבלה מתייחסת לבדים שלא טופלו בחומרי כיווץ או מוצרים דומים. אם עברו טיפול מסוג זה, תוכלו לגהץ גם בטמפרטורה נמוכה יותר. כאשר אתם משנים את הטמפרטורה באמצעות סיבוב מתג הווסת (J), נורית הסימון (H) תהבהב לציין כי טרם הושגה הטמפרטורה הרצויה. המתינו עד שנורית הסימון (H) תכבה לפני פליטת קיטור. הפרידו את הפריטים לגיהוץ בהתאם לסוג הבד: צמר עם צמר, כותנה עם כותנה וכו'.
כיוון שהמגהץ מתחמם מהר ומתקרר לאט יותר, מומלץ להתחיל עם בדים הדורשים טמפרטורות נמוכות יותר ולעבור בהדרגה לאלה הדורשים טמפרטורות גבוהות יותר.
אם הבד מורכב מסיבים שונים, כוונת תמיד את הטמפרטורה לסיב הדורש פחות חום. למשל, אם הבד עשוי מ-70% סיבים סינטטיים ו-30% כותנה, כוונת את בקרת הטמפרטורה אל עמדה (●) (ראו טבלה) ללא קיטור, כלומר טמפרטורה לבדים סינטטיים.

הוראות גיהוץ בתווית	סוג הבד	וסת
	בדים סינטטיים: אצטט אקרילן ויסקוזה פוליאמיד (נילון) ויסקוזה (זהורית) משי	•
	צמר	••
	כותנה פשתן	•••
	משמעות התווית היא לא לגהץ	

אם אינכם יודעים מהו הרכב הפריט אותו אתם עומדים לגהץ, בחרו חלק נסתר של הפריט. בצעו בדיקת גיהוץ על חלק זה על מנת לקבוע מהי הטמפרטורה המתאימה (התחילו תמיד בטמפרטורה נמוכה יחסית והעלו בהדרגה עד להגעה לטמפרטורה המיטבית). פריטי צמר (100%) ניתן לגהץ כאשר המגהץ מכונן אל אחת מעמדות הקיטור. למניעת ברק בבדי צמר, משי וסיבים סינטטיים, הגיוני וטוב יהיה לגהץ אותם בצדם ההפוך. לבדים אחרים, במיוחד קטיפה, העלולים לקבל ברק בנקל, כסו אותם בפיסת בד וגהצו בכיוון אחד בלבד, תוך הפעלת לחץ קל. המגהץ חייב לנוע ללא הרף על פני הבד.

גיהוץ אנכי

הליך גיהוץ מיוחד זה משמש להסרת קמטים מווילונות, בדים תלויים וכדומה. כוונת את טמפרטורת המגהץ באמצעות סיבוב מתג ההתאמה (J) מעבר לסמל (תתנת). כאשר נורית הטמפרטורה (H) תכבה, העבירו את בורר התאמת הקיטור (C) לעמדה הרצויה. מקמו את הווילון או הבד לעמדה בה ברצונכם לגהץ אותם אנכית ולחצו על מתג הקיטור.



אזהרה!

אל תגהצו בדים המוחזקים על ידי אדם אחר.

לאחר הגיהוץ



אזהרה!

הניחו למגהץ להתקרר לפני ריקון המיכל: סכנת כוויות. סובבו את מתג התאמת הטמפרטורה (J) אל MIN. נתקו משקע החשמל. הניחו את המגהץ על המשענת והמתינו שיתקרר. רוקנו את המיכל: פתחו את מכסה מילוי המים (B), הפכו את המגהץ והניחו למים להתנקז (איור 12). כרכו את כבל החשמל סביב המגהץ מבלי להדק אותו (איור 13). הניחו את המכשיר חזרה על משטח יציב ומחוץ להישג יד של ילדים.



אזהרה!

ודאו כי המגהץ מנותק מן החשמל והתקרר לחלוטין לפני הניקוי.



אזהרה!

לעולם אל תטבלו את המכשיר במים או נוזלים.



אזהרה!

בדקו בקביעות את מצב כבל החשמל של המגהץ לפני השימוש, ואם ניזוק קחו אותו למרכז השירות הקרוב אליכם להחלפתו על ידי אנשי מקצוע מורשים.

ניקוי לוח התחתית והגוף



אזהרה!

אל תשתמשו בחומרי קרצוף לניקוי לוח התחתית. נסו לשמור את לוח התחתית במצב חלק: מנעו מגע עם חפצים מתכתיים.

ניתן להסיר משקעים ושאריות מלוח התחתית בעזרת מטלית ספוגה בתמיסת מים וחומץ. נקו את חלקי הפלסטיק במטלית לחה שאינה שורטת ונגבו במטלית יבשה.

מערכת ניקוי עצמי

להארכת חיי המגהץ שלכם, אנו ממליצים לבצע זאת במרווחי זמן קבועים (פעם או פעמיים בחודש).

מלאו את מיכל המים כדי רבע בעזרת ספל המדידה (P) המסופק (איור 5). מלאו את המיכל עד לסימון MAX. הניחו את המגהץ על משענת המגהץ (O). חברו לשקע החשמל. ודאו כי בורר התאמת הקיטור מכוון אל "0". העבירו את מתג התאמת הטמפרטורה אל MAX. הניחו למגהץ להתחמם עד להידלקות נורית הסימון (H) בפעם השנייה. נתקו המגהץ מן החשמל ושמרו אותו במצב אופקי מעל כיור. לחצו על מתג "ניקוי עצמי" SELF CLEAN (K) ושמרו את המגהץ במצב אופקי. קיטור ומים רותחים ייפלטו מחורי לוח התחתית והאבנית והלכלוך שהצטברו בתוך הלוח יוסרו. העבירו את בורר התאמת הקיטור חזרה למינימום "0" בסוף הליך הניקוי העצמי. הניחו את המגהץ על משענת המגהץ והמתינו עד שלוח התחתית יתקרר לחלוטין. ודאו כי הוא יבש לחלוטין לפני אחסון המגהץ.

לפני שתחזרו לגהץ שוב, נסו את המגהץ על פיסת בד ישנה על מנת לוודא כי לוח התחתית והמיכל נקיים והניחו למים שנותרו להתאדות.

האחריות אינה מכסה נזק הנגרם כתוצאה מסתימות אבנית.

אזהרות חשובות!

אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כשהוא מחובר למתח הזינה. ⚠
יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מיכל המים. ⚠
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן. ⚠



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.