

KENWOOD

הוראות הפעלה מגהץ קיטור קנווד דגם SS-465



BRIMAG

DIGITAL AGE

Digital
Service

רשימת תחנות השירות

דיגיטל
סרוויס

שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	1-700-700-909	04-8492944
חולון	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	03-5589484
תל אביב	לבונטין 11	ת"א	1-700-700-909	03-5606931
באר שבע	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
שירות כל ירושלים	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
ששת	הרצל 51	נהריה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
יורון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושינצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצליה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	ז'בוטינסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
טכנו אלעד	הלל 7	אלעד	03-9324840	03-9324840
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
שירות אדיב	אזור התעשייה	אילת	08-6378448	08-6330390

BRIMAG
DIGITAL AGE

תאריך קניה: _____

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____

רחוב: _____ מספר: _____ דירה: _____ כניסה: _____

ישוב: _____ ת.ד.: _____ מיקוד: _____

טלפון: _____ טלפון נייד: _____ E-MAIL: _____

רכשתי מוצר מסוג: _____ דגם: _____ מותג: _____ נרכש ב: _____

לקוח/ה נכבד/ה,

הננו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות.

תנאי תעודת אחריות

חברת ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ, רח' השקמה 19, אזור 58001, אחראית בזאת לפעילות התקינה של המכשיר האמור, בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
2. אחריות זו היא בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה של החברה.
3. תוקף האחריות מותנה בהצגת חשבונית רכישה.
4. אנו מתחייבים למתן שירות תיקונים ולהחליף, ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם בתנאי שימוש נכונים בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר.
- הגדרת חלק אינו כולל חלקי גומי, פלסטיק וזכוכית.**
5. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון ורשלנות.
6. אחריות זו בטלה, באם יתקן או ינסה לתקן את המכשיר כל אדם פרט **לטכנאי מורשה של החברה** או כתוצאה משימוש בלתי נכון, כמוסבר בספר ההדרכה.
7. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
8. על הלקוח להביא את המכשיר למעבדת השירות על אחריותו ועל חשבון.
- 9. תעודה זו תקפה רק עם הצגת חשבונית קניה.**
10. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה.
11. אחריות זו אינה מכסה ניקיון המכשיר ותחזוקתו.
12. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוק לקוי.
13. אחריות זו אינה מכסה על נזק לחלקי פלסטיק שנשברו כתוצאה משימוש לקוי.

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג דיגיטל אייג' מודה לכם על שרכשתם מוגהץ קיטור זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בטל. 1-700-700-909

בברכה,

חברת ברימאג דיגיטל אייג'

BRIMAG
DIGITAL AGE

לכבוד

ברימאג דיגיטל אייג'

רח' השקמה 19

אזור 58001

בול

אודות מדריך זה

למרות שהמכשירים מיוצרים בתאימות למפרטי ההנחיות האירופיים שבתוקף ולכן חלקים העלולים להוות סיכון מוגנים, אנא קראו הוראות אלו והשתמשו במכשיר רק למטרה לה נועד על מנת למנוע תאונות ונזק. שמרו את המדריך בהישג יד להיוועצות עתידית. אם תחליטו להעביר את המכשיר לאנשים אחרים, זכרו לכלול גם הוראות אלו. המידע המסופק במדריך זה מסומן בסמלי הבאים המציינים כלהלן:

מסוכן לילדים 

סכנת כוויות 

סכנה עקב חשמל 

אזהרה - סכנה מוחשית 

סכנת נזק עקב סיבות אחרות 

אמצעי בטיחות חשובים

קראו הוראות אלו בתשומת לב

- מכשיר זה תוכנן לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות.
- אנו דוחים כל אחריות כתוצאה משימוש לא נאות או כל שימוש שאינו מכוסה בחוברת זו.

סכנה לילדים

- מכשיר זה אינו מתאים לאנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות. משתמשים חסרי ניסיון וידע במכשיר, או כאלה שלא ניתנו להם הוראות השימוש, חייבים בהשגחת אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בכל עת על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.
- אל תשאירו אריזות סמוך לילדים כיוון שהן מהוות סיכון אפשרי.
- במקרה של השלכת מכשיר זה, מוצע לחתוך את כבל החשמל. מומלץ גם להפוך את כל הרכיבים העלולים להוות סיכון לבלתי שמישים על מנת למנוע פגיעה בילדים בעת משחק במכשיר.

סכנת חשמל

רשימות ותזכורות

- לפני חיבור המתקן לשקע אספקת החשמל, ודאו כי הזרם הנראה בטבלת הדירוג תואם לאספקת זרם החשמל המקומית.
- חברו תמיד את המגהץ לשקע הארקה.
- **אל תטבלו את המתקן במים או נוזל אחר.**
- אל תתחילו בגיהוץ אם ידיכם רטובות או אם אתם יחפים.

סכנת נזק הנובעת מסיבות אחרות

- מלאו את המיכל במים לפני הפעלת המכשיר. יש לנתק את התקע מבית תקע לפני מזיגת מים למיכל.
- הפעילו את המתקן רק כאשר הוא נמצא בתנוחת עבודה.
- המתקן עשוי להעלות מעט עשן בשימוש ראשוני. השפעה חולפת זו הנה רגילה לחלוטין ונובעת מן העובדה כי מרכיבים מסוימים שומנו קלות.
- בעת השימוש, הניחו את המתקן על משטח אופקי.
- לעולם אל תשאירו את המתקן ללא השגחה כאשר הוא מחובר לאספקת החשמל.
- התקן חייב להיות בשימוש ומונח על משטח יציב.
- בעת הנחת המגהץ על המעמד, ודאו כי המשטח עליו מונח המעמד הנו יציב.
- לפני השארת המגהץ ללא השגחה, גם לזמן קצר, כבו את המתקן, נתקו אותו תמיד מן החשמל והניחו אותו על בסיס התמיכה (E).
- לחיצה על מתג הקיטור לפני הגעת הבוילר לטמפרטורה המרבית או לפני התחממות המגהץ עלולה לגרום לדליפת מים מחורי הקיטור!!
- אין להשתמש במתקן אם הופל, אם יש סימני נזק נראים או אם הוא דולף. למניעת כל תאונה, כל התיקונים, כולל החלפת כבל החשמל, חייבים להתבצע על ידי מרכז שירות מוסמך או, בכל מקרה, כוח אדם מוסמך.
- אל תשתמשו במתקן אם כבל החשמל נראה פגום, עם חלקים המראים חריכה וכו'. מרכז שירות מוסמך של קנווד חייב לתקן ולהחליף את כבל החשמל, כיוון שתוקף האחריות יחולט.
- אל תחשפו את המתקן לגורמי אטמוספירה (גשם, שמש...)

אזהרה מפני כוויות

- לעולם אל תנסו לגהץ בגדים שאתם לובשים.
- אל תרוקנו את הבוילר כשהמים שבתוכו עדיין חמים.
- השתמשו במי ברז למילוי הבוילר במהלך השימוש. הוסיפו את המים לבוילר מאוד לאט כאשר פניכם רחוקים מהפתח. בדרך זו תמנעו מהתזות בלתי צפויות של מים חמים או אדים מפתח הבוילר.
- למניעת כוויות, אל תגעו בחלקי המתכת של המגהץ בזמן הפעולה ובמשך מספר דקות לאחר הכיבוי.
- אל תכוונו את זרם האדים לעבר אברי גוף או חיות מחמד.

אזהרות חשובות!

- ⚠ אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כשהוא מחובר לזינה.
- ⚠ יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מיכל המים.
- ⚠ אין לפתוח את פתח המילוי בזמן השימוש. למילוי מחדש בטוח של מיכל המים - יש לשחרר לחץ על ידי לחיצה על לחצן התזת המים לאחר כיבוי המגהץ. הניחו למגהץ להתקרר לחלוטין לפני פתיחת מיכל המים.
- ⚠ אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן.

- לעולם, בכל המקרים האפשריים, אל תסירו את מכסה הבוילר (F) בזמן פעולת המגהץ. לפני הפתיחה, הקפידו שהמגהץ יהיה קר ומנותק מזרם החשמל.
- זehירות! מלאו תמיד אחר הוראות אלו לפני שחרור המכסה (F):
 1. כבו תמיד את הבוילר (A) על ידי לחיצה על כפתור (D).
 2. לחצו על לחצן האדים (O) ושחררו את כל האדים שנותרו.
 3. כבו את המגהץ על ידי לחיצה על כפתור (B) והסירו את התקע משקע הקיר.
 4. הבריגו לאט ובזהירות את המכסה (F) לפני הסרה מלאה, המתינו עד שקול זרם האדים, אם קיים, יפסק לפני הפתיחה עד הסוף.


אזהרה - סכנה מוחשית

- הסירו את כל התוויות ואמצעי ההגנה מלוח המגהץ לפני השימוש הראשוני.
 - פתחו תמיד את כבל החשמל הגלול לפני השימוש.
 - שימוש בתוספות הארכה שלא אושרו על ידי היצרן עלול לגרום נזק לרכוש ופגיעה אישית.
 - שימוש במכשיר ללא מים במיכל עלול להזיק למשאבה.
 - אל תשמשו במים מוגזים. אם אספקת המים שלכם מכילה מים קשים, אנו מציעים להשתמש במים מזוקקים.
 - כאשר המגהץ חם, אל תשעינו אותו על כבל החיבור או כבל החשמל. הקפידו במיוחד לוודא כי הכבלים לא יבואו במגע עם לוח המגהץ כאשר הוא חם.
 - אל תמשכו את כבל החשמל על מנת לנתק את המכשיר.
 - נקו את המכשיר רק במטלית רכה ולחה מעט, לאחר ניתוק המגהץ מן החשמל ולאחר שהנחתם לכל חלקיו להתקרר. לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים אשר עלולים להזיק לחלקי הפלסטיק.
 - **נקו את הבוילר לפחות כל חודשיים על מנת לסלק משקעי אבנית העלולים לסכן את הפעלתו התקינה של המכשיר. זכרו למלא 400 מ"ל מים חזרה בבוילר לפני החזרת הפקק למקומו.**
 - אל תשפכו חומץ, חומר מסיר אבנית או חומרי ריח למיכל, אם תעשו זאת האחריות תבוטל.
 - אל תכרכו את כבל החשמל סביב לוח המגהץ כאשר המגהץ חם.
 - אל תניחו ללוח המגהץ לבוא במגע עם משטחי מתכת.
 - כבו את המכשיר בלחיצה על מתגי (Q) ו-(R) לפני אחסונו. נתקו תמיד את כבל החשמל מן השקע. המתינו להתקררות המכשיר ורוקנו ואת המיכל לחלוטין.
 - אל תחשפו את המכשיר לגורמי מזג אוויר (גשם, שמש...).
 - **שמרו הוראות אלו לעין עתיד.**
- הערה: כאשר משתמשים המגהץ בפעם הראשונה, נסו אותו תחילה על פיסת בד ישנה כדי להבטיח שלוח החימום ומיכל המים נקיים לחלוטין.



- יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
- אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ו/או התקע ניזוקו.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

- A – בוילר
- B – מתג הפעלה וכיבוי מגהץ
- C – נורית מוכנות האדים
- D – כבל חיבור מגהץ/בוילר
- E – סבכת מעמד המגהץ
- F – מכסה הבוילר
- G – פלטה
- H – ספל מידה
- I – כבל מתח חשמל
- L – נורית חיווי בקרת טמפרטורת המגהץ
- M – כפתור תרמוסטט
- N – מסוט נעילת קיטור רציף
- O – לחצן אדים
- P – כבל חיבור מגהץ / בוילר
- Q – כפתור כיוון יציאת קיטור
- R – כפתור קיטור רציף

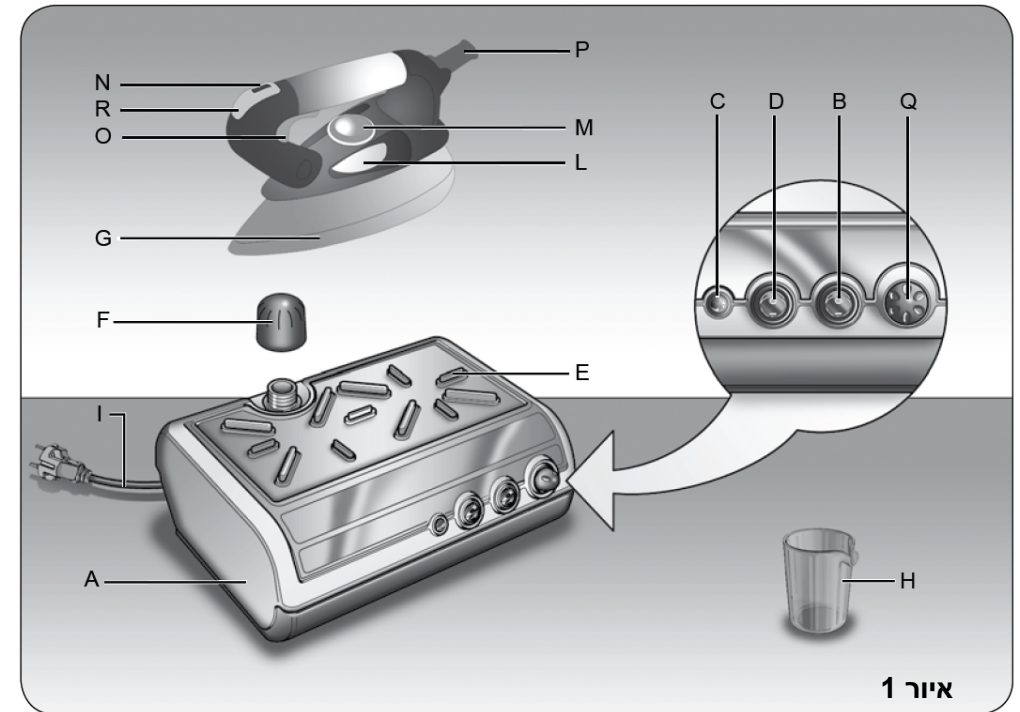

איור 1

לפני הניקוי, נתקו תמיד את התקע מנקודת החשמל והניחו למגהץ להתקרר על משטח תחת המגהץ.

אזהרה!

לעולם אל תטבלו את המכשיר במים או נוזלים אחרים.

אזהרה!

בדקו את מצב כבל החשמל של המגהץ שלכם באופן קבוע לפני השימוש, ואם הוא פגום, קחו אותו לנקודת השירות הקרובה להחלפה בידי אדם מוסמך בלבד.

לניקוי פנים דוד החימום, מלאו אחר ההוראות הבאות:

- נתקו את התקע מהשקע.
- מלאו את דוד החימום עם מי ברז רגילים והבריגו חזרה את מכסה הדוד (F).
- נערו את הדוד להסרת משקעי אבנית שנוצרו בפנים.
- שחררו את המכסה ורוקנו את הדוד.
- חזרו על פעולה זו עד שהמים היוצאים מדוד החימום נקיים וצלולים, ואחר כך אחסנו את המגהץ כשדוד החימום ריק לחלוטין.
- אפשר לנקות את החלק החיצוני של המגהץ בעזרת מטלית לחה בלבד.

אזהרה!

נקו את הבוילר לפחות כל שלושה חודשים בכדי לצמצם יצירת משקעי אבנית היכולים לפגום בפעולה התקינה של המגהץ.

האחריות אינה מכסה נזק הנגרם כתוצאה מסתימות אבנית.

מילוי המיכל טרם שימוש

⚠ אזהרה!


אל תפתחו את מכסה הבוילר ללא שוידאתם שהמגהץ מנותק ממתח החשמל (איור 2) ושאינן לחץ פנימי.
לחצו ושחררו בו זמנית את מכסה הבוילר (F) בניגוד לכיוון השעון. שיפכו מים מינרלים לבוילר עד שיתמלא לחלוטין (איור 3). העזרו במדיד המסופק (H). הבריגו חזרה את המכסה (F).
אם מי הברז קשים במיוחד, השתמשו בתערובת של 50% מי ברז ו-50% מים מזוקקים / מסוננים.

לעולם אל תשתמשו במים מזוקקים טהורים.

אל תוסיפו למים תוספי חומרים כימיים כלשהם (כגון, למשל, עמילן, חומרי הדבקה, ריח או חומרים אחרים), אחרת תבוטל האחריות ויגרם נזק בלתי הפיך למכשיר.

הפעלת המכשיר


חברו את המגהץ לזרם החשמל, שימו לב שהמתח המצוין של לוחית הזיהוי מתאים לזרם החשמל המקומי.
בפעם הראשונה שמשתמשים במגהץ, יכול לעלות עשן ממנו. זוהי תופעה רגילה שתיעלם לאחר זמן קצר.
לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי של הבוילר (D). קבעו את כפתור כיוון הקיטור (Q) לערך הרצוי על ידי סיבובו נגד כיוון השעון תוך החזקת המגהץ על המעמד שלו, והמתניו כשמונה דקות עד אשר האדים יהיו מוכנים, כפי שצוין על ידי הדלקת הנורית (C). לחצו על המתג (B) כדי להפעיל את המגהץ. כעת בחרו בטמפרטורה הרצויה על ידי שימוש בכפתור התרמוסטט (M).
כאשר הנורית (L) תידלק בפעם השניה, משמעות הדבר שהמגהץ הגיע לטמפרטורה הרצויה וכעת הוא מוכן לשימוש.
לפני הפעלת זרם האדים לפריט אותו מגהצים, שחררו שניים או שלושה זרמי אדים לעבר הרצפה בכדי לייצב את זרם האדים (איור 4).

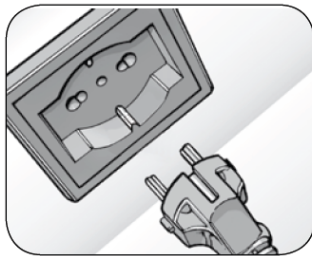

איור 2



איור 3

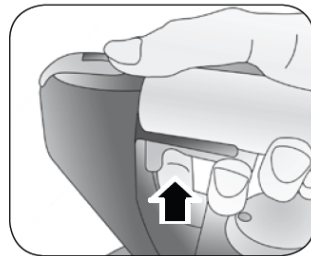

איור 4

⚠ אזהרה!

אל תשחררו קיטור כאשר המגהץ עומד על הרשת (E).

פחות חום. למשל, אם הבד מורכב מ-70% סיב סינטטי ו-30% כותנה, כווננו את בקר הטמפרטורה לעמדה (•) (ראו טבלה) ללא קיטור, כלומר טמפרטורה לסיבים סינטטיים. אם אינכם יודעים מהי תרכובת הפריט לגיהוץ, בחרו חלק בלתי נראה של הפריט. בצעו גיהוץ ניסיוני על חלק זה על מנת לקבוע את הטמפרטורה המתאימה (החלו תמיד בטמפרטורה נמוכה יחסית והעלו אותה עד הגעה לטמפרטורה המיטבית). פריטי צמר טהור (100%) ניתן לגהץ כאשר המגהץ מכוון לאחת מעמדות הקיטור. למניעת ברק בבדי צמר טהור, משי וחומרים סינטטיים, מוטב לגהץ על צדם ההפוך. לבדים אחרים, במיוחד קטיפה, העלולים להפוך בנקל למבריקים, כסו אותם בבד וגהצו בכיוון אחד בלבד, בלחץ קל. יש לשמור על תנועה מתמדת של המגהץ על הבד.

הוראות גיהוץ בתווית	סוג הבד	וסת חום
	בדים סינטטיים: אצטט אקרילן ויסקוזה פוליאמיד (ניילון) ויסקוזה (משי מלאכותי) משי	•
	צמר	••
	כותנה פשתן	•••
	סימן זה בתווית משמעו אין לגהץ	

לאחר הגיהוץ

למניעת היווצרות משקעי אבנית, רוקנו את המיכל לאחר השימוש ולאחר כיבוי המכשיר וניתוקו משקע החשמל.

כבו את הבוילר בלחיצה על מתג (Q). המכשיר עדיין פועל כאשר הוא מחובר לחשמל וניתן להיפטר מן הלחץ הנותר בבוילר על ידי לחיצה על מתג הקיטור (I). כבו את המכשיר בלחיצה על מתג (R). הוציאו את כבל החשמל מן בשקע. רוקנו לחלוטין את מיכל המים למניעת עיפוש המים, העלול להוביל למשקעי אבנית (איור 12). הניחו למגהץ להתקרר על משטח תחת המגהץ (D), ואז אחסנו אותו, תוך הקפדה כי חלקי המגהץ החמים לא יבואו במגע עם כבל החשמל וכבל החיבור.

ניקוי ותחזוקה

לפני הניקוי, נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע (איור 2) ואפשרו למגהץ להתקרר על סורג המעמד (E).

⚠ אזהרה!

אם אספקת הקיטור פוחתת בעת הגיהוץ, סימן כי המים ירדו למפלס מאגר המלאי.




אזהרה!
הבویلר עדיין תחת לחץ!

פרץ קיטור


סובבו את מתג התאמת הקיטור (Q) לערך המירבי על ידי סיבובו נגד כיוון השעון כל הדרך. כוונו את טמפרטורת הגיהוץ על ידי סיבוב מתג ההתאמה (M) מעבר לסמל (●●●) והמתינו עד שנורת החיווי של המגהץ תכבה. כאשר תלחצו על מתג הקיטור (O) במשך 3 עד 5 שניות, ייפלט פרץ קיטור מרוכז בלחיצה על המתג (איור 4-5).

קיטור רציף


סובבו את מתג התאמת הקיטור (Q) לערך המירבי על ידי סיבובו נגד כיוון השעון כל הדרך. כוונו את טמפרטורת הגיהוץ על ידי סיבוב מתג ההתאמה (M) מעבר לסמל (●●●). כאשר מושגת הטמפרטורה, לחצו על מתג הקיטור (R) איור 6. הסמן (N) ינעל את הכפתור, ויגרום לסילון קיטור להיפלט באופן רציף וקבוע (איור 6). לפתיחת נעילת הכפתור (R) ועצירת הסילון הרציף, לחצו את הסמן (N) קדימה (איור 7).

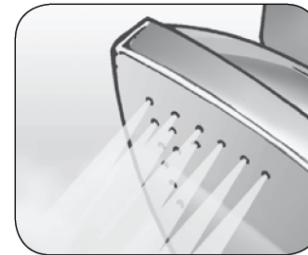

איור 5

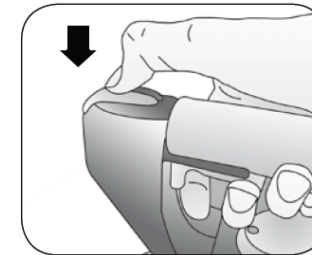

איור 6

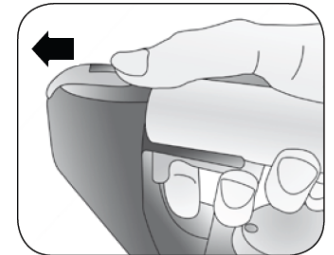

איור 7

בחירת טמפרטורה

תחילה בדקו אם תווית הבד מכילה הוראות והשוו את הסמל עם ההוראות שלהלן. אם אין תווית הוראות אך אתם מכירים את סוג הבד, פעלו לפי ההוראות שלהלן. שימו לב כי הטבלה מתייחסת לבדים שלא טופלו בחומרי הדבקה או מוצרים דומים, אם הבדים טופלו בחומרים אלה, תוכלו לגהץ גם בטמפרטורה נמוכה יותר. כאשר תשנו את ה טמפרטורה על ידי סיבוב כפתור ההתאמה (K), האור (L) יידלק ויישאר דלוק עד שהמגהץ יגיע לטמפרטורה החדשה.

מילוי מיכל הלחץ "בוילר" תוך כדי שימוש.

כבו את המגהץ על ידי לחיצה על מתג ההפעלה (B) לפני שחרור המכסה (F). לחצו על לחצן האדים (O) שעל המגהץ ואפשרו לכל האדים לצאת. אסור שהמגהץ יעמוד על המעמד בזמן פעולה זו. כבו את המגהץ על ידי לחיצה על כפתור (B) ונתקו את כבל החשמל מהשקע (איור 2). אפשרו למגהץ להתקרר מספר דקות. הבריגו החוצה בזהירות

רבה נגד כיוון השעון את מכסה הבویلר (F) והמתינו לשחרור שאריות האדים לפני ריקונו לחלוטין (איור 8).

מלאו בזהירות את הבویلר במים, השתמשו בספל המידה (H) המסופק, איור 3).

החזירו את המכסה (F) והדקו אותו בכיוון השעון, וודאו שהוא מהודק היטב.



איור 8



אזהרה!

לעולם אל תשחררו את המכסה בזמן שהמגהץ מחובר לחשמל או כאשר יש בתוכו עדיין לחץ.

לעולם אל תשחררו את המכסה של הבویلר בזמן הגיהוץ.

אם לא נעשה שימוש במגהץ הרבה זמן (מספר שבועות), מומלץ לאחוז בו בצורה אופקית ולהפעיל את לחצן אספקת האדים (O) למשך כ-30 שניות לניקוי הצינורות הפנימיים.

אל תבצעו פעולה זו כאשר המגהץ מונח על המעמד (E).

לפעולת גיהוץ קצרה, אין צורך למלא את הבویلר במלואו. למעשה, כמות מים מועטה תקצר את זמן ההמתנה, וכתוצאה מכך תגבירו את החיסכון בחשמל.

גיהוץ אנכי

תוכלו להשתמש בזרם הקיטור הרציף לגיהוץ בדים תלויים. הליך גיהוץ מיוחד זה משמש לסילוק קמטים מוילונות, בדים וכולי... סובבו את כפתור התאמת הקיטור (Q) לערך המירבי על ידי סיבוב הכפתור נגד כיוון השעון לכל הדרך. כוונו את טמפרטורת הגיהוץ על ידי העברת כפתור ההתאמה (M) מעבר לסמל (●●●). מקמו את הוילון או הבד בעמדה הרצויה לגיהוץ ולחצו על מתג הקיטור.



אזהרה!

אל תגהצו בדים שאנשים אחרים מחזיקים בידיהם.

גיהוץ יבש

בכדי לגהץ בצורה יבשה, ללא אדים, כל מה שעליכם לעשות זה להפעיל את המגהץ במתג (B) לאחר החיבור לחשמל ולסובב את בורר החום (M) לחום הרצוי. יש לבצע פעולות אלו ללא מים בבویلר.

הצעות

חלקו את הפריטים לגיהוץ בהתאם לסוג הבד: צמר עם צמר, כותנה עם כותנה וכולי. כיוון שהמגהץ מתחמם מהר יותר מן הזמן הדרוש לו להתקרר, מומלץ להתחיל בבדים הדורשים טמפרטורות נמוכות יותר ולעבור לאלה הדורשים טמפרטורות גבוהות יותר בהדרגה. אם הבד מורכב מסוגי סיבים שונים, כוונו תמיד את הטמפרטורה לסיב הדורש