

KENWOOD

הוראות הפעלה
מגהץ קיטור קנווד



דגם SS-6422

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,


חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מגהץ קיטור זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

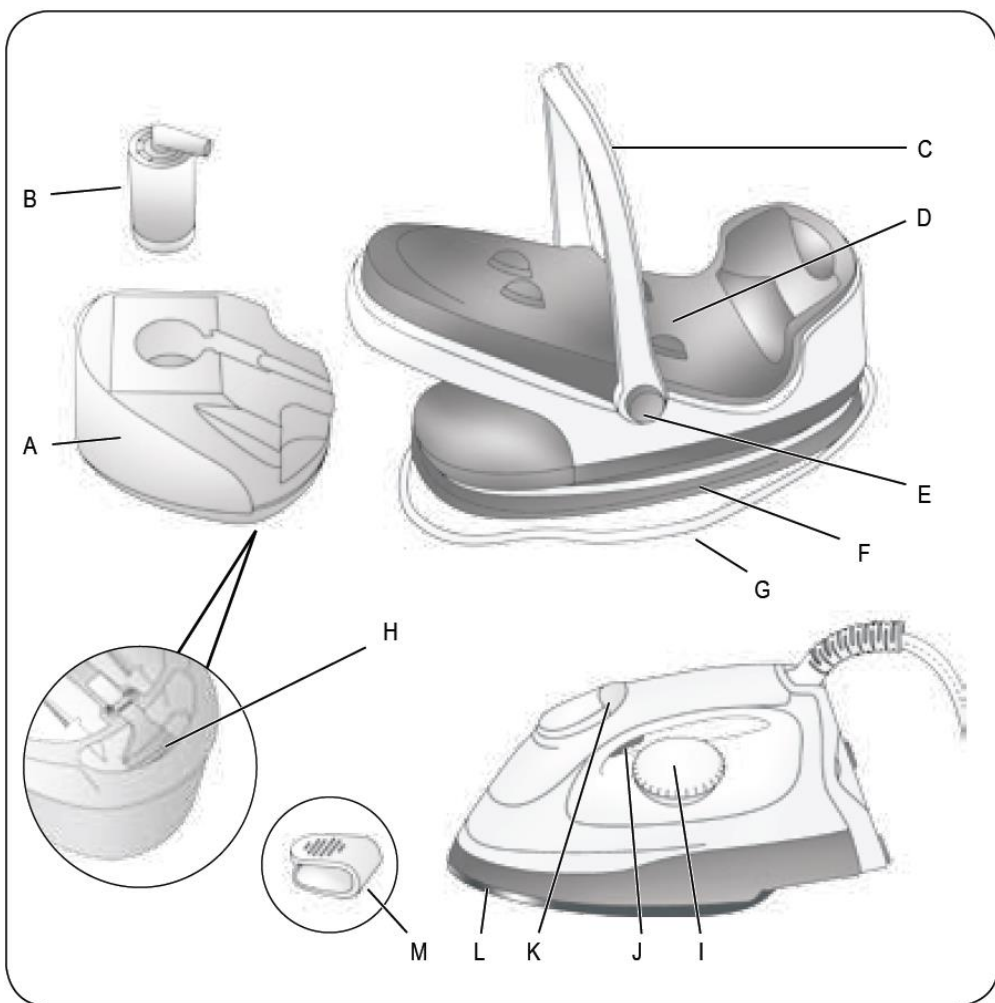

איור 1




איור 2




איור 3



איור 4

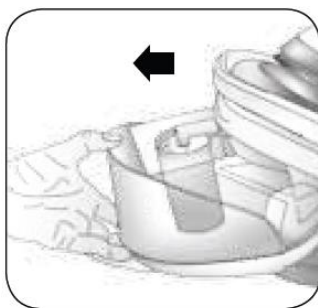


איור 5

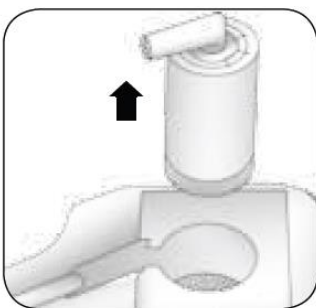


איור 6




איור 7

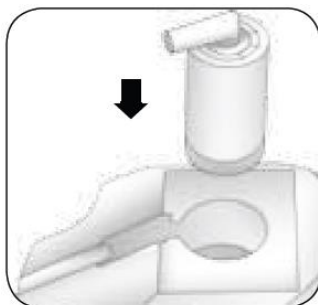

איור 8

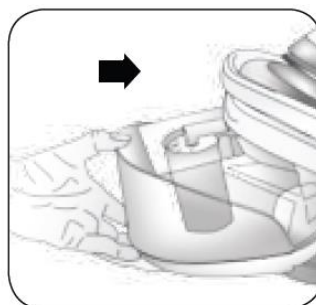


איור 9

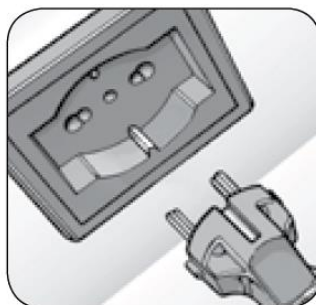

איור 10



איור 11

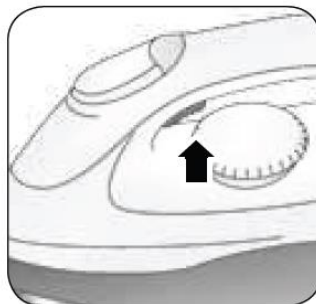


איור 12



איור 13



איור 14

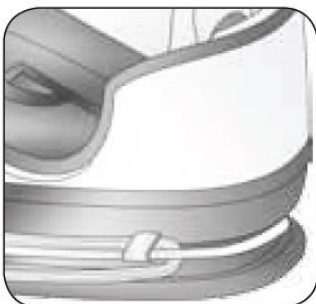

בהקשר למדריך זה

תקף גם במקרים בהם מכשירי החשמל מיוצרים בהתאם למפרט התקן האירופאי הנמצא בתוקף ולכן כל החלקים המסוכנים האפשריים מוגנים. אנא קראו בקפידה אזהרות אלו והשתמשו במכשיר אך ורק למטרה לה הוא נועד וזאת על מנת למנוע תאונות ונזק. שמרו מדריך זה קרוב להישג ידכם לעיון בעתיד. במידה ותחליטו להעביר מכשיר זה לאדם אחר בעתיד, זכרו למסור אותו ביחד עם מדריך הוראות זה. המידע המסופק לכם במדריך זה מסומן בסמלים הבאים המציינים:

⚠ – סכנה לילדים.

⚠ – אזהרות מפני כוויות.

⚡ – סכנה בגלל חשמל.

⚠ – אזהרה – נזק לחומר.

⚠ – סכנה לנזק שמקורו נובע מסיבות אחרות.

שימוש מיועד

אתם רשאים לעשות שימוש במכשיר ה-Stiromatic EcoPower שלכם לגיהוץ בגדים מכל הסוגים, וילונות ואריגים בהתאם להנחיות המצוינות על גבי התווית, במצב של גיהוץ יבש או גיהוץ בקיטור וגם בגיהוץ אנכי. גהצו אריגים תוך שימוש במשטח יציב שגם יהווה תמיכה באריגים והן משטח שיאפשר הנחה של המגהץ בעת החלפת פרטי הלבוש. נאסר כל שימוש אחר במכשיר על ידי היצרן, אשר אינו לוקח על עצמו שום אחריות על נזקים מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר עצמו. שימוש לא נכון יגרום גם לביטול תעודת האחריות על המכשיר.

סכנות של שאריות

אזהרה!

⚠ סכנה לכוויות – מאפייני המבנה של המכשיר אליהם מתייחס פרסום זה, מגנים על המשתמש מפני יצירת מגע אפשרי עם הלוחית החמה של המגהץ בזמן שהוא נמצא בשימוש או זמן מה לאחר כיבוי המכשיר. יותר מכך, שימו לב בעת פליטת אדים ואין לכוון את המגהץ לחלקי גוף או לחיות מחמד.

⚠ לאחר שכיבתם את המגהץ וניתקתם אותו משקע החשמל שבקיר, תנו לו להימצא על משטח יציב וגבוה מחוץ להישג ידם של ילדים.

אמצעי בטיחות חשובים

קראו הוראות אלו בקפידה

- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד ואין לעשות בו שימוש באופן מסחרי או תעשייתי.
- אין אנו לוקחים כל אחריות על כל נזק או פגיעה אשר ייגרמו בעקבות שימוש לא נכון או כל שימוש אחר מלבד אלו המצוינים במדריך זה.

- אנו מציעים לכם לשמור את הקופסא ואת האריזה המקורית, לאור העובדה שהשירות החינמי שלנו אינו מכסה כל נזק הנובע כתוצאה מאריזה לקויה של המוצר בזמן שהוא נשלח חזרה למרכז שירות מורשה.
- מוצר זה תואם את תקן 2006/95/EC ואת תקן 2004/108/EC EMC.

⚠ סכנה לילדים

- מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ולא יהיה בשימוש על ידי אנשים בעלי לקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או ניתנה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה והם מבינים את הסכנות המעורבות בשימוש בו.
- ילדים לא ישחקו עם המכשיר.
- פעולות ניקיון ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים.

ללא השגחה.

- אין להשאיר את חומרי האריזה בקרבת ילדים מכיוון שיש בכך סכנה.
- במקרה וברצונכם להיפטר ממכשיר זה, מומלץ לחתוך את כבל החשמל. כמו כן מומלץ לנטרל כל מרכיב המכיל סכנה אפשרית וזאת על מנת למנוע פגיעה עצמית של ילדים המשחקים עם המכשיר.

⚡ סכנה בגלל חשמל

- אין לעזוב את המגהץ ואת כבל החשמל בהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8 במידה והמגהץ מחובר לשקע חשמלי או בזמן שהמגהץ מתקרב.
- תמיד כבו את המכשיר והוציאו את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר טרם מילוי המיכל שלו במים.
- השימוש בכבלים מאריכים, אשר אינם מאושרים על ידי יצרן המכשיר, עשוי לגרום לנזק ולתאונות.
- במקרה וכבל החשמל פגום יש להחליפו על ידי היצרן או מרכז הסיוע הטכני שלו, או בכל מקרה על ידי אדם בעל כישורים דומים, וזאת על מנת למנוע סכנה כלשהי.
- נתקו את המכשיר ממקור החשמל טרם ביצוע כל פעולת ניקוי או תחזוקה בו.
- טרם חיבור המכשיר למקור החשמל, וודאו כי המתח החשמלי המצוין על גבי לוחית המדרוג תואם את ערך המתח החשמלי המקומי.
- תמיד חברו את המגהץ לשקע מוארק.
- אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- אין להתחיל את הגיהוץ בידיים רטובות או ברגליים יחפות.

⚠ סכנה לנזק שמקורו נובע מסיבות אחרות.

- לעולם אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מחובר למקור חשמל.
- המכשיר יהיה בשימוש ויונח על גבי משטח יציב.

- המכשיר לא יהיה בשימוש לאחר שהופל, במקרה ונראה סימן ברור של דליפה. אין לעשות שימוש במכשיר במידה וכבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או במקרה שבו המכשיר מקולקל. למניעת תאונה, כל התיקונים, לרבות החלפת כבל החשמל, יבוצעו על ידי מרכז שירות מוסמך, או בכל מקרה, על ידי צוות מוסמך לכך.
- מלאו את המיכל במים טרם הפעלת המכשיר.
- הימנעו מהכנסת כמויות מוגזמות של מים לתוך המיכל.
- בחרו בסביבה מספיק מוארת ונקייה עם שקע חשמל נגיש בקלות.
- הדליקו את המכשיר רק כאשר הוא נמצא במצב עבודה.
- המכשיר עשוי לפלוט מעט עשן במהלך השימוש בו לראשונה. תופעה זמנית זו תקינה לחלוטין ונובעת בשל העובדה שחלק מהרכיבים שומנו קלות.
- בעת השימוש, השעינו את המכשיר על גבי משטח אופקי.
- לעולם אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מחובר למקור חשמל.
- בעת הנחת המגהץ על הסטנד שלו, וודאו כי המשטח עליו הסטנד מונח, יציב.
- טרם עזיבת המגהץ ללא השגחה, גם לפרק זמן קצר, כבו את המכשיר, תמיד נתקו אותו והניחו אותו על גבי תושבת המגהץ (E).
- לחיצה על לחצן האדים לפני שמיכל החימום הגיע לטמפרטורה האופטימלית שלו או לפני שהמגהץ התחמם, עשויה לגרום לדליפה מחורי האדים.
- אין לעשות שימוש במכשיר זה במקרה ונראה שכבל החשמל פגום, כאשר חלקים ממנו גורמים לכוויות וכו'. ... מרכז שירות מורשה של חברת קנווד יבצע תיקונים ויחליף את כבל החשמל: אחרת תבוטל תעודת האחריות.

אזהרה מפני כוויות

- לעולם אין לנסות ולגהץ פרטי לבוש בזמן שהם מולבשים על מישהו.
- אין לגעת בחלקי המתכת של המגהץ בעת הפעלתו ומספר דקות לאחר כיבוי המכשיר מכיוון שהדבר עלול לגרום לכוויות.
- אין לכוון את סילון האדים לעבר חלקי גוף או חיות מחמד.

אזהרה – נזק חומרי

- הניחו את המכשיר על גבי משטח יציב משם הוא לא יוכל ליפול.
- הניחו את המכשיר על גבי משטח עבודה העומד בפני טמפרטורה של לכל הפחות 90°C. אין להניח את המכשיר על גבי משטחים עדינים.
- הסירו את כל התוויות וההגנה מלוחית הגיהוץ התחתונה טרם השימוש במכשיר בפעם הראשונה.
- תמיד שחררו את כבל החשמל טרם השימוש.
- השימוש במכשיר ללא מים במיכל עשוי לגרום נזק למשאבה.
- אין לעשות שימוש במים מוגזים (מי סודה). במידה ואספקת המים שלכם מאוד קשה, אנו ממליצים לכם לעשות במקום זה שימוש במים שעברו דמינרליזציה.

- כאשר המגהץ חם, אין להשעין אותו על פני כבל החיבור או כבל החשמל. נקטו זהירות יתרה בלוודא כי כבל החשמל וחוט החשמל אינם באים במגע עם הלוחית התחתונה של המגהץ בשמן שהיא חמה.
- אין למשוך את כבל החשמל לניתוק המכשיר ממקור החשמל.
- את המכשיר יש לנקות בעזרת מטלית רכה ולחה במקצת, לאחר ניתוק המגהץ ממקור החשמל וקירור החלקים. לעולם אין לעשות שימוש בחומרי ממש שעשויים לגרום נזק לחלקי הפלסטיק.
- אין למזוג חומץ, מסיר אבנית או כל חומר מבוסם אחר לתוך המיכל: אחרת, תבוטל תעודת האחריות.
- אין ללפף את כבל החשמל סביב הלוחית התחתונה של המגהץ בזמן שהמגהץ חם.
- אין לשים את הלוחית התחתונה של המגהץ במגע עם משטחי מתכת.
- כווננו את כפתור וסת החום (I) למצב של MIN טרם אחסנת המכשיר. תמיד נתקו את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר. המתינו להתקררותו המלאה של המגהץ ורוקנו את המיכל.
- כווננו את כפתור וסת החום (E) למינימום (MIN) טרם אחסנת המכשיר. כבו את המכשיר באמצעות לחיצה על הלחצן (L). תמיד נתקו את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר. המתינו עד להתקררותו ורוקנו לחלוטין את המיכל.
- אין לחשוף את המכשיר לתנאי מזג אוויר (גשם, שמש...).
- להשלכה נכונה של המוצר בהתאם לתקן האירופאי 2009/96/EC אנא קראו את העלון הרלוונטי המצורף למוצר זה.
- **שמרו הוראות אלו לעין בעתיד.**



תיאור המכשיר

- A. מיכל מים ניתן להסרה
- B. מחסנית מסיר-אבנית
- C. ידית נשיאת מכשיר
- D. מעמד מגהץ
- E. כפתורי שחרור ידית
- F. התקן אחסון כבל
- G. כבל מתח ותקע
- H. ידית לשחרור המיכל
- I. לחצן תרמוסטט
- J. לחצן אדים
- K. נורית מחוון לבקרת הטמפרטורה של המגהץ
- L. לוח (פלסטיק) מגהץ
- M. תפס כבל

⚠ אזהרה!

הוציאו תוויות והגנות מהלוחית התחתונה של המגהץ טרם השימוש בו בפעם הראשונה. הציבו את המכשיר על משטח אופקי ויציב. השתמשו בידית (C) להעברת המכשיר (איור 2). לאחר העברת המכשיר, הניחו את הידית המקום המיועד לה (איור 3). לשחרור והרמת הידית לחצו בו זמנית על לחצני שחרור (E) בצדדים (איור 4). נוכחות כלשהיא של מים, אדי מים או לחות בתוך מיכל המים הינו רק אינדיקציה שהמכשיר נבדק ונבחנה תקינותו לפני שעזב את שערי המפעל. המגהץ פועל עם מי ברז רגילים. מחסנית מניעת-האבנית מטרת מים ומנקה אותם מחומרים המזיקים למגהץ, לפיכך מותר להשתמש במי ברז רגילים. יש להחליף את מחסנית מניעת האבנית כאשר צבע חומר המסנן מחליף צבעו לחלוטין. מחסנית חליפית ניתנת לרכישה בנקודות המכירה ובמרכזי השירות המורשים של חברת קנוד.

מילוי המיכל לפני השימוש

⚠ וודאו כי המכשיר מנותק ממקור החשמל טרם מילוי המיכל במים. לחצו על ידית השחרור (H) מתחת לידית והוציאו את המיכל (איור 5). הסירו את מחסנית מניעת האבנית (B) מהמיכל (איור 6). מלאו את המיכל במי ברז קרים עד לחיווי המקסימום (איור 5). הכניסו חזרה את מחסנית מניעת האבנית (איור 8). לעולם אין למלא את המיכל מעבר לגובה המרבי המסומן

לעולם אין לעשות שימוש במים מזוקקים שעברו דמינרליזציה.

⚠ אזהרה!

⚠ אין להכניס חומץ, מסיר אבנית או תוספים אחרים לתוך המיכל. אחרת תבוטל תעודת האחריות. החזירו את המיכל למקומו (איור 9). לחצו את המיכל עד הסוף עד שהוא מוכנס במלואו וישמע צליל "קליק", בדקו שהוא מותקן כנדרש.

הפעלת המכשיר ושימוש ראשון

טרם הדלקת המכשיר, וודאו כי יש במיכל מספיק מים. שחררו את כבל החשמל במלואו. חברו את המכשיר לחשמל. בעת שימוש ראשון, לאחר מילוי מיכל המים, כווננו את

מקמו את המכשיר על גבי משטח יציב ואופקי

לחצו על הלחצן (L) להדלקת המכשיר. בעת השימוש בפעם הראשונה במכשיר לאחר מילוי המיכל, כווננו את כפתור התרמוסטט (I) אחרי הסמל (●●●) והמתינו שנורית החיווי (K) תיכבה. לחצו על לחצן אספקת האדים (ך) איור 12, עד שהמגהץ יוציא אדים (המתנה של דקה אחת לערך) (איור 13).

בעת השימוש במגהץ בפעם הראשונה, המכשיר עשוי לפלוט מעט עשן: התופעה הזמנית הזו תקינה לחלוטין ותיעלם תוך זמן קצר. בשימוש ראשון במגהץ, נסו אותו על גבי פיסת בד ישנה להסרת שיערי חומרי ייצור כלשהם מעל פלטת הגיהוץ.

אזהרה!

אין לשחרר אדים בזמן שהמגהץ עומד על גבי המעמד שלו (B). מיכל החימום מתמלא כעת באופן אוטומטי באמצעות משאבה המייצרת רעש (ויברציה) הנמשך מספר שניות בכל פעם שהמכשיר מופעל. מיד לאחר הוויברציה, עלולה להיווצר ירידה בפליטת כמות האדים. תופעה זו תקינה לחלוטין ולאחר מספר שניות פליטת האדים תחזור שוב למצב רגיל.

במידה והמגהץ מושאר לא פעיל למשך פרק זמן ארוך, טרם פעולת הגיהוץ מומלץ להחזיק אותו בצורה ישרה ולהפעיל מספר זריקות אדים לרצפה על מנת לייצב את הסילון ולבטל כל עיבוי של אדים.

גיהוץ באדים (בקיטור)

כוונו את טמפרטורת הגיהוץ באמצעות סיבוב כפתור הכוון (I) מעבר לסמל (●●●). המתינו לכיבוי נורית המחוון (K) של המגהץ. המגהץ מוכן כעת לשימוש. טרם הפעלת סילון אדים על פריט הלבוש שברצונכם לגהץ, שחררו שניים או שלושה זרמי אדים טובים לכיוון הרצפה לייצוב זרם האדים. בזמן שאתם לוחצים על לחצן האדים (J) מ-3 ל-5 שניות, זרם אדים כבד ייפלט. זרם האדים ייפסק עם שחרור הלחצן. במידה ולחצן אספקת האדים (J) מופעל ברצף למשך יותר מ-30 שניות, טיפות של מים עשויות להגיע מחריצי האדים שבלוחית המגהץ. מומלץ לעשות שימוש בלחצן (J) לפרקי זמן קצרים יותר.

מילוי מיכל החימום במהלך שימוש

אזהרה

תמיד בדקו את גובה המים במיכל בזמן גיהוץ. במידה והמיכל נשאר ללא מים, תבחינו בוויברציה וברעש גדול יותר. נתקו את תקע החשמל משקע החשמל שבקיר. הוציאו את המיכל. מלאו את המיכל ישירות מתחת לברז במי ברז קרים (איור 7).

אזהרה

מלאו את המיכל עד לגובה המסומן ב-MAX. תמיד כבו את המכשיר והוציאו את תקע כבל החשמל משקע החשמל שבקיר טרם מילוי המיכל במים.

אזהרה

יש להחליף את מחסנית מניעת האבנית כאשר צבע חומר המסנן מחליף צבעו לחלוטין. מחסנית חליפית ניתנת לרכישה בנקודות המכירה ובמרכזי השירות המורשים של חברת קנווד. ראו פירוט תחנות שירות בגב החוברת.

גיהוץ יבש

על מנת להפעיל גיהוץ יבש, כלומר: ללא אדים, לאחר חיבור המכשיר לשקע חשמל שבקיר, כל שעליכם לעשות הוא לקבוע את כפתור ווסת החום (I) לטמפרטורה הרצויה מבלי ללחוץ על לחצני האדים (J).

אזהרה!

על מנת למנוע נזק למשאבה, לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא מים במיכל, גם למקרה של גיהוץ יבש.

גיהוץ בצורה אנכית

אתם רשאים לעשות שימוש בסילון של אדים רציפים לגיהוץ אריגים תלויים. נוהל גיהוץ מיוחד זה בא להסיר קמטים מווילונות, מאריגים וכו'... כוונתו את טמפרטורת הגיהוץ באמצעות סיבוב כפתור הכוונון (I) מעבר לסמל (•••). הניחו את הווילון או את האריג במיקום בעזרתו ברצונכם לגהץ אותו בצורה אנכית ולחצו על לחצן האדים.

אזהרה! 

אין לגהץ אריגים המוחזקים על ידי אנשים אחרים.

בחירת טמפרטורה והצעות לשימוש

בחירת טמפרטורה

ראשית בדקו האם לאריג יש תווית המכילה הוראות גיהוץ והשוו את הסמל להוראות שלהלן. במידה ואין תווית עם הוראות אולם אתם מכירים את סוג החומר, נהגו על פי ההנחיות שלהלן. שימו לב שהטבלה מתייחסת לאריגים שאינם מטופלים בחומרי ניקוי דביקים או בחומרים דומים: במידה וכן היה המצב כך, אתם רשאים גם לגהץ את האריגים בטמפרטורה נמוכה יותר.

כאשר אתם משנים את הטמפרטורה באמצעות סיבוב כפתור ווסת החום (I), נורית המחון (K) תידלק ותישאר דלוקה עד שהמגהץ יגיע לטמפרטורה החדשה.

מיינו את פרטי הלבוש שאתם רוצים לגהץ בהתאם לסוגי החומרים: צמר עם צמר, כותנה עם כותנה וכו'.

מכיוון שהמגהץ מתחמם מהר יותר ממה שהוא מתקרר, מומלץ להתחיל עם גיהוץ אותם אריגים המצריכים טמפרטורות נמוכות יותר והמשיכו עם אותם אריגים המצריכים טמפרטורות יותר גבוהות. במידה והחומר עשוי מיותר מסוג אחד של סיב, תמיד כווננו את הטמפרטורה בהתאם לסיב המצריך פחות חום. לדוגמא, אם החומר עשוי מ-70% חומר סינתטי ו-30% כותנה, כווננו את בקר הטמפרטורה למצב (•) (ראו טבלה) ללא אדים, כלומר, הטמפרטורה שמתאימה לגיהוץ אריגים סינתטיים.

הוראות גיהוץ בתווית	סוג הבד	וסת
	בדים סינטיים: אצטט אקרילן ויסקוזה פוליאמיד (ניילון) ויסקוזה (זהורית) משי	•
	צמר	••
	כותנה פשתן	•••
	משמעות התווית היא לא לגהץ	

במידה ואינכם מכירים את הרכב פריט הלבוש לגיהוץ, בחרו בחלק של פריט הלבוש שלא ייראה לעין לאחר ניסיון הגיהוץ שלו. ערכו בדיקת ניסיון בחלק הזה על מנת להחליט על הטמפרטורה המתאימה (תמיד התחילו עם טמפרטורה נמוכה יחסית ועבדו עד שתגיעו לטמפרטורה האידיאלית). פריטי לבוש עשויים מצמר טהור (100%) ניתנים לגיהוץ בעזרת מגהץ המכוון לאחד ממצבי האדים.
על מנת למנוע מצמר טהור, משי ומחומרים סינתטיים להפוך למבריקים, הגיוני לגהץ אותם בצד ההפוך שלהם. עבור חומרים אחרים, במיוחד קטיפה, שעלול להפוך למבריק בקלות, כסו אותם במטלית וגהצו בכיוון אחד בלבד, תוך שימוש בלחץ קל. יש להשאיר את המגהץ בתזוזה מתמדת מעל האריג.

לאחר הגיהוץ

כבו את המכשיר באמצעות לחיצה על המפסק (I). נתקו את כבל החשמל מנקודת החשמל.
תנו למגהץ להתקרר על המעמד שלו, ושימו לב שלא לגעת בכבלים החשמליים עם החלקים החמים של המכשיר.
רוקנו לחלוטין את מיכל המים על מנת למנוע מהישארות המים במקומם, מה שעשוי ליצור שכבת סיד (איור 13). הניחו את המכשיר חזרה לקצה המשטח היציב ומחוץ להישג ידם של ילדים.

ניקוי ותחזוקה

אזהרה! 

טרם ניקוי המכשיר, נתקו את תקע החשמל משקע החשמל שבקיר ותנו למגהץ להתקרר על גבי רשת הסטנד שלו.

אזהרה! 

לעולם אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.

אזהרה! 

בדקו את מצב כבל החשמל של המגהץ שלכם על בסיס סדיר טרם השימוש בו ובמידה והכבל פגום, קחו אותו למרכז השירות הקרוב למקום מגוריכם להחלפתו על ידי צוות מוסמך לכך.

ניקוי לוחית (פלטת) המגהץ

שכבות ושאריות אחרות על הלוחית התחתונה של המגהץ ניתנות להסרה על ידי שימוש במטלית טבולה במים ובתמיסת חומץ. ייבשו את הלוחית התחתונה בעזרת מטלית יבשה.

אזהרה! 

אין לעשות שימוש בחומרים שוחקים לניקוי הלוחית התחתונה של המגהץ. נסו להשאיר את הלוחית התחתונה של המגהץ חלקה: הימנעו ממגע עם חפצים מתכתיים.

ניקוי המיכל

נקו את מיכל המים מעת לעת על ידי הכנסת מים מתוקים לתוכו. שטפו ורוקנו (איור 13).

אין להכניס חומץ, מסירי אבנית או חומרים אחרים לתוך המיכל: אחרת, תעודת האחריות עלולה להתבטל.

ניקוי המגהץ

נקו את חלקי הפלסטיק בעזרת מטלית לחה לא שורטת וייבשו אותם בעזרת מטלית יבשה.
שימו לב: זה רגיל לחלוטין שחלקי הפלסטיק הלבנים של המגהץ משנים מעט את צבעם לאחר פרק זמן מסוים של שימוש בטמפרטורות גבוהות.

הערה: נוכחות כלשהיא של מים, אדי מים או לחות בתוך מיכל המים הינו רק אינדיקציה שהמכשיר נבדק ונבחנה תקינותו לפני שעזב את שערי המפעל.

אזהרות חשובות!

- אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כשהוא מחובר לזינה. 
- יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מיכל המים. 
- אין לפתוח את פתח המילוי בזמן השימוש. למילוי מחדש בטוח של מיכל המים - יש לשחרר לחץ על ידי לחיצה על לחצן התזת המים לאחר כיבוי המגהץ. הניחו למגהץ להתקרר לחלוטין לפני פתיחת מיכל המים. 
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן. 



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.