


KENWOOD

הוראות הפעלה לשואב אבק קנווד

דגם: VC-2472

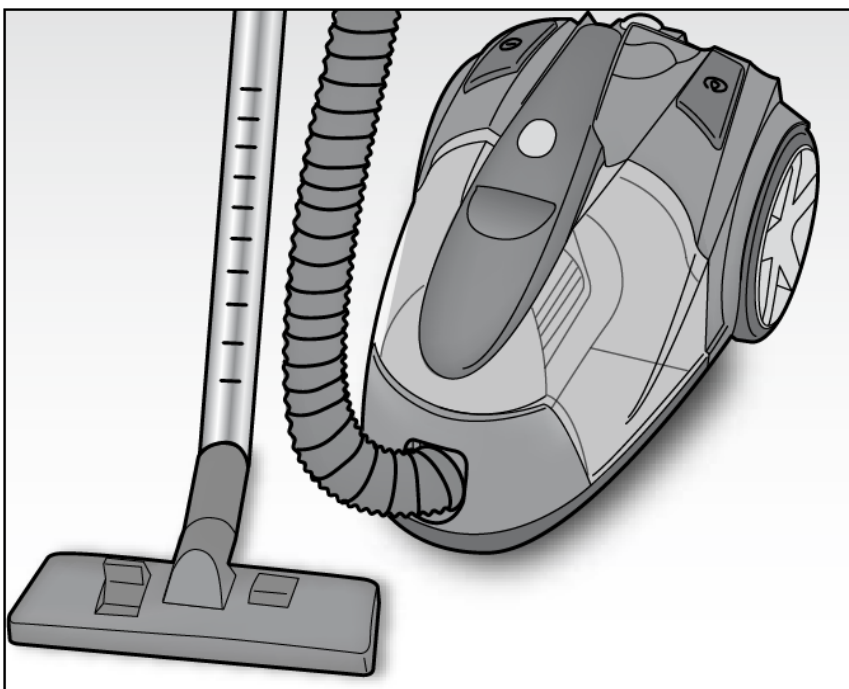

קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני השימוש ושמרו עליהן לצורך שימוש בעתיד.

BRIMAG

DIGITAL AGE

Digital
Service

רשימת תחנות השירות

דיגיטל
סרוויס

שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	1-700-700-909	04-8492944
חולון	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	03-5589484
תל אביב	לבונטין 11	ת"א	1-700-700-909	03-5606931
באר שבע	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
שרות כל ירושלים	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
ששת	הרצל 51	נהריה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
יורון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושיצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצליה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	ז'בוטינסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
טכנו אלעד	הלל 7	אלעד	03-9324840	03-9324840
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
שירות אדיב	אזור התעשייה	אילת	08-6378448	08-6330390

BRIMAG
DIGITAL AGE

תאריך קניה: _____

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____

רחוב: _____ מספר: _____ דירה: _____ כניסה: _____

ישוב: _____ ת.ד.: _____ מיקוד: _____

טלפון: _____ טלפון נייד: _____ E-MAIL: _____

רכשתי מוצר מסוג: _____ דגם: _____ מותג: _____ נרכש ב: _____

לקוח/ה נכבד/ה,

הננו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות.

תנאי תעודת אחריות

חברת ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ, רח' השקמה 19, אזור 58001, אחראית בזאת לפעילות התקינה של המכשיר האמור, בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
2. אחריות זו היא בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה של החברה.
3. תוקף האחריות מותנה בהצגת חשבונית רכישה.
4. אנו מתחייבים למתן שירות תיקונים ולהחליף, ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם בתנאי שימוש נכונים בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר.
- הגדרת חלק אינו כולל חלקי גומי, פלסטיק וזכוכית.**
5. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון ורשלנות.
6. אחריות זו בטלה, באם יתקן או ינסה לתקן את המכשיר כל אדם פרט **לטכנאי מורשה של החברה** או כתוצאה משימוש בלתי נכון, כמוסבר בספר ההדרכה.
7. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
8. על הלקוח להביא את המכשיר למעבדת השירות על אחריותו ועל חשבון.
9. **תעודה זו תקפה רק עם הצגת חשבונית קניה.**
10. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה.
11. אחריות זו אינה מכסה ניקיון המכשיר ותחזוקתו.
12. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוק לקוי.
13. אחריות זו אינה מכסה על נזק לחלקי פלסטיק שנשברו כתוצאה משימוש לקוי.

BRIMAG
DIGITAL AGE

בול

לכבוד

ברימאג דיגיטל אייג'

רח' השקמה 19

אזור 58001

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג דיגיטל אייג' מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בטל. 1-700-700-909

בברכה,

חברת ברימאג דיגיטל אייג'

[illegible]


בעת השימוש במכשיר, יש צורך לנהוג לפי מספר כללי בטיחות בסיסיים:

- 3

אין להשליך הוראות אלה

תיאור המתקן (איור 1)

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. מתג גלילית כבל מופעל רגלית | 11. מברשת רצפה |
| 2. חוגת ויסות עוצמת שאיבה | 12. צינור טלסקופי |
| 3. מתג on/off מופעל רגלית | 13. אביזר מסוט |
| 4. מתג נעילת/שחרור מיכל אבק | 14. אביזר שאיבה |
| 5. ידית מיכל אבק | 15. תא אחסון תוספת |
| 6. מקשר אביזר שאיבה | 16. אביזר שאיבה קטן עם מברשת |
| 7. מיכל אבק | 17. פייט שאיבה צרה |
| 8. גוף המתקן | 18. ידית |
| 9. תושבת פתח מסנן אוויר | 19. שסתום כניסת אוויר ידני |
| 10. ידית נשיאה עליונה | 20. מתגי שחרור |

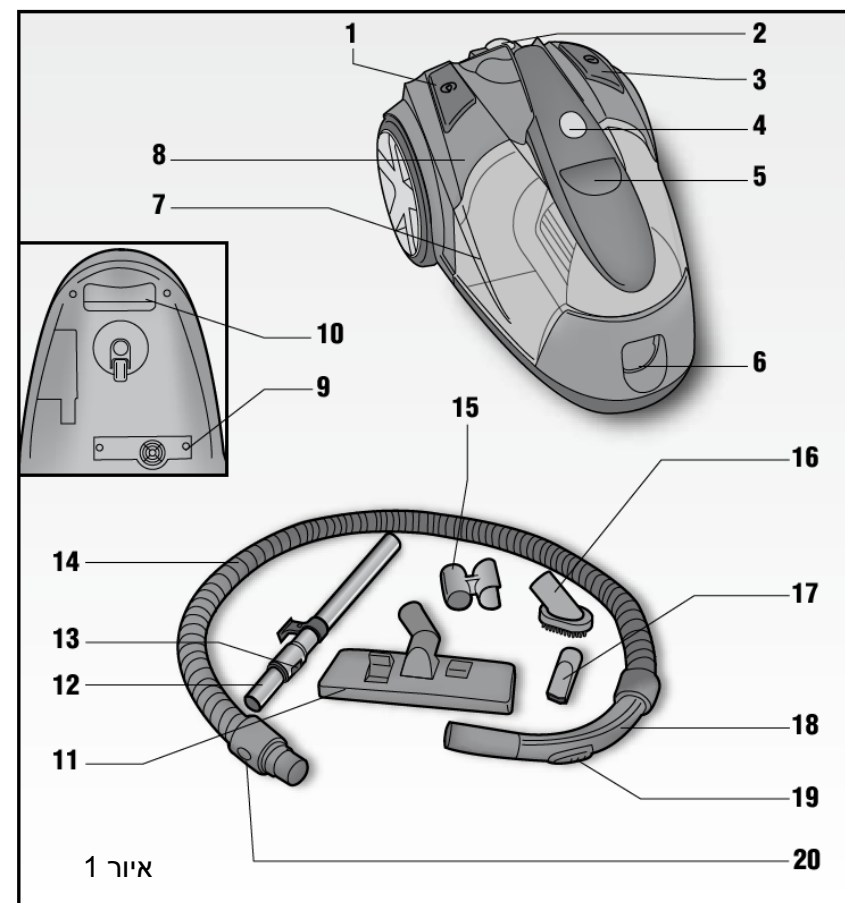

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת
שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

תוספות

מברשת רצפה (11)


- אידיאלית לניקוי כל סוגי המשטחים. השתמשו באביזר הנמצא בראש התוספת כדי:
- למשוך אחורה זיפים בעת ניקוי שטיחים או מרבדים.
- להנמיך את הזיפים לרצפות חלקות כגון PVC, פרקט או אריחים.

אביזר שאיבה קטן עם מברשת (16)


- ניתן לשימוש להסרת אבק מספרים או פריטים עדינים אחרים, כגון מסגרות תמונה וכולי. מתאים לניקוי ריהוט מרופד, מזרנים, כריות, וילונות וכולי...
- תוספת זו ניתנת גם לחיבור ישיר לידית (18).

פיית שאיבה צרה (17)

- אביזר שאיבה זה אידיאלי לניקוי בין קפלי בדים, חיבורים, פינות או נישות אליהם לא ניתן להגיע בעזרת כלי ניקוי הרצפה. תוספת זו ניתנת גם לחיבור ישיר לידית (18).

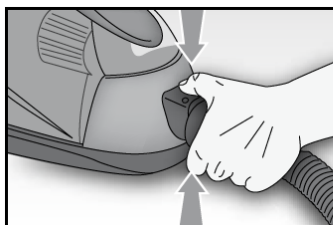


איור 2

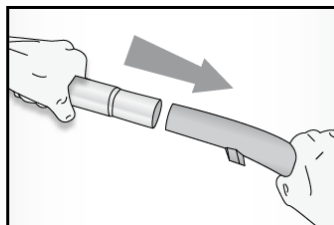


איור 3

הרכבת שואב האבק

- אזהרה:** לפני חיבור או הסרת תוספות, ודאו תמיד כי שואב האבק נותק מן החשמל.
- חברו את אביזר השאיבה (14) לתוך פתח כניסת האוויר (6) ולחצו אותו פנימה עד לנעילה במקום בנקישה. להוצאתו, יש ללחוץ על שני מתגי השחרור (20) בו זמנית ולמשוך אותו החוצה (איור 2).
- הכניסו את הצינור הטלסקופי (12) לתוך הידית (איור 3).
- דחפו את אביזר המסוט (13) קדימה ומשכו את החלק התחתון של הצינור החוצה לאורך הדרוש (איור 4). כעת פשוט שחררו את המסוט והאביזר יחזור לעמדתו המקורית.
- חברו את האביזר הדרוש לצינור הטלסקופי.

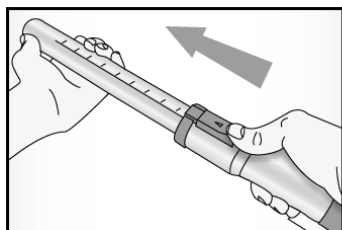

איור 4

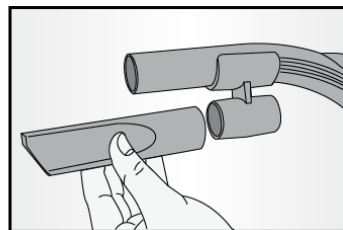

איור 5

- רוקנו את מיכל האבק (7) (איור 9).
- לחיבור חזרה של המסנן במיכל האבק (7), הכניסו אותו וסובבו בכיוון השעון. סגרו את הצוהר בנקישה.
- חברו את מיכל האבק (7) חזרה לגוף המתקן (8) כך שיינעל למקום בנקישה.
- חשוב:** כאשר מיכל האבק מתמלא, מומלץ להניח שקית פלסטיק מעליו ולרוקן אותו לתוך השקית למניעת פיזור לכלוך ואבק.

ניקוי מסנן המנוע

- מסנן המנוע והכיסוי המיוחד שלו זקוקים לניקוי על בסיס קבוע.
- השתמשו בשני המוטות והנמיכו את הצוהר בחלק האחורי של המתקן (איור 10).
- הוציאו את המסנן ונקו אותו במים זורמים (איור 11). הניחו אותו לייבוש יסודי.
- חברו את המסנן חזרה וסגרו את הצוהר בנקישה.
- אזהרה:** שטפו את המסנן במים נקיים בלבד, ללא סבון או חומרי ניקוי.
- אזהרה:** פעולה זו נחוצה לפחות כל 6 חודשים או, בכל מקרה, כאשר עוצמת השאיבה פוחתת באופן ניכר.

ניקוי מסנן פתח האוויר

- המסנן מנקה את האוויר בפעם האחרונה לפני יציאתו משואב האבק. לניקוי המסנן, פעלו כלהלן:
- הפנו את השואב כלפי מעלה ופתחו את רשת מסנן פתח האוויר (9).
- ניתן לראות את מסנן פתח האוויר לאחר פתיחת הרשת.
- שטפו את המסנן במים קרים והניחו לו להתייבש.
- חברו מחדש את מסנן פתח האוויר הנקי (או החדש) לתוך הרשת והחזירו לתוך המתקן, לחצו מטה עד לנקישה במקום.

- אזהרה:** שטפו את המסנן במים נקיים בלבד, ללא סבון או חומרי ניקוי.

ניקוי שואב האבק

- המעטפת, מיכל האבק ותושבות המסננים ניתנים לניגוב במטלית לחה לפי הצורך.
- אסורה חדירת מים לשואב האבק בעת הליך הניקוי. לעולם אל תשתמשו בחומרים לניקוי יסודי (מסירי כתמים, מדללים) כיוון שהם עלולים לגרום להחלדת משטחי הפלסטיק. הכניסו את התקע חזרה לחשמל רק כאשר אתם בטוחים כי כל החלקים התייבשו לחלוטין.
- חשוב:** אל תבריקו או תשמנו חלקים מסתובבים, כיוון שהדבר עלול לגרום להדבקה נוספת של מוך ולכלוך.

ניקוי המברשות

- כאשר המתקן כבוי, העבירו יד בין הזיפים במברשת לשחרורם מאבק כלוא, אשר יישאב לתוך השואב.

שימוש במתקן

זהירות: לפני השימוש בשואב האבק, פנו חפצים גדולים או חדים מן הרצפה למניעת נזק אפשרי לשואב עצמו.
ראשית, לפני השימוש במתקן, פתחו את ליפוף כבל החשמל במלואו וחברו את המתקן לחשמל.
להדלקת המתקן, לחצו על המתג הרגלי (3) בשואב האבק. בעת השימוש במתקן, משכו אותו מאחורכם כאילו היה עגלה.
חשוב: במקרים מסוימים, המתקן עשוי "לשרוק" כאשר הוא נדלק. אין זו תקלה והרעש ייעלם עם הזמן.


התאמת עוצמת השאיבה

ניתן לווסת את עוצמת השאיבה לפי הצורך, בעזרת החוגה המתאימה (2). אנו ממליצים להשתמש בעוצמה מזערית לחומרים עדינים. בחרו עוצמת שאיבה בינונית למזרנים, ריהוט מרופד ושטיחים. בחרו עוצמת שאיבה מרבית לרצפות אריחים, עץ או חומרים עמידים אחרים.


שסתום אוויר משני (19)

שסתום האוויר המשני (19) נמצא על הידית (18) ומשמש לוויסות עוצמת השאיבה. ככל שפתח השסתום רחב יותר, כך קטנה עוצמת השאיבה וההיפך.
- לפתיחת השסתום, דחפו אותו כלפי מעלה ולסגירתו, דחפו כלפי מטה.
- פתחו את השסתום למניעת שאיבת וילונות וכדומה לתוך השואב.
- עוצמת שאיבה מזערית לוילונות וחומרים עדינים.
- עוצמת שאיבה בינונית לכריות, מזרנים ושטיחים.
- עוצמת שאיבה מרבית לרצפות אריחים, עץ או משטחי רצפה עמידים אחרים מלוכלכים מאוד.

אזהרה: כבו מייד את שואב האבק אם פתחי האוויר, המברשות או הצינור הטלסקופי נסתמים. סלקו את גורם הסתימה לפני הדלקת שואב האבק מחדש.

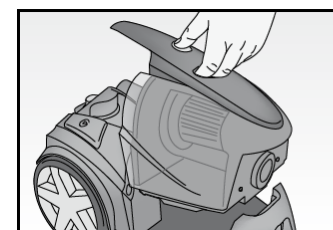

איור 6

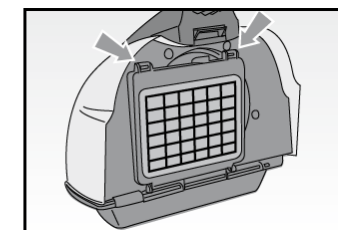

איור 7

לאחר השימוש בשואב האבק


כבו את המתקן לאחר השימוש בלחיצה על המתג המופעל רגלית (3), בעזרת הרגל או היד. לאחר מכן נתקו את המתקן מן החשמל וגללו את הכבל חזרה פנימה לתוך התושבת בלחיצה על מתג גלילת הכבל המופעל רגלית (1). הכבל ייגלל מעצמו מייד לתוך התושבת.

אזהרה: בעת גלילת הכבל פנימה, נתבו אותו ידנית בכיוון הנכון למניעת סכנת פגיעה בכם.


הניחו את המתקן במקום האחסון שלו, תוך חיבור תא אחסון התוספות (15) שעל הידית (18) ותליית פיית השאיבה הצרה (17) ואביזר השאיבה הקטן עם המברשת (16) (איור 5).

נשיאת שואב האבק

לשואב האבק ידית בחלקו העליון (10) למטרת נשיאה.

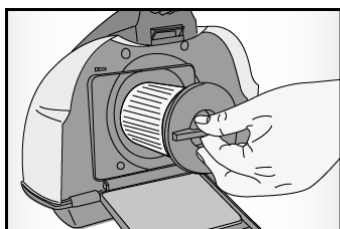

איור 8

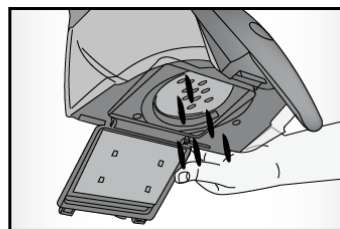

איור 9


ניקוי ותחזוקה

אזהרה: לפני ביצוע כל פעולת ניקוי או תחזוקה, כבו את המתקן ונתקו אותו מן החשמל.


הלכלוך שנשאב ייכנס למיכל האבק (7). לאחר מכן מנוקה האוויר דרך מסנן רחיץ קבוע בתוך מיכל האבק, באמצעות מסנן להגנה על המנוע ובאמצעות מסנן יציאת אוויר, הנמצא בחלקו התחתני של המתקן.

אזהרה: לעולם אל תשתמשו בשואב האבק אם מסנן כלשהו חסר או פגום. כל האבק המנוקה ייכנס למתקן ויזיק למנוע.

אזהרה: נקו את המסננים בקביעות או, בכל מקרה, בכל פעם שנראה כי עוצמת השאיבה פחתה.

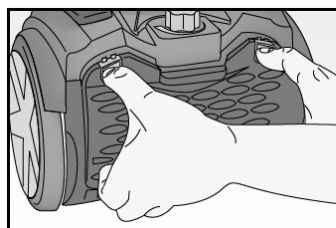

איור 10

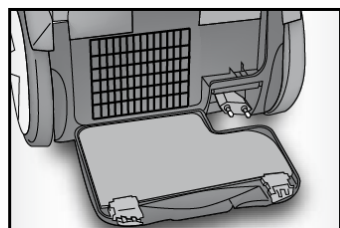

איור 11

ריקון מיכל האבק (7)

המשטח השקוף של מיכל האבק מקל לראות מתי יש צורך לרוקנו.

- לחצו על מתג השחרור (4) ובו זמנית הוציאו את מיכל האבק (7) בעזרת הידית המתאימה (5) (איור 6).
- השתמשו בשני המוטות מאחור לפתיחת הצורה המתאים (איור 7).
- לניקוי פנים המיכל (7), ניתן להוציא את המסנן הרחיץ על ידי סיבוב נגד כיוון השעון ומשיכתו החוצה (איור 8).