


KENWOOD

הוראות הפעלה

שואב אבק רטוב יבש קנווד

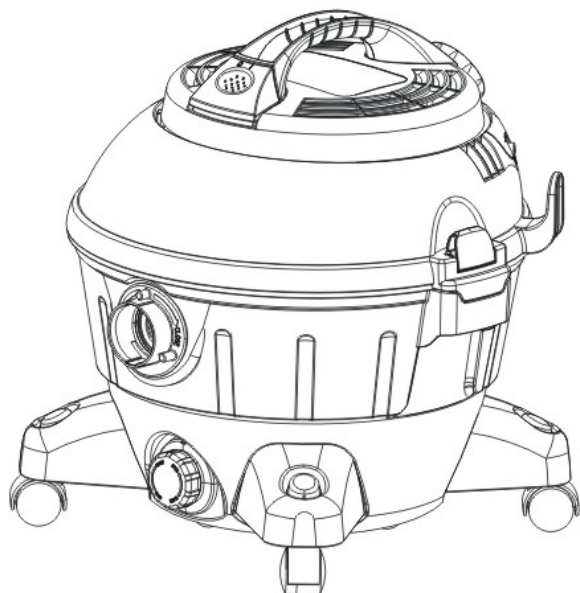

דגם V300

אנא קראו בקפידה את מדריך ההוראות טרם הפעלת המכשיר ושמרו עליו היטב.

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

BRIMAG

שירות

רשימת תחנות שירות

שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG ח.יפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG חולון	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	03-5589484
BRIMAG תל אביב	לבנטין 11	ת"א	1-700-700-909	03-5606931
BRIMAG באר שבע	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
שרות כל ירושלים	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
ששת	הרצל 51	נהריה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ירון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושניצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצליה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	ז'בוטינסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
טכנו אלעד	הלל 7	אלעד	03-9324840	03-9324840
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
שירות אדיב	אזור התעשייה	אילת	08-6378448	08-6330390

BRIMAG

שירות

תאריך קניה: _____

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____

רחוב: _____ מספר: _____ דירה: _____ כניסה: _____

ישוב: _____ ת.ד.: _____ מיקוד: _____

טלפון: _____ טלפון נייד: _____ E-MAIL: _____

רכשתי מוצר מסוג: _____ דגם: _____ מותג: _____ נרכש ב: _____

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה,

הננו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות.

תנאי תעודת אחריות

חברת ברימאג בע"מ, רח' השקמה 19, אזור 58001, אחראית בזאת לפעילות התקינה של המכשיר האמור, בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
2. אחריות זו היא בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה של החברה.
3. תוקף האחריות מותנה בהצגת חשבונית רכישה.
4. אנו מתחייבים למתן שירות תיקונים ולהחליף, ללא תשלום, כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם בתנאי שימוש נכונים, בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר.
- הגדרת חלק אינו כולל חלקי גומי, פלסטיק וזכוכית.**
5. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון ורשלנות.
6. אחריות זו בטלה, באם יתקן או ינסה לתקן את המכשיר כל אדם פרט **לטכנאי מורשה של החברה** או כתוצאה משימוש בלתי נכון, כמוסבר בספר ההדרכה.
7. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
8. על הלקוח להביא את המכשיר למעבדת השירות על אחריותו ועל חשבוננו.
9. **תעודה זו תקפה רק עם הצגת חשבונית קניה.**
10. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה.
11. אחריות זו אינה מכסה ניקיון המכשיר ותחזוקתו.
12. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוקה לקויה.
13. אחריות זו אינה מכסה על נזק לחלקי פלסטיק שנשברו כתוצאה משימוש לקוי!

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בטל. 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג דיגיטל אייג'

אמצעי בטיחות חשובים

בעת השימוש במכשיר חשמלי, לעולם יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל את הדברים הבאים:

קראו את כל ההוראות טרם השימוש בשואב אבק זה.

אזהרה


להפחתת הסכנה מפני שריפה, מכת חשמל או פגיעה:

- אין לעשות שימוש מחוץ למקום סגור.
- אין לעזוב את שואב האבק לבד בזמן שהוא מחובר לחשמל. כבו את מתג החשמל ונתקו את כבל החשמל בזמן שהמכשיר אינו בשימוש טרם הטיפול בו.
- אין לאפשר לעשות במכשיר זה שימוש כצעצוע. נדרשת השגחה צמודה בזמן שהמכשיר בשימוש על ידי או נמצא בקרבת ילדים.
- יש לעשות במכשיר שימוש אך ורק כפי שמתואר במדריך זה. יש להשתמש רק בחיבורים המומלצים על ידי היצרן.
- אין לעשות שימוש כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים.
- אין למשוך או לשאת את המכשיר באמצעות כבל החשמל, להשתמש בכבל החשמל כידית, לסגור דלת על כבל החשמל או למשוך את כבל החשמל סביב קצוות חדים או פינות חדות. אין להריץ את שואב האבק מעל כבל חשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים מחוממים.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או בשקעים חשמליים שבהם זרם לא מתאים.
- כבו את כל לחצני הבקרה טרם ניתוק מכשיר החשמל משקע החשמל.
- אין לנתק את המכשיר משקע החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל. לניתוק המכשיר, אחזו בתקע החשמל ולא בכבל החשמל.
- אין לגעת בתקע החשמל או בשואב האבק עם ידיים רטובות או להפעילו בעודכם יחפים.
- אין להניח שום חפץ בתוך הפתחים. אין לעשות שימוש בזמן שאחד הפתחים חסומים: שמרו שהפתחים לא יצברו אבק, מוך, שיער וכל דבר שעשוי להקטין את זרם האוויר.
- שואב אבק זה יוצר יניקה ומכיל מברשת מסתובבת. הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלקי הגוף מהפתחים ומחלקים זזים.
- אין להרים כל דבר בוער או מעלה עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין לעשות שימוש במכשיר ללא ספל אבק או מסנן במקום.
- נקטו זהירות נוספת בזמן ניקוי מדרגות.
- אין לעשות שימוש במכשיר על מנת להרים נזלים דליקים או חומרים דליקים כגון בנזין או לעשות במכשיר שימוש במקומות בהם חומרים אלו עשויים להיות קיימים.
- אחסנו את שואב האבק שלכם במקום סגור, קריר ויבש.
- וודאו כי הנכם מכבים את המכשיר אחרי מינימום 15 דקות (למשך דקה) על מנת לאפשר למנוע להתקרר – אי ביצוע פעולה זו עשויה לגרום לכשל של המנוע.
- אין לעשות שימוש במכשיר זה למשך יותר מ- 4 שעות (כולל הפסקות מנוחה) בכל יום נתון.





יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

שמות החלקים

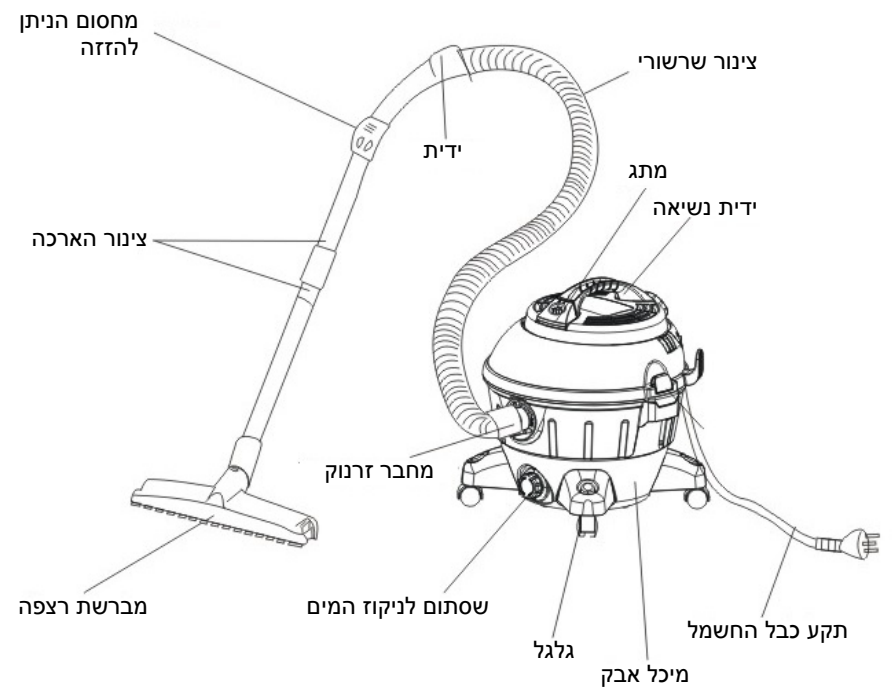

מברשת רצפה לשטיח ולרצפת עץ וכו'.

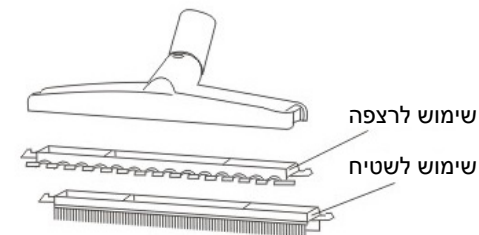

מברשת זיפים לניקוי ספה, מדף ספרים, וילון וריהוט וכו'.




תחזוקה

אזהרה: כאשר המסננים מכוסים באופן ברור באבק או שאיכות פעולת הניקה יורדת במידה ניכרת, אנא נקו את המכשיר בזמן, מכיוון שפעולה זו יכולה לשפר את יעילות העבודה ולהאריך את תוחלת החיים של שואב האבק.


1 קרעו את הרשת
רשת
קרעו את הרשת שמחוץ למסנן ה-HEPA.




2 סובבו את כפתור הנעילה בתנועה נגד כיוון השעון, הוציאו את המסננים.

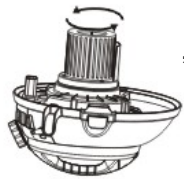

3 נקו בזהירות.

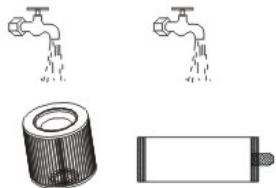


4 יבשו באמצעות אוורור.

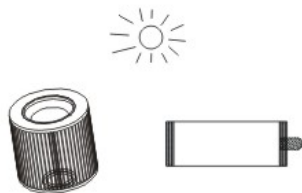

במקרה ושקית האבק מלאה, אנא רוקנו אותה כמה שיותר מהר.


1

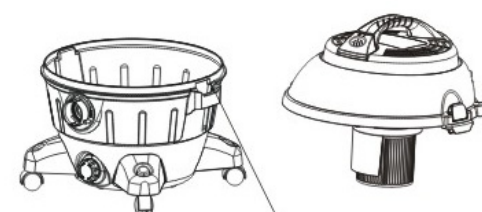

שחררו את מחסום הנעילה על מנת לפתוח את המכסה העליון.


מחסום נעילה

2

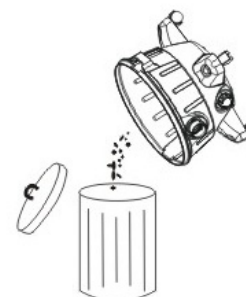


רוקנו את מיכל האבק.

3

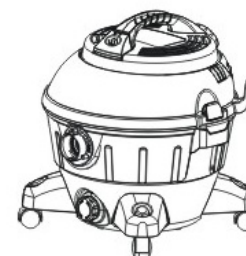

החזירו את המכסה העליון למקומו וחזקו את מחסום הנעילה.


1

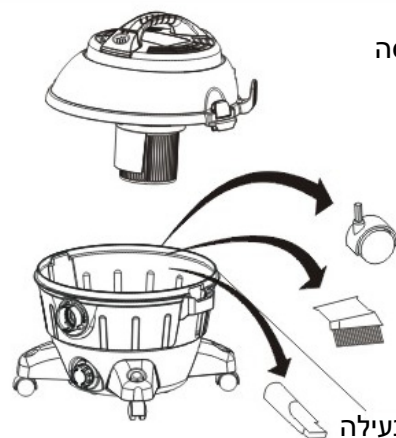

שחררו את מחסום הנעילה לפתיחת המכסה העליון, הוציאו את הגלגלים ואת העזרים.


מחסום נעילה

2

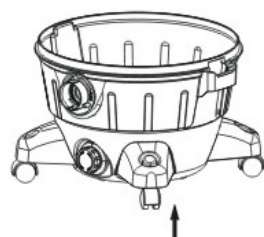

הרכיבו 4 גלגלים קטנים


3

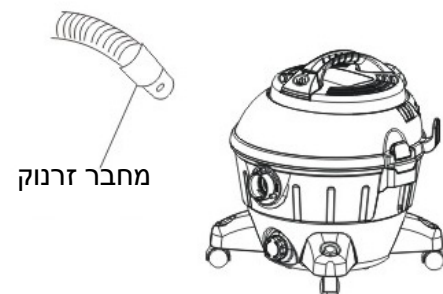

הכניסו את מחבר הזרנוק לתוך סביבול שואב האבק.


מחבר זרנוק

1

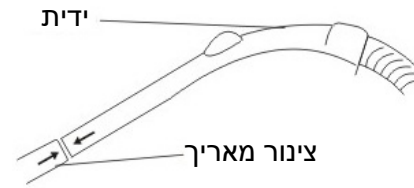


הכניסו את הידית לתוך הצינור
בתנועת סיבוב.

2

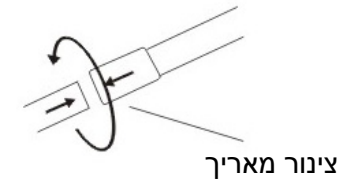


כמו שכתוב לעיל.

3

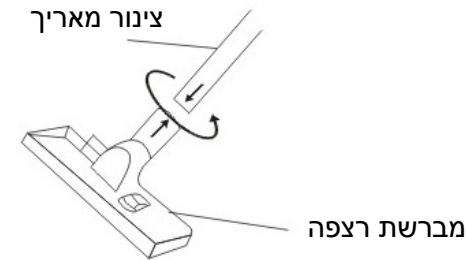


כמו שכתוב לעיל.

4

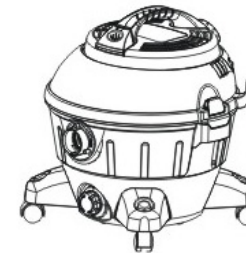

אחסון עזרים משולב.

1

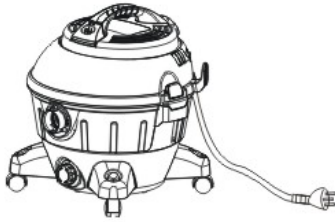

אחזו בתקע החשמל והכניסו אותו לשקע
החשמל


2



לחצו על לחצן המתג להפעלה/כיבוי
שואב האבק.


על מנת להישאר בטוחים, ישנו מכסה למתג העמיד בפני מים. אנא החליפו את
המכסה העמיד בפני מי ברגע שהוא נשבר.

3

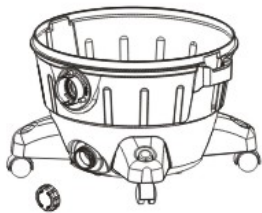

הוציאו את המכסה ותנו למים להתנקז.

4

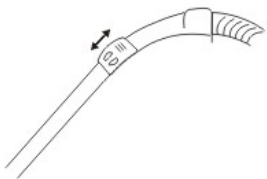

הנכם יכולים לכוון את זרימת האוויר באמצעות
לחיצה על המחסום הניתן להזזה למעלה
ולמטה.