

KENWOOD

הוראות הפעלה

שואב אבק קנוד



דגם VC-2798

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

BRIMAG

שירות

רשימת תחנות שירות

שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG שניף חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG שניף חולון	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	03-5589484
BRIMAG שניף ת"א	לבונטין 11	ת"א	1-700-700-909	03-5606931
BRIMAG שניף ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
BRIMAG שירות כל ירושלים	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
ששת	הרצל 51	נהריה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ירון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושניצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצליה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	ז'בוטינסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
שירות אדיב	אזור התעשייה	אילת	08-6378448	08-6330390

BRIMAG

שירות

תאריך קניה:

שם משפחה: שם פרטי: ת.ז.:

רחוב: מספר: דירה: כניסה:

ישוב: ת.ד.: מיקוד:

טלפון: טלפון נייד: E-MAIL:

רכשתי מוצר מסוג: דגם: מותג: נרכש ב:

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה,

הננו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות.

תנאי תעודת אחריות

חברת ברימאג בע"מ, רח' השקמה 19, אזור 58001, אחראית בזאת לפעילות התקינה של המכשיר האמור, בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
2. אחריות זו היא בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה של החברה.
3. תוקף האחריות מותנה בהצגת חשבונית רכישה.
4. אנו מתחייבים למתן שירות תיקונים ולהחליף, ללא תשלום, כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם בתנאי שימוש נכונים, בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר.
- הגדרת חלק אינו כולל חלקי גומי, פלסטיק וזכוכית.**
5. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון ורשלנות.
6. אחריות זו בטלה, באם יתקן או ינסה לתקן את המכשיר כל אדם פרט **לטכנאי מורשה של החברה** או כתוצאה משימוש בלתי נכון, כמוסבר בספר ההדרכה.
7. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
8. על הלקוח להביא את המכשיר למעבדת השירות על אחריותו ועל חשבונו.
9. **תעודה זו תקפה רק עם הצגת חשבונית קניה.**
10. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה.
11. אחריות זו אינה מכסה ניקיון המכשיר ותחזוקתו.
12. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוקה לקויה.
13. אחריות זו אינה מכסה על נזק לחלקי פלסטיק שנשברו כתוצאה משימוש לקוי.

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

לכבוד

ברימאג בע"מ

רח' השקמה 19

אזור 58001

מבוא

תודה לכם על שרכשתם מוצר מבית ברימאג.
אנו מקווים כי תגלו שהמכשיר הנו אמין ופשוט להפעלה, כמו כל מוצרי המותג שלנו.
אנא קראו הוראות אלו בתשומת לב! הן יסייעו לכם להכיר את הפעולות, השימוש והשירות
של המוצר.
לשימוש ביתי בלבד.


אמצעי בטיחות חשובים

- בעת שימוש בשואב האבק, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל אלה שלהלן:
1. השתמשו בשואב רק בתוך הבית על משטחים יבשים בלבד.
 2. כבו את בקרי השואב לפי חיבור אל או ניתוק מאספקת החשמל.
 3. נתקו תמיד את השואב מן החשמל לפני חיבור או ניתוק צינור השאיבה והאביזרים.
 4. השגיחו תמיד על ילדים על מנת לוודא כי אינם משחקים במכשיר.
 5. מכשיר זה לא נועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, מוגבלות או שכליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם הדרכה על שימוש במכשיר או תחת השגחת אדם האחראי לבטיחותם.
 6. השתמשו במכשיר רק כמתואר במדריך. השתמשו רק בתוספות מומלצות על ידי היצרן.
 7. אל תשתמשו בשואב אם הופל, ניזוק, הושאר מחוץ לבית או נפל למים. אל תשתמשו בשואב עם כבל או תקע פגומים. אם כבל החשמל או התקע ניזוקו, החזירו את השואב לסוכן מורשה או אדם מוסמך באופן דומה לבדיקה, שינוי או התאמה.
 8. אל תמשכו או תישאו את הכבל. אל תשתמשו בכבל כידית, אל תסגרו דלת על הכבל או תמשכו את הכבל סביב פינות או קצוות חדים. אל תגוררו את השואב מעל הכבל. הרחיקו את הכבל ממשטחים מחוממים.
 9. אל תטפלו בתקע או בשואב בידיים רטובות.
 10. אל תכניסו אף חפץ לתוך הפתחים. אל תשתמשו אם פתח כלשהו חסום ואל תגבילו את זרימת האוויר. שמרו את כל הפתחים נקיים מאבק, מוך, שיער או כל מה שעלול להפחית את זרימת האוויר.
 11. אם הכניסה, הצינור או הצינור הטלסקופי סתומים, כבו את השואב ופנו את החסימה(ות) לפני הפעלה מחודשת של השואב.
 12. הרחיקו שיער, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף מן הפתחים ומחלקים נעים.
 13. אל תשאבו פחמים, בדלי סיגריות, גפרורים וכל חפץ חם, מעלה עשן או בוער.
 14. אל תשאבו חומרים דליקים או נפיצים (נוזל מצתים, דלק, נפט וכולי) ואל תשתמשו בנוכחות נוזלים או אדים נפיצים.
 15. אל תשאבו חומרים מזיקים או רעילים (מלבין כלור, אמוניה, חומרים לניקוי צנרת ניקוז וכולי).
 16. אל תשאבו חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכולי.
 17. אל תשתמשו ללא מסננים מורכבים במקומם, הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך.
 18. היזהרו במיוחד בעת שאיבת אבק ממדרגות.
 19. שטיפת מסננים משפרת את ביצועי השואב. ודאו כי כל המסננים יבשים לחלוטין לפני החזרתם לשואב. במידה והמסננים יוכנסו רטובים ולחים הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך למנוע.
 20. אחסנו את השואב בתוך הבית באזור קריר ויבש.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת
שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

תיאור היחידה

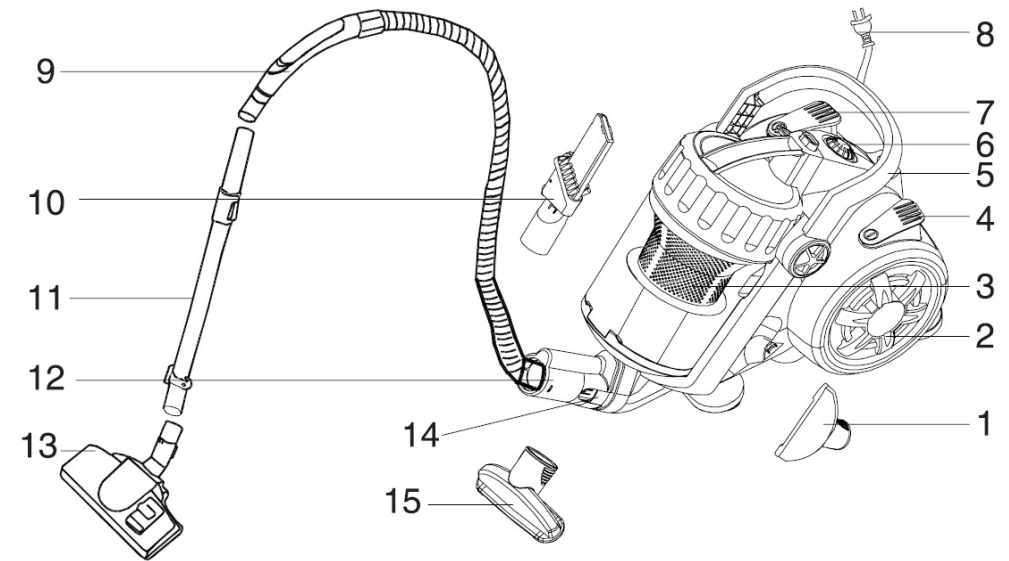

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. פיית ריפוד | 9. צינור גמיש |
| 2. מכסה מסנן מאחורי המנוע | 10. ידית חריצים |
| 3. מיכל לכלוך | 11. צינור מתכת טלסקופי |
| 4. דוושת מתג הפעלה כיבוי on-off | 12. מחבר צינור |
| 5. ידית נשיאה | 13. מברשת רצפה בעלת פעולה כפולה |
| 6. מתג בקרת מהירות | 14. תפסים |
| 7. דוושת גלילת כבל | 15. מברשת לריפודים |
| 8. תקע חשמל | |


פתרון בעיות

אזהרה: להפחתת סיכון פציעה אישית, נתקו את השואב מן החשמל לפני ביצוע פעולות תחזוקה / פתרון בעיות.

בעיה	סיבה	פתרון
שואב האבק לא פועל	לא מחובר היטב לשקע החשמל.	הכניסו בחוזקה לשקע.
	אין חשמל בשקע.	בדקו נתיך או מפסק זרם.
	מתג on / off לא מופעל.	העבירו את מתג on / off אל on.
	נתיך נשרף / מפסק זרם קפץ.	אפסו את מפסק הזרם או החליפו נתיך.
אין שאיבה / ירידה בעוצמת שאיבה	מיכל הלכלוך לא הותקן היטב.	עיינו בהוראות החזרת מיכל הלכלוך למקומו.
	מיכל הלכלוך מלא או סתום.	רוקנו את מיכל הלכלוך.
	מסננים סתומים.	הוציאו את המסננים, נקו והחזירו למקום.
	מברשת ריפודים סתומים.	הוציאו את האביזר, נקו והחזירו למקום.
אין שאיבה באביזרים	צינור / צינור גמיש אינו מותקן היטב.	הרכיבו היטב את האביזרים.
	מיכל הלכלוך מלא.	רוקנו את מיכל הלכלוך.
אבק יוצא החוצה מהשואב	מיכל הלכלוך לא הותקן היטב.	עיינו בהוראות החזרת מיכל הלכלוך למקומו.
	המסנן לא הותקן במלואו.	הוציאו את המסננים, נקו והחזירו למקום.

כיצד מרכיבים

חשוב: נתקו תמיד את השואב משקע החשמל לפני הרכבת או הסרת אביזרים.

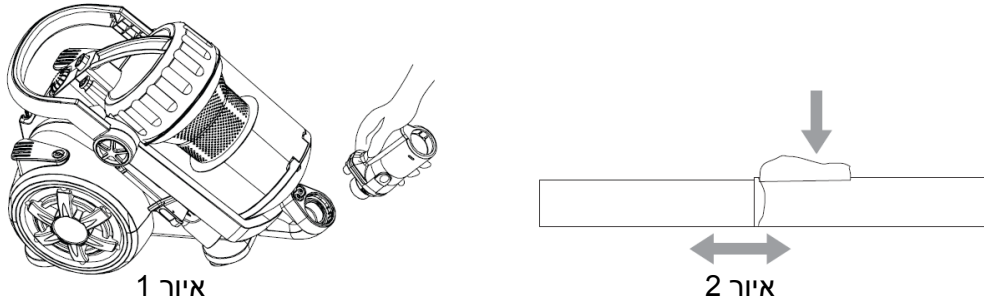

1. הכניסו את הצינור הגמיש (איור 1) לתוך הפתח בגוף השואב. ודאו כי החלקים הבולטים בצינור מיושרים בהתאמה. לחצו את הצינור ליחידה עד לנקישה בעמדת הנעילה.
2. דחפו את צינור ההארכה הטלסקופי על קצה הידית.
3. הצינור הטלסקופי ניתן להארכה או קיצור על ידי דחיפת המתג פנימה והסטת הצינור החוצה או פנימה לפי הצורך (איור 2).

כיצד מפעילים

שחרור הכבל

פתחו את מלוא הכבל הגלול. סימון צהוב (סימן 1) בכבל החשמל מציין את אורך הכבל המומלץ. אל תאריכו את הכבל מעבר לסימון האדום (סימן 2).
אזהרה! הדבר יגרום נזק בלתי הפיך לגלגלת הכבל!

מתג הפעלה / כיבוי on / off

1. הכניסו את התקע לשקע החשמל.
2. לחצו על מתג on/off הנמצא בראש השואב להפעלת השואב, ולחצו על המתג שוב לכיבוי השואב.

ניקוי שטיחים

לניקוי שטיחים ומרבדים, לחצו על המתג המתנועע של שילוב ראש הרצפה להרמת המברשות. חברו את מברשת הריפודים לקצה צינור ההארכה. לאזורי שטיח גדולים.

ניקוי רצפה קשה


לניקוי רצפה קשה,

לניקוי שטיחים ומרבדים, לחצו על המתג המתנועע של שילוב ראש הרצפה להנמכת המברשות. לניקוי רצפה קשה חברו את כלי הרצפה הקשה לקצה צינור ההארכה לשאיבת פרקטים וציפויי למינציה.

ניקוי מסנן מאחורי המנוע

הערה: המסנן נמצא בגלגל האחורי של השואב.

1. שחררו את מכסה מסנן מאחורי המנוע והסירו את המכסה לפי האיור. הוציאו את המסנן במשיכת הלשונית כלפיכם (איור 8).
2. ניתן לטפוח את המסנן על צדו של פח אשפה להסרת לכלוך ואבק עודפים (איור 9).
3. מסנן מאחורי המנוע ניתן לשטיפה במים חמימים (עד 40 מעלות). הניחו להתייבש באוויר במשך 24 שעות לפני החזרה למקום.
- הערה:** אל תשתמשו בחומרי ניקוי או מים רותחים לשטיפת המסננים. אנו ממליצים לשטוף את המסנן בערך כל 9-12 חודשים.
4. לאחר ייבוש מוחלט, החזירו את מסנן מאחורי המנוע לתוך השואב. החזירו את מכסה מסנן מאחורי המנוע למקומו לפני הפעלה מחודשת של השואב.
5. אין לייבש את המסנן בתנור, מיקרוגל וכו'.

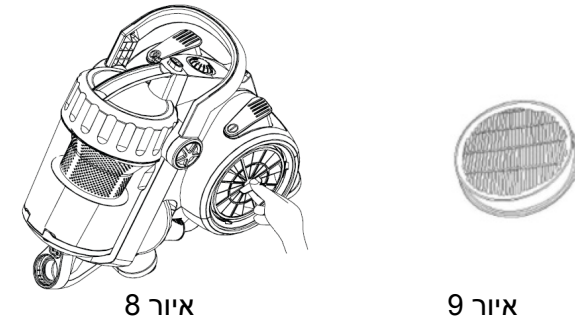


אחסון

חשוב: נתקו תמיד את השואב מתקע החשמל וגללו את כבל החשמל לפי ההוראות טרם אחסון.

הערה: אחסנו תמיד את השואב עם הבסיס כלפי מטה.

ניקוי מפריד ציקלוני

1. סובבו ומשכו את מיכל הלכלוך מן המפריד הציקלוני (איור 5).
2. נקו את מפריד במברשת רכה ולנגב אותו במטלית לחה. מיכל הלכלוך ניתן לניקוי בניגוב (איור 6).

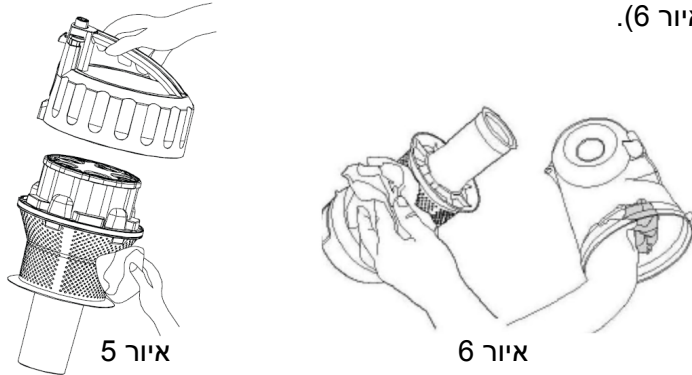


3. השאירו את המפריד לייבוש יסודי לפני החזרתו למקום. **אזהרה:** אסור לטבול את המפריד הציקלוני במים. **הערה:** אל תשתמשו בחומרי ניקוי או מים רותחים לשטיפת המסננים. אנו ממליצים לנקות את המסנן בכל ריקון של מיכל הלכלוך.
4. החזירו את מיכל הלכלוך למקומו לפי ההוראות.

ניקוי מסנן קדמת המנוע

הערה: המסנן נמצא מתחת למיכל הלכלוך.

1. שחררו את מכסה מסנן קדמת המנוע על ידי הרמת הלשונית. הרימו את מכסה המסנן על מנת לאפשר גישה למסנן. הוציאו את המסנן במשיכת הלשונית כלפיכם (איור 7).
2. הפרידו את מסנן הספוג מתיבת הרשת. ניתן לטפוח כל מסנן על צדו של פח אשפה להסרת לכלוך ואבק עודפים.
3. מסנני קדמת המנוע ניתנים לשטיפה במים חמימים (עד 40 מעלות). הניחו להתייבש באוויר במשך 24 שעות לפחות לפני החזרה למקום.
- הערה:** אל תשתמשו בחומרי ניקוי או מים רותחים לשטיפת המסנן. מומלץ לבדוק מסנן זה ולנקותו על בסיס תקופתי.
4. **לאחר ייבוש מוחלט,** החזירו את מסנני קדמת המנוע והתיבה לתוך השואב. החזירו את מכסה מסנן קדמת המנוע למקומו לפני הפעלה מחודשת של השואב.

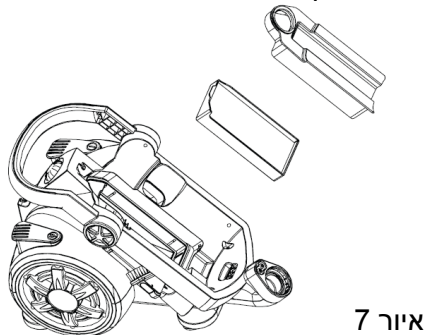

גלילת הכבל

לגלילת הכבל חזרה, לחצו על מתג גלילת הכבל הנמצא בראש השואב, ונתבו את כבל החשמל ביד אחת. כך תימנע צליפה של הכבל העלולה לגרום לנזק או פציעה.

ידית נשיאה

השתמשו בידית הנשיאה הנמצאת בחלקו האחורי של השואב להעברה מחדר לחדר.

אחסון הצינור

לנוחותכם קיים חריץ חנייה הנמצא בחלקו האחורי של השואב בו ניתן להחנות את כלי הרצפה לנשיאה או אחסון.

אביזרים

1. האביזרים ניתנים לחיבור ישיר לידיית על ידי הסרת הצינורות הטלסקופיים ודחיפת האביזר הרצוי פנימה.
2. האביזרים ניתנים לחיבור גם לצינור ההארכה הטלסקופי להגעה למקומות מרוחקים. הסירו את שילוב ראש הרצפה ודחפו את האביזר הרצוי פנימה.
- כלי חריצים:** לחריצים, פינות, סדקים וכדומה.
- כלי ריפוד:** לשטיחים, ריפוד, מדרגות וכולי.
- מברשת ריפודים:** לשיער חיות מחמד, מדרגות ואזורי גדולים יותר המכוסים בשטיחים (הערה: לא מומלץ לרצפות קשות).

מיכל לכלוך ומסננים

חשוב: מומלץ לנקות את המסננים בכל ריקון של מיכל הלכלוך לביצועי ניקוי טובים ורציפים של המכונה.

חשוב: נתקו תמיד את השואב משקע החשמל לפני הוצאת מיכל הלכלוך.

חשוב: לעולם אל תשתמשו בשואב ללא כל המסננים במקומם!

ריקון מיכל הלכלוך

1. לחצו מטה את מתג "a" והרימו את מיכל הלכלוך בכיוון "b" (איור 3).
2. החזיקו את מיכל הלכלוך מעל פח ולחצו על מתג שחרור מהיר "a" לפי האיור לריקון המיכל. כאשר כל הלכלוך נפל לפח, סגרו את דש מיכל הלכלוך (b). תישמע נקישה כאשר הוא ייסגר. כעת החזירו את מיכל הלכלוך למקומו (איור 4).

