

KENWOOD

הוראות הפעלה
שואב אבק קנוד



דגם VC-2793

BRIMAG
מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

BRIMAG רשימת תחנות שירות
שירות

שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG שניף חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG שניף חולון	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	03-5589484
BRIMAG שניף ת"א	לבונטין 11	ת"א	1-700-700-909	03-5606931
BRIMAG שניף ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
BRIMAG שירות כל ירושלים	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
ששת	הרצל 51	נהריה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ירון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושניצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצליה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	ז'בוטינסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
שירות אדיב	אזור התעשייה	אילת	08-6378448	08-6330390

BRIMAG
שירות

תאריך קניה: _____
שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____
רחוב: _____ מספר: _____ דירה: _____ כניסה: _____
ישוב: _____ ת.ד.: _____ מיקוד: _____
טלפון: _____ טלפון נייד: _____ E-MAIL: _____
רכשתי מוצר מסוג: _____ דגם: _____ מותג: _____ נרכש ב: _____

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה,

הננו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות.

תנאי תעודת אחריות

חברת ברימאג בע"מ, רח' השקמה 19, אזור 58001, אחראית בזאת לפעילות התקינה של המכשיר האמור, בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
2. אחריות זו היא בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה של החברה.
3. תוקף האחריות מותנה בהצגת חשבונית רכישה.
4. אנו מתחייבים למתן שירות תיקונים ולהחליף, ללא תשלום, כל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם בתנאי שימוש נכונים, בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר.
- הגדרת חלק אינו כולל חלקי גומי, פלסטיק וזכוכית.**
5. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון ורשלנות.
6. אחריות זו בטלה, באם יתקן או ינסה לתקן את המכשיר כל אדם פרט **לטכנאי מורשה של החברה** או כתוצאה משימוש בלתי נכון, כמסבר בספר ההדרכה.
7. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
8. על הלקוח להביא את המכשיר למעבדת השירות על אחריותו ועל חשבונו.
9. **תעודה זו תקפה רק עם הצגת חשבונית קניה.**
10. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה.
11. אחריות זו אינה מכסה ניקיון המכשיר ותחזוקתו.
12. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוקה לקויה.
13. אחריות זו אינה מכסה על נזק לחלקי פלסטיק שנשברו כתוצאה משימוש לקוי.

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

לכבוד

ברימאג בע"מ

רח' השקמה 19

אזור 58001

1 סקירה של שואב האבק קנווד

תודה לכם!

תודה לכם על רכישת שואב האבק קנווד ועל ביטחונכם בנו.

סקירת תכולה - המכשיר ואביזריו

1. מתג הפעלה כיבוי on/off
2. ידית נשיאה
3. מסנן פליטה היגייני
4. מכסה מסנן פליטה
5. מתג החזרת כבל
6. פיית חריצים
7. מיכל אבק
8. מתג שחרור ימני לצינור שאיבה (מתג שמאלי לא מופיע באיור)
9. ידית מיכל אבק
10. כבל חשמל עם תקע
11. מסגרת חנייה
12. מלכודת חלקיקים
13. סמן ניקוי (מוסתר באיור, בחירה)
14. מברשת רהיטים
15. מתג שחרור שמאלי לצינור שאיבה (מתג ימני לא מופיע באיור)
16. צינור שאיבה
17. מיכל אבק עם סימון מכסימום MAX
18. יחידת ציקלון
19. גוף ספוג פלסטי של מסנן הגנת המנוע
20. מחזיק מסנן של מסנן הגנת מנוע כפול
21. מכסה מיכל אבק עם סימוני חיבור
22. מתג שחרור למיכל האבק
23. מתג שחרור ללוח תחתון
24. אוורור מעקף
25. צינור טלסקופי
26. תפס עצירת צינור טלסקופי
27. קרס חנייה (מוסתר באיור)
28. בורר "שטיח / רצפה קשה"
29. פיית רצפה
- * מותנה בדגם ובמכלול המשלוח.

תרגום והוסק על ידי  סקירה
www.go4.co.il



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת
שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

1. סקירה של מכשיר שואב האבק קנווד	2
2. הוראות בטיחות.....	4-5
3. לפני השימוש.....	6-7
4. הפעלה.....	7-9
5. תחזוקה.....	9-12

 זהירות:

השתמשו רק בחלקי חילוף מקוריים ממכלול המשלוח או כאלה שקיבלתם בהזמנה חוזרת.

 אזהרה:

סכנת פציעה! לעולם אל תשתמשו במכשיר פגום! כבו תמיד את המכשיר ונתקו מן החשמל לפני תחילת פתרון בעיות < פרק 4.3, "כיבוי".

בטרם תתקשרו לתחנות השירות של ברימאג, פעלו תחילה לפי הטבלה הבאה כדי לבדוק אם ביכולתכם לפתור את הבעיה בעצמכם.

בעיה	פתרון
המכשיר אינו פועל	אין זרם חשמל בשקע. בדקו את שואב האבק בשקע אחר בו הנכם בטוחים כי יש זרם. כבל החשמל פגום. דאגו להחלפת כבל החשמל על ידי שירות מורשה בלבד, ראה כתובת תחנת שירות בעמוד 15.
השואב מפסיק לפעול לפתע	מנגנון ההגנה מפני חימום יתר הופעל (יתכן כי תעלת השאיבה, המסננים או גוף דומה נסתם). כבו את המכשיר והוציאו את התקע מן השקע. סלקו את הגורם לחימום יתר (למשל, על ידי פירוק הצינור הטלסקופי והסרת המחסום ו/או ניקוי המסננים). המתינו כ-45 דקות. לאחר שהמכשיר התקרר, תוכלו להפעילו שוב.
סמן הניקוי (איור 1/13, בחירה) נדלק	מיכל האבק מלא. רוקנו / נקו את מיכל האבק, < פרק 5.1, "ריקון וניקוי מיכל האבק" וגם < פרק 5.3, "ניקוי מלכודת החלקיקים".
תוצאות הניקוי לא משביעות רצון למרות שהמכשיר פועל כהלכה	פתרון פתח המעקף (איור 1/24) פתוח. סגרו את פתח המעקף (איור 1/24). הפייה המחוברת לא מתאימה. החליפו פייה < פרק 3.2, "בחירת פייה מתאימה". עמדת בורר "שטיח / רצפה קשה" (איור 1/28) לא מתאימה. כוונו את בורר "שטיח / רצפה קשה" (איור 1/28) לעמדה המתאימה לסוג הרצפה, < פרק 4.2, "שאיבת אבק", שלב 4. מיכל האבק מלא. רוקנו / נקו את מיכל האבק, < פרק 5.1, "ריקון וניקוי מיכל האבק". המסנן מלוכלך. החליפו / נקו את המסנן המתאים < פרק 5.2, "ניקוי יחידת ציקלון ומסנן הגנת מנוע כפול" או < פרק 5.4, "ניקוי מסנן פליטה היגייני". פייה, צינור טלסקופי או צינור שאיבה סתומים. סלקו את החסימה. אם יש צורך, השתמשו במקל עץ ארוך (למשל מקל מטאטא) כדי לעשות זאת.

15. החזירו את יחידת ציקלון לתוך מיכל האבק (איור 12/A). אם יחידת ציקלון אינה שוקעת בקלות לתוך מיכל האבק, סובב אותה מעט עד שתשקע מעצמה.
16. חברו את המכסה כך שהסימון יהיה מעל ▲ (איור 12/B, C).
17. חברו את המכסה על ידי סיבוב בכיוון Δ (איור 12/C).
18. לפני הכנסת מיכל האבק חזרה לתושבת, בדקו משקעים במלכודת החלקיקים בתעלת השאיבה, < פרק 5.3, "ניקוי מלכודת החלקיקים".

2 הודעות בטיחות

אודות: מדריך ההפעלה

- קראו את מדריך ההפעלה במלואו לפני הפעלת המכשיר. שמרו את מדריך ההפעלה לעיון. כללו את מדריך ההפעלה אם תעבירו את המכשיר לאדם אחר.
- הפרה של הוראות ההפעלה עלולה להוביל לפציעות חמורות כמו גם נזק למכשיר. אנו לא נהיה אחראים לנזקים הנובעים מהפרת הוראות הפעלה אלו.
- הקפידו תמיד על ההערות המסומנות להלן למניעת תאונות ונזק למכשיר.

⚠ אזהרה:

אזהרה הנוגעת לסיכוני בריאות ופציעה אפשרית.

⚠ זהירות:

אזהרה הנוגעת לסיכונים אפשריים למכשיר ולחפצים אחרים.

הערה:

הדגשת עצות ומידע עבורכם.

אודות: קבוצות אנשים מסוימות


- מכשיר זה לא נועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות לקויות, או חוסר ניסיון וידע, אלא תחת השגחת אדם האחראי לבטיחותם או אם ניתנה להם הדרכה על שימוש במכשיר על ידי אדם זה. הרחקו את המכשיר מהישג יד של אנשים מקבוצות אלו.
- יש להשגיח על ילדים על מנת לוודא כי אינם משחקים במכשיר.
- אסור להשתמש בחומרי האריזה למשחק. קיימת סכנת חנק.

אודות: אספקת חשמל

- המכשיר פועל על חשמל - כלומר קיימת סכנה כללית להתחשמלות. לכן אנא הקפידו במיוחד:
- לעולם אל תגעו בתקע בידיים רטובות.
- אם ברצונכם לנתק את המכשיר מהחשמל משכו תמיד ישירות את התקע. לעולם אל תמשכו את הכבל כיוון שעלול להיגרם לו נזק.
- לעולם אל תישאו את המכשיר באמצעות הכבל. הוא עלול להינזק.
- שמרו על הכבל מפני קיפול, מעיכה, גרירה מעליו או מגע עם מקורות חום. הקפידו גם שלא יהפוך לסיכון מעידה.
- לעולם אל תטבלו את המכשיר במים או נוזל אחר. הרחקו אותו מגשם ולחות.
- לפני חיבור לאספקת החשמל, ודאו כי המתח המצוין על לוח הסיווג תואם למתח שקע החשמל. השתמשו רק בשקעים עם מגעי הארקה / בטיחות.


5 תחזוקה

ניקוי מלכודת החלקיקים

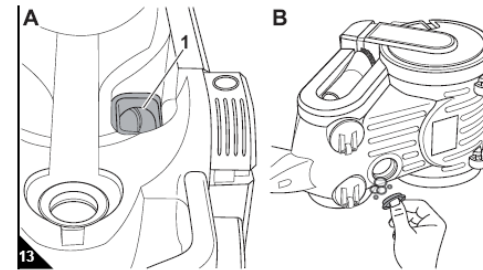

1. כבו את המכשיר < פרק 4.3, "כיבוי".
2. הוציאו את מיכל האבק < פרק 5.1, "ריקון וניקוי מיכל האבק".
3. אם נראה לכלוך בתוך תעלת השאיבה (איור 13/A1), הניחו את המכשיר על צדו.
4. פתחו את מלכודת החלקיקים בסיבוב החוצה (איור 13/B). הלכלוך ייפול החוצה מן הפתח. אם יש צורך, סיעו לו ידנית.
5. רוקנו את הלכלוך לפח אשפה.
6. סגרו את תעלת השאיבה הנקיה על ידי חיבור והידוק מלכודת החלקיקים.
7. אם טרם עשיתם זאת, דחפו בחוזקה את מיכל האבק חזרה לתוך התושבת. ודאו כי הוא מחובר היטב.

ניקוי מסנן הפליטה ההיגייני

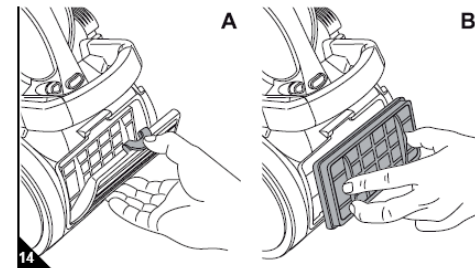

1. כבו את המכשיר < פרק 4.3, "כיבוי".
2. דחפו את תפס השחרור של מכסה מסנן הפליטה כלפי מטה (איור 14/A) וקפלו מטה את מכסה מסנן הפליטה.
3. הוציאו את מסנן הפליטה (איור 14/B).
4. טפחו את מסנן הפליטה מעל פח אשפה לניקוי גס. הוציאו ידנית הצטברויות לכלוך גדולות.
5. הוציאו שאריות אבק בעזרת מברשת רכה, כגון מברשת הרהיטים המסופקת.
6. אם המסנן פגום או מעוות, החליפו אותו (מידע להזמנות < פרק 5.5, "חלקי חילוף ואביזרים").
7. הכניסו מסנן פליטה נקי ' חדש חזרה לתושבת שלו.
8. חברו את מכסה מסנן הפליטה תחילה לצד התחתון ואז קפלו אותו מעלה.

- אם ניתן, הימנעו מכבלי הארכה. אם אתם חייבים להשתמש בכבל הארכה, השתמשו בכבל יחיד (לא שקע רב תכליתי) מאושר בטיחותית ומוגן מפני מים, שתוכנן לצריכת החשמל של המכשיר.
- בדקו תמיד את כבל החשמל לנזקים אפשריים לפני השימוש במכשיר.
- שואב האבק נועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי.
- השתמשו בשואב האבק לניקוי רצפות יבשות עם לכלוך רגיל בלבד. כאשר מברשת הרהיטים מחוברת, תוכלו גם להשתמש במכשיר לשאיבת אבק ממשטחי ריהוט. עם פתח המעקף (איור 1/24) פתוח לחלוטין ובזהירות המתבקשת, תוכלו אפילו לשאוב אבק מוילונות.

כל שימוש אחר ייחשב בלתי נאות ואסור. במיוחד אסור:

- להשתמש במכשיר סמוך לחומרים נפיצים או מתלקחים בנקל. סכנת שריפה או פיצוץ.
- להשתמש במכשיר מחוץ לבית. סכנת גשם ולכלוך שיהרסו את המכשיר.
- להכניס חפצים לתוך פתחי המכשיר. עלול להיגרם חימום יתר.
- לשנות או לתקן את המכשיר בעצמכם.

חל איסור מוחלט לשאוב את הדברים הבאים

■ לשאוב:

- שיער, אצבעות וחלקי גוף אחרים. הם עלולים להישאב ולהיפצע.
- פיסות ביגוד (למשל שרוכים, צעיפים וכדומה). הם עלולים להישאב ולגרום לפציעות.
- מים ונוזלים אחרים, במיוחד חומרי ניקוי לחים לשטיחים. לחות בתוך המכשיר עלולה לגרום לקצר ונזק בלתי הפיך למנוע.
- אבק טונרים (למדפסות לייזר, מכונות צילום וכולי). סכנת שריפה או פיצוץ.
- אפר חם, סיגריות או גפרורים בוערים. הם עלולים לגרום לשריפה.
- חפצים חדים, כגון שברי זכוכית, מסמרים וכולי. הם עלולים להזיק למכשיר.
- חצץ, גבס, מלט, אבק קידוח, אבקת איפור וכדומה יגרמו לנזק בלתי הפיך למנוע.

אזהרה

לעולם אל תשתמשו במכשיר פגום או תפעילו מכשיר עם כבל חשמל פגום. אם כבל החשמל של המכשיר ניזוק חובה להחליפו על ידי היצרן, סוכן שירות מורשה שלו או אדם מוסמך בלבד! ראו רשימת תחנות שירות בעמ' 15.




המסננים המשמשים במכשיר עשויים מחומרים ידידותיים לסביבה. תוכלו להשליכם באשפה הביתית שלכם.

כאשר המכשיר הגיע לתום חיי השימוש שלו, במיוחד אם חלה תקלה, נטרלו את המכשיר על ידי הוצאת התקע משקע החשמל וחיתוך כבל החשמל.

השליכו את המכשיר בהתאמה לחוקי הגנת הסביבה של ארצכם. אסור להשליך פסולת חשמל יחד עם אשפה ביתית. היוועצו בשלטונות המקומיים או בספק שלכם בנוגע למיחזור.

ניקוי יחידת ציקלון ומסנן הגנת מנוע כפול

1. כבו את המכשיר < פרק 4.3, "כיבוי".
2. הוציאו ורוקנו את מיכל האבק, < פרק 5.1, "ריקון וניקוי מיכל האבק".
3. שחררו את מכסה תא האבק על ידי סיבובו.
4. הסימון על המכסה ינוע מסימן Δ אל סימן $\blacktriangle$ (איור 10A).
5. הוציאו את מסנן הגנת המנוע הכפול מיחידת ציקלון על ידי משיכתו בשתי הלשוניות שנועדו לכך (איור 10/C).
6. החזיקו את מסנן הגנת המנוע הכפול מעל פח אשפה.
7. רק כעת הפרידו את שני חלקי המסנן אחד מן השני (איור 11/A).
8. הוציאו את הלכלוך מגופי המסנן על ידי טפיחה קלה על הפח. הוציאו ידנית הצטברויות לכלוך גדולות.
9. אם חלקי המסנן עדיין מלוכלכים לאחר הליך זה, שטפו אותם ביסודיות במים זורמים (איור 11/B) עד לסילוק כל הלכלוך ויבשו היטב!

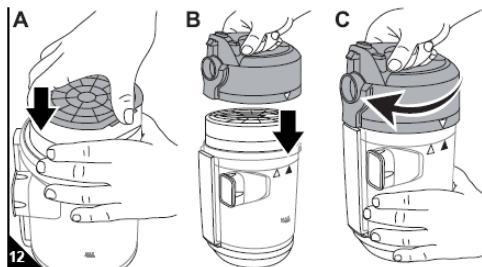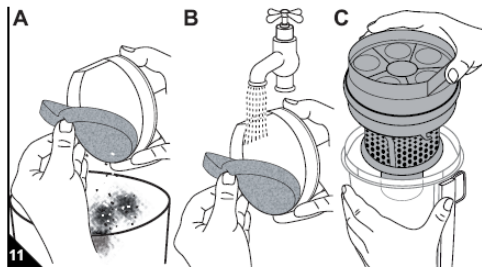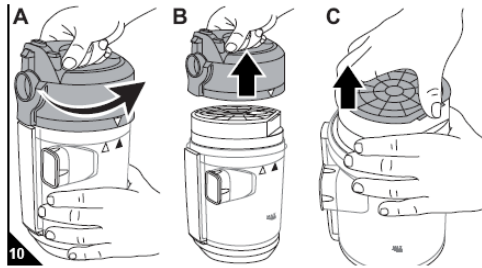

10. אם גוף המסנן ניזוק או התלכלך, החליפו אותו בחדש (מידע להזמנות < פרק 5.5, "חלקי חילוף ואביזרים").
11. הכניסו את מסנן הספוג להגנת המנוע הכפול החדש / מנוקה ויבש לחלוטין חזרה בתוך המחזיק שלו.
12. כעת הוציאו את יחידת ציקלון ממיכל האבק (איור 11/C).
13. הוציאו שאריות אבק שדבקו ליחידת ציקלון בעזרת מטלית יבשה או מברשת רכה, כגון מברשת הרהיטים המסופקת.
14. הכניסו את מסנן הגנת המנוע הכפול עם חלקי המסנן שחוברו חזרה לתוך יחידת ציקלון שנוקתה.

3 לפני השימוש

⚠️ זהירות:

הובילו או שלחו את המכשיר תמיד באריזתו המקורית למניעת נזק. שמרו את האריזות במקרים אלה. עם זאת, השליכו חומרי אריזה שאינם נחוצים עוד באופן נאות.

1. פתחו את אריזת המכשיר והאביזרים.
2. ודאו כי תוכן האריזות ללא פגם.

בחירת הפייה המתאימה

- פיית החריצים ומברשת הרהיטים כלולות כאביזרים במכלול המשלוח לצד פיית הרצפה (איור 1).

- פיית חריצים (איור 2/4)

השתמשו בה לשאיבת אבק ממקומות קשים להגעה.

- מברשת רהיטים (איור 2/5)

השתמשו בה להסרת אבק מחפצים עם שני שטח עדינים (למשל ארונות ושולחנות).

- *זמין לבחירה (כלומר כלול במכלול המשלוח בהתאם לדגם ולמאפייני המוצר) כמו כן:


- מברשת טורבו לרהיטים (איור 2/3)

בעלת ראש מברשת מסתובב ומתאימה במיוחד לניקוי עמוק של מזרונים וריפודים.

⚠️ אזהרה:

חברו פיית רק כאשר המכשיר אינו מחובר לחשמל. עלולה להתרחש הפעלה מקרית של שואב האבק.


1. בחרו פייה בהתאם למשטח המיועד לניקוי.
2. אחסנו פיית שאינן בשימוש במחזיקים שלהן (איור 3/A, B).
3. שמרו את הפיות במקום בטוח שאינו גיש לילדים.

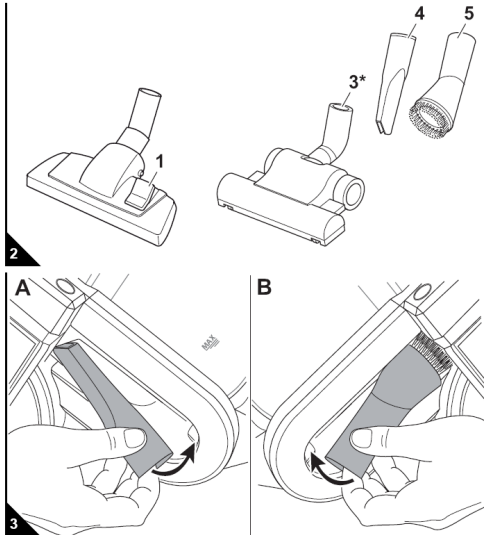

- שאו את שואב האבק רק באמצעות ידית הנשיאה (איור 9/1).

⚠️ זהירות:

אל תישאו את המכשיר בעזרת ידית מיכל האבק (איור 8/2). אתם עלולים לחוץ בטעות על מתג השחרור (איור 8/3), ולגרור להפלת שואב האבק.

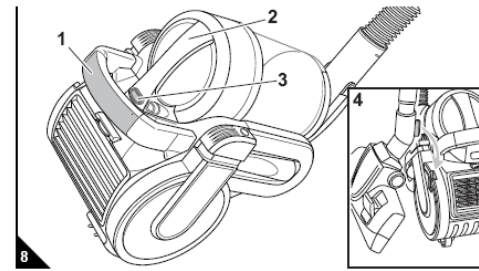

- לאחר תוכלו להחנות את הצינור הטלסקופי על ידי הכנסת קרס החנייה של פיית הרצפה לתוך מסגרת החנייה (איור 8/4).
- אם ברצונכם לאחסן את המכשיר לתקופה ממושכת, רוקנו את מיכל האבק, < פרק 5.1, "ריקון וניקוי מיכל האבק".
- אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש, הרחק מהישג יד של ילדים.


תחזוקה

⚠️ זהירות:

כבו את המכשיר לפני ריקון מיכל האבק. כך תמנעו פגיעת אבק במכשיר.

הערה:

תוכלו להשליך את תוכן מיכל האבק יחד עם האשפה הביתית הרגילה כל עוד אינו מכיל חומרים האסורים באשפה ביתית.

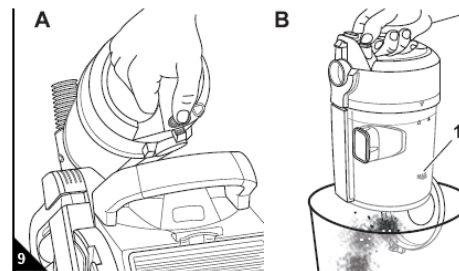


- הטוב ביותר הוא לרוקן את מיכל האבק לאחר כל שאיבה.
- בכל מקרה רוקנו את מיכל האבק לכל המאוחר כאשר:
 - הלכלוך הגיע לסימון MAX (איור 9/B1),
 - סמן הניקוי (איור 1/13, בחירה) נדלק,
 - לפני אחסון ממושך או שינוע.
- 1. כבו את המכשיר < פרק 4.3, "כיבוי".
- 2. לחצו על מתג שחרור מיכל האבק (איור 9/A).
- 3. הוציאו את מיכל האבק על ידי משיכתו מעלה והחוצה מן התושבת.
- 4. רוקנו את מיכל האבק על ידי החזקתו נמוך מעל פח אשפה ורק אז לחצו על מתג שחרור הלוח התחתון (איור 9/B).
- 5. בהזדמנות זו נקו גם את יחידת ציקלון. < פרק 5.2, "ניקוי יחידת ציקלון ומסנן הגנת מנוע כפול". אחרת לא ניתן לנקות את מיכל האבק.
- 6. הוציאו שאריות אבק ממיכל האבק בעזרת מטלית יבשה או מברשת רכה, כגון מברשת הרהיטים המסופקת.
- 7. סגרו את הלוח התחתון של תא האבק.

הרכבה

1. חברו את הפייה הנבחרת לחלק התחתון של הצינור הטלסקופי (איור 4/A או הידית (איור 4/B1).

⚠️ זהירות:

לפני השאיבה, ודאו כי הפייה שחוברה מתאימה לפני השטח לניקוי. הקפידו תמיד על המלצות יצרן הרצפה.

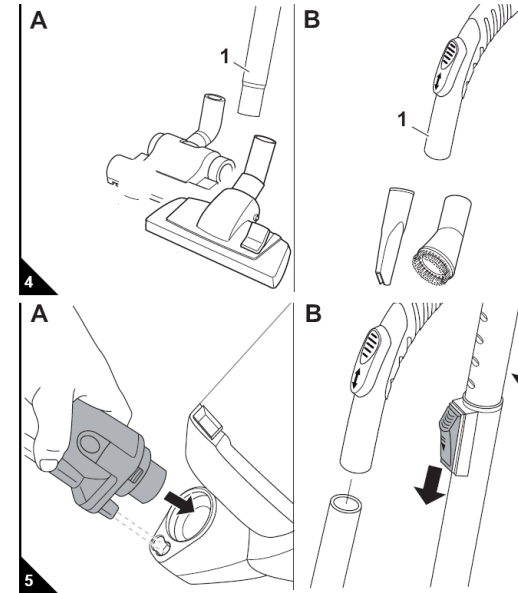

2. הכניסו את קצה צינור השאיבה לתוך פתח הכניסה (איור 5/A) של שואב האבק עד שתשמעו ותחושו בנעילה במקום. ודאו כי לשוניות הניתוב פונות מטה ומחליקות לתוך הפתחים המתאימים.

⚠️ אם אתם משתמשים בצינור טלסקופי:

3. הכניסו את הידית לתוך קצהו העליון של הצינור הטלסקופי (איור 5/B).
4. התאימו את אורך הצינור הטלסקופי (איור 5/C). לחצו מטה ושחררו את הלשונית בצינור כדי לבצע זאת. כעת האריכו את הצינור הטלסקופי לאורך הרצוי. שחררו את תפס השחרור תוך משיכה עד שיינעל במקום. תישמע נקישה ברורה.

4 הפעלה

בטיחות הפעלה

⚠️ אזהרה:

סכנת פציעה! בדקו את המכשיר ואת כבל החשמל לפני כל שימוש. לעולם אין להשתמש במכשיר פגום.

⚠️ אזהרה:

סכנת פציעה! במיוחד בעת ניקוי מדרגות הקפידו לעמוד תמיד על מפלס גבוה יותר מן המכשיר.

⚠️ זהירות:


השתמשו בשואב האבק רק עם מסננים ללא פגם, שהם יבשים לחלוטין ומחוברים היטב. ודאו כי אין חפצים החוסמים את הצינור הטלסקופי, צינור השאיבה ופתחים אחרים.

שאיבת אבק

1. משכו את הכבל באמצעות התקע עד לסימון הצהוב (איור 6/1).

⚠️ אזהרה:

סכנת התחשמלות! אם הסימון האדום (איור 6/2) נראה לעין, לחצו על מתג גלילת הכבל (איור 6/3) למשיכת הכבל חזרה עד לסימון הצהוב (איור 6/1). אחרת הגלגלת תינזק בצורה בלתי הפיכה.

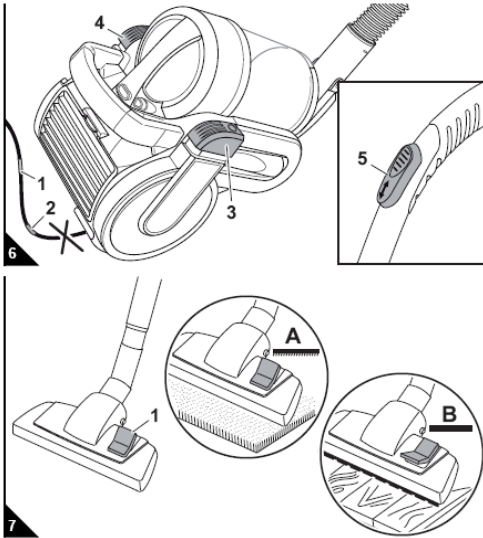

2. הכניסו את התקע לשקע חשמל עם מגע הארקה / בטיחות.
3. הפעילו את שואב האבק הגלילי בעזרת מתג on/off (איור 6/4).

הערה:

בעזרת פתח המעקף (איור 6/5) תוכלו להפחית במהירות את עוצמת השאיבה אם נדרשת עוצמה פחותה, למשל לשחרור וילונות שנשאבו פנימה בטעות.

4. אם אתם משתמשים בפיית הרצפה, כווננו את בורר "שטיח / רצפה קשה" בהתאם לסוג הרצפה המועדת לניקוי (איור 7/1).
— לשטיחים עמוקים וקצרי סיבים,
ולמרבדים ארוכים וצרים (איור 7/A)
— לרצפות קשות כגון ציפוי למינציה, אריחים, PVC וכדומה (איור 7/B).

5. בעת עבודה עם השואב, משכו אותו אחריכם כמזחלת.

⚠️ אזהרה:

בעזיבתכם את אזור העבודה, כבו את המכשיר והקפידו על ההערות בפרק 4.3, "כיבוי". כך תימנעו תאונות.

כיבוי

⚠️ אזהרה:

סכנת פציעה! במשיכה חזרה בלתי מבוקרת של כבל החשמל הוא עלול להצליף סביב, להפוך למכשול ולהפיל חפצים. לכן החזיקו את התקע ביד ונתבו אותו בעת גלילת הכבל חזרה.

1. כבו את שואב האבק בעזרת מתג הפעלה/כיבוי on/off (איור 6/4) ומשכו החוצה את התקע משקע החשמל.
2. שמרו את התקע ביד.
3. לגלילה חוזרת של כבל החשמל, לחצו על מתג גלילת הכבל (איור 6/3).