


KENWOOD

הוראות הפעלה שואב אבק קנוד

דגם VC-2788

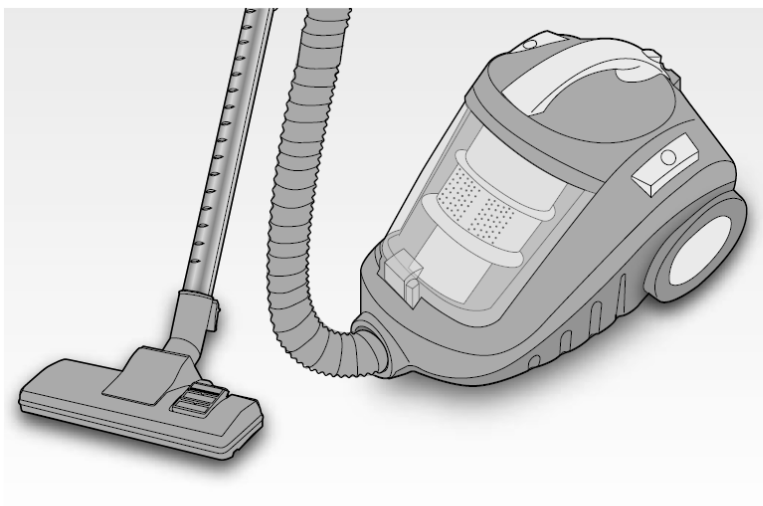

eco POWER

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,


חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.


במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,


חברת ברימאג בע"מ

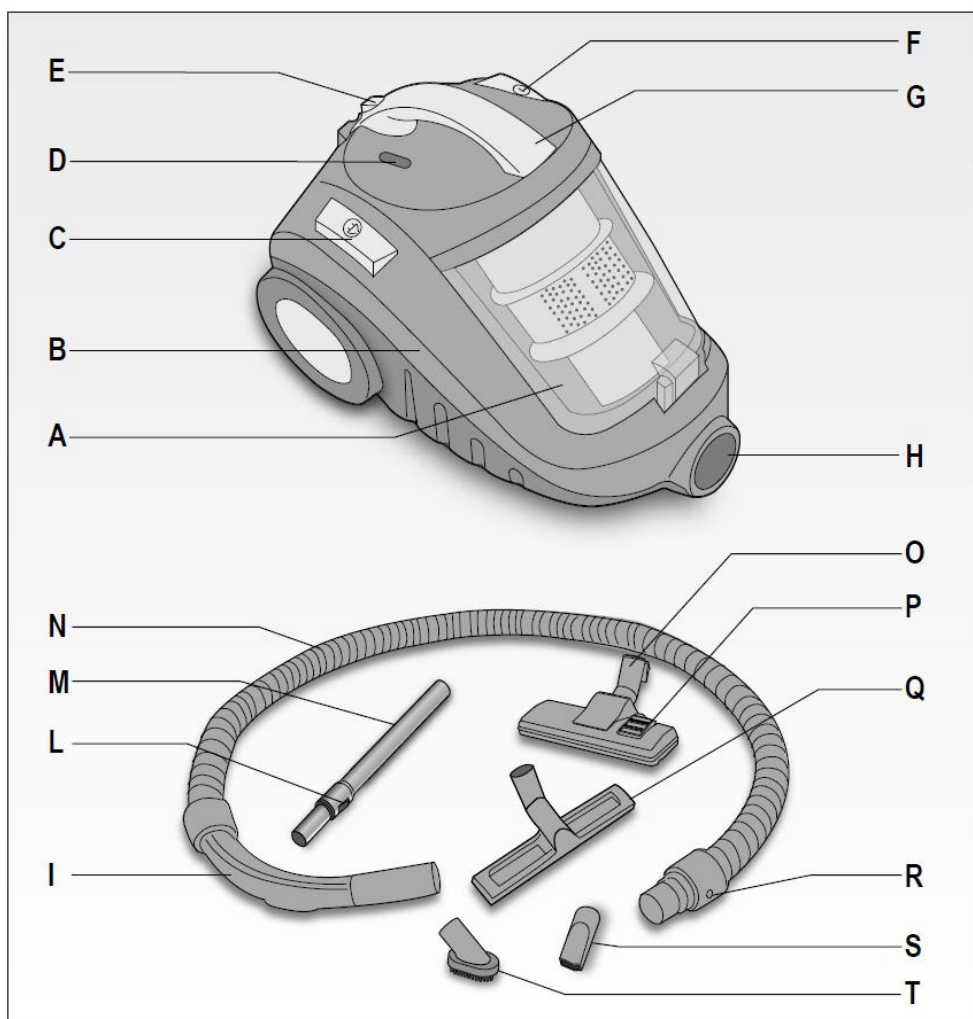


איור 1

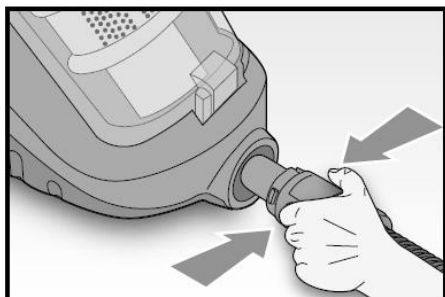


איור 2

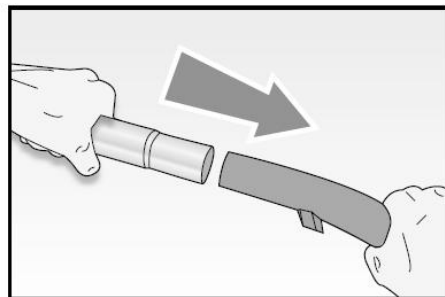


איור 3

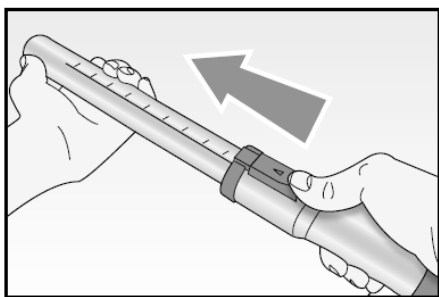

איור 4

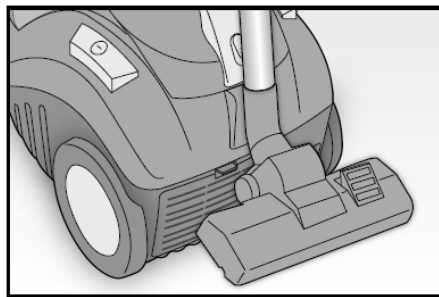

איור 5

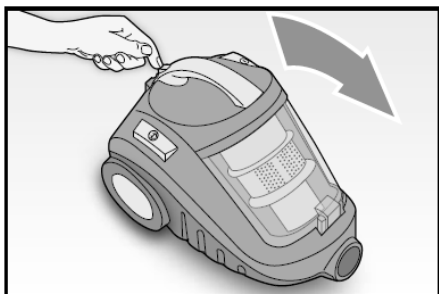


איור 6




איור 7




איור 8

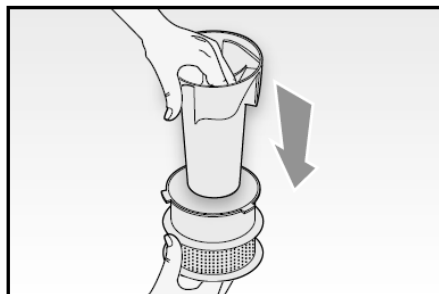


איור 9

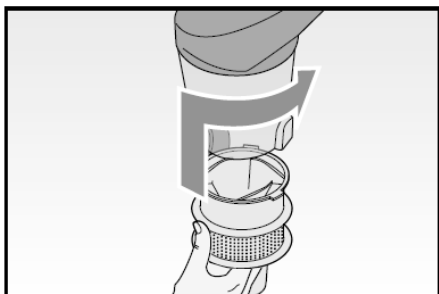


איור 10

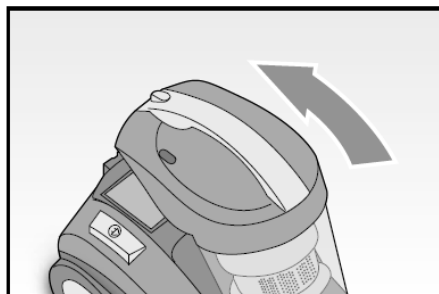


איור 11

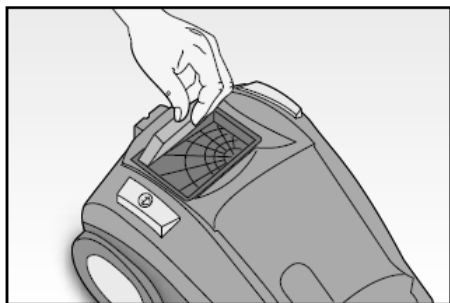

איור 12

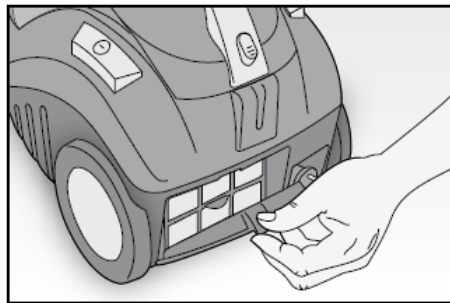

איור 13

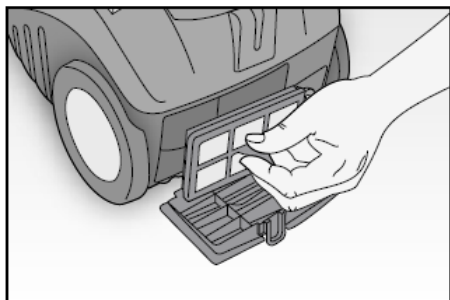

איור 14

קראו את ההוראות הבאות לפני השימוש במכשיר:

בעת השימוש במכשיר, יש צורך לנהוג לפי מספר כללי בטיחות בסיסיים:

1. תמיד יש לוודא כי סיווג המתח של מערכת החשמל הביתית תואם לסיווג המתח המצוין על גבי לוחית הסיווג של המכשיר, וכי המערכת תואמת למתח המכשיר.
2. מוצר זה יוצר תואם לתקנות 2006/95/EC ו- EMC2004/108/EEC.
3. ניתן להשתמש במכשיר אך ורק לצורך המטרה שלשמה יועד, כלומר- לשאיבת אבק ממשטחים המצויים בתוך הבית. כל שימוש אחר ייחשב כבלתי ראוי, ולפיכך מסוכן. היצרן אינן אחראי לנזקים הנגרמים על ידי שימוש לא ראוי, שגוי או לא סביר.
4. אין לשאוב אפר חם, פיסות זכוכית גדולות, עצמים חדים או נוזלים. כמו כן אין לשאוב טיח / סיד וכדומה. הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך למנוע השואב.
5. כדי למנוע התחממות יתר מסוכנת, תמיד יש לגלגל את כבל החשמל במלואו ולנתק את המכשיר משקע החשמל שבקיר כאשר הוא אינו בשימוש.
6. חברו את המכשיר לשקע AC בלבד.
7. אין להשתמש במכשיר כאשר הוא אינו מכיל שקית או מסנן מנוע, או כאשר השקית או המסנן הנם פגומים או ניזוקים.
8. אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים.
9. אין לשאוב נוזלים.
10. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
11. אין לגעת במכשיר כאשר הידיים או הרגליים רטובות או לחות.
12. אין להשתמש במכשיר ברגליים יחפות.
13. אין להשאיר את המכשיר כשהוא חשוף לפגעי מזג האוויר (גשם, שמש וכד').
14. אין לאחסן את המכשיר בקרבת מקורות חום (למשל, רדיאטורים).
15. תמיד יש לנתק את המכשיר מן החשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי או החלפת המסננים.
16. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם קיבלו הדרכה או הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
17. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
18. אין לנתק את המכשיר מן החשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל.
19. אל תניחו לכבל החשמל לבוא במגע עם משטחים חדים או חמים.
20. אין להשתמש במכשיר כאשר כבל החשמל ניזוק.
21. אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו צריכה להתבצע על ידי היצרן, או במרכז שירות מורשה, או בכל מקרה, על ידי טכנאי מורשה, כדי למנוע סכנות כלשהן.
22. תמיד יש להדליק את המכשיר כאשר ווסת ההפעלה מכוון לעוצמה המינימאלית.
23. לאחר כל שימוש יש לנתק את המכשיר משקע החשמל שבקיר.
24. אם החלטתם לסלק את המכשיר, מומלץ להפכו בלתי פעיל באמצעות חיתוך כבל החשמל. מומלץ גם להפוך את החלקים שעלולים להיות מסוכנים לבלתי מזיקים – במיוחד עבור ילדים, אשר עלולים לשחק עם המכשיר או עם חלקיו.
25. אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים, משום שיש בהם סכנה פוטנציאלית.

אל תשליכו את ההוראות הללו

תיאור המכשיר (איור 1)

A. מיכל אבק	L. אביזר מסוט
B. גוף המכשיר	M. צינור טלסקופי
C. מתג גלילית כבל מופעל רגלית	N. צינור שאיבה מחוזק
D. לד (LED) חייווי מיכל אבק מלא	O. מברשת רצפה
E. מתג נעילת/שחרור מיכל אבק	P. מתג בורר רצפה קשה / שטיח
F. מתג on/off מופעל רגלית	Q. מברשת פרקט
G. ידית מיכל אבק	R. כפתורי שחרור
H. מקשר אביזר שאיבה	S. אביזר שאיבה קטן עם מברשת
I. ידית	T. פיית שאיבה צרה

אביזרים

צינור טלסקופי (M)

הכניסו את הצינור המאריך לתוך הידית והתאימו את האביזר הרצוי. ברגע שהאביזר הותאם, ניתן להאריך את הצינור הטלסקופי בעזרת המנוף (איור 4) כדי להזיז אותו לאורך הרצוי. שחררו את המנוף כדי לעצור את הצינור במיקום הרצוי.

מברשת רצפה (O)

- אידיאלית לניקוי אזורים גדולים כמו גם פינות קשות להגעה.
- אנו ממליצים להשתמש במברשת כדי לנקות שטיחים ומרצפות קשות. למברשת יש גלגלים על מנת לאפשר לה להחליק מעל כל המשטחים. בחרו את רמת הבולטות הדרושה עבור הזיפים על ידי לחיצה על המנוף בקצה המברשת. כדי למשוך לאחור את הזיפים, לחצו על המנוף המסומן  בסמל השטיח.
- לשמירה טובה יותר והגנה על רצפה חלקה כגון PVC, פרקט או אריחים, טוב יותר להשתמש במברשת. כדי להנמיך את הזיפים, לחצו על המנוף המסומן בסמל רצפה חלקה .

מברשת פרקט (Q)

ניתן להשתמש באביזר זה כדי לנקות משטחים עדינים.

אביזר שאיבה צר עם מברשת (S)

ניתן להשתמש כדי להסיר אבק מספרים או פריטים עדינים אחרים, למשל מסגרות תמונה וכו'. הוא מתאים לניקוי רהיטים מרופדים, כריות, וילונות וכו'... ניתן להצמיד גם אביזר זה ישירות לידית (I).

אביזר שאיבה צר (T)

מכשיר שאיבה זה אידיאלי לניקוי בין קפלים באריגים, חיבורים, פינות, או נישות שבלתי אפשרי להגיע אליהם להגיע אליהם כאשר משמשים באביזר השאיבה לרצפות. ניתן להצמיד גם אביזר זה ישירות לידית (I).

הרכבת שואב האבק

- חשוב:** לפני חיבור או הסרת תוספות, ודאו תמיד כי שואב האבק נותק מרשת החשמל.
- חברו את אביזר השאיבה (N) לתוך פתח כניסת האוויר (H) ולחצו אותו פנימה עד לנעילתו במקומו בנקישה. להסרה, יש ללחוץ על שני מתגי השחרור (R) בו זמנית ולמשוך אותו החוצה (איור 2).
 - הכניסו את הצינור הטלסקופי (M) לתוך הידית (איור 3).
 - דחפו את אביזר המסוט (L) קדימה ומשכו את החלק התחתון של הצינור החוצה לאורך הדרוש (איור 4). כדי לקצר את הצינור, דחפו אותו חזרה בכיוון הנגדי.
 - חברו את האביזר הדרוש לצינור הטלסקופי.

שימוש במתקן

זהירות: לפני השימוש בשואב האבק, פנו חפצים גדולים או חדים מן הרצפה למניעת נזק אפשרי לשואב עצמו.

ראשית, לפני שימוש במכשיר זה, פתחו את ליפוף כבל החשמל במלואו וחברו את המכשיר לשקע החשמל.

להדלקת המכשיר, לחצו על מתג הרגל (F) בשואב האבק. בעת השימוש במתקן, משכו אותו מאחוריים כאילו היה עגלה.

חשוב: במקרים מסוימים, המכשיר עשוי "לשרוק" כאשר הוא נדלק. אין זו תקלה והרעש ייעלם עם הזמן.

אזהרה: כבו מיידי את שואב האבק אם כניסות האויר, מברשות או הצינור הטלסקופי נסתמים. הסירו את הסיבה לחסימה לפני הפעלת השואב שוב.

לאחר שימוש בשואב האבק

כבו את השואב על ידי שימוש במתג המופעל באמצעות הרגל (F). נתקו את השואב משקע החשמל ולחצו על מתג הרגל (C) על המכשיר עד שכבל החשמל כולו יאספ אל תוך המכשיר.

אזהרה: בעת איסוף כבל החשמל, נתבו אותו בכיוון הנכון בעזרת ידכם כדי למנוע סכנת פציעה לעצמכם.

הניחו את השואב, הניחו את מברשת הרצפה (O) על הוו המיוחד מאחור (איור 5).

נשיאת שואב האבק

שאו את שואב האבק רק על ידי שימוש בידית המיוחדת בחלק העליון של הידית (G).

ניקוי ותחזוקה

אזהרה: לפני ביצוע כל פעולת ניקוי או תחזוקה, כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל. הלכלוך שנשאב ייכנס למיכל האבק (A). האוויר מנוקה דרך מסנן רחיץ קבוע בתוך מיכל האבק, באמצעות מסנן להגנה על המנוע ובאמצעות מסנן יציאת אוויר, הנמצא בחלקו התחתני של המכשיר.

אזהרה: לעולם אל תשתמשו בשואב האבק אם מסנן כלשהו חסר או פגום. כל האבק המנוקה ייכנס למתקן ויזיק למנוע.

אזהרה: נקו את המסננים בקביעות או, בכל מקרה, בכל פעם שנראה כי עוצמת השאיבה פחתה.

כיצד לרוקן את מיכל האבק (A)

- כאשר המיכל מלא, נורת הלבד (D) על חלקו העליון של המכשיר תידלק.
- לחצו על מתג השחרור (E) ובו זמנית הוציאו את מיכל האבק (A) בעזרת הידית המתאימה (G) (איור 6).
 - רוקנו את מיכל האבק (A), פתחו את המכסה עם כפתור השחרור (איור 7).
- חשוב:** כאשר מיכל האבק מתמלא, מומלץ להניח שקית פלסטיק מעליו ולרוקן אותו לתוך השקית למניעת פיזור לכלוך ואבק.
- לניקוי המיכל (A) במלואו, מומלץ לפרק אותו לגמרי, כפי שמתואר להלן:
 - הסירו את המסנן כולו על ידי סיבובו עם כיוון השעון (איור 8);
 - הפרידו את המסנן לשני חלקים, הסיטו אותם הצידה (איור 9).
- חשוב:** שטפו את המסנן במים נקיים ללא סבון או תכשירי ניקוי. מומלץ לנקות את המסנן לפחות אחת לשישה חודשים או בכל מקרה, אם אתם חשים שעוצמת הניקיה פחתה.
- לפני שימוש חוזר במכשיר, הרכיבו מחדש את המיכל (A).
 - התאימו יחדיו את שני רכיבי המסנן, הכניסו את הלשוניות בשלמות בצד אחד ולאחר מכן בחריץ הנגדי.
 - הכניסו את המסנן לתוך המיכל (A) ונעלו אותו למקומו על ידי סיבובו נגד כיוון השעון (איור 10).
 - הרכיבו מחדש את מיכל האבק (A) אל תוך גוף המכשיר, לחצו בעדינות עד שיקליק חזרה למקומו (איור 11).

ניקוי מסנן המנוע

- מסנן המנוע והכיסוי המיוחד שלו זקוקים לניקוי על בסיס קבוע.
- הוציאו את מיכל האבק (A) כפי שתואר קודם לכן.
 - הוציאו את המסנן ונקו אותו במים זורמים (איור 12). הניחו אותו לייבוש יסודי.
 - חברו את המסנן חזרה וסגרו את הצוהר בנקישה.
- אזהרה:** שטפו את המסנן במים נקיים בלבד, ללא סבון או חומרי ניקוי.
- אזהרה:** פעולה זו נחוצה לפחות כל 6 חודשים או, בכל מקרה, כאשר עוצמת השאיבה פוחתת באופן ניכר.

ניקוי מסנן פתח האוויר

- מסנן זה מנקה את האוויר פעם אחרונה לפני יציאתו משואב האבק. לניקוי המסנן, פעלו כלהלן:
- השתמשו במנוף כדי להסיר את הצוהר הקטן בגב המכשיר (איור 13).
 - שטפו את המסנן במים קרים והניחו לו להתייבש (איור 14).
 - חברו מחדש את מסנן פתח האוויר הנקי (או החדש) לתוך הרשת והחזירו לתוך המכשיר, לחצו מטה עד לנקישה במקום.
- אזהרה:** שטפו את המסנן במים נקיים בלבד, ללא סבון או חומרי ניקוי.

ניקוי שואב האבק

המעטפת, מיכל האבק ותושבות המסננים ניתנים לניגוב במטלית לחה לפי הצורך. אסורה חדירת מים לשואב האבק בעת הליך הניקוי. לעולם אל תשתמשו בחומרים לניקוי יסודי

(מסירי כתמים, מדללים) כיוון שהם עלולים לגרום להחלדת משטחי הפלסטיק. הכניסו את התקע חזרה לחשמל רק כאשר אתם בטוחים כי כל החלקים התייבשו לחלוטין.
חשוב: אל תבריקו או תשמו חלקים מסתובבים, כיוון שהדבר עלול לגרום להדבקה נוספת של מוך ולכלוך.

ניקוי המברשות

כאשר המכשיר כבוי, העבירו יד בין הזיפים במברשת לשחרורם מאבק כלוא, אשר יישאב לתוך השואב.

שירות ותמיכה ללקוחות

במקרה של נזק לכבל המתח או חלקים אחרים של המכשיר, צרו בבקשה קשר עם מוקד השירות של חברת ברימאג - יבואנית קנווד.
לשירות ותמיכה (תחת אחריות או אחריה), צרו קשר בבקשה עם מרכז השירות המורשה של חברת קנווד באיזור מגוריהם.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

לקוח/ה נכבד/ה,

אנו מברכים אותך על קביעתך ומקווים שהמסמך שרכשת יהווה מקור הגנה לשנים רבות. אנו הקפד לשמור תעודת זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שירות נוכח האחריות: יש להציג את תעודת האחריות. פרטים על תחנות השירות ניתן למצוא ברשימה המצורפת לתעודת האחריות.

אנו, **בריימאג דיגיטל אייבי בע"מ** ("היבאג"), נדחת' השקמה 19, אזור תעשייה אזור, אחראים בזה לפעילות התקנת המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו ("המוצר"). בהתאם לתנאים כדלקמן:

- האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר לזרען או עם סיום התקנת המוצר בבית הזרען או הדרכת הזרען בתפעול המוצר (אם ההתקנה/הדרכה נדרשים על ידי היבאג כתנאי להפעלת המוצר). לפי המאחר נבלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הזרען שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים הראויים העונים לדרישות היבאג. אחריות מכופרת בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי היבאג או מי מטעמו על פי דרישת היבאג כתנאי להפעלת המוצר.
- דרש היבאג, כתנאי להפעלת המוצר, ביצוע התקנה ו/או הדרכה למוצר, ההתקנה/הדרכה תבצע באופן בלעדי על ידי היבאג ו/או מי מטעמו בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לזרען. במקרה שבו נדרשת התקנה למוצר, כאמור לעיל, והוסכם בין היבאג לזרען, כי הזרען יודיע ליבאג על המועד לביצוע ההתקנה או מתן ההדרכה, יבצע היבאג (או מי מטעמו) את ההתקנה או ייתן הדרכה בבית הזרען בתוך שבוע ימים מיום דרישת הזרען ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לזרען ועד יום דרישת הזרען לא תעלה על שנה, אלא אם הוסכם בין הזרען ליבאג על תקופה אחרת יותר.
- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבאג.
- היבאג מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה יידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. הכוח היבאג כי מקור הקלקול במקומו. יאה היבאג פטור מחיובו על פי סעיף זה.
- היבאג מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצבו בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לזרען התקין, היבאג מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. לא תתן המוצר כאמור לעיל - היבאג יספק לזרען מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיו ערך או ישיב לזרען את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבאג.
- קבלת המוצר על ידי הזרען מהווה אישור מצדו כי המאחר החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים ולחלוטין לא פגע בעת הרכישה של הזרען בכפוף להוראות חוק המכר.
- היה המוצר נתקן או הוחלף על ידי היבאג - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מססה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תאריך עקב תקונים ו/או החלפת מעבר לתקופת האחריות המקורית המוצר המקולקל, אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכיש היבאג.
- היבאג מתחייב לתקן את המוצר בתוך שבוע ימים מהיום בו מקרא היבאג לעשות ק או תוך עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת שירות. בהעדר תחנת שירות במוקד של עד 15 ק"מ מהתחנה בה בוצעה הרכישה, רשאי הזרען להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבאג יתקנם בתוך שבועיים מועד מסירתם. למרות האמור בסעיף זה, מקר/מקפיא יתקן, בתוך יום אחד, כיריים לבישול (אז וחשמל) יתקנם בתוך יומיים, מכונת כביסה/מזגן/תנור הסקה דירתי/תנור בישול ואפיה/מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינץ' ממדיח כלים/מיבש כביסה יתקנם, בתוך שלושה ימים מהיום בו מקרא היבאג לעשות ק, ובלבד שהקלקול של אלה מונע את השימוש העיקרי של המוצר ממועד המוצר. שבתות וחגים לא יכללו במניין ימים אלו.
- מקר/מקפיא/כיריים לבישול (אז וחשמל)/מכונת כביסה/מזגן/תנור הסקה דירתי/תנור בישול ואפיה /מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינץ' ממדיח כלים /מיבש כביסה יתקנם על ידי טכאי מטעם היבאג במעט על זרען ולחזק תיאום עימו. נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, עיביר היבאג את המוצר למעבדה ויחזיר למעט על הזרען בלא תמורה. מוצרים שאינם נמנים עם המוצרים

- הכוח היבאג טרם התיקין כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי היבאג לדרוש תשלום בגין התיקון. הובלת המוצר או החלפתו, לפי העניין:
 - א כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לזרען.
 - ב דיון או שרשלנות של הזרען, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
 - ג תיקון שרשלנות במוצר בידי מי שלא הורשה לטכטעם היבאג, בבסיסית שאינם טבעות מהפרדת חיובי היבאג.
- היבאג מתחייב למסור לזרען לאחר תיקון המוצר, אישור בכתב המפרט את מהות התיקון ולגבי החלפת חלקים מסוימים - מהות החלקים שהוחלפו.
- בתקופת האחריות ולדרישת הזרען, יספק היבאג חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים ששמירתם במועד הרכישה עולה על 300 ש"ח, יספק היבאג, לדרישת הזרען, חלקי חילוף כאמור אף לשנה מספטמבר לתקופת האחריות. לגבי מקר/מקפיא /כיריים לבישול (אז וחשמל)/מכונת כביסה/מזגן מכירי ומי ומכיר/תנור בישול ואפיה/תנור הסקה דירתי/מקלט טלוויזיה/מדיח כלים/מיבש כביסה/מיקרוגל, הזרען יהיה רשאי לרכוש חלקי חילוף כאמור בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לזרען או להתקנתו. במעט של הזרען, לפי העניין והכלל בכפוף לאמור בכתב אחריות זה.
- אחריות היבאג מכופרת בתעודה זו אינה חלה על כל תספוט למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים מלווים למוצר, שלא נמכרו לזרען על ידי היבאג.
- אחריות היבאג היא כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד.
- בכפוף לכל די היבאג לא יהיה אחראי לכל מקל כלשהו ששיגר לזרען ו/או לזד שלישי כלשהו, עקב קלקול במוצר. כמו כן, אחריות היבאג לא תחול על מקים ישרים ו/או עקפים ו/או תוצאות ו/או אחרים שיגרמו ללוקח בקשר עם המוצר והשימוש בו.
- משוקל ו/או תחנת שירות מורשית ו/או אף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבאג לתת אחריות ו/או להחליטות כלשהי, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא נתם בכתב על ידי היבאג לא יהיו תקפים.
- הכסוי על פי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים למעט הרשות הפלסטינית על הראות תעודת אחריות זו וחולו באופן יחיד חוק מדינת ישראל. מסמט השיפוט הייחודית בכלל הנגע והקשר בתעודת אחריות זו אינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל אביב, ירושלים וחיפה.
- לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה המצורפת. לפני ק אמי ציין בברדיר "שתשתמש יתכן ובדיקה של הראות השימוש או התכנסות של המוצר תחסוך לך פניה לתחנת השירות"

חשוב! בכל שינוי מען - יש להודיע מיד למרכז השירות

שם המוצר: _____ תיאור המוצר: _____

דגם: _____ מספר סידורי: _____



תחנות שירות מוצרים לבנים *8404
מרכז
BRIMAG שירות
הסדן 3, א.ת. חולון
פקס. 03-5586196
צפון
BRIMAG שירות
שד' ההסתדרות 90, חיפה
פקס. 04-8492944
דרום
BRIMAG שירות
דרך חברון 4, באר שבע
פקס. 08-6232838
ירושלים
אל רם
הסדנה 7, תלפיות, ירושלים
פקס. 02-6780022
אילת
BRIMAG שירות
רח' המוצר 4, אילת
פקס. 08-6372710

תחנות שירות מוצרים קטנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG סניף חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	*8404	04-8492944
BRIMAG סניף חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5589484
BRIMAG סניף ת"א	לבונטין 11	ת"א	*8404	03-5606931
BRIMAG סניף ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	*8404	08-6232838
BRIMAG סניף אילת	המוצר 4	אילת	*8404	08-6372710
שרות כל	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	זיבוט'נסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
ששת	הרצל 51	נהרייה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זאבי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
יורון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושיצקי	ארלוזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתיניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצליה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
יהלום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	זיבוט'נסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
טכנו אלעד	הלל 7	אלעד	03-9324840	03-9324840
השחזות ראשון	עין הקורא 11	ראשליצ	03-9666105	03-9665682
אלקטרו מט	לוין אפשטיין 12	רחובות	08-9463504	08-9463504
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
מיקרו מיקס	החלוץ 102	באר שבע	08-6232717	08-6232375

תחנות שירות למזגנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG שירות מרכזי-מ	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	1700-700-908
BRIMAG שירות צפון	ההסתדרות 90	חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG שירות דרום	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה, ת.ד. 10	אילת	1-700-700-909	08-6378064

*מזגנים באזור ירושלים מקבלים שירות מסניף חולון. **מזגנים מאזור אילת מקבלים שירות מחברת ש.א.מ.