

KENWOOD

הוראות הפעלה

מצנן קנווד
LOOK & TOAST



דגם TT-755

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מצנם זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

אמצעי בטיחות חשובים



קראו הוראות (הנחיות) אלו טרם השימוש

יש לנקוט באמצעי הבטיחות ההכרחיים בעת השימוש במכשירי חשמל, לרבות אמצעי הבטיחות הבאים:

1. וודאו כי ערך המתח החשמלי המצוין על גבי לוחית המדרוג של המכשיר תואם את ערך המתח החשמלי של רשת החשמל המרכזית שלכם.
2. אין לעזוב את המכשיר בשום מקרה ללא השגחה בזמן שהוא מחובר לחשמל: נתקו אותו לאחר כל שימוש.
3. אין להניח את המכשיר בשום מקרה על גבי או בקרבת מקורות חום.
4. תמיד הניחו את המכשיר על גבי משטח שטוח וישר בעת השימוש.
5. אין לעזוב את המכשיר בשום מקרה חשוף לרכיבים (גשם, שמש וכו').
6. וודאו כי כבל החשמל אינו בא במגע עם משטחים חמים.
7. מכשיר זה נועד לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואינו מיועד לשימוש על ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או ניתנה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בשימוש בו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. את פעולות הניקיון והתחזוקה לא יבצעו ילדים אלא אם כן הם בני 8 ומעלה ונמצאים תחת השגחה.
8. יש לאסור על ילדים מתחת לגיל 8 להתעסק במכשיר ובכבל החשמל שלו, אותו יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
9. וודאו כי ילדים אינם יכולים לשחק עם המכשיר.
10. אין להניח את גוף המכשיר, את תקע החשמל או את כבל החשמל שלו בשום מקרה לתוך מים או לתוך כל נוזל אחר: תמיד נגבו את המכשיר בעזרת מטלית לחה.
11. תמיד נתקו את כבל החשמל ממקור החשמל טרם הרכבה או פירוק של חיבורים או טרם ניקוי המכשיר.
12. תמיד וודאו כי הידיים שלכם יבשים לחלוטין טרם השימוש או כוונן המפסקים שעל המכשיר, או לפני שאתם נוגעים בתקע החשמל או בחיבורי החשמל.
13. לניתוק המכשיר ממקור החשמל, אחזו את תקע החשמל והוציאו אותו ישירות משקע החשמל שבקיר. אין למשוך בשום מקרה את כבל החשמל לניתוק המכשיר ממקור החשמל.
14. אין לעשות שימוש במכשיר במידה וכבל החשמל פגום או תקע החשמל פגום או במקרה שבו המכשיר עצמו מקולקל: כל התיקונים, לרבות החלפת כבל החשמל, יבוצעו אך ורק על ידי מרכז הסיוע המורשה של חברת קנווד או על ידי טכנאי מוסמך מטעם קנווד וזאת על מנת למנוע סכנות אפשריות.
15. במקרה של שימוש בכבלים מאריכים, הם חייבים להתאים לכבל החשמל של המכשיר וזאת על מנת למנוע סכנה למפעיל המכשיר ולמען בטיחות הסביבה שבה המכשיר נמצא בשימוש. כבלים מאריכים במידה ואינם מתאימים, יכולים לגרום להפעלה לא תקינה.

16. אין לאיים על בטיחות המכשיר בעקבות שימוש בחלקים שאינם מקוריים או במחלקים שלא אושרו על ידי היצרן.
17. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואסור לשימוש למטרות מסחריות או תעשייתיות.
18. מכשיר זה תואם את תקנים 2006/95/EC וגם 2004/108/EC EMC ולתקנים (EC) מספר 1935/2004 מתאריך 27/10/2004 VN המתייחסים לחומר הבא במגע עם מזון.
19. כל שינוי במוצר זה אשר לא קיבל אישור ברור מידי היצרן עשוי לגרום לביטול תוקף תעודת האחריות של המשתמש.
20. במקרה ואתם מחליטים להשליך את המכשיר, אנו ממליצים לכם להפוך אותו ללא פעיל על ידי חיתוך כבל החשמל שלו. כמו כן אנו ממליצים על כך שחלקים שעלולים להיות מסוכנים יהפכו לבלתי מזיקים, במיוחד לילדים, שעשויים לשחק עם המכשיר או עם חלקיו.
21. אין להשאיר חומרי אריזה בשום מקרה בהישג ידם של ילדים מכיוון שהם עלולים להוות סכנה.
22. תנו למכשיר להתקרר טרם ניקויו.
23. אין לעשות שימוש בשום מקרה בכלי מטבח חדים או בכלי מתכת לניקוי החלק הפנימי של המכשיר.
24.  חלקים נגישים של המכשיר יתחממו בעת השימוש. אין לגעת בהם.
25. אין להניח צלחות או פריטים אחרים בשום מקרה על גבי המכשיר בעת השימוש בו.
26. לחם עלול להישרף ולכן המכשיר נאסר לשימוש מתחת או לצד ווילונות או חומרים דליקים אחרים. אין לעזוב את המכשיר בשום מקרה ללא השגחה בעת השימוש בו.
27. אין להכניס יותר מחצי לחמנייה בכל חריץ.
28. אין להכניס מזלגות או כלי מטבח אחרים לתוך המכשיר להוצאת הלחם כיוון שפעולה זו עלולה לגרום נזק לרכיבי החימום.
29. אין להניח ידיים או כל סוג של חומר מתכתי (למשל: סכינים או נייר כסף) בשום מקרה בתוך המכשיר.
30. להשלכת המוצר בצורה תקינה בהתאם לתקן האירופאי 2009/96/CE, אנא התייחסו וקראו את העלון המסופק לכם ביחד עם המוצר.



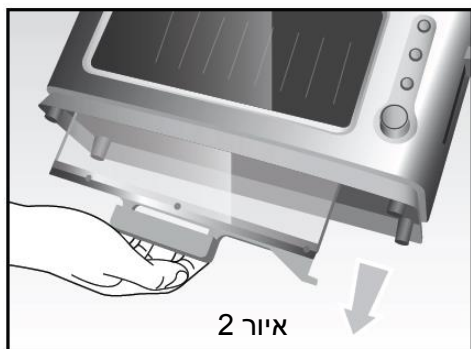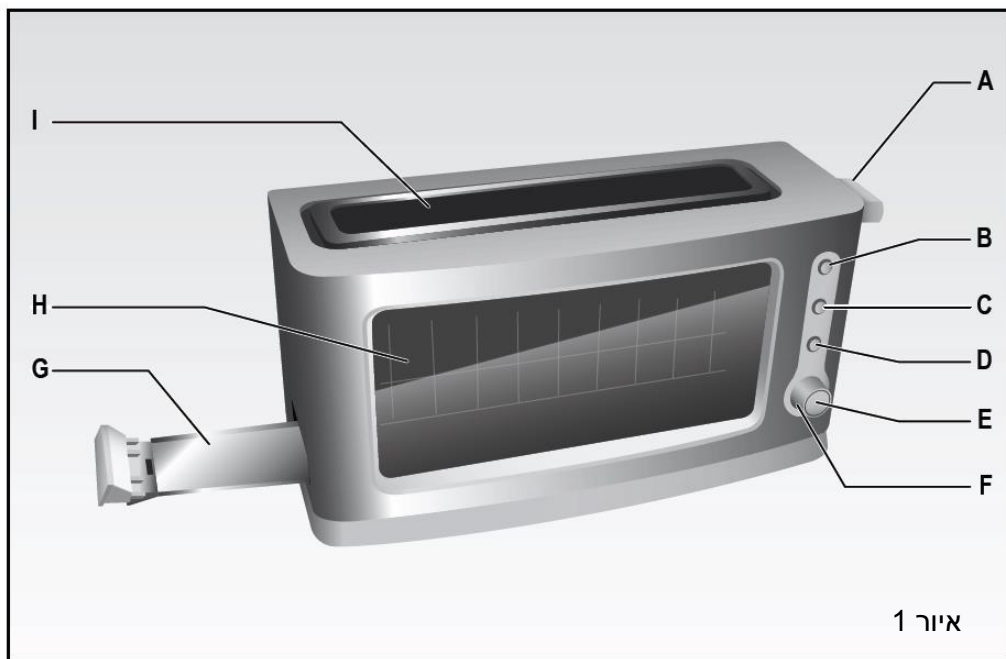

אין לזרוק הנחיות אלו לפח

תיאור המכשיר (איור 1)

- A – ידית הפעלה
- B – לחצן הפשרה
- C – לחצן חימום
- D – לחצן בייגל
- E – לחצן עצירת פונקציה
- F – חוגה להגדרת הקלייה
- G – מגש פירורים
- H – כוס שקופה ניתנת להוצאה
- I – חריץ ללחם

חשוב לזכור:

בעת השימוש במכשיר בפעם הראשונה, הפעילו אותו כשהוא ריק למשך מספר דקות על מנת לשרוף את כל העשן המגיע כתוצאה מעיבוד רכיבי החימום. נקו את המכשיר משאריות מזון או מפירורים לפני כל שימוש.

הוראות שימוש

- חברו את המכשיר למקור החשמל והכניסו את הלחם לתוך חריצי המצנן.
- הורידו את הידית (A) עד לנעילתה במקום.

שימו לב:

- במידה והמכשיר אינו מחובר לחשמל, או אז הידית לא תינעל במקומה.
- כווננו את הגדרת הטוסט תוך שימוש בחוגה (F). המתינו מספר רגעים ולאחר שהלחם יוצא מהמכשיר באופן אוטומטי, בדקו שהוא מבושל מספיק ובמידה ולא, בחרו בהגדרה גבוהה יותר.
- לחצו על לחצו (E) בכל רגע לעצירת תהליך הקלייה.
- לחצו על לחצן (E) לכיבוי המכשיר ונתקו את המכשיר מהחשמל.

פונקציית הפשרה

אתם יכולים לקלות פרוסות לחם מוקפאות באמצעות לחיצה על לחצן ההפשרה (B), מיד לאחר הורדת הידית (A) וכווננו החוגה (F) ל-1. לקליית הלחם המופשר, החוגה צריכה להיות מכוונת על הגדרה גבוהה יותר (למשל 4,5,6 או 7).

פונקציית חימום

הורידו את ידית ההפעלה (A) ולחצו על לחצן החימום (C). זמן החימום קבוע ואינו ניתן לשינוי.

פונקציית בייגל

הורידו את ידית ההפעלה (A) ולחצו על לחצן החימום (D). הבחירה בפונקציה זו משמע שרק צד אחד של המצנן יתחמם.

חשוב לזכור:

אין לעשות שימוש בפרוסות לחם דקות או שבורות.
אין להכניס בכוח פרוסות לחם עבות או גדולות לתוך המצנן.
כווננו את חוגת הגדרות המצנן לדרגה נמוכה יותר לקליית לחם דק יותר או יבש.
אנו ממליצים לכם לנקוט זהירות בעת הכנת טוסט, שנוזלים מכל סוג שהוא לא ייכנסו לתוך המכשיר, כיוון שהדבר יגרום לפעולת הניקוי להיות קשה.
במידה ונעשה שימוש במכשיר להכנת יותר מסבב אחד של טוסט, תמיד תנו לו להתקרר למשך לכל הפחות דקה אחת בין השימושים.

ניקוי המכשיר

- את החלק הפנימי של המכשיר יש לנקות אך ורק בעזרת מטלית רכה ולחה במקצת ומספר טיפות של תכשיר ניקוי מתון (אין לעשות שימוש בחומרי ממס, אשר עלולים לגרום נזק לחלק הפנימי של המכשיר).
- נקו את החלק החיצוני של המכשיר בעזרת מטלית רכה, מבלי לעשות שימוש בתכשירי ניקוי שורטים, אשר עלולים להרוס את משטח המכשיר. ייבשו.
- נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר כל שימוש ורוקנו את מגש הפירורים (C).
- השתמשו בידית שבתחתית המכשיר ובמקביל משכו כלפי מטה את הכוס השקופה (H) (איור 2). נקו בעזרת מטלית רכה ותכשיר ניקוי מתון. להרכבת הכוס חזרה למקומה, החליקו אותה כלפי מעלה עד להקלקה שלה במקום.

חשוב לזכור:

- טרם הניקוי, נתקו את המכשיר ממקור החשמל והמתינו עד להתקררותם של החלקים החמים.
- שמרו על מכשיר נקי ותקין על מנת להבטיח קלייה טובה והארכת תוחלת חיים של המכשיר.
- אין לעשות שימוש בשום מקרה בכלי מטבח מחודדים או בכלי מטבח מתכתיים לניקוי החלק הפנימי של המכשיר.
- טרם הוצאת הכוס, וודאו שאין פרוסות לחם בתוך המכשיר.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים, רדיאטורים וכו').
- יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלקוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

10. זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שתיים מעבר למועד שתואם. בכל מקרה של איחור ב
למעלה משעתיים, היבואן יודיע לצרכן על איחור ויתאם עימו מועד חדש, בתוך פרק הזמן
שנקבע לתיקון בתעודת אחריות זו.
11. הוכיח היבואן טרם התיקון כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי
היבואן לדרוש תשלום בגין התיקון, הובלת המוצר או החלפתו, לפי הענין:
א. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
ב. דרון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
ג. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בבסיבות שאינן מנועות
מהפרת חיובי היבואן.
12. היבואן מתחייב למסור לצרכן לאחר תיקון המוצר, אישור בכתב המפרט את מהות התיקון
ולגבי החלפת חלקים במוצר - מהות החלקים שהוחלפו.
13. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים
שמחירים במועד הרכישה עולה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף
כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות. לגבי מקר/מקפאי / כיריים /בישול (גז
וחשמל)/מכונת כביסה / מזון מרכזי ומיני מרכזי / תנור בישול ואפיה / תנור הסקה דירתי /
מקלט טלוויזיה / מדיח כלים / מייבש כביסה/מיקרוגל, הועדת יהיה רשאי לכוש חלקי חילוף
כאמור במשך שבע שנים מיום מסירת המוצר לצרכן או התקנתו. במעם של הצרכן, לפי הענין
והכל בכפוף לאמור בכתב אחריות זה.
14. אחריות היבואן כמפורט בתעודה זו אינה חלה על כל תוספת למוצר, אך לא רק, על
כלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
15. אחריות היבואן היא כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד.
16. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו,
עקב קלקול במוצר. כמו כן, אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או
תוצאתיים ו/או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.
17. משווק ו/או תחנת שירות מורשית ו/או נציג ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת
אחריות ו/או תחייבות כלשהו, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי
למצי תעודת אחריות זו, שלא ניתנה בכתב על ידי היבואן לא יהיו תקפים.
18. הכיסוי פי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים למעט הרשות
הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות
השיפוט היחידית בכל הנוגע והקשר בתעודת אחריות זו יהיה בבתי המשפט המוסמכים
באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, לאביב, ירושלים וחופיה.
19. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה המצורפת.
לפני כן אציין במדויק למשתמש יתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר
תחסוך לך פרייה לתחנת השירות!

חשוב! בכל שינוי מנן - יש להודיע מיד למרכז השרות

- אם מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות. אנא הקפד
לשמור תעודת זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את
תעודת האחריות. פרטים על תחנות השרות ניתן למצוא ברשימה המצורפת לתעודת האחריות.
- אנ, **בריימאג דייטאל אייל בוי"מ ("היבואן")**, מרדו השקמה 19, אזור תעשייה אזור, אחראים בזה
לפעילות התקנה של המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו ("המוצר"), בהתאם לתנאים כדלקמן:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות") שתחילתה
ביום מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול
המוצר (אם ההתקנה/הדרכה נדרשים על ידי היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר
ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים
ראויים העונים לדרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם
המוצר הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
2. דרש היבואן, כתנאי להפעלת המוצר, ביצוע התקנה ו/או הדרכה למוצר, ההתקנה/הדרכה
תבוצע באופן בלעדי על-ידי היבואן ו/או מי מטעמו בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן.
במקרה שבו נדרשת התקנה למוצר, כאמור לעיל, והוסכם בין היבואן לצרכן, כי הצרכן יודיע
ליבואן על המועד לביצוע ההתקנה או מתן ההדרכה, יבצע היבואן (או מי מטעמו) את ההתקנה
או מתן ההדרכה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן ובבלב שהתקופה שחלפה
מיום מסירת המוצר לצרכן ועד יום דרישת הצרכן לא תעלה על שנה, אלא אם הוסכם בין הצרכן
ליבואן על תקופה ארוכה יותר.
3. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרם שיובא לישראל על ידי היבואן.
4. היבואן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות,
ולהחליף, במידה ויודרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. הוכיח היבואן כי מקור
הקלקול בנזק מכוון, יזא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה.
5. היבואן מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ויחזיר
התחלפת חלקים לצורך התיקון, היבואן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. לא תוקן
המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוויו ערך או
ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.
6. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים
החיצוניים שלו הם החדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן בכפוף להוראות
חוק המצר.
7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מוכסה על ידי
תעודת אחריות זו. ליתר תקופות האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או
החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים
המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.
8. היבואן מתחייב לתקן את המוצר בתוך שבוע ימים מדיהם בו נקרא היבואן לעשות כן או תוך
עשרה ימים מדיהם שבו נמסר המוצר לתחנת שירות. בהעדר תחנות שירות במרחק של עד
15 ק"מ מהתחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש
המוצר והיבואן יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם. למרות האמור בסעיף זה, מקר /
מקפאי יתוקן, בתוך יום אחד, כיריים לבישול (גז וחשמל) יתוקם בתוך יומיים, מכונת כביסה /
מזון / תנור הסקה דירתי / תנור בישול ואפיה / מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינץ' /
מדיח כלים / מייבש כביסה יתוקן, בתוך שלושה ימים מדיהם בו נקרא היבואן לעשות כן, ובלבד
שהקלקול של אלה נובע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר. שבתות וחגים לא יכללו
במניין ימים אלו.
9. מקר / מקפאי / כיריים לבישול (גז וחשמל) / מכונת כביסה / מזון / תנור הסקה דירתי / תנור
בישול ואפיה / מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינץ' / מדיח כלים / מייבש כביסה יתוקן על
ידי טכנאי מטעם היבואן במעם של הצרכן ולאחר תיאום עימו. נדרשה מעבדה לשם ביצוע
התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירו למעם של הצרכן בלא תמורה. מוצרים שאינם
נמנים עם המוצרים המנויים לעיל יובאו על ידי הצרכן ועל חשבומו לתחנת שירות לשם תיקונם,
כמפורט בסעיף 8 לעיל. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצרים לתחנות השירות, מפאת
גודלם, משקלם או נפחם או מחמת היותם מחוברים דרך קבע, יתקנם היבואן במעם של הצרכן
ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירו למעם של
הצרכן, בלא תמורה.



תחנות שירות מוצרים לבנים *8404	
מרכז	
BRIMAG שירות	
הסדן 3, א.ת. חולון	
פקס. 03-5586196	
צפון	
BRIMAG שירות	
שד' ההסתדרות 90, חיפה	
פקס. 04-8492944	
דרום	
BRIMAG שירות	
דרך חברון 4, באר שבע	
פקס. 08-6232838	
ירושלים	
אל רם	
הסדנה 7, תלפיות, ירושלים	
פקס. 02-6780022	
אילת	
BRIMAG שירות	
רח' המוצר 4, אילת	
פקס. 08-6372710	

תחנות שירות מוצרים קטנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	*8404	04-8492944
BRIMAG חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5589484
BRIMAG ת"א	לבונטין 11	ת"א	*8404	03-5606931
BRIMAG ירושלים	כנפי נשרים 24	ירושלים	*8404	02-6527468
BRIMAG ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	*8404	08-6232838
BRIMAG אילת	המוצר 4	אילת	*8404	08-6372710
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	077-5001056	077-5001056
ששת	הרצל 51	נהרייה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ירון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושניצקי	ארלוזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצלייה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
יהלום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
השחזות ראשון	עין הקורא 11	ראש"צ	03-9666105	03-9665682
שרות כל	הגדם 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
מעבדת ישראל	דיוזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
מיקרו מיקס	החלוץ 102	באר שבע	08-6232717	08-6232375

תחנות שירות למזגנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG שירות מרכזי-ים	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	1700-700-908
BRIMAG שירות צפון	ההסתדרות 90	חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG שירות דרום	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה, ת.ד. 10	אילת	1-700-700-909	08-6378064

*מזגנים באזור ירושלים מקבלים שירות מסניף חולון. **מזגנים מאזור אילת מקבלים שירות מחברת ש.א.מ.

הלקוח:

שם הלקוח: _____ מספר זהות/ח.פ: _____
כתובת: _____ מספר טלפון: _____
email: _____ מספר פקס: _____

פרטי הרכישה:

המוצר נרכש ביום: _____ נמסר לצרכן בתאריך: _____
פרטי בית העסק המוכר: _____ חותמת בית העסק: _____
כתובת בית העסק: _____
○ היצור / ○ היבואן

שם: ברימאג שירות

טלפון: 1-700-700-909 | כתובת: רח' הסדן 3 א.ת. חולון. מיקוד: 58117 ת.ד. 1792 | פקס: 1700-700-908

הערות וכל פרט נוסף הנדרש ליצירת קשר לשם קבלת שירות: _____