

Graetz

הוראות הפעלה

מכשיר להכנת פופקורן



דגם GR-2952

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר להכנת פופקורן זה. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

**בברכה,
חברת ברימאג בע"מ**

הנחיות בטיחות חשובות


קראו הוראות אלו לפני השימוש.

- יש לנקוט אמצעי בטיחות בעת השימוש במכשירי חשמל, כולל ההנחיות הבאות:
1. ודאו שמתח ההפעלה המצוין על המכשיר תואם את המתח של רשת החשמל הביתית.
2. לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה בעת שהוא מחובר לחשמל. נתקו אותו מן השקע לאחר כל שימוש.
3. לעולם אל תעמידו את המכשיר על או בקרבת מקור חום.
4. כאשר המכשיר בשימוש הציבו אותו תמיד על משטח ישר יציב ושטוח.
5. אין להשאיר את המכשיר חשוף לפגעי מזג האוויר (גשם, שמש וכדומה).
6. ודאו שכבל החשמל אינו בא במגע עם משטחים חמים.
7. מכשיר זה לא יופעל על ידי בני אדם (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ושכליות נמוכות וכאלה שאינם בעלי הניסיון והידע הנחוץ, אלא אם כן תחת פיקוח או לאחר שקיבלו הדרכה בנוגע לאופן השימוש הבטוח במכשיר על ידי האדם האחראי לביטחונם.
8. אין להרשות לילדים מתחת לגיל 8 להחזיק את המוצר ואת כבל החשמל שלו ויש לשמור אותם מחוץ להישג ידם.
9. לעולם אל תניחו את גוף המכשיר, השקע וכבל החשמל בתוך מים או כל נוזל אחר. נקו תמיד באמצעות מטלית לכה.
10. נתקו תמיד את התקע משקע החשמל לפני הרכבת או פירוק אביזרים או לפני ניקוי המכשיר.
11. ודאו שידים יבשות לגמרי לפני כל מגע במפסקי המכשיר או כיוונם, או לפני מגע בתקע החשמל או חיבורי החשמל.
12. כדי לנתק את התקע מן השקע אחזו תמיד בגוף התקע ומשכו. לעולם אל תמשכו את הכבל כדי לנתק את המכשיר מן החשמל.
13. אל תשתמשו במכשיר אם כבל החשמל או התקע פגומים או אם המכשיר עצמו מקולקל. כל תיקון, כולל החלפה של כבל אספקת החשמל, יבוצע על ידי מרכז שירות של גרץ או על ידי טכנאי שהוסמך על ידי גרץ, כדי למנוע סיכונים מיותרים.
14. אם נעשה שימוש בכבלים מאריכים, יש לוודא שהם מתאימים לצריכת החשמל של המכשיר כדי להימנע מסיכון המפעיל או מנזק לסביבה בה המכשיר מופעל. כבלים מאריכים לא מתאימים עלולים לגרום לבעיות בהפעלה.
15. לעולם אל תאפשרו לכבל להיות תלוי ומתנדנד במקום בו ילדים עלולים למשוך אותו.
16. אל תסכנו את בטיחות המכשיר על ידי שימוש בחלקים לא מקוריים או שלא אושרו על ידי היצרן.
17. מכשיר זה מיעוד לשימוש **ביתי** בלבד ואין להשתמש בו לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
18. מכשיר זה תואם את תקנות האיחוד האירופי 95/2006/EC ו-108/2004/EC, EMC, וחקיקה (EC) מספר 2004/1935 מתאריך 27/10/2004 הנוגעת לחומרים הבאים במגע עם מזון.
19. כל שינוי במכשיר שלא אושר באופן מפורש על ידי היצרן עשוי להוביל לפקיעת תוקף האחריות.

20. במקרה ויש להשליך את המכשיר, אנו ממליצים להפוך אותו לבלתי שמיש על ידי חיתוך כבל החשמל. נוסף על כך, אנו ממליצים על הסרת חלקים העלולים לסכן ילדים אם ישחקו במכשיר או בחלקיו.
21. אין להשאיר חומרי אריזה בהישג ידם של ילדים מכיוון שהדבר עלול לסכן אותם.
22. בעת השימוש, יש להשתמש במכשיר בזהירות ואין לגעת במשטחים חמים.
23. אל תשאירו את המכשיר פועל לאחר סיום הקלייה. כבו את המכשיר באמצעות המתג המתאים ונתקו את התקע מרשת החשמל.
24. בדקו את חלל הקלייה כדי לאתר נוכחות של חפצים זרים לפני הקלייה.
25.  כדי להשליך את המכשיר כראוי בהתאם להנחיות האיחוד האירופי /CE 96/2009, עיינו בעלון המצורף למכשיר.

אל תשליכו הנחיות אלו.

תודה על שרכשתם את מכשיר "קולה פופקורן למסיבה". העיצוב בסגנון שנות ה-50 יהפוך את קולה הפופקורן הזה ללהיט של כל מסיבה! באמצעותו תקלו פופקורן טעים, בריא, ונטול שמן באמצעות אויר חם בלבד. המכסה העליון מצויד בכובע גרעיני תירס שימושי כך שהמכשיר כולו "קופץ" היטב. המכסה השקוף מאפשר לכם לצפות בגלישת הפופקורן אל הקערה שמתחתיו. פופקורן ביתי מעולם לא היה כה טעים עד "קולה פופקורן למסיבה"!

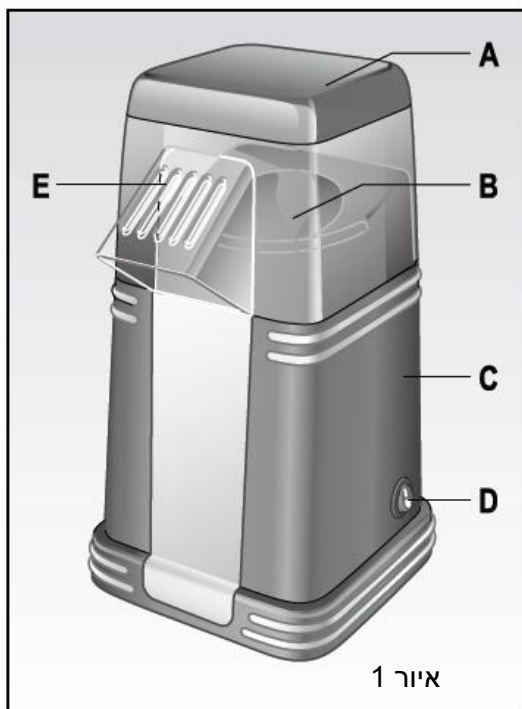

איור 1


תיאור המכשיר (איור 1)

- A כיסוי עליון / כובע הגרעינים
- B תא הקלייה
- C גוף המכשיר
- D כפתור הפעלה OFF/ON
- E כיסוי שקוף

אופן ההפעלה

- לפני שימוש ראשון נקו את החלקים הפנימיים והחיצוניים של המכשיר וחלל הקליה (B) עם ספוג לח ולא מחוספס או מטלית. נגבו ביסודיות.

הערה: וודאו שהמכסה העליון (E) מהודק היטב אל גוף המכשיר (C) לפני התחלת ההפעלה.

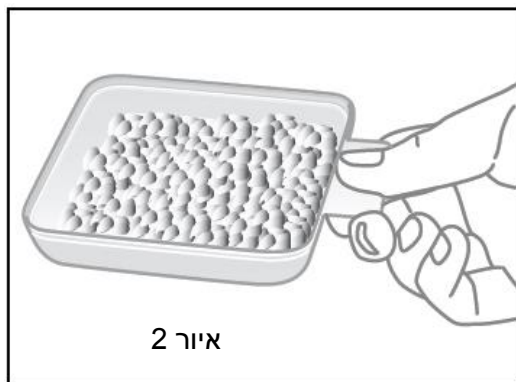

- הציבו את המכשיר על משטח יציב בקרבת שקע חשמלי. וודאו שהכבל אינו נמצא בקרבת מקור מים.
- הכינו את רכיבי ההכנה של הפופקורן: גרעיני תירס, תבלינים, קערות או שקיות כדי לאסוף את הפופקורן.
- חברו את כבל החשמל אל השקע לאחר שוודאתם שהמתג (D) מכוון למצב כבוי OFF.
- הסירו את כובע הגרעינים (A).

- הפעילו את המכשיר על ידי כיוון מתג ההפעלה (D) שעל גוף המכשיר (C) למצב מופעל ON. אפשרו למכשיר לפעול במשך כ-2 שניות כדי לחמם את חלל הקליה.
- בעת שחלל הקליה מתחמם, מלאו את כובע הגרעינים (A) עד לסימון בכמות השווה בערך ל-60 גרם של גרעיני תירס (איור 2).
- כבו את המכשיר על ידי כיוון המתג (D) למצב כבוי OFF.
- הציבו מיכל מתאים מתחת לכיסוי העליון (E) לצורך איסוף הפופקורן.
- הכניסו את הפופקורן שהכנתם אל תוך חלל הקליה (B) והתאימו את כובע הגרעינים (A) על המכשיר.
- הפעילו את המכשיר על ידי כיוון מתג ההפעלה (D) למצב מופעל ON. לאחר פרק זן של בערך 40/50 שניות, פופקורן חם יתחיל לגלוש החוצה מתוך פתח המכסה (E) אל תוך הקערה.
- לאחר שהקליה הסתיימה, כבו את המכשיר על ידי כיוון מתג ההפעלה (D) למצב כבוי OFF ונתקו אותו משקע החשמל.
- הטו את המכשיר קדימה כדי לוודא שכל הפופקורן יצא מן הקולה.

אזהרה

מילוי של המכשיר בכמות העולה על 60 גרם פופקורן יגרום לכך שהפופקורן בתחתית יישרף שכן לא יוכל לצאת החוצה.

אל תסירו את המכסה השקוף (E) בזמן שהמכשיר פועל. אם המכסה השקוף (E) יוסר בזמן פעולת המכשיר, המכשיר ימשיך לפעול ואוויר חם עלול לפגוע במשתמשים.

אל תשתמשו במכשיר ברציפות למשך פרק זמן העולה על 10 דקות והניחו למכשיר להתקרר לפחות 15 דקות בין כל סבב קלייה.

עצות מועילות

המכשיר מתוכנן לפעול עם כל המותגים הרגילים והמעולים של פופקורן. תירס צהוב בדרך כלל מתאים יותר לפופקורן מתירס לבן.

בעת מילויי כובע הגרעינים (A) בכמות השווה בערך ל-60 גרם, שימו לב לא למלא מעל או מתחת לקו המסומן. מילוי בכמות קטנה מידי עשוי לגרום לפחות גרעינים להתפצח ויותר גרעינים בלתי מפוצחים לצאת מן המכשיר. מילוי בכמות גדולה מידי עשוי לגרום לגרעינים שהתפצחו להישרף ולהעלות עשן מכיוון שהם ימלאו את חלל הקלייה (B) יתר על המידה.

אזהרה

לעולם אל תוסיפו תבלינים או שמן אל תוך חלל הקלייה (B). תבלו את הפופקורן רק לאחר הוצאתו מן המכשיר.

ניקוי ותחזוקה

אזהרה

תנו למכשיר להתקרר לחלוטין במשך לפחות 15 דקות לאחר הכיבוי לפני הניקוי.

- הסירו את הכיסוי העליון (E) ואת כובע הגרעינים (A) מגוף המכשיר.
- נקו את החלק הפנימי והחיצוני של גוף המכשיר (C) ושל תא הקלייה (B) עם ספוג ניקוי לח לא מחוספס או מטלית. נגבו ביסודיות.
- שטפו את המכסה (E) ואת כובע הגרעינים (A) במי סבון חמימים באמצעות ספוג לא מחוספס או מטלית ונגבו ביסודיות.
- הרכיבו מחדש את המכשיר ואחסנו.

אזהרה

אל תשטפו אף אחד מחלקי המכונה במדיח הכלים. תמיד שטפו אותם באופן ידני.

מתכונים

באמצעות "קולה הפופקורן למסיבות" תוכלו להכין פופקורן ריחני ובריא ברגע! הוא טבעי, ומכיוון שהוא נטול שמן, הוא חטיף בריא וטעים. אם תרצו להפוך אותו לטעים אף יותר, תוכלו להוסיף רכיבים אחרים בהתאם לטעמכם. עיינו במתכונים שבהמשך לכמה הצעות:

פופקורן פרמזן

120 ג' גרעיני פופקורן

1 כפית אבקת שום

$\frac{1}{2}$ כפית פלפל טחון

1 ספל גבינת פרמזן מגוררת דק (הכמות משתנה בהתאם לטעם)

3 כפות שמן זית מחומם

הכינו פופקורן באמצעות המכשיר על פי ההנחיות בסעיף **אופן ההפעלה**.

ערבבו את אבקת השום, המלח, הפלפל והפרמזן. הניחו בצד.

בקערה גדולה, בזקו שמן זית חם על הפופקורן.

נערו היטב.

הוסיפו באיטיות את הרכיבים היבשים תוך ערבוב הפופקורן עד כיסוי מלא.

ניתן לנער גם את הרכיבים היבשים בשקית נייר או בד גדולה.

פופקורן כפרי

120 ג' גרעיני פופקורן

3 כפות שמן זית מחומם

$\frac{1}{2}$ כף חומץ בלסמי

1 כפית מלח

1 כפית בצל מיובש

הכינו פופקורן באמצעות המכשיר על פי ההנחיות בסעיף **אופן ההפעלה**.

קצצו היטב את הבצל המיובש וערבבו במלח. הניחו בצד.

בקערה גדולה, בזקו את הרוטב על הפופקורן, נערו היטב והוסיפו באיטיות את הרכיבים

היבשים תוך ערבוב הפופקורן עד כיסוי מלא.

ניתן לנער גם את הרכיבים היבשים בשקית נייר או בד גדולה.

פופקורן א-לה פיציולה

120 ג' גרעיני פופקורן

3 כפות שמן זית מחומם

1 כף אורגנו מיובש

1 כף עגבניות מיובשות

1 כפית מלח

1 כפית אבקת צ'ילי (אופציונלי)

הכינו פופקורן באמצעות המכשיר על פי ההנחיות בסעיף **אופן ההפעלה**.

קצצו היטב את העגבניות המיובשות והאורגנו וערבבו במלח ואבקת צ'ילי (לא מומלץ

לילדים). הניחו בצד.

בקערה גדולה, בזקו שמן זית חם על הפופקורן, נערו היטב והוסיפו באיטיות את הרכיבים

היבשים תוך ערבוב הפופקורן עד כיסוי מלא.

ניתן לנער גם את הרכיבים היבשים בשקית נייר או בד גדולה.

פופקורן קרמל

120 ג' גרעיני פופקורן

2 כפות קרמל להכנה מהירה

15 ג' חמאה

2 כפות סוכר (או סוכר חום, לפי הטעם)

הכינו פופקורן באמצעות המכשיר על פי ההנחיות בסעיף **אופן ההפעלה**.
המיסו את החמאה במיקרוגל וערבבו עם הקרמל עד לקבלת נוזל חלק. הניחו בצד.
בקערה גדולה, פזרו את הרוטב על הפופקורן, נערו היטב והוסיפו באיטיות את הסוכר תוך
ערבוב הפופקורן עד כיסוי מלא.
ניתן לנער גם את הרכיבים היבשים בשקית נייר או בד גדולה.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת
שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים, רדיאטורים וכו').
- יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתוך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

אנו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות. אנו הקפד לשמור תעודה זו במקום בטוח בכל מקרה של פגיעה ברכיבי שירות מכוח האחריות, יש להציג את התעודה האחריות פרטים על תחומי השירות ניתן למצוא ברשימה המצורפת לתעודת האחריות.

אנחנו **בריימאג דייטאל אייג'ינג** ("הבריימאג"), מרכז השקמה 19, אזור תעשייה אזור, אחראים בזה לפעולת התקנים של המוצר שפרטיו שרומים בתעודה זו ("המוצר"), בהתאם לתנאים כדלקמן:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (אם ההתקנה/הדרכה נדרשים על ידי היבואן כתנאי לפעולת המוצר), לפי המאחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר התקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי לפעולת המוצר.

2. דרישת היבואן, כתנאי לפעולת המוצר, ביצוע התקנה ו/או לא הדרה למוצר, ההתקנה/הדרכה בתמצא באופן בלתי-על ידי היבואן ו/או מי מטעמו בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן. במקרה שבו נדרשת התקנה למוצר, כאמור לעיל, והוסכם בין היבואן לצרכן, כי הצרכן יודיע ליבואן על המועד לביצוע ההתקנה או מות ההדרכה, יבצע היבואן (או מי מטעמו) את ההתקנה או ייתן הדרכה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד יום דרישת הצרכן לא תעלה על שנה, אלא אם הוסכם בין הצרכן ליבואן על תקופה ארוכה יותר.

3. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיבוא לישראל על ידי היבואן. 4. היבואן מתחייב לתת, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנגד מוכן, יהיה היבואן טעור מחייב על פי סעיף זה.

5. היבואן מתחייב להחזיר את המוצר הממוקלל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה שתרשיר החלפת חלקים לצורך התיקון, היבואן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. לא תתן המוצר כאמור לעיל. היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיו ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.

6. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המאחר החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין ולא פגע בעת הרכישה על ידי הצרכן בכפוף להוראות חוק המכר.

7. היה המוצר נתון או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתקין או המוחלף יהיה מוססה על ידי תעודת אחריות זו לתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר הממוקלל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו, לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

8. היבואן מתחייב לתת, לא תמורה, שבע ימים מהיום בו נקרא היבואן לעשות כן או תוך עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחת שירות. בהעדר תחת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמחנה בה בוצעה הרכישה, רשאי היבואן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם. למרות האמור בסעיף זה, מקרה / מקפיא יתקנו, בתוך יום אחד, כיריים לבישול (גז/חשמל) יתקנו בתוך יומיים, מכונת כביסה / מגן / תנור הסקה דירתי / תנור בישול ואפיה / מקלט טלוויזיה שגודל עולה על 20 אינץ' / מדח כלים / מייבש כביסה יתקנו בתוך שלושה ימים מהיום בו נקרא היבואן לעשות כן, ובלבד שהקלקול של אלה מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר. שבתות וחגים לא יכללו במניין ימים אלה.

9. מקרה / מקפיא / כיריים לבישול (גז/חשמל) / מכונת כביסה / מגן / תנור הסקה דירתי / תנור בישול ואפיה / מקלט טלוויזיה שגודל עולה על 20 אינץ' / מדח כלים / מייבש כביסה יתקנו על ידי טכנאי מטעם היבואן במעמ של הצרכן ולאחר תיאום עימו. דרישה מעבדה לשם ביצוע התיקון יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירו למעמ של הצרכן בלא תמורה. מוצרים שאינם

נמנים על המוצרים הממייים לעיל יובאו על ידי הצרכן ועל חשבונו לתחת שירות לשם תיקונם, כמפורט בסעיף 8 לעיל. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצרים לתחת השירות, מפאת גודלם, משקלם או נפחם או מחמת היותם מחוברים דרך קבע, יתקנם היבואן במעמ של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירו למעמ של הצרכן, בלא תמורה.

10. זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על ששתים מעבר למועד שחזאם. בכל מקרה של איחור בן למעלה מששתים, היבואן יודיע לצרכן על איחור ויחזאם עימו מועד חדש, בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון בתעודת אחריות זו.

11. הוכיח היבואן טרם התיקון כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, יהיה רשאי היבואן לדרוש תשלום בין התיקון, הובלת המוצר או החלפתו, לפי העניין:

א. כוח עליון שהתרחש במועד מאחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.

ב. דחן או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.

ג. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בבסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן.

12. היבואן מתחייב למסור לצרכן, לאחר תיקון המוצר, אישור בכתב המפרט את מהות התיקון ולגבי החלפת חלקים במצר - מהות החלקים שהוחלפו.

13. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחזרים במועד הרכישה עולה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות. לגבי מקרה / מקפיא / כיריים לבישול (גז/חשמל) / מכונת כביסה / מגן מכני ומיני מרכזי / תנור בישול ואפיה / תנור הסקה דירתי / מקלט טלוויזיה / מדח כלים / מייבש כביסה / מיקרוגל, הצרכן יהיה רשאי לרכוש חלקי חילוף כאמור במשך שבוע שנים מיום מסירת המוצר לצרכן או התקנתו במעמ של הצרכן, לפי העניין והכל בכפוף לאמור בכתב אחריות זה.

14. אחריות היבואן כמפורט בתעודה זו אינה חלה על כל תוספת למוצר לרבות, אך לא רק, על כלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.

15. אחריות היבואן היא כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד.

16. בכפוף לכל דבר, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב קלקול במוצר. כמו כן, אחריות היבואן לא תחול על נזקים שישום ו/או עקפים ו/או תאונותים ו/או אחרים שגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.

17. משוקק ו/או תחת שירות מורשית ו/או אף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהי, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרתבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי היבואן לא יהיו תקפים.

18. הכיסוי על תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים, למעט הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל המגע והקשר בתעודת אחריות זו אינה בבתי המשפט המוסמכים בארצות המערב והרעים הבאות: באר שבע, תל אביב, ירושלים וחופה.

19. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה המצורפת. לפניך אנו עיין במדריך למשתמש. ייתכן שבידיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פגיעה לתחת השירות!

חשוב! בכל שינוי מנן - יש להודיע מיד למרכז השירות

שם המוצר: _____ תיאור המוצר: _____

דגם: _____ מספר סידורי: _____

תחנות שירות מוצרים קטנים	
שם התחנה	כתובת
BRIMAG חיפה	ההסתדרות 90
BRIMAG חולון	הסדן 3
BRIMAG ת"א	לבוטנין 11
BRIMAG ירושלים	כנפי נשרים 24
BRIMAG ב"ש	דרך חברון 4
BRIMAG אילת	המוצר 4
חיים זוזוט	רסקו 44
שירות כל	ז'בוטינסקי 1
ששת	הרצל 51
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3
ירון	הרצל 109
דושניצקי	ארלזורוב 6
אחים איטח	הנשיא 53
בר מנחם	רמז 15
מכנו מיקס	סוקולוב 99
מעבדת השרון	ויצמן 1
יהלום	אורלוב 104
טכנו מיקס	חבקוק 25
השחזות ראשון	עין הקורא 11
שרות כל	הגדם 1
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'
שירות איציק	העבודה 5
מיקרו מיקס	החלוץ 102
חשמל אדיר	עמק האלה 80 (לב העמק)

תחנות שירות מוצרים קטנים	
שם התחנה	כתובת
BRIMAG חיפה	ההסתדרות 90
BRIMAG חולון	הסדן 3
BRIMAG ת"א	לבוטנין 11
BRIMAG ירושלים	כנפי נשרים 24
BRIMAG ב"ש	דרך חברון 4
BRIMAG אילת	המוצר 4
חיים זוזוט	רסקו 44
שירות כל	ז'בוטינסקי 1
ששת	הרצל 51
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3
ירון	הרצל 109
דושניצקי	ארלזורוב 6
אחים איטח	הנשיא 53
בר מנחם	רמז 15
מכנו מיקס	סוקולוב 99
מעבדת השרון	ויצמן 1
יהלום	אורלוב 104
טכנו מיקס	חבקוק 25
השחזות ראשון	עין הקורא 11
שרות כל	הגדם 1
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'
שירות איציק	העבודה 5
מיקרו מיקס	החלוץ 102
חשמל אדיר	עמק האלה 80 (לב העמק)

תחנות שירות למזגנים	
שם התחנה	כתובת
BRIMAG שירות מרכזי-ים	הסדן 3
BRIMAG שירות צפון	ההסתדרות 90
BRIMAG שירות דרום	דרך חברון 4
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה, ת.ד. 10

תחנות שירות למזגנים	
שם התחנה	כתובת
BRIMAG שירות מרכזי-ים	הסדן 3
BRIMAG שירות צפון	ההסתדרות 90
BRIMAG שירות דרום	דרך חברון 4
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה, ת.ד. 10

*מזגנים באזור ירושלים מקבלים שירות מסיניף חולון. **מזגנים מאזור אילת מקבלים שירות מחברת ש.א.מ.

שנת ייצור: _____

הלקוח: _____

שם הלקוח: _____ מספר זהות/ח.פ: _____

כתובת: _____ מספר טלפון: _____

email: _____ מספר פקס: _____

פרטי הרכישה: _____

המוצר נרכש ביום: _____ נמסר לצרכן בתאריך: _____

פרטי בית העסק המוכר: _____ חותמת בית העסק: _____

כתובת בית העסק: _____

שם: ברימאג שירות

טלפון: 1-700-700-909 | כתובת: רח' הסדן 3 א.ת. חולון. מיקוד: 58117 ת.ד. 1792 | פקס: 1-700-700-908

הערות וכל פרט נוסף הנדרש ליצירת קשר לשם קבלת שירות: _____