

KENWOOD

הוראות הפעלה

קוצץ מיני קנווד

MAYO SPEEDY



דגם CH-210

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם קוצץ מיני זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

אמצעי בטיחות חשובים

קראו הוראות אלו טרם השימוש

יש לנקוט באמצעי הזהירות ההכרחיים בעת השימוש במכשירי חשמל, לרבות אמצעי הבטיחות הבאים:

1. וודאו כי המתח החשמלי המצוין על גבי לוחית המדרוג של המכשיר החשמלי תואם את ערך המתח החשמלי של רשת החשמל המרכזית.
2. לעולם אין לעזוב את המכשיר החשמלי ללא השגחה בזמן שהוא מחובר למקור חשמל: נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר כל שימוש בו.
3. לעולם אין לעזוב את המכשיר החשמלי על גבי או בקרבת מקורות חום.
4. תמיד מקמו את המכשיר החשמלי על גבי משטח ישר ושטוח בעת השימוש בו.
5. לעולם אין לעזוב את המכשיר החשמלי חשוף לרכיבים (גשם, שמש וכו')...
6. וודאו כי כבל החשמל אינו בא במגע עם משטחים חמים.
7. מכשיר חשמלי זה אסור לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקות פיזית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע בכל המתקשר לשימוש במכשיר, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה קפדנית או שהוכשרו כנדרש בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם.
8. וודאו כי ילדים אינם משחקים עם המכשיר החשמלי.
9. לעולם אין לשים את גוף המכשיר, את תקע החשמל או את כבל החשמל בתוך מים או כל נוזל אחר: תמיד נגבו וייבשו את המכשיר בעזרת מטלית לכה.
10. תמיד נתקו את כבל החשמל מרשת החשמל המרכזית טרם הרכבה או הוצאה של חיבורים או טרם ניקוי המכשיר.
11. תמיד וודאו כי ידיכם יבשות לחלוטין טרם כוונן המפסקים שבמכשיר, או טרם בואכם במגע עם תקע החשמל או עם חיבורי חשמל.
12. לניתוק המכשיר ממקור החשמל, אחזו את תקע החשמל והוציאו אותו ישירות משקע החשמל שבקיר. לעולם אין למשוך את כבל החשמל לניתוק המכשיר.
13. אין לעשות שימוש במכשיר החשמלי במקרה וקיים כבל חשמל או תקע חשמל פגומים או במקרה שבו במכשיר עצמו יש תקלה: כל התיקונים, לרבות החלפת כבל החשמל, יבוצעו אך ורק על ידי מרכז סיוע של קנווד או על ידי טכנאי קנווד מוסמכים וזאת במטרה למנוע סכנות אפשריות.
14. במקרה של שימוש בכבלים מאריכים, הם חייבים להתאים להספק החשמל של המכשיר החשמלי וזאת במטרה למנוע גרימת נזק למפעיל ולמען בטיחות הסביבה שבה המכשיר נמצא בשימוש. כבלים מאריכים, במידה ואינם מתאימים, עלולים לגרום לחריגות בהפעלתם.
15. לעולם אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות במקומות בהם הוא עשוי להיתפס על ידי ילד.
16. אין לאיים על בטיחות המכשיר החשמלי על ידי שימוש בחלקים שאינם מקוריים או בחלקים שלא אושרו על ידי היצרן.
17. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד וחל איסור על שימוש בו למטרות מסחריות ותעשייתיות.


18. מכשיר זה תואם את תקנים 2006/95/EC & EMC 2004/108/EC, ולתקנים (EC) מספר 1935/2004 מתאריך ה- 27/10/2004 בכל הנוגע לחומרים הבאים במגע עם מוצרי מזון.
19. כל שינוי שיעשה למצור זה אשר לא בוצע תוך אישור ברור מצד היצרן עשוי להביא לידי ביטול תוקף תעודת האחריות עליו.
20. במקרה והנכם מחליטים להיפטר מהמכשיר החשמלי, אנו ממליצים לכם להפוך אותו ללא פעיל באמצעות חיתוך כבל החשמל. כמו כן אנו ממליצים כי כל חלק שעלול להיות מסוכן יהפוך לבלתי מזיק, במיוחד לילדים, אשר עשויים לשחק עם המכשיר או עם חלקיו.
21. לעולם אין להשאיר חומרי אריזה בהישג ידם של ילדים מכיוון שיש בהם סכנה אפשרית.
22. לעולם אין לעשות שימוש במכשיר לקיצוץ מוצרי מזון קשים מאוד (למשל: קוביות קרח, בשר על עצם).
23. לעולם אין לגעת בחלקים זזים.
24. חשוב לזכור: הכניסו את סכין החיתוך לפני הכנסת מרכיבי המזון. טרם הוצאת המכסה, המתינו עד לעצירתה המלאה של סכין החיתוך ולעולם נתקו את המכשיר משקע החשמל המרכזי.
25. לעולם אין להפעיל את המכשיר בזמן שהוא ריק.
26. לעולם אין לעשות שימוש במכשיר במקרה שהוא מכיל סכין חיתוך פגומה.
27. סכיני החיתוך חדות. היזהרו בעת השימוש בהן.
28. לעולם אין להוציא מזון מצדי הקערה בזמן שהמכשיר פועל. כבו את המכשיר, נתקו אותו ממכשיר משקע החשמל המרכזי ולעולם השתמשו במרית.
29. טרם הוצאת המכסה, המתינו עד לעצירתה המלאה של סכין החיתוך ונתקו את המכשיר ממקור החשמל.
30. תמיד נתקו את המכשיר ממקור החשמל המרכזי טרם ביצוע כל פעולה שהיא בתוך הקערה.
31. מוצר זה נועד להפעלה רק לאחר התקנה נכונה של הקערה והמכסה.
32. במידה ואין הדבר כך, אנא החזירו את המוצר למרכז סיוע מוסמך לכך.
32. להשלכת המוצר בצורה תקינה בהתאם לתקן האירופאי 2009/96/CE, אנא עיינו וקראו את העלון המצורף למוצר זה.



אין להשליך לפח את ההנחיות הללו

- קוצץ המזון המזערי, MAYO Speedy, נוח ופרקטי לשימוש ומשמש אמצעי עזר חיוני בכל מטבח!
- MAYO Speedy פשוט וקל לשימוש, הודות לפעולת לחיצה בודדת לנוחותו של המשתמש. מוצר זה אידיאלי לקיצוץ כמויות קטנות של מזון ולמתכונים מידיים. למעשה, MAYO Speedy יהפוך תוך זמן קצר לאמצעי העזר החיוני שלכם לקיצוץ פטרוזיליה, שום ובצלים, במהירות ובקלות, כמו גם בשר, קטניות, ירקות, תבלינים, גבינות קשות, אגוזים וכו'. הודות לאביזר הנפלא של MAYO במכסה, תוך זמן קצר תכינו לעצמכם רטבים על בסיס מיוז ותבלינים תוך דקות!
- מכשיר זה גם בטוח לשימוש, מכיוון שהוא פועל רק בזמן שהמכסה הותקן עליו בצורה נכונה וגודלו הקומפקטי יצביע על כך שהאחסון לא יהווה בעיה.

תיאור המכשיר החשמלי (איור 1)

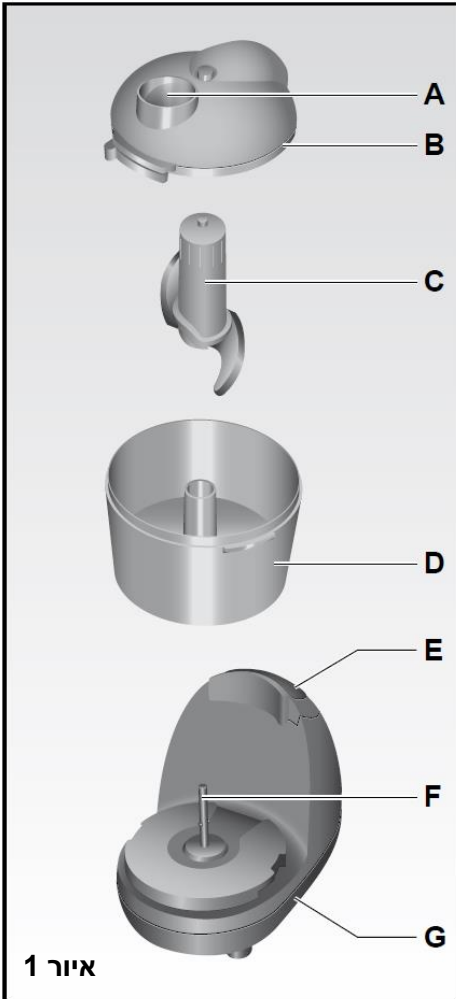

A - חור מזיגה

B - מכסה

C - סכין חיתוך

D - קערה

E - לחצן הפעלה

F - ידית הנעה

G - יחידת המנוע

הוראות שימוש

- טרם השימוש, נקו את הקערה (D), את סכין החיתוך (C) ואת המכסה (B) בעזרת מטלית עם מים חמים ותכשיר ניקוי עדין. ייבשו ביסודיות.
- הרכיבו את הקערה (D) על הבסיס החשמלי (G), סובבו אותו בכיוון השעון עד שהלשוניות מוכנסות בחוזקה לתוך החריצים התואמים (איור 2)
- הכניסו את סכין החיתוך (C) לתוך הקערה (D) (איור 3).
- הכניסו את מצרכי המזון, אותם אתם רוצים לקצץ, לתוך הקערה (D) וסגרו אותה בעזרת המכסה (B), וסובבו אותו בכיוון השעון עד לנעילתו במקום (איור 4).
- חברו את המכשיר החשמלי לחשמל והדליקו את המכשיר, תוך לחיצה על לחצן ההפעלה (E). לחצו חצי לחיצה על הלחצן למהירות 1 (קיצוץ גס/דק) או לחיצה מלאה למהירות 2 (להכנת מחית). לחלופין הפעילו/כבו את המכשיר לסירוגין להפעלת המנוע ולהשארת המכשיר בפעולה עד לשחרור הלחצן (E).
- במידה וקיים צורך למזוג שמן או מצרכים אחרים לתוך הקערה בזמן עיבוד המזון, כגון עיבוד מיוזג, הוסיפו אותם דרך החור המיוחד (A) שבמכסה (B) (איור 5).
- בסיום תהליך העיבוד, שחררו את הלחצן (E) ונתקו את המכשיר ממקור החשמל.

חשוב לזכור:

נקטו בזהירות בעת התעסקות עם סכין החיתוך וזאת על מנת למנוע אפשרות של פגיעה. המכשיר לא יפעל אם הקערה (D) או המכסה (B) אינם מותקנים כראוי.

עצות

חשוב לזכור: במידה והנכם מכינים מזון לתינוקות או לילדים קטנים, תמיד בדקו כי מרכיבי המזון מעורבבים ביסודיות טרם ההאכלה.


- בעת ערבוב מצרכי מזון נוזליים מלאו לא יותר מחצי קערה.
- אין לעבד יותר על המידה סוגי מזון מסוימים, כמו למשל אגוזים, לחם וביסקוויטים, בשים לא מבושלים ומבושלים. הפסיקו את פעולת המכשיר לעתים קרובות ובדקו את העקביות שלהם.
- למגוון תבלינים כגון שיני שום וזרעי כמון יכולות להיות תגובות לא צפויות על הפלסטיק של המיני קופץ שלכם ואין לעבד אותם.
- להשגת תוצאות חלקות ושוות, שחררו את הלחצן (E), נתקו את המכשיר משקע החשמל ולאחר הסרת המכסה, הוציאו את המזון שנשאר בצדדים של הקערה בעזרת מרית הפלסטיק.
- התוצאות הטובות ביותר מושגות באמצעות קיצוץ כמויות קטנות בכל פעם.
- חתכו את מוצרי המזון לחתיכות קטנות. מטען גדול או חתיכות גדולות עשויות לגרום לתוצאות לא שוות.
- טרם קיצוץ אגוזים, פירורי לחם וכו', וודאו כי הן המזון והן סכין החיתוך, הקערה והמכסה יבשים ביסודיות.

ניקיון


- את הקערה (D), המכסה (B) וסכין החיתוך (C) ניתן לרחוץ ביד או על גבי המדף העליון של מדיח הכלים.
- נגבו ונקו את הבסיס החשמלי בעזרת מטלית לחה במקצת.

חשוב לזכור:


לעולם אין לעשות שימוש במוצרים שוחקים או בחומרי המסה שורטים.

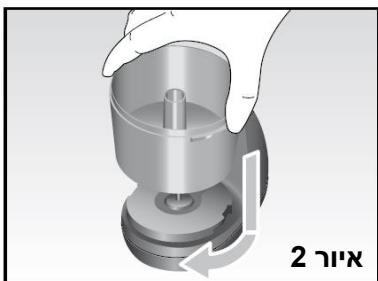


איור 2

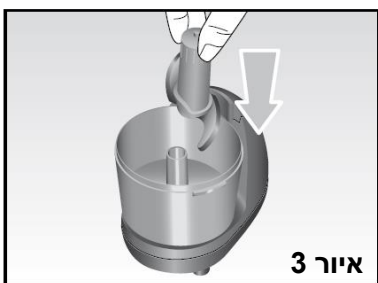

איור 3

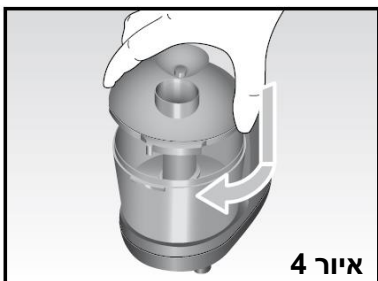

איור 4

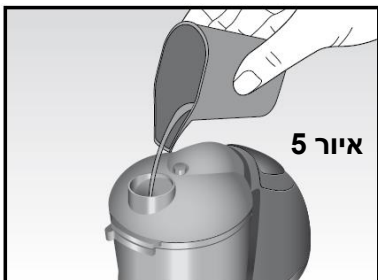

איור 5

מתכונים

אבוקדו

מרכיבים:

1/4 בצל קטן

1/2 עגבנייה מקולפת וללא גרעינים

1/2 פלפל ירוק ללא גרעינים

1/4 שן שום, מעוך

מספר עלי פטרוזיליה

1/2 אבוקדו בשל

6 מ"ל מיץ לימון

מלח ופלפל

חתכו את הבצל, את העגבנייה ואת הפלפל לחתיכות בגודל של 1-2 ס"מ לערך. שימו את החתיכות בתוך קערה יחד עם שום ופטרוזיליה וערבבו במצב פולסים עד שהכול הופך לקצוץ דק.

מזגו את התערובת לתוך כלי הגשה. הוציאו את הקליפה ואת הגרעין מהאבוקדו וחתכו את האבוקדו עצמו לקוביות בגודל של 1-2 ס"מ.

מזגו לקערה ביחד עם מיץ הלימון וערבבו במצב של פולס במהירות גבוהה עד שיתקבל ממרח דק ועדין. קפלו את מחית האבוקדו לתוך המרכיבים האחרים ותבלו לפי טעמכם האישי.

מיונז

מרכיבים:

125 מ"ל שמן זית

ביצה אחת

2 טיפות של מיץ לימון

מלח ופלפל

הכניסו את הביצה, את מיץ הלימון, המלח והפלפל לתוך קערה. סגרו את הקערה במכסה והפעילו את המכשיר במהירות 2, תוך הוספת השמן בטפטוף מחור מיוחד המיועד לכך (איור 5) עד שכל השמן נוסף והמיונז התעבה. השתמשו כנדרש.

רוטב Tonnee

מרכיבים:

125 מ"ל שמן זית

ביצה אחת

2 טיפות מיץ לימון

125 גרם טונה בשמן

25 גרם צלפים (שטופים ממלח)

מספר עלי פטרוזיליה

מלח ופלפל

הכינו את המיונז תוך שימוש במתכון לעיל. כאשר המיונז מוכן, הוסיפו את הטונה, את הצלפים ואת הפטרוזיליה וערבבו עד שהרוטב הופך לחלק.

רוטב טרטור

מרכיבים:

125 מ"ל שמן זית

ביצה אחת

2 טיפות מיץ לימון

25 גרם צלפים (שטופים ממלח)

25 גרם מלפפונים קטנים חמוצים

מספר עלי פטרוזיליה

מלח ופלפל

הכינו את המיונז תוך שימוש במתכון לעיל. כאשר המיונז מוכן, הוסיפו את הצלפים, את המלפפונים החמוצים הקטנים ואת הפטרוזיליה וערבבו עד שהרוטב הופך לחלק.

רוטב קארי

מרכיבים:

125 מ"ל שמן זית

ביצה אחת

2 טיפות מיץ לימון

כפית אחת של אבקת קארי

כפית אחת של כורכום

מספר עלי פטרוזיליה

מלח ופלפל

הכינו את המיונז תוך שימוש במתכון לעיל. כאשר המיונז מוכן, הוסיפו קארי, כורכום ופטרוזיליה וערבבו עד שהרוטב הופך לחלק.

מדריך לערבוב

מוצר המזון	קיבולת (כמות) מרבית	הכנה
עשבי תיבול טריים (פטרוזיליה/מנטה)	10 גרם	תבלינים מקוצצים טוב יותר אם הם נקיים ויבשים.
ביצים קשות	2	לחתוך לשני חצאים.
אגוזים, למשל: שקדים, אגוזי מלך.	50 גרם מקסימום 10 שניות	חתכו את הלחם לקוביות של 1 ס"מ ואת הביסקוויטים לחתיכות קטנות.
בשר או דג נא או מבושל	150 גרם מקסימום 10 שניות	חתכו לקוביות של 1 ס"מ. לעולם אין לעשות שימוש בבשר של דגים עם עצמות, עצבים, עור או סחוס.
ירקות – עגבניות	1-2	קלפו וחתכו לרבעים. ערבבו במצב פולסים להכנת מחית.
פטריות	1-2	קלפו וחתכו לרבעים. ערבבו בחתיכות
פלפלים	1/2	חתכו לחתיכות של 1 ס"מ. ערבבו בחתיכות.
מחית תפוחים (תפוחים מבושלים)	100 גרם	ערבבו עד לקבלת מחית רכה וחלקה.
שיני שום	1-10	ערבבו במצב פולסים עד שהמרקם הופך לחלק.
ג'ינג'ר טרי	25 גרם	חתכו לחתיכות קטנות (1-1/2 ס"מ) וערבבו במצב פולסים עד שהם נקצצים בצורה דקה.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת
שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

לקוח/ה הנכבד/ה,

10. זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שתיים מעבר למועד שתואם. בכל מקרה של איחור ב
למעלה משעתיים, היבואן יודיע לצרכן על איחור ויתאם עימו מועד חדש, בתוך פרק הזמן
שנקבע לתיקון בתעודת אחריות זו.
11. הוכיח היבואן טרם התיקון כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי
היבואן לדרוש תשלום בגין התיקון, הובלת המוצר או החלפתו, לפי הענין:
א. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
ב. דרון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
ג. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בבסיסות שאינן מנועות
מהפרת חיובי היבואן.
12. היבואן מתחייב למסור לצרכן לאחר תיקון המוצר, אישור בכתב המפרט את מהות התיקון
ולגבי החלפת חלקים במוצר - מהות החלקים שהוחלפו.
13. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים
שמחזירים במועד הרכישה עולה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף
כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות. לגבי מקר/מקפאי / כיריים /בישול (גז
וחשמל)/מכונת כביסה / מזון מרכזי ומיני מרכזי / תנור בישול ואפיה / תנור הסקה דירתי /
מקלט טלוויזיה / מדיח כלים / מייבש כביסה/מיקרוגל, הועדת יהיה רשאי לכוש חלקי חילוף
כאמור במשך שבע שנים מיום מסירת המוצר לצרכן או התקנתו. במעם של הצרכן, לפי הענין
והכל בכפוף לאמור בכתב אחריות זה.
14. אחריות היבואן כמפורט בתעודה זו אינה חלה על כל תוספת למוצר, אך לא רק, על
כלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
15. אחריות היבואן היא כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד.
16. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו,
עקב קלקול במוצר. כמו כן, אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או
תוצאתיים ו/או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.
17. משווק ו/או תחנת שירות מורשית ו/או נף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת
אחריות ו/או תחייבות כלשהו, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי
לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי היבואן לא יהיו תקפים.
18. הכיסוי שבי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים למעט הרשות
הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות
השיפוט היחידית בכל הנוגע והקשר בתעודת אחריות זו יהיה בבתי המשפט המוסמכים
באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, לא תביב, ירושלים וחופיה.
19. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה המצורפת.
לפני כן אציין במדויק למשתמש יתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר
תחסוך לך פרייה לתחנת השירות!

חשוב! בכל שינוי מנן - יש להודיע מיד למרכז השרות

שם המוצר: _____ תיאור המוצר: _____

דגם: _____ מספר סידורי: _____

- אם מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות. אנא הקפד
לשמור תעודת זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את
תעודת האחריות. פרטים על תחנות השרות ניתן למצוא ברשימה המצורפת לתעודת האחריות.
- אנ, **בריימאג דייטאל אייל בוי"מ ("היבואן")**, מרדו השקמה 19, אזור תעשייה אזור, אחראים בזה
לפעילות התקנה של המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו ("המוצר"), בהתאם לתנאים כדלקמן:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות") שתחילתה
ביום מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול
המוצר (אם ההתקנה/הדרכה נדרשים על ידי היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר
ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים
ראויים העונים לדרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם
המוצר הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
2. דרש היבואן, כתנאי להפעלת המוצר, ביצוע התקנה ו/או הדרכה למוצר, ההתקנה/הדרכה
תבוצע באופן בלעדי על-ידי היבואן ו/או מי מטעמו בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן.
במקרה שבו נדרשת התקנה למוצר, כאמור לעיל, והוסכם בין היבואן לצרכן, כי הצרכן יודיע
ליבואן על המועד לביצוע ההתקנה או מתן ההדרכה, יבצע היבואן (או מי מטעמו) את ההתקנה
או מתן ההדרכה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן ובלבד שהתקופה שחלפה
מיום מסירת המוצר לצרכן ועד יום דרישת הצרכן לא תעלה על שנה, אלא אם הוסכם בין הצרכן
ליבואן על תקופה ארוכה יותר.
3. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרם שיובא לישראל על ידי היבואן.
4. היבואן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות,
ולחלופין, במידה ויודיע, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. הוכיח היבואן כי מקור
הקלקול בנזק מכוון, יזא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה.
5. היבואן מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ויחזיר
התחלפת חלקים לצורך התיקון, היבואן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. לא תוקן
המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוויו ערך או
ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.
6. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים
החיצוניים שלו הם החדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן בכפוף להוראות
חוק המכר.
7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מוכסה על ידי
תעודת אחריות זו. לתרת תקופות האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או
או החלפת מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים
המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.
8. היבואן מתחייב לתקן את המוצר בתוך שבוע ימים מדיהם בו נקרא היבואן לעשות כן או תוך
עשרה ימים מדיהם שבו נמסר המוצר לתחנת שירות. בהעדר תחנות שירות במרחק של עד
15 ק"מ מהתחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש
המוצר והיבואן יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם. למרות האמור בסעיף זה, מקר /
מקפאי יתוקן, בתוך יום אחד, כיריים לבישול (גז וחשמל) יתוקם בתוך יומיים, מכונת כביסה /
מזון / תנור הסקה דירתי / תנור בישול ואפיה / מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינץ' /
מדיח כלים / מייבש כביסה יתוקן, בתוך שלושה ימים מדיהם בו נקרא היבואן לעשות כן, ובלבד
שהקלקול של אלה מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר. שבתות וחגים לא יכללו
במניין ימים אלו.
9. מקר / מקפאי / כיריים לבישול (גז וחשמל) / מכונת כביסה / מזון / תנור הסקה דירתי / תנור
בישול ואפיה / מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינץ' / מדיח כלים / מייבש כביסה יתוקן על
ידי טכנאי מטעם היבואן במעמ של הצרכן ולאחר תיאום עימו. נדרשה מעבדה לשם ביצוע
התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירו למעמ של הצרכן בלא תמורה. מוצרים שאינם
נמנים עם המוצרים המנויים לעיל יובאו על ידי הצרכן ועל חשבומו לתחנות שירות לשם תיקונם,
כמפורט בסעיף 8 לעיל. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצרים לתחנות השירות, מפאת
גודלם, משקלם או נפחם או מחמת היותם מחוברים דרך קבע, יתקנם היבואן במעמ של הצרכן
ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירו למעמ של
הצרכן, בלא תמורה.



תחנות שירות מוצרים לבנים *8404	
מרכז	
BRIMAG שירות	
הסדן 3, א.ת. חולון	
פקס. 03-5586196	
צפון	
BRIMAG שירות	
שד' ההסתדרות 90, חיפה	
פקס. 04-8492944	
דרום	
BRIMAG שירות	
דרך חברון 4, באר שבע	
פקס. 08-6232838	
ירושלים	
אל רם	
הסדנה 7, תלפיות, ירושלים	
פקס. 02-6780022	
אילת	
BRIMAG שירות	
רח' המוצר 4, אילת	
פקס. 08-6372710	

תחנות שירות מוצרים קטנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG חיפה	ההסתדרות 90	מפוז' חיפה	*8404	04-8492944
BRIMAG חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5589484
BRIMAG ת"א	לבונטין 11	ת"א	*8404	03-5606931
BRIMAG ירושלים	כנפי נשרים 24	ירושלים	*8404	02-6527468
BRIMAG ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	*8404	08-6232838
BRIMAG אילת	המוצר 4	אילת	*8404	08-6372710
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	077-5001056	077-5001056
ששת	הרצל 51	נהרייה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ירון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושניצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצלייה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
יהלום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
השחזות ראשון	עין הקורא 11	ראשל"צ	03-9666105	03-9665682
שרות כל	הגדם 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
מעבדת ישראל	דיוזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
מיקרו מיקס	החלוץ 102	באר שבע	08-6232717	08-6232375

תחנות שירות למזגנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG שירות מרכזי-ים	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	1700-700-908
BRIMAG שירות צפון	ההסתדרות 90	חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG שירות דרום	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה, ת.ד. 10	אילת	1-700-700-909	08-6378064

*מזגנים באזור ירושלים מקבלים שירות מסניף חולון. **מזגנים מאזור אילת מקבלים שירות מחברת ש.א.מ.



שנת ייצור:

הלקוח:

שם הלקוח:

כתובת:

email:

פרטי הרכישה:

המוצר נרכש ביום:

פרטי בית העסק המוכר:

כתובת בית העסק:

○ היבוא / ○ היבואן

שם: ברימאג שירות

טלפון: 1-700-700-909 | כתובת: רח' הסדן 3 א.ת. חולון. מיקוד: 58117 ת.ד. 1792 | פקס: 1700-700-908

הערות וכל פרט נוסף הנדרש ליצירת קשר לשם קבלת שירות: