


KENWOOD

הוראות הפעלה
בלנדר מוט קנווד

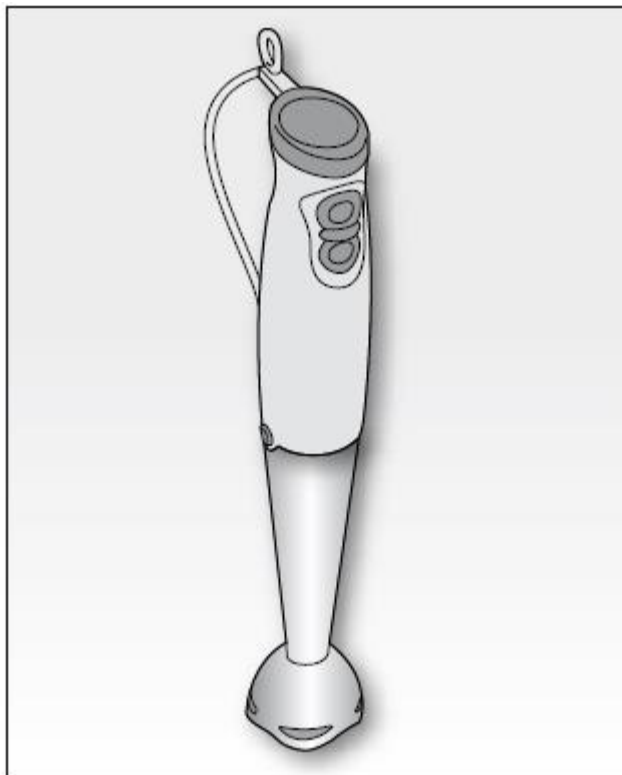

דגם HB-510

BRIMAG

מותרים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם בלנדר יד זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בטל. 1-700-700-909

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ


הוראות בטיחות חשובות

קראו את ההוראות לפני השימוש במכשיר.

יש לפעול בהתאם לאמצעי הבטיחות בעת השימוש במכשירים חשמליים, ובכללם:

1. ודאו שהמתח זהה לזה המוצג בתווית הדירוג של המטען.
2. לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל; נתקו אותו לאחר כל שימוש.
3. לעולם אל תגעו בחלקים הנעים.
4. לעולם אל תשימו את המכשיר על מקור חום או בקרבתו.
5. לעולם אל תשאירו את המכשיר כשהוא חשוף לאיתני הטבע (גשם, שמש וכו').
6. ודאו שכבל המתח אינו נוגע במשטחים חמים.
7. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים או על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנים להם פיקוח והדרכה.
8. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
9. לעולם אל תניחו או גוף המנוע, את התקע או את כבל החשמל במים או בנוזלים אחרים, נגבו את המכשיר רק באמצעות מטלית לכה.
10. נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע לפני התאמה או הסרת אביזר בודד או לפני ניקוי המוצר.
11. וודאו תמיד שידיכם יבשות לחלוטין לפני שימוש או כוונן המתגים על המכשיר, או לפני נגיעה בתקע החשמל או חיבורי מתח.
12. לפני הפעלת המכשיר, וודאו שהוא מורכב היטב.
13. לעולם אין להפעיל את המכשיר מבלי שלהב הבלנדר טבול כולו.
14. לעולם אין לגעת בחלקים נעים.
15. אל תכניסו ידיים או כלי מתכת (מזלגות, סכינים וכו') לאבזרים השונים בעת הפעלת המכשיר.
16. טפלו בלהבים בזהירות כדי למנוע סכנת פגיעה.
17. אל תשתמשו במכשיר אם הלהבים שלו ניזוקו.
18. אל תשתמשו במכשיר כדי לקצוץ מזונות מוצקים מאוד (לדוגמה קוביות קרח או בשר על העצם).
19. כדי לנתק את המכשיר, תפסו בתקע ומשכו אותו מהקיר. לעולם אל תמשכו בכבל.
20. כדי למנוע סיכונים, אם כבל המתח ניזוק, יש להחליף אותו אצל היצרן, במרכז השירות המוסמך או אצל טכנאי מורשה.
21. לעולם אל תשתמשו במכשיר אם הכבל או התקע ניזוקו, אם המכשיר מקולקל או אם הוא מראה סימני נזק שנגרמו כתוצאה מנפילה או מסיבות אחרות; במקרה הזה, קחו את המכשיר למרכז השירות הקרוב למקום מגורכם.
22. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואין להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות.
23. מכשיר זה תואם לתקנים ולהנחיות 2006/95/EC ו- EMC 2004/108/EC.
24. אין להשאיר את האריזה בהישג ידם של ילדים, מאחר שהיא עלולה להיות מסוכנת.
25. לעולם אין להשליך את האריזה בהישג ידם של ילדים מאחר והם עשויים להיפגע.

אל תשליכו את ההוראות האלה

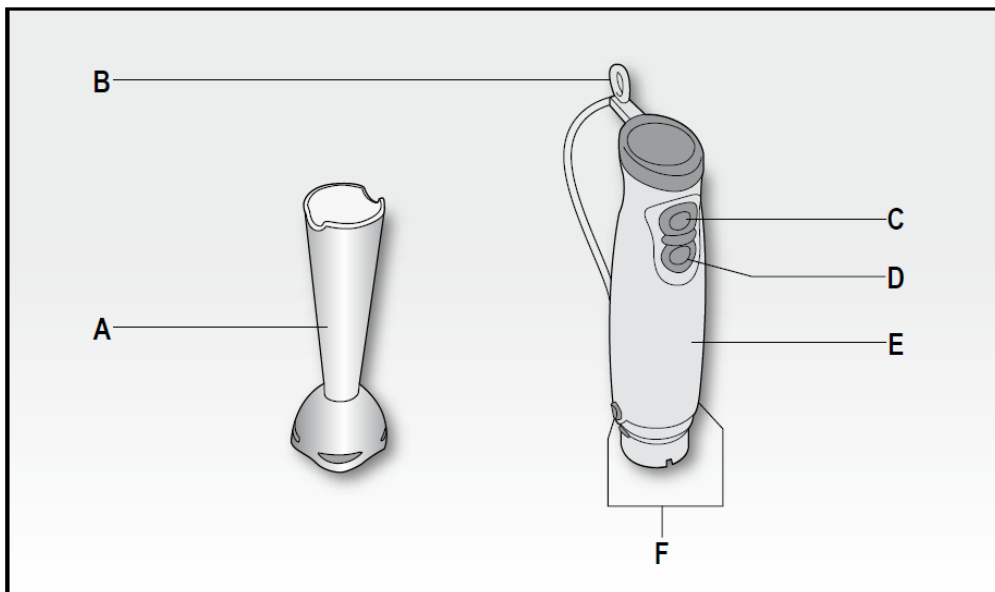

איור 1

תיאור המכשיר (איור 1)

- A. מוט פלדת אל-חלד (נירוסטה)
- B. לולאת כבל בולט לתליה
- C. כפתור מהירות I
- D. כפתור מהירות II
- E. יחידת הספק (גוף)
- F. לחצן להסרת המוט




הוראות שימוש

חשוב: נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע לפני התאמה או הסרת אביזר בודד או לפני ניקוי המוצר.

- התאימו את המוט (A) ליחידת ההספק (E): התאימו יחדיו את שני החלקים על ידי החלקת המוט (A) ולחיצתו בעדינות אל יחידת ההספק (E) עד שהמוט יקליק היטב למקומו (איור 2).

חשוב: וודאו שהמוט מותאם היטב לפני שימוש במוצר.

- ניתן להשתמש בבלנדר זה להכנת רטבים, מיונז, מזון תינוקות, קוקטיילים ושיקים.
ניתן להשתמש במיכל או ישירות לטבול בסיר המכיל את התערובת לריסוק, אך שאינו מונח על משטח מחומם, למניעת חימום יתר של המוצר. הפעילו ועצרו את המכשיר רק כשהלהב טובל בתוך המיכל שבו המזון למניעת סכנת התזה. אנו ממליצים לכם גם להשתמש במכשיר בפרצי עבודה קצרים מאחר וזו הדרך להשיג את התוצאה האפשרית הטובה ביותר ובכך גם להימנע מהתחממות יתר של מנוע המכשיר.

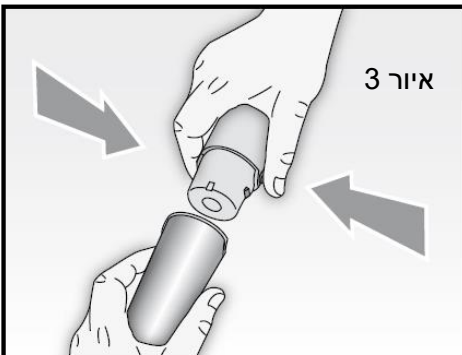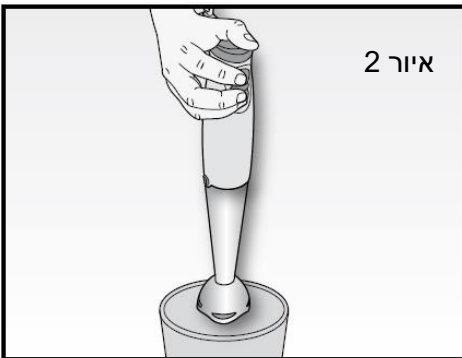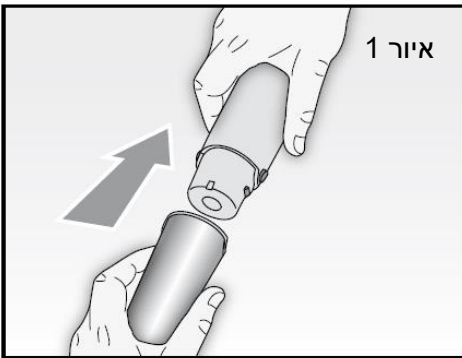

ניקוי ותחזוקה

חשוב: לעולם אל תעמידו את גוף המכשיר, התקע או כבל המתח בתוך מים או בכל נוזל אחר. תמיד נגבו ונקו עם מטלית בד רכה.

חשוב: נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע לפני התאמה או הסרת אביזר בודד או לפני ניקוי המוצר.

- נקו את יחידת ההספק (E) עם מטלית רכה.

- כדי לנקות את המוט (A), אנו ממליצים על שטיפתם במים חמים ואם יש צורך, בתכשיר ניקוי עדין.

חשוב: לאחר ניקוי, וודאו שאין מים בתוך מוט הבלנדר (A) לפני הרכבתו אל תוך יחידת ההספק (E).

מתכון להכנת מיונז

1. הכניסו לתוך קערה גדולה 15 ג' חומץ בן יין לבן ו- 4 ביצים;
2. הפעילו את הבלנדר במהירות "I";
3. מזגו באיטיות שמן לתוך הקערה (150 ג' שמן עבור כל ביצה שבה השתמשתם) והעבירו למהירות "II" כאשר התערובת מתחילה להתעבות. אם השמן נשאר על פני השטח, כבו את המכשיר, ערבבו ביד ולאחר מכן השתמשו בבלנדר למשך 15 שניות.

שירות ועצות לטיפול בלקוחות

- אם הכבל נפגע חייבים לדאוג להחלפתו, מסיבות בטיחותיות, אך ורק על ידי מתקן מורשה על-ידי Kenwood.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים (אופציה לרכישה). אנא גשו לתחנת השירות הקרובה לביתכם.
- **אם יש לכם בעיות בתפעול המוצר, לפני שתתקשרו לעזרה, השתמשו במדריך לאיתור תקלות.**

אחריות

אם מעבד המזון מתקלקל, פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף החוברת.

מידע חשוב להיפטרות נכונה מהמוצר בהתאם לתקינה האירופאית 2002/96/EC.

מכשיר זה מסומן בהתאם להנחיה האירופית 2002/96/EC, העוסקת בפסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

אם תדאגו לסלק את המכשיר כראוי בסוף חייו, תסייעו למניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאותם של אנשים, אשר עלולים להיגרם על ידי טיפול שגוי בסילוק המוצר.



הסמל המופיע על המוצר מעיד כי אין להתייחס אל המוצר כאל פסולת ביתית רגילה. יש להעבירו במקום זאת לנקודת איסוף מתאימה לצורך מחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני.

יש לבצע את הסילוק בהתאם לתקנות הסביבתיות הנהוגות באזורכם ומתייחסות לסילוק פסולת. לפרטים נוספים אודות הטיפול, ההעברה והמחזור של מוצר זה, פנו לרשות המקומית שלכם או לחברת התברואה המקומית.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות
מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.