

Ariete

passì



아리에떼 전기야채 다지기 사용설명서

Mod. 261

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.
사용 후 반드시 전원코드를 분리하여 보관하세요.

고객센터(代) 02-488-0184

제품변심 반품/초기불량 시에 구매처로 연락하시기 바랍니다.

Ariete

제품 상담 전화
02-488-0184

Internet: www.arietekorea.co.kr

cod. 6055101510 rev. 0 - 09/06/15

경고 및 주의사항

- 사용하기기 전에 다음 “안전을 위한 주의사항”을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- 본 설명서는 제품을 사용하기기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
- 주의 사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



주의 지시사항을 위반하였을 경우, 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

- 본 제품의 전압이 주전원과 전기 사양과 일치하는지 확인하십시오.
- 제품에 전기가 연결되어 있을 경우에는 방치하여서는 안되며, 사용 후에는 반드시 플러그를 뽑아 전기를 차단하여야 합니다.
- 본 제품을 뜨거운 곳이나 근처에 놓지 마십시오.
- 제품을 비나 햇빛 등에 노출시키지 마십시오.
- 전기 선이 뜨거운 열과 접촉하지 않도록 하십시오.
- 어린이나 몸이 불편하신 분은 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 본 제품을 세척하거나 숙련된 자의 지도 없이 관리하지 않도록 하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하며 사용시에도 어린이가 접근하지 않도록 주의/지도 하십시오.
- 어린이가 본 제품을 사용하지 않도록 하고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 보관하십시오.
- 본 제품을 세척하거나 액세서리를 장착 또는 분해하기 전에 본 제품의 전원을 차단하십시오.
- 모터 본체, 플러그나 전기선을 물이나 기타 액체에 젖히지 않도록 하십시오.
- 이러한 부품을 닦을 때는 젖은 행주 같은 것을 사용하여 세척 후 마른 수건으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 젖은 손으로 전원 버튼, 전원 코드와 플러그 등을 만지지 마십시오.
- 구동부에는 절대 손이 닿지 않도록 하십시오.
- 비어 있는 상태에서는 본 제품을 작동하지 마십시오.
- 칼날이 손상되었을 경우 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용할 때에는 평평한 곳에 놓인 용기 위에서 사용하십시오.
- 본 제품에 전기가 연결된 상태에서는 절대로 손을 용기 내에 집어 넣지 마십시오.
- 안전사고 및 기기에 손상을 방지하기 위하여 칼날과 구동 부품에 손이나 조리 기구가 닿지 않도록 하십시오.
- 기기의 전원을 차단할 때, 플러그를 잡고 전원 스위치에서 잡아당겨 분리하십시오.
- 어떠한 경우에도 전원 코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 전기선이나 플러그가 손상되었거나 제품이 결함이 있다고 여겨질 때에는 사용하지 마십시오.
- 이때에는 가까운 지정 서비스 센터에서 수리를 받으십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우 제조자나 판매자의 고객 센터 또는 자격식 기술자에 의해 수리를 받으십시오.
- 제조자의 명義 명시적으로 인정되지 않은 제품의 변형이나 수리는 품질 보증 및 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 기기를 폐기할 경우 전원 코드를 절단하여 사용할 수 없도록 하시기 바랍니다.
- 또한 어린이가 가지고 놀 때 피해가 발생하지 않도록 위험한 부품은 제거하여 폐기할 것을 권고합니다.
- 포장재는 어린이들에게 잠재적으로 위험할 수 있으니 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

제품 보증서

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주십시오.
- ※본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 “소비자 분쟁 해결 기준”에 의해 보상해드립니다.

제품의 수리나 고장 시 가까운 구입처나 본사 A/S센터(02-488-0184)으로 연락하시기 바랍니다.

01. 제품보증기간은 구입일자로 부터 2년이며 제품구입일자는 제품보증서(구입영수증)를 기준으로 합니다.
02. 제품보증서(구입영수증)이 없는 경우 생산년월을 기준으로 3개월을 구입일자로 적용하여 보증기간을 산정한다.

제 품 명			모 델 명	
구 입 일			보증기간	
고 객	성 명		전화번호	
	주 소			
구 입 처			제조번호	

Ariete

[무상서비스]

일반제품을 영업용도로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단축 적용됩니다.

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가환급	해 당 없 음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정중에 발생한 피해	제 품 교 환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	구 입 가 환 급	
	교환 불가능한 시		
	제품 이상으로 고장 시	무 상 수 리	유 상 수 리
소비자의 과실로 인한 고장인 경우		유 상 수 리	유 상 수 리

[유상서비스]

1. 제품내에 이물질 (세제, 음료수, 커피등)을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
4. 사용전원을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 분해, 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
6. 사용설명서의 “안전한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
7. 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
8. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

-Ariete- 브랜드 소개



- “아리에떼”는 1964년 이탈리아의 창의성의 본고장 투스카니(Tuscani)의 심장부 피렌체(Firenze)에 설립되었으며, 창립 이래, 항상 새로운 아이디어의 발굴을 통해 창의적이며, 심플한 디자인의 가전 제품을 개발하여 왔습니다.
- “아리에떼”는 끊임없는 개발과 혁신을 통해 개발된 합리적 가격의 뛰어난 품질의 제품을 이탈리아 국내는 물론 전 세계에 공급하여 왔으며, 아리에떼 매출액의 60% 이상을 수출하고 있습니다.
- “아리에떼”는 드롱기 그룹의 일원으로서 드롱기, 캔우드와 함께 3대 브랜드로 자리매김하고 있습니다.

passi 전기 야채 다지기

1. 제품특징

passi 2.0은 새로운 아리에떼의 전기야채 분쇄기로서 편리하게 야채와 과일 등을 믹스할 수 있습니다. 본 제품은 손잡이와 식재료 용기, 칼날, 3가지 디스크형 강판으로 구성되어 있으며, 디스크형 강판은 각각 대, 중, 소 크기로 크기에 따라 야채의 입자를 다르게 갈수있습니다. 본 제품은 식품에 안전한 재질로 제조되어 있습니다. 모터는 손잡이 부품 내에 내장되어 있으며, 간단하게 용기 부품과 결합되도록 설계되어 있습니다.

※ 처음 사용시 주의사항

- 반드시 사용설명서를 끝까지 읽고 숙지 후 제품을 사용하시기 바랍니다.
- 너무 단단하거나 질긴 식재료는 본 제품의 작동을 방해할 수 있으므로 적합하지 않을 수 있습니다.
- 작동시 내부에 손이 닿지않도록 주의 하십시오.

4. 본체용기(A), 디스크형 강판(B), 칼날(C) 흐르는 물 또는 식기세척기(상부)를 이용해 닦습니다. (그림.4)를 참고하십시오.
5. 손잡이부(D)는 내부가 모터나 전동장치가 들어 있으므로 세척 시에는 젖은 행주를 이용하여 내부에 물이 유입되지 않도록 주의하여 닦아주십시오.



그림. 4

6. 제품사양

제 품 명	야채갈이	제품크기	370x210x135mm
모 델 명	261	수 입 원	(주)이스타코리아
정격전압	220V, 60 Hz	판 매 원	(주)에스엠커머스
소비전력	25W	제 조 국	중국OEM

2. 각 부위별 명칭 및 기능

- A. 본체용기
- B. 디스크형 강판 3종(스테인레스)
- C. 칼날(스테인레스).
- D. 손잡이부
- E. 작동 on/off 버튼
- F. 전원선 및 플러그
- G. 손잡이부 분리 버튼
- H. 주걱

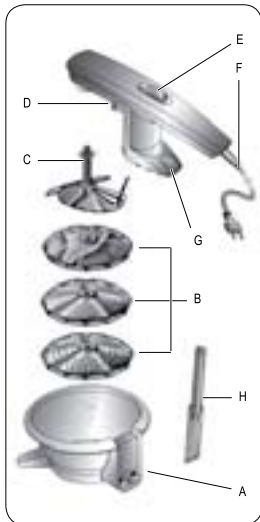


그림. 1

3. 사용방법

1. 냄비나 믹싱볼을 평평한 곳에 놓고 (그림2)와 같이 용기 위에 걸쳐 놓습니다.
2. 칼날과 디스크를 장착한 후 식재료를 넣습니다.
3. 전원코드를 꽂아 전원을 연결합니다.
4. 손잡이부(D)의 하부에 있는 눈금자를 확인하여 이용할 받침 냄비또는 믹싱볼의 사이즈를 선택합니다.
5. 작동버튼(E)을 앞쪽으로 밀어주면 칼날을 시계방향으로 돌면서 야채/식재료를 갈아줍니다.
6. 작동버튼(E)을 뒤쪽으로 밀어주면 칼날을 시계반대방향으로 돌면서 야채/식재료를 갈아줍니다.



그림. 2

4. 작동시 유의사항

1. 본 제품에 포함된 주걱(H)을 이용해 야채/식재료가 안정적으로 투입되도록 해줍니다.
주걱(H)은 반드시 칼날을 멈춘 후 사용하시기 바랍니다. 잘 조리된 야채의 겉지이
2. 과일/의 씨나 단단한 섬유질의 식재료는 가급적 사용하지 마십시오.
3. 단단한 야채의 껍질은 벗기고 될수록 작게 자른 후 식재료가 최대 표시를 넘지않도록 주의하십시오.
4. 기기의 내구성 유지를 위하여 5분이상 사용시 중간에 1분이상씩 쉽니다.
5. 디스크형 강판(B)는 원하는 입자크기에 따라 선택하십시오. 강판의 구멍이 클수록 입자가 굵아집니다.
-작은 구멍의 디스크: 블랙베리, 라스베레, 포도 같이 씨가 작은 과일이나 푸레, 유아식, 크림, 으깬 감자, 작은 콩 등에 적합
-중간 구멍의 디스크: 토마토 푸레, 익힌 야채, 데친 과일, 익힌 콩 등에 적합
-큰 구멍의 디스크: 생 토마토를 잘게 자른 것, 부드러운 과일(배, 바나나, 복숭아 등)이나 익은 과일을 잘게 자른 것

5. 세척방법

1. 세척하기 전에 우선 전원 플러그를 전원소켓에서 분리합니다.
2. 기기가 충분히 식은 후 분리를 하시기 바랍니다.
3. 손잡이 해제버튼(G)를 당겨 손잡이를 분리하고 손잡이를 위로 올리면 본체용기(A)와 분리가 됩니다.



그림. 3