

Ariete

Cotton Candy



아리에떼 솜사탕메이커 사용설명서

Mod. 2971/1

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.
사용 후 반드시 전원코드를 분리하여 보관하세요.

고객센터(代) 02-488-0184

제품변심 반품/초기불량 시에 구매처로 연락하시기 바랍니다.

Ariete

제품상담전화
02-488-0184

Internet: www.arietekorea.co.kr

cod. 6065108110 eww. 0 - 04/06/15

경고 및 주의사항

- 사용하기기 전에 다음 “안전을 위한 주의사항” 을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- 본 설명서의 제품을 사용하기기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
- 주의 사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



주의 지시사항을 위반하였을 경우, 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

1. 본 제품의 전압이 주 전원과 전기 사양과 일치하는지 확인하십시오.
2. 본 제품을 전기가 연결된 상태에서 발치하지 마십시오. 매 사용 후에는 전원을 플러그를 뽑아 전원을 차단하십시오.
3. 본 제품을 뜨거운 곳이나 인화성 물질 근처에 놓지 마십시오.
4. 본 제품을 평평하고 위로 충분한 공간이 있는 곳에서 놓고 사용하십시오.
5. 본 제품을 비나 햇빛 등에 노출된 장소에 보관하지 마십시오.
6. 전원 코드가 뜨거운 표면과 닿지 않도록 주의하십시오.
7. 어린이는 사용이 불가하며 몸이 불편하신 분은 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
8. 어린이들이 본 제품을 가지고 놀이를 하지 않도록 지도하여 주십시오.
9. 모터 본체, 플러그, 전원 코드를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 약간 젖은 수건 등으로 본체를 닦습니다.
10. 제품을 분해하거나 세척하기 전에 반드시 전원 코드를 주 전원에서 분리하십시오.
11. 젖은 손으로 전원 버튼, 전원 코드와 플러그 등을 만지지 마십시오.
12. 움직이는 부품에는 절대로 손을 대지 마십시오.
13. 동작 중에는 (콘 또는 나무젓가락을 제외하고) 손과 조리 가구 등을 용기 내에 넣지 마십시오.
14. 세척할 때는 본체의 뒷부분 발열체부분에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 주의를 기울이시기 바랍니다.
15. 비어 있는 상태에서는 본 제품을 작동시키지 마십시오.
16. 제품 고장시 본 제품을 사용하지 마시고 A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
17. 본 제품을 이동할 때에는 본체의 아래부분을 잡고 이동하여 작동 시에는 이동하지 마십시오..
18. 제품을 분리하려면 전원을 뽑은 후 충분히 식은 후 분리하십시오
19. 안전을 위하여 추출헤드 부분과 접촉하지 않도록 하십시오.
20. 본 제품의 전원을 차단할 때, 플러그를 잡고 전원 소켓으로부터 직접 뽑습니다. 전원 코드를 잡아당기지 마십시오.
21. 전원 코드가 플러그가 손상된 경우 또는 제품 자체가 불량인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
전원 코드의 교체에 포함된 모든 수리는 아리에테 A/S 지원 센터 또는 지정 서비스 센터에서 취급되어야 합니다.
22. 연결 전원 코드를 이용할 경우 본 제품이 안전하게 사용될 수 있는 충분한 성능의 제품인지 확인하십시오.
23. 본 제품은 가정용으로만 설계되었으며, 상업적 목적으로는 적합하지 않습니다.
24. 본 제품의 잘못된 사용 또는 본 사용설명서에서 취급하지 않은 다른 사용법에 의한 결과에 대해서 제조자는 책임을 지지 않습니다.
25. 본 제품을 폐기하고자 할 경우에는 전원 코드를 절단하여 본 제품을 사용할 수 없도록 조치합니다.
26. 포장 재재를 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

제품 보증서

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주십시오.
- ※ 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 “ 소비자 분쟁 해결 기준”에 의해 보상해드립니다.

제품의 수리나 고장 시 가까운 구입처나 본사 A/S센터(02-488-0184)으로 연락하시기 바랍니다.

01. 제품보증기간은 구입일자로 부터 2년이며 제품구입일자는 제품보증서구입명수증을 기준으로 합니다.
02. 제품보증서구입명수증이 없는 경우 생산년월을 기준으로 3개월을 구입일자로 적용하여 보증기간을 산정한다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		보증기간	
고 객	성 명	전화번호	
	주 소		
구 입 처			제조번호

Ariete

[무상서비스]

일반제품을 영업용도로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단축 적용됩니다.

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가환급	해 당 없 음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정에서 발생한 피해	제 품 교 환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	구 입 가 환 급	
소비자의 과실로 인한 고장인 경우	교환 불가한 시		
	제품 이상으로 고장 시	무 상 수 리	유 상 수 리
		유 상 수 리	유 상 수 리

[유상서비스]

1. 제품내에 이물질 (세제, 음료수, 커피등)을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
4. 사용전원을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 분해, 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
6. 사용설명서의 “안전한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
7. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
8. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

Ariete 브랜드 소개



- “아리에떼”는 1964년 이탈리아의 창의성의 본고장 투스카니(Tuscani)의 심장부 피렌체(Firenze)에 설립되었으며, 창립 이래, 항상 새로운 아이디어의 발굴을 통해 창의적이며, 심플한 디자인의 가전 제품을 개발하여 왔습니다.
- “아리에떼”는 끊임없는 개발과 혁신을 통해 개발된 합리적 가격의 뛰어난 품질의 제품을 이탈리아 국내는 물론 전 세계에 공급하여 왔으며, 아리에떼 매출액의 60% 이상을 수출하고 있습니다.
- “아리에떼”는 드롱기 그룹의 일원으로서 드롱기, 캔우드와 함께 3대 브랜드로 자리매김하고 있습니다.



솜사탕 메이커

2. 제품특징

솜사탕 메이커는 파티타임시리즈로 단단한 사탕을 솜털같이 부드럽고 입에서 녹는 솜사탕으로 만들어 줍니다. 단지 맛있는 사탕을 중앙부 수납부에 넣으면 곧 칼라를 하면서 맛있는 솜사탕을 즐길 수 있습니다. 솜사탕 파티타임을 사용하는 것은 온가족의 즐거움이 될 것입니다. 동심으로 돌아가 모든 가족이 카니발에 온 것 같은 행복감에 젖을 것입니다. 솜사탕 파티타임은 설탕이나 사탕 모두 사용할 수 있습니다.

4. 레시피

- 취향에 따라 본 제품으로 단단한 사탕이나 설탕을 사용할 수 있습니다.
- 사탕 등에 예를 들어 사과, 시나몬, 딸기, 오렌지, 파인애플, 레몬 등 다른 향료를 함께 섞어 특별한 맛의 솜사탕을 만들 수 있습니다.
- 색깔이 있는 솜사탕을 만들려면 과립 설탕에 식용 색소를 넣은 후 잘 섞고 위의 사용 방법에 따릅니다.

5. 세척방법

경 고

본 제품이 완전히 식은 후에 분해 세척하십시오.


- 본 제품을 식힌 후, 추출기헤드(B) 양쪽을 단단히 잡고 위쪽으로 잡아 당깁니다.
- 보울(A)을 시계방향으로 돌리면서 올려 탈착합니다.
- 콘(F)을 포함하여 모든 부품을 따뜻한 물로 닦고 린스한 후 건조시킵니다.
- 부드러운 스폰지/행주를 이용하여 약간 적셔 내부와 외부를 닦습니다.

6. 제품사양

제 품 명	솜사탕메이커	제품크기	279x279x305mm
모 델 명	2971/1	제품중량	2.1Kg
정격전압	220V, 60Hz	수 입 원	(주)이스타코리아
소비전력	450W	판 매 원	(주)에스엠커머스
		제 조 국	중국OEM

※ 처음 사용시 주의사항

- 본 제품의 전원을 연결하기 전에 용기에 젖은 수건으로 내부를 닦아준 후 충분히 말린 뒤 사용하십시오.
- 사용시 예열단계를 꼭 진행 후 사용하십시오.
- 1회에 사탕3개이상 설탕 1스푼을 초과하여 투입하지 마십시오. 헤드가 막혀 제대로 작동하지 않거나 고장의 원인이 될 수 있습니다
- 세척시 완전히 식은 후 제품을 분해하고 세척하십시오.

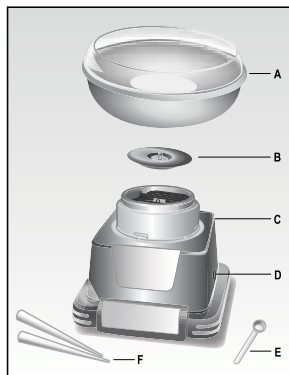

(그림1)



(그림2)

2.제품 부위별 명칭

- A - 보울(덮개)
- B - 추출기헤드
- C - 본체
- D - ON/OFF 스위치
- E - 설탕 수저 (1 티스푼)
- F - 종이 콘 (재사용 불가) 대체품으로 나무젓가락을 사용하셔도 좋습니다.

3.사용방법

- 사용 전에 보울(A)을 부드러운 수건이나 스폰지 같은 것으로 닦습니다.
 - 추출기헤드(B)를 부착하고 본체(C)의 상단의 중앙에 맞추어 삽입합니다.
 - 보울(A)을 주의깊게 밀어 넣고 시계 반대 방향으로 돌려 고정 시킵니다.
 - 사용 전에 본 제품을 평평하고 안정된 곳에 놓습니다.
 - 전원 스위치(D)가 'OFF' 위치에 있는 것을 확인하고 전원 코드를 전원 소켓에 연결합니다.
 - 전원 스위치(D)를 'ON' 위치로 돌리면 추출기헤드(B)가 가열되기 시작합니다. 가열시 재료는 넣지않고 예열만 진행합니다. 사탕의 경우에는 최소 2분간, 설탕의 경우에는 5분간 가열합니다.
 - 전원 스위치(D)를 'OFF' 로 돌려 끄고, 사탕은 2개 또는 설탕은 1 스푼 이상 추출기헤드(B)에 넣지 않습니다. 사탕을 사용할 때에는 추출기의 양쪽에 고루 나누어 놓습니다(그림 2).
- 주의: 가급적 작은 크기의 사탕 또는 작은 크기로 잘라서 넣는 것이 좋습니다.**

- 전원 스위치(D)를 'ON' 으로 돌려 기기를 켭니다.
- 솜사탕이 거미줄처럼 만들어지기 시작하면 콘을 수직으로 잡고 담아냅니다. 콘(F)를 손가락으로 계속 돌리면서 보울(A) 주위로 회전합니다.
- 콘(F)로 솜사탕을 모은 후, 손가락으로 콘을 계속 돌리면서 추출기헤드(B) 위로 옮겨 수평으로 눕힙니다.
- 사탕이나 설탕을 추출기에 추가하면서 위의 과정을 반복합니다.

경 고

추출기헤드(B) 위에 한번에 사탕 2개 이상 또는 설탕 1스푼 이상 넣지 마십시오. 기기의 동작을 방해하여 제대로 작동하지 못하게 할 수 있습니다.

도움이 되는 팁

- 솜사탕이 제대로 나오지 않거나 끊겨져 나온다면 다음 지시를 따르십시오.
- 1회에 사탕 1개 내지 2개를 넣습니다.
- 사탕이 추출기 위에 양쪽에 균형잡혀 놓여 있는지 확인하십시오.
- 보다 좋은 결과를 얻기 위해서는 사탕을 잘게 자릅니다.
- 다음 종류의 사탕을 제외한 모든 사탕을 사용할 수 없습니다.
 - 단단한 설탕 껍데기로 채워진 사탕
 - 껌이나 씹을 수 있는 사탕
 - 카라멜 사탕 등