

Ariete

YAKI
GRILL



아리에떼 세라믹 전기그릴 사용설명서

Mod. 798

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.
사용 후 반드시 전원코드를 분리하여 보관하세요.

고객센터(代) 02-488-0184

제품변심 반품/초기불량 시에 구매처로 연락하시기 바랍니다.

Ariete

제품 상담 전화
02-488-0184

Internet: www.arietekorea.co.kr

cod. 6135105910 rev. 0 - 29/05/15

경고 및 주의사항

- 사용하기기 전에 다음 “안전을 위한 주의사항” 을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- 본 설명서는 제품을 사용하시기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
- 주의 사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



주의 지시사항을 위반하였을 경우, 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

1. 본 제품의 전압이 주 전원과 전기 사양과 일치하는지 확인하십시오.
2. 본 제품을 전기가 연결된 상태에서 발치하지 마십시오. 매 사용 후에는 전원을 플러그를 뽑아 전원을 차단하십시오.
3. 본 제품을 뜨거운 곳이나 인화성 물질 근처에 놓지 마십시오.
4. 본 제품을 평평하고 위로 충분한 공간이 있는 곳에서 놓고 사용하십시오.
5. 본 제품을 비나 햇빛 등에 노출된 장소에 보관하지 마십시오.
6. 전원 코드가 뜨거운 표면과 닿지 않도록 주의하십시오.
7. 어린이는 사용이 불가하며 몸이 불편하신 분은 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
8. 어린이들이 본 제품을 가지고 놀이를 하지 않도록 지도하여 주십시오.
9. 본체는 물에 넣어 세척이 불가합니다. 약간 젖은 수건 등으로 본체를 닦습니다.
10. 제품을 분해하거나 세척하기 전에 반드시 전원 코드를 주 전원에서 분리하십시오.
11. 젖은 손으로 전원 버튼, 전원 코드와 플러그 등을 만지지 마십시오.
12. 조리중에는 조리기구외에는 절대로 손이나 신체부위를 대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
13. 동작 중/조리 후에 제품 손잡이 외의 다른 부분을 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
14. 세척할 때는 본체의 뒷부분 발열체부분에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 주의를 기울이시기 바랍니다.
15. 비어 있는 상태에서는 본 제품을 작동시키지 마십시오.
16. 제품 고장시 본 제품을 사용하지 마시고 A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
17. 본 제품을 이동할 때에는 본체의 아래부분을 잡고 이동하여 작동 시에는 이동하지 마십시오..
18. 제품을 분리하려면 전원을 뽑은 후 충분히 식은 후 분리하십시오
19. 세라믹 그릴 판이 깨지거나 금이 간 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
20. 각 액세서리 스며들어 전기적 위험이 발생할 수 있습니다.
21. 본 제품의 전원을 차단할 때, 플러그를 잡고 전원 소켓으로부터 직접 뽑습니다. 전원 코드를 잡아당기지 마십시오.
22. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우 또는 제품 자체가 불량인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
23. 전원 코드의 교체를 포함한 모든 수리는 아리에테 A/S 지원 센터 또는 지정 서비스 센터에서 취급되어야 합니다.
24. 연결 전원 코드를 이용할 경우 본 제품이 안전하게 사용될 수 있는 충분한 성능의 제품인지 확인하십시오.
25. 본 제품은 가정용으로만 설계되었으며, 상업적 목적으로는 적합하지 않습니다.
26. 본 제품의 잘못된 사용 또는 본 사용설명서에서 취급하지 않은 다른 사용법에 의한 결과에 대해서 제조자는 책임을 지지 않습니다.
27. 본 제품을 폐기하고자 할 경우에는 전원 코드를 절단하여 본 제품을 사용할 수 없도록 조치합니다.
28. 포장 자체를 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

제품 보증서

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주십시오.
- ※ 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 “소비자 분쟁 해결 기준”에 의해 보상해드립니다.

제품의 수리나 고장 시 가까운 구입처나 본사 A/S센터(02-488-0184)으로 연락하시기 바랍니다.

01. 제품보증기간은 구입일로부터 2년이며 제품구입일자는 제품보증서구입명수증을 기준으로 합니다.
02. 제품보증서구입명수증이 없는 경우 생산년월을 기준으로 3개월을 구입일자로 적용하여 보증기간을 산정한다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	성 명	보증기간	
고 객	주 소	전화번호	
구 입 처		제조번호	

Ariete

[무상서비스]

일반제품을 영업용도로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단독 적용됩니다.

	소 비 자 피 해 유 형	보 상 내 용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가환급	해 당 없 음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정중에 발생한 피해	제 품 교 환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	구 입 가 환 급	
소비자의 과실로 인한 고장인 경우	교환 불가한 시		
	제품 이상으로 고장 시	무 상 수 리	유 상 수 리
		유 상 수 리	유 상 수 리

[유상서비스]

1. 제품내에 이물질 (세제, 음료수, 커피등)을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
4. 사용전원을 오(誤)인하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 본체, 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
6. 사용설명서의 “안전한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
7. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
8. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

-Ariete- 브랜드 소개



- “아리에떼”는 1964년 이탈리아의 창의성의 본고장 투스카니(Tuscani)의 심장부 피렌체(Firenze)에 설립되었으며, 창립 이래, 항상 새로운 아이디어의 발굴을 통해 창의적이며, 심플한 디자인의 가전 제품을 개발하여 왔습니다.
- “아리에떼”는 끊임없는 개발과 혁신을 통해 개발된 합리적 가격의 뛰어난 품질의 제품을 이탈리아 국내는 물론 전 세계에 공급하여 왔으며, 아리에떼 매출액의 60% 이상을 수출하고 있습니다.
- “아리에떼”는 드롱기 그룹의 일원으로서 드롱기, 캔우드와 함께 3대 브랜드로 자리매김하고 있습니다.



세라믹 전기그릴

2. 제품특징

현대적이고 기능 중심의 세라믹 그릴과 함께 육류의 기름을 쏙뺀 건강한 음식조리가 가능합니다. 세라믹 전기그릴은 일반 가스렌지에 비해 연기와 일산화탄소 발생이 없어 건강하고 깔끔한 환경에서 조리가 가능합니다.

세라믹 유리 용기를 사용하면 국물요리도 빠른시간 내에 조리가 가능합니다. 멋지고 현대적인 디자인은 주방이나 실내 인테리어와 완벽한 조화를 이루며 분리형 기름받이통과 세라믹 유리표면은 세척이 매우 쉽습니다.

6. 세척방법

경 고

본 제품이 완전히 식은 후에 분해 세척하십시오.

- 사용 후 반드시 세라믹판(F) 또는 기름 받침대(A) 음식 찌꺼기를 함께 제공된 주걱(E)를 사용하여 제거하십시오
- 제거하기 힘든 음식 찌꺼기는 하이라이트 전용세제나 베이킹소다를 사용하여 제거합니다.
 - 하이라이트 전용세제 젖은 행주를 이용하여 골구로 도포하거나 베이킹소다를 젖은 스폰지를 이용하여 전체 도포해줍니다.
 - 10분간 불린 뒤 스크래퍼(E)를 이용하여 찌꺼기를 긁어냅니다.
 - 젖은 행주로 찌꺼기를 제거 후 마른 행주로 닦아냅니다.

주의:제품 안쪽으로 물이 스며들지 않도록 주의하십시오. 참고로 제품의 상판부분은 물이 유입되지 않도록 설계하였습니다.

7. 제품사양

제 품 명	전기그릴	제품크기	230x450x60mm
모 델 명	798	제품중량	Kg
정격전압	220V, 60Hz	수 입 원	(주)이스타코리아
소비전력	800W	판 매 원	(주)에스엠커머스
최대온도	220℃~260℃	제 조 국	중국OEM

※ 처음 사용시 주의사항

- 본 제품은 처음 사용 시 음식을 없이 최고 온도로 설정 후 10분정도 가열한 후 식혀주십시오. 이때 **약간의 연기가 발생될 수 있으나 이것은 정상적**이며 위험하지 않습니다. 완전히 식고 나면 다음부터는 연기가 발생되지 않습니다.
- 그릴 판은 하이라이트 전용세제나 베이킹파우더를 물에 개어 부드러운 수세미로 골고루 펴 바른 후 10분정도 불려준 후 스크리퍼(E)를 이용하여 긁어냅니다.
- 마지막으로 젖은 행주로 닦아 준 후 다시 마른 행주로 닦아 주십시오.

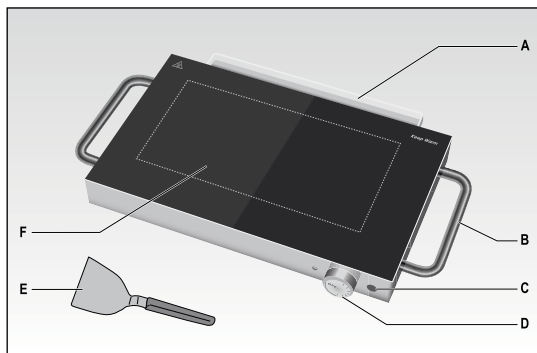


그림.1

2.제품 부위별 명칭

- A - 기름받침대
- B - 손잡이
- C - 전원LED
- D - 온도스위치
- E - 스크리퍼
- F - 그릴판(세라믹 유리, 내부-열선)

3.사용방법

- 기기의 뒷부분에 기름받침대(A)를 그림의 뒤쪽 가이드에 맞추어 부착합니다.
- 본체의 코드를 콘센트에 꽂아 전원을 연결합니다.

주의 : 주 전원은 벽면의 콘센트를 사용하십시오. 멀티탭사용 시 다른제품과 같이 꽂아서사용하지 마십시오.

- 온도스위치(D)를 시계방향을 돌려 온도를 설정합니다.
- 3분간 예열한 후 그릴판(F) 흰색 경계선안에 음식물을 놓습니다.
- 음식물 조리가 끝나면 온도스위치(D)를 시계반대방향으로 끝까지 돌려 전원을 끕니다.

주의: 조리중이나 끝난 후에도 손잡이 외의 다른 부분을 만지지 마십시오.

4.온도 설정

음식물 종류에 따른 온도 / 다음 설정을 참조하여 조리하시기 바랍니다.

조리시간은 음식을 보아가며 상황에 맞게 조리합니다.

팬케이크/크레페	: 6
베이컨	: 4~5
계란 스크램블/오믈렛	: 4
토스트/샌드위치	: 6
소시지 /핫도그	: 5~6
감 자	: 6
야 채	: 4~5
생 선	: 처음에는 1~2분간 최대 온도로 설정한 후 4~5정도로 온도를 낮춥니다.

5.알아두기

- 음식물을 같은 크기의 작은 조각으로 자르면 고르게 잘 익은 조리를 보다 빠르고 할 수 있습니다.
- 그릴 판에 음식물을 놓기 전에 약간의 식용유를 바르면 보다 편리하고 음식물이 붙지 않을 수 있습니다.
야채, 계란, 도넛, 어류, 닭고기 등 대부분의 음식물을 조리할 때 약간의 식용유가 필요합니다.
육류, 돼지고기, 베이컨 등은 훨씬 적은 기름만 사용합니다.
- 조리 중에는 산성 조미료나 설탕을 사용하지 마십시오. 필요한 경우 알루미늄 호일 위에 음식물을 조리하십시오.
- 스팀 요리나 육즙 및 향을 보존하는 조리에서는 알루미늄 호일을 사용하지십시오.
- 조리 중 소금이나 양념을 추가할 수 있습니다.