

Ariete

look&toast



아리에떼 토스터기 사용설명서

Mod. 111

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.
사용 후 반드시 전원코드를 분리하여 보관하세요.

고객센터(代) 02-488-0184

제품변심 반품/초기불량 시에 구매처로 연락하시기 바랍니다.

Ariete

Ariete

제품 상담 전화
02-488-0184

Internet: www.arietekorea.co.kr

cod. 6235100510 rev. 0 - 20/05/15

경고 및 주의사항

- 사용하기 전에 다음 “안전을 위한 주의사항” 을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- 본 설명서는 제품을 사용하기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
- 주의 사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



주의 지시사항을 위반하였을 경우, 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있습니다.



조리후 본체 외부 잔열에 의한 화상위험이 있습니다.
충분히 식은 후 세척하세요.



세척시 석유, 신나, 벤젠등 휘발성 제품을 사용하지 마십시오.
제품 손상이나 훼손의 원인이 될 수 있습니다.



바닥이 고르지 못한 곳이나 인화성 제품 근처에서 사용하지마십시오.
제품 손상이나 화재의 위험이 있습니다.



제품의 발열부에 코드가 끼지 않도록 주의 하십시오.
합선/화재의 원인이 될 수 있습니다.



어린이의 손이 닿지 않는 곳에 설치/보관하십시오.
화상, 감전의 위험이 있습니다.



사용하지 않을 때는 반드시 전원플러그 뽑아주세요.
전원플러그를 뽑을 때는 반드시 코드부분을 잡고 뽑아주세요.



높은 곳에서 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
제품 고장/화재의 원인이 될 수 있습니다.



최대한 벽면의 전원을 사용하시되 멀티 탭을 사용 시엔
220V 15A이상의 제품을 사용하여 단독으로 꽂아 사용하십시오.



기기고장 시 AS센터로 연락하시 바랍니다.
임의대로 수리, 개조 시 화재/감전의 위험이 있습니다.

- 조리시 기기의 외부가 뜨거우므로 조리시엔 조작부외의 다른 부분은 만지지 마십시오.
- 지나치게 얇거나 부서진 빵은 사용하지 마십시오.
- 지나치게 두껍거나 큰 빵을 먹지로 밀어 넣지 마십시오.
- 얇은 빵이나 마른 빵의 경우는 낮은 단계의 굽기로 조정합니다.
- 빵을 구울 때, 액체를 함께 넣으면 청소하기 어려우니 주의하시기 바랍니다.

제품 보증서

- * 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
- * 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주십시오.
- *본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 " 소비자 분쟁 해결 기준"에 의해 보상해드립니다.

제품의 수리나 고장 시 가까운 구입처나 본사 A/S센터(02-488-0184)으로 연락하시기 바랍니다.

- 01. 제품보증기간은 구입일자로 부터 2년이며 제품구입일자는 제품보증서구입명수증을 기준으로 합니다.
- 02. 제품보증서구입명수증이 없는 경우 생식년월을 기준으로 3개월을 구입일자로 적용하여 보증기간을 산정한다.

제 품 명	모 델 명	
구 입 일	성 명	보증기간
고 객	주 소	전화번호
구 입 처	제조번호	

Ariete

[무상서비스]

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단독 적용됩니다.

소 비 자 피 해 유 형	보 상 내 용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가환급
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리
	제품구입시 운송과정중에 발생한 피해	제 품 교 환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	구 입 가 환 급
교환 불가한 시		
제품 이상으로 고장 시	무 상 수 리	유 상 수 리
소비자의 과실로 인한 고장인 경우	유 상 수 리	유 상 수 리

[유상서비스]

1. 제품내에 이물질 (세제, 음료수, 커피등)을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
4. 사용전원을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 분해, 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
6. 사용설명서의 "안전한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
7. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
8. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

-Ariete- 브랜드 소개



- “아리에떼”는 1964년 이탈리아의 창의성의 본고장 투스카니(Tuscani)의 심장부 피렌체(Firenze)에 설립되었으며, 창립 이래, 항상 새로운 아이디어의 발굴을 통해 창의적이며, 심플한 디자인의 가전 제품을 개발하여 왔습니다.
- “아리에떼”는 끊임없는 개발과 혁신을 통해 개발된 합리적 가격의 뛰어난 품질의 제품을 이탈리아 국내는 물론 전 세계에 공급하여 왔으며, 아리에떼 매출액의 60% 이상을 수출하고 있습니다.
- “아리에떼”는 드롱기 그룹의 일원으로서 드롱기, 캔우드와 함께 3대 브랜드로 자리매김하고 있습니다.

look&toast 토스터기

1. 제품특징

LOOK&TOAST는 일반 토스트와 달리 토스트가 구워지는 상황을 지켜보면서 구울 수 있도록 내열 유리가 설치되어 있으며 해동, 재가열, 베이글 모드가 장착되어 좀 더 디테일하게 맛있게 구울 수 있는 것이 특징입니다.

※ 처음 사용시 주의사항

- 반드시 사용설명서를 끝까지 읽고 숙지 후 제품을 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품 처음사용 시 음식물을 넣지 않은 채 최대 온도로 가열하여 히터부분의 연기등을 태워버립니다. 이후 식히고 난 뒤부터는 연기가 발생하지 않음.
- 매번 사용전에 음식 잔유물이나 빵부스러기 등을 깨끗이 제거합니다.
- 본 제품의 레버는 전원이 연결되어 있지 않으면 고정되어 있습니다.

〈재가열모드〉

- 1.유리커버와 부스러기받침의 결합유무를 확인하십시오. 결합이 안되어있다면 결합합니다.
- 2.토스트를 I.식빵투입구에 넣고 A.레버를 아래로 끝까지 내려줍니다.
- 3.C.재가열버튼을 눌러줍니다.
- 4.E. 굽기조절다이얼버튼을 돌려 원하는 온도를 설정한다.
- 5.설정된 시간이 지나면 레버가 위로 튀어나오며 토스트가 자동으로 위로 튀어 나옵니다.

〈베이글모드〉

- 1.유리커버와 부스러기받침의 결합유무를 확인하십시오. 결합이 안되어있다면 결합합니다.
- 2.토스트를 I.식빵투입구에 넣고 A.레버를 아래로 끝까지 내려줍니다.
- 3.C.재가열버튼을 눌러줍니다.
- 4.E. 굽기조절다이얼버튼을 돌려 원하는 온도를 설정한다.
- 5.설정된 시간이 지나면 레버가 위로 튀어나오며 토스트가 자동으로 위로 튀어 나옵니다.

5. 세척하기


- 기기의 내부는 반드시 부드럽고 약간 축축한 섬유로 닦아야 합니다.
- 필요한 경우 중성세제 약간을 사용할 수는 있지만 솔벤트 같은 것을 사용하면 안 됩니다.
- 기기의 외부를 닦을 때, 마모성 세제 같은 것은 제품의 표면을 손상시킬 수 있으니 사용하지 마시고, 부드러운 섬유를 이용하여 깨끗이 합니다.
- 사용 후 플러그를 뽑아 기기의 전원을 차단하고 빵부스러기 받침대(C)를 비워주십시오.
- 기기의 바닥에 있는 레버를 사용하여 동시에 투명 유리(H)를 잡아 당깁니다(그림 2).
- 부드러운 섬유와 연성 세제를 사용하여 세척합니다.
- 다시 장착할 때에는 유리를 위 쪽으로 밀어 장착합니다.

※ 세척시 주의 사항

- 세척 전에는 플러그를 뽑아 기기의 전원을 차단하고 가열된 부위가 식을 때까지 기다립니다.
- 기기의 수명을 유지하기 위하여 항상 청결한 상태로 유지하십시오.
- 기기 내부를 청소할 때 날카롭거나 금속성 칼 같은 것을 사용하지 마십시오.
- 유리를 분리하기 전에 기기 내부에 빵이 없어야 합니다.

6. 제품사양.


제 품 명	전기믹서기	제품크기	410x190x150 mm
모 델 명	111	수 입 원	(주)이스타코리아
정격전압	220V, 60Hz	판 매 원	(주)에스엠커머스
소비전력	820W	제 조 국	중국OEM

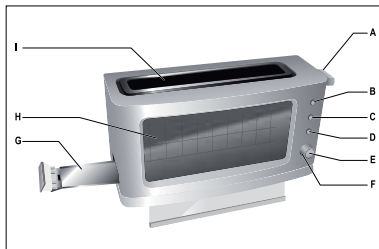

〈그림. 1〉

2. 각 부위별 명칭 및 기능

- A. 레버-조리시작시 빵을 넣고 레버를 아래로 내리면 조리가 시작됩니다.
- B. 해동버튼-식빵을 해동시킵니다. (저온으로 설정한 시간만큼가열)
시간조절다이얼(F)을 원하는 시간 만큼 지정 후 레버(A)를 내린 후 해동버튼을 눌러준다.
- C. 재가열버튼-이미 식은 빵을 재가열하여 데워줍니다.
레버(A)를 낮추고 재가열버튼(C)를 누릅니다. 재가열 시간은 고정이며 조절이 안됩니다.
- D. 베이글버튼-식빵의 한 쪽 면만 가열하여 익혀줍니다.
- E. 굽기조절다이얼버튼-식빵의 굽기 정도를 조절합니다.
(보통굽기수준)을 기준으로 빵의 두께나 주변환경을 고려하여 숫자를 위아래로 선택하시기바랍니다.
- F. 꺼내기버튼-굽기도중 버튼을 누르면 레버가 올라가면서 가열을 멈춥니다.
- I. 식빵투입구-식빵 2개정도를 나란히 배치가 가능합니다.
- H. 분리형 투명유리-유관으로 빵의 굽기정도를 확인이 가능합니다.
- G. 부스리기받침-식빵에서 떨어지는 가루들을 받아두는 곳
조리가 끝나면 위의 그림과 같이 빼내어서 청소해준다.

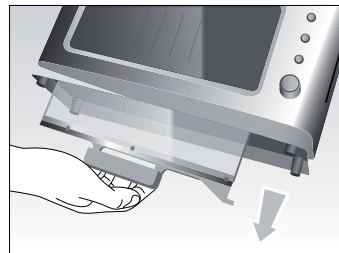

〈그림. 2〉

3. 유리커버 결합

- 유리커버는 전면의 유리에 이물질들을 방지해주며 유리 세척이 용이하도록 탈부착이 가능합니다.
- 부착시엔 〈그림. 2〉와 같은 위치에 유리투입구에 밀어 넣어준다.
- 탈착시엔 〈그림. 2〉의 손모양과 같이 손잡이 뒤에 레버를 당겨주면서 아래로 당긴다.
- ※조리가 끝나고 충분히 식은 후 탈착하십시오. 화상의 우려가 있습니다.

4. 사용방법

〈토스트 굽기모드〉

1. 유리커버와 부스리기받침의 결합유무를 확인하십시오. 결합이 안되어있다면 결합합니다.
2. 토스트를 식빵투입구(I)에 넣고 레버(A)를 아래로 끌어서 내려줍니다.
3. E. 굽기조절다이얼버튼을 돌려 원하는 온도를 설정한다.
※이때 처음사용자는 2-3정도를 맞추어 유관으로 토스트가 익는 정도를 확인해가며 조리 조리하시기 바랍니다.
4. 설정된 시간이 지나면 레버가 위로 튀어나오며 토스트가 자동으로 위로 튀어 나옵니다.

〈해동하기모드〉

1. 유리커버와 부스리기받침의 결합유무를 확인하십시오. 결합이 안되어있다면 결합합니다.
2. 토스트를 식빵투입구(I)에 넣고 레버(A)를 아래로 끌어서 내려줍니다.
3. 해동버튼(B)을 눌러줍니다.
4. 굽기조절다이얼버튼(E)을 돌려 원하는 온도를 설정한다.
5. 설정된 시간이 지나면 레버가 위로 튀어 나오며 토스트가 자동으로 위로 튀어 나옵니다.