


세척관리방법



주의

- 반드시 전원 스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑고, 주전자를 식혀 주십시오.
- 본체 및 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.
- 고장 및 감전사고의 위험이 있습니다.


- 주전자 본체의 외부는 부드러운 젖은 천으로 닦아주시고, 반드시 완전히 건조시켜 주십시오.
- 철수세미나 날카로운 솔 등으로 긁지 마십시오.
제품 손상의 원인이 됩니다.

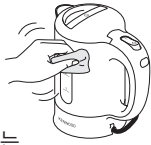

- 컵과 스푼은 물로 깨끗이 닦아 완전히 건조시켜 주십시오.



- 전원코드는 코드 보관걸이에 감아 보관하시면 편리합니다.



물때 제거 및 필터 관리 방법...

- 뚜껑을 열어 주입구 부분의 필터를 올려 빼 주시고, 부드러운 솔로 필터에 묻은 찌꺼기나 물때를 닦은 후 깨끗한 물에 충분히 헹구 주십시오.



- 내부 바닥(발열체)에 물때나 석회 찌꺼기가 쌓일 때에는 물과 함께 식초 몇 방울을 넣고, 한 시간 정도 놓아두거나 세척에 맞는 세제(구연산 등)로 세척한 후, 찬물로 두 세번 충분히 헹구 주십시오.
- 물때나 석회 찌꺼기를 방지하려면 발열체가 타는 경우가 있습니다.
- 주기적인 내부 바닥(발열체) 청소는 주전자의 성능을 잘 유지하여 수명을 연장할 수 있습니다.



- 필터를 부착시킬 때에는 주입구 안쪽 부분의 V자 홈에 끼워 주시면 됩니다.

제품 A/S 문의

- 제품 구입 후 사용상의 문의나 제품의 전원이 손상되면
켄우드 지정 A/S 센터로 의뢰하여 주십시오.
- 제품 A/S를 문의하시기 전에...

증상	확인사항	조치사항
작동이 전혀 되지 않습니다.	● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까? ● 사용전압이 110V 또는 220V 입니까?	● 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오. ● 주전자 일부부에 위치해 있는 110V/220V 전압선택 다이얼을 사용하시는 전압에 맞게 선택한 후 전원콘센트에 꽂아 주십시오.
물이 끓기 전에 전원이 꺼집니다.	● 물의 양이 너무 적거나 많지는 않습니까?	● 물을 적정량에 맞춰 넣고, 다시 작동시켜 주십시오.

업무시간 : 평일 오전 09:00 ~ 오후 18:00



02-566-2611

- 가장 좋은 서비스로 고객을 먼저 생각하도록 최선을 다하겠습니다. -

KENWOOD

고객카드

제 품 명 : 여행용 전기주전자 모 델 명 : JKP250
 판 매 일 : 년 월 일
 고 객 성 명 : 전 화 : 주 소 :
 고 객 성 명 : 전 화 : 주 소 :

보증기간
1년

1. 제품판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
- 특기사항

제품보증서

제 품 명 : 여행용 전기주전자 모 델 명 : JKP250
 판 매 일 : 년 월 일
 고 객 성 명 : 전 화 : 주 소 :
 고 객 성 명 : 전 화 : 주 소 :

보증기간
1년

(주) 아 이 피 씨

A/S 문의 및 고객상담실

서울시 강남구 역삼동 739-5 영원빌딩 501호 TEL.(02)566-2611

※ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안 될 경우 제조년, 월, 일로부터 6개월이 경과된 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내


소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	수리 하자 발생시 가능 (동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째) 주방용품(2회) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	무상수리	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	정액감가상당한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리가 불가능한 경우	제품교환	유상수리
		유상수리에 해당하는 별도 정하는 당사 관역 침수 후 제품교환	유상수리
■ 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우, ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우, ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우, ■ 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우,		유상수리	유상수리

- 명시되지 않은 사항은(소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

KENWOOD

켄우드 여행용 전기주전자 JKP250

사용 설명서

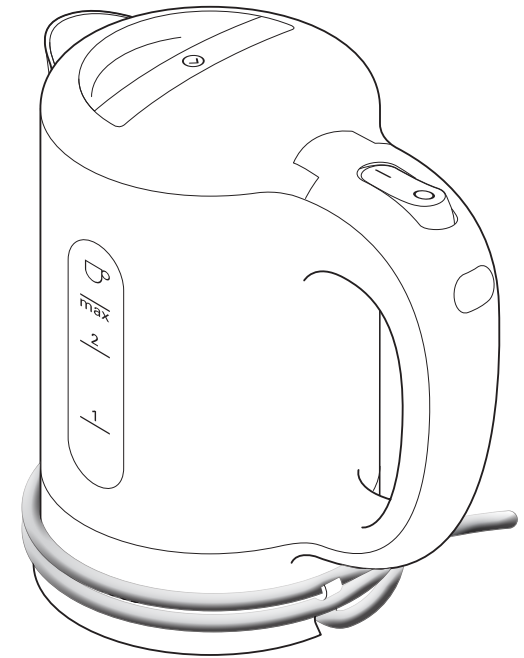

본 사용설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 반드시 숙지하신 후
제품보증서와 함께 잘 보관하여 주십시오.

www.kenwoodkorea.com

안전상의 주의사항

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.




경고 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

본 제품은 110V/220V 겸용 제품으로 전원선택 다이얼을 사용하시는 전압에 맞게 선택한 후 반드시 전원 콘센트를 사용하십시오.

전원코드 파손시, 당사 A/S 센터에 문의하시어 수리 받은 후 사용하십시오.

반드시 플러그를 뽑아야 할 때:

- 물을 따를 때
- 물을 채울 때
- 세척 전
- 사용 후



유아나 어린이가 주전자에 닿거나 주위에서 놀지 않도록 각별히 주의하여 주십시오. 절대 코드선을 어린이가 잡아 당기지 않도록 하십시오.



물을 채울 때 뚜껑에서 분출되는 스팀이나 따를 때 나오는 스팀 부분에 접촉을 피하여 주십시오. 화상을 입을 수 있습니다.



감전의 위험이 있으므로 제품의 본체는 물론, 코드나 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.



반드시 뚜껑을 닫은 후 작동하여야 합니다. 물이 끓고 있는 상태에서는 주전자의 뚜껑을 절대 열지 마십시오.



주의 부상 또는 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

잘못된 사용이나 설명서에 따르지 않은 경우 당사는 그 책임을 지지 않습니다.



경사진 곳에서는 주전자를 사용하지 마십시오. 화재, 부상의 원인이 됩니다.



제품을 땅에 떨어뜨리거나 충격을 가하지 않도록 주의 하십시오. 고장, 파손의 원인이 됩니다.



반드시 수위표시 'max' 이상 물을 넣지 마십시오.

- 끓을 때 물이 흘러넘쳐 튀길 수 있으므로 화상, 부상의 원인이 됩니다.



제품의 손상이 있거나 이상이 발생했을 때에는 임의로 분해하지 마십시오. 반드시 본사의 A/S를 받으신 후 사용 하십시오.




전원스위치를 켜기 전에 뚜껑이 꼭 닫혀 있는지 확인 하여야 합니다.

- 본 제품은 물을 끓일 때만 사용하십시오.
- 본 제품은 가정용으로만 사용하십시오.
- 가스버너, 조리용 핫 플레이트 등 화기 근처나 위에 주전자를 놓아 두지 마십시오.
- 전원 부위는 항상 깨끗하고 건조한 상태를 유지시켜 주십시오.

제품의 구조 및 명칭

- ① 접이식 뚜껑
- ② 뚜껑 열림 손잡이
- ③ 전원 스위치
- ④ 작동표시램프
- ⑤ 수위 표시창
- ⑥ 전원 코드 보관걸이
- ⑦ 필터
- ⑧ 컵 2개
- ⑨ 스푼 2개
- ⑩ 전압선택 다이얼

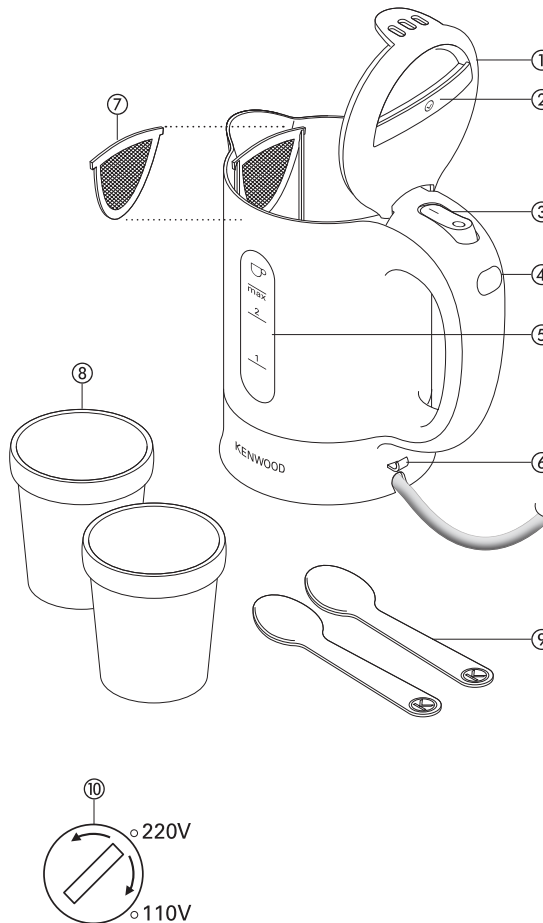

사용방법

▶ 반드시 지켜주십시오.

처음 사용하기 전에...

- 본 제품은 물을 끓일 수 있도록 설계되었습니다.
- 포장 개봉 후 제품의 이상 유무를 살펴 보고, 의심스러운 경우 판매자에게 문의하신 후 사용하시기 바랍니다.
- 구매 후 처음 사용 시에는 컵, 스푼, 주전자 내부 등을 세척한 후 사용하여 주십시오.
- 제품 작동 시에는 반드시 물통에 물이 들어 있는 상태에서 작동을 하셔야 합니다.
- 본 제품 밑면의 이중 전압 선택 다이얼의 위치를 드라이버나 동전 등을 이용하여 사용하는 전압에 맞도록 바꿔 주십시오.
- 구매자의 부적절한 사용법으로 인한 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

▶ 사용방법

1. 물은 뚜껑을 열거나 주입구를 통해 채워 주십시오.
- 물을 채울 때에는 주전자 외부로 물이 흐르지 않도록 주의하여 주십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
2. 뚜껑은 뚜껑 손잡이를 잡고 위로 들어 올려 열어 주십시오.
3. 최초 사용시엔 수위 표시창의 'MAX'까지 물을 채워 끓인 후 버려 주시기를 2~3회 반복하여 주십시오.
4. 물은 반드시 최저수위 '1(1cup = 200ml)'과 최고 'MAX'사이까지 채워 주십시오.
- MAX선을 넘도록 물을 채우면 물이 끓어 밖으로 튀거나 넘쳐 화상의 우려가 있습니다.
- 물이 없는 상태에서 사용하시면 제품의 고장 및 화재 발생의 원인이 됩니다.
5. 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.
뚜껑은 전원을 켜기 전에 항상 잘 닫혀 있는지 확인하여 주십시오.
- 작동 중에는 뚜껑을 열지 마십시오. 감전, 화상 등의 원인이 됩니다.
6. 플러그를 꽂은 후 전원 스위치를 켜 주십시오.
작동 표시램프가 켜지며 작동됩니다.
7. 물이 다 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 다시 물을 끓이려면 물이나 주전자가 식은 다음 전원 스위치를 켜 주십시오.
- 너무 적은 양의 물을 끓일 때에는 자동적으로 스위치가 차단되며 다시 물을 채워 끓이려면 잠시 기다린 후 다시 켜 주십시오.
8. 물 속의 석회물질이나 이물질을 제거하기 위해 본 제품 주입구 부분에 찌꺼기 제거용 그물망 필터가 장착되어 있습니다.
9. 사용 후 주전자 밑 부분에 물방울이 맺혀 있을 수 있으나, 이것은 응결된 물이니 안심하십시오.
10. 사용 후에는 반드시 전원플러그를 빼 주시고, 주전자의 물은 다 비운 후 보관하여 주십시오.