


KENWOOD

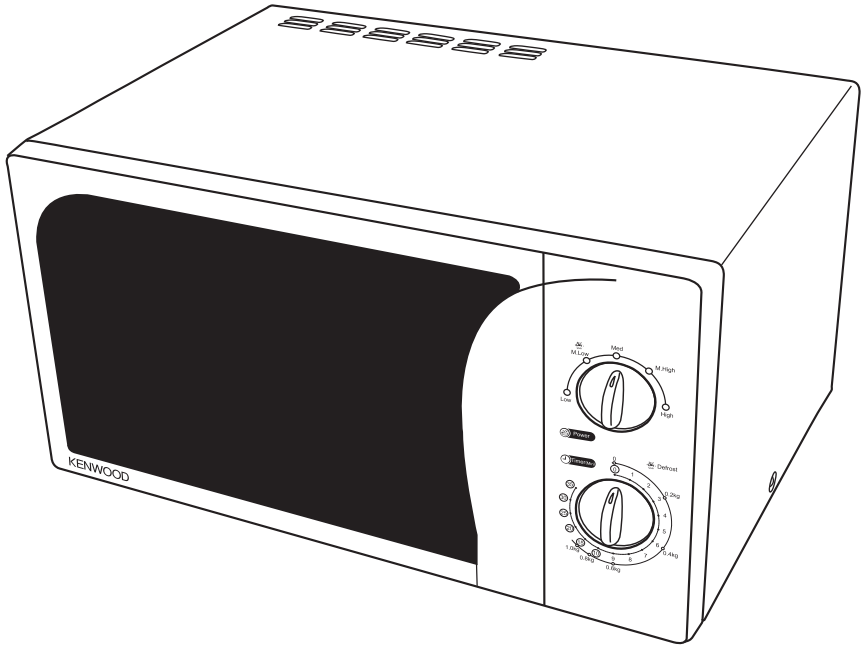

MW440 series

Mikrodalga fırınınızı kullanmadan önce bu talimatları
dikkatli bir şekilde okuyunuz

KENWOOD MİKRODALGA FIRININIZ HAKKINDA

Yeni Kenwood mikrodalga fırınınız 17 litre kapasiteye sahip 700 watt'lık bir modeldir. Buz eritme, pişirme ve yeniden ısıtma işlemlerinde kullanılabilir.

Kendinizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için lütfen burada listelenen Önemli Kılavuz Bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

ÖNEMLİ KILAVUZ BİLGİLERİ

- 1 **ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI. DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE REFERANS OLMASI İÇİN SAKLAYINIZ.**
- 2 Bu cihazı amaçlanan iç mekan kullanımı haricindeki diğer amaçlar doğrultusunda **KULANMAYIN.**
- 3 Fırında, elektrik kablosunda ya da kapı sızdırmazında görünür bir hasar varsa veya yanlışlıkla düşmüşse bu cihazı **KULANMAYIN.**
- 4 Bu cihazı, elektrik kablosunu veya fişini suya ya da diğer sıvıların içine **DALDIRMAYIN.**
- 5 Elektrik kablosunun çalışma yapılacak yüzeyin kenarından sarkmasına ya da gaz veya elektrikli ocak gibi sıcak yüzeyler ile temas etmesine izin **VERMEYİNİZ.**
- 6 **UYARI:** Cihaz çocukların ya da güçsüz kişilerin gözetim altında tutulmadan kullanılması için değildir. Sadece yeterli talimatlar verildikten sonra çocukların tek başına cihazı kullanmasına izin verin ve böylece çocuk fırını güvenli bir şekilde kullanabilmeli ve yanlış kullanım sonucu oluşabilecek tehlikelerin farkında olmalıdır.
- 7 **UYARI:** Sıvıların ve diğer gıda maddelerinin kapalı kaplar içinde ısıtılması halinde patlama tehlikesi bulunduğu kapalı kaplar içinde ısıtılmamalıdır. Mikrodalganın ısınması sona erdikten sonra dahi patlayabileceklerinden dolayı kabuklu yumurta ve top yumurta mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.
- 8 Fırının bulunduğu yerdeki yangın tehlikesini düşürmek için atılabilir plastik, kağıt ya da diğer alev alabilir malzemelerden olan kaplarda yiyecek ısıtıldığında ya da pişirildiğinde fırını gözetim altında bulundurulmalısınız.
- 9 Duman görülmesi halinde, fırının kapısını kapalı tutun, fırını kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Duman duruncaya kadar fırının yanından ayrılın.
- 10 Boşken fırının kullanılması fırına zarar vereceğinden fırını boş **ÇALIŞ TIR-MAYIN.**
- 11 Fırının iç alanını depo olarak **KULLANMAYIN.**
- 12 Yumurta sarısı, patates, tavuk ciğeri vb yiyecekleri ilk önce çatal ile parçalara ayırmadan **PIŞIRMEYİN.**
- 13 Yiyecekleri doğrudan cam tepside **PIŞIRMEYİN.** Fırına yerleştirmeden önce yiyeceği uygun bir tabağa yerleştirin.
- 14 Tutma yeri metal olan metal tavaları ve tabakları **KULLANMAYIN.** Metal eklemeli veya metal katlamalı cisimleri fırında **KULLANMAYIN.** Kullanmadan önce kapların mikrodalga fırında kullanmak için uygun olduklarını kontrol edin.

ÖNEMLİ KILAVUZ BİLGİLERİ

- 15 Yiyecekleri ya da sıvıları özellikle bebekler için ısıtıyorsanız, pişirilen yiyeceğin sıcaklığını daima kontrol edin. Yiyecekler ve sıvılar soğuması için birkaç dakika bekletilmeli ve sıcaklığın düzgün bir şekilde dağıtılması için karıştırılmalıdır. Yiyeceğin ya da sıvının kap içinde aniden kabarmasını önlemek için metal olmayan bir kapta karıştırmayı unutmayınız.
- 16 Reçel, kıyma ve puding gibi çok kısa sürede ısınan yiyecekler bulunmaktadır ve bu yiyecekler tüketilmeden önce sıcaklığı kontrol etmek için dikkat edilmelidir. Çok yağlı ya da şekerli olan bazı yiyecekleri ısıtırken ya da pişirirken plastik kap kullanmayınız.
- 17 Bir termometre kullanıyorsanız, termometrenin özellikle mikrodalga fırınlarda kullanılan tipte olduğundan emin olunuz.
- 18 Yiyeceği mikrodalga fırında fritözle kızartmaya **ÇALIŞMAYIN**.
- 19 Sıvıları mikrodalga ile ısıtacağınızda kap sıcak değilken içinde siva olması gerektiğini lütfen unutmayınız ve geleneksel pişirmede olduğu gibi buhar veya su kabarcığı çıkacaktır. Meşrubatların mikrodalga ile ısıtılması gecikmeli püsküren kaynama ile sonuçlanabilir, dolayısıyla kabı kullanırken dikkatli olunmalıdır.
- 20 **UYARI:** Kapı ya da kapı keçesi hasar görmüş ise, fırın yetkili bir kişi tarafından onarılmadığı sürece kullanılmamalıdır.
- 21 **UYARI:** Kapağın çıkarılması gereken ve mikrodalga enerjisine maruz kalınacak olan durumlarda çalışma yürütmesi gereken yetkili kişi haricindeki kişiler için tehlikelidir.

Prize takmadan önce

- Cihaza güç vermeden önce elektrik beslemesi voltajının değer plakasında belirtilen ile aynı olduğundan emin olun.
 - Bu cihaz topraklanmalıdır.
- Not: Bu cihaz, Avrupa Ekonomik Topluluğu 89/336/EEC no'lu Radyo Parazitleri Direktifi ile uygundur.

Radyo paraziti


Mikrodalga fırınının çalıştırılması radyonuzda, televizyonunuzda ya da benzeri cihazlarınızda parazite sebep olabilir. Parazit oluşması halinde, aşağıdaki önlemler alınarak parazit azaltılabilir:

- a) Fırın kapısını ve keçelerini temizleyin.
- b) Radyo veya televizyon antenini taşıyın.
- c) Fırının yerini alıcıdan uzağa değiştirin.

İlk kez kullanmadan önce

1. Fırındaki tüm etiketleri ve paketleri sökün. **Fırın boşluğuna vidalanan Mika kapağı çıkarmaya çalışmayın, bu kapak magnetronu korumak için yerleştirilmiştir.**
2. Kapının yanlış hizalanması veya hasarlı olması, iç boşlukta çöküntü olması ya da keçelerin hasarlı olması gibi durumlara karşı fırını kontrol edin. Hasarlı ise fırını kullanmayın.
3. Fırının üstüne herhangi birşey yerleştirmeyin.
4. Yeterli havalandırma sağlamak için her bir tarafında ve arkasında en az 7.5 cm, üstünde ise 30 cm boşluk bırakın.
5. Makara desteğini ve cam tepsiyi yerleştirin.

MİKRODALGA FIRININIZI NASIL KULLANACAKSINIZ

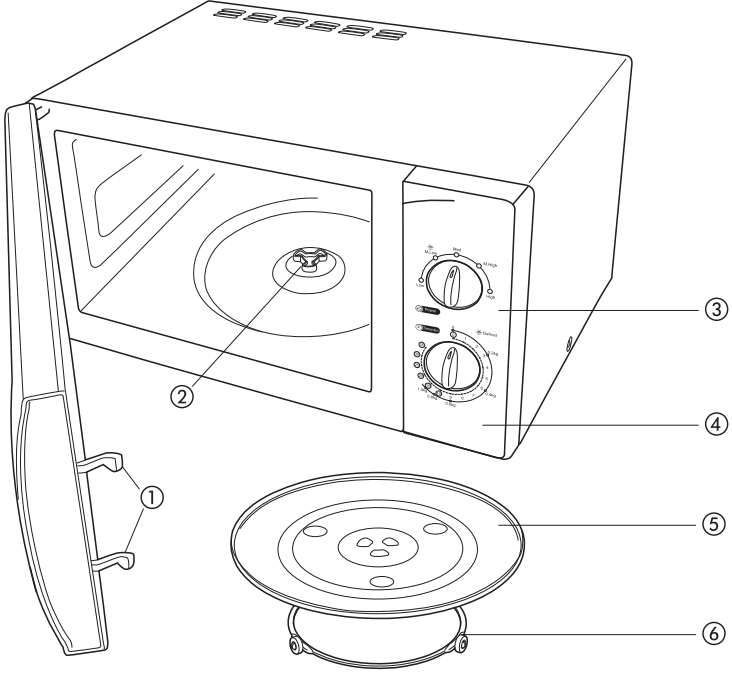

Açıklamalar

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ① Kapı güvenli kilit sistemi | ④ Kapı açma düğmesi |
| ② Mil | ⑤ Cam tepsi |
| ③ Kontrol paneli | ⑥ Mordane halkası |


UYARI: Aşırı mikrodalga enerjisine maruz kalmayınız

- Fırını kapısı açıkken **ÇALIŞTIRMAYIN** , bu durum zararlı mikrodalga enerjiye maruz kalmanıza sebep olabilir.
- Kapıyı kapalı tutan güvenlik iç kilitlerine **DOKUNMAYIN**.
- Fırın hasar görmüşse fırını **KULLANMAYIN**. Fırın kapısının düzgünce kapatılması ve aşağıdakilerin hasarlanmamış olması özellikle önemlidir:
 - i. Kapı (bükülü)
 - ii. Menteşe ve mandal (kırık veya gevşek)
 - iii. Kapı keçeleri.
- Fırın, kalifiye servis personeli dışındaki herhangi bir kişi tarafından ayarlanmamalı ya da onarılmamalıdır.


KONTROL PANELİ

Açıklamalar

- ① Güç düzeyi kontrolü
- ② 35 dakikalık süre/buz çözme kontrolü

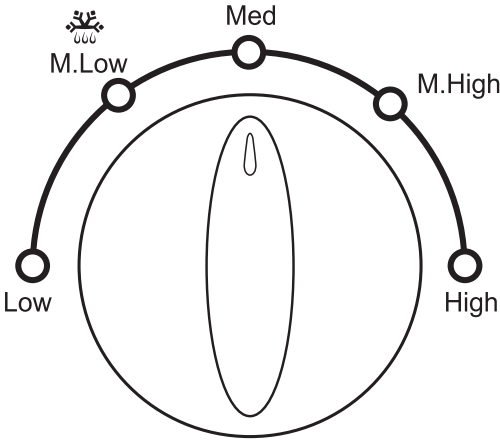

①

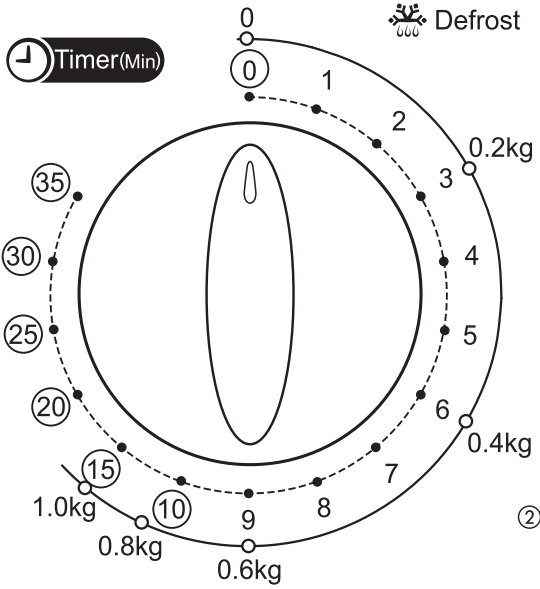

②

PİŞİRME SÜRESİNİN VE GÜÇ DÜZEYİNİN AYARLANMASI

ÖNEMLİ: Mikrodalga ile pişirirken sadece ısıya karşı dirençli cam, ısıya karşı dirençli seramik ve mikrodalga fırında kullanılabilen plastik tabakları kullanın.

- Yiyeceği fırına yerleştirin ve kapısını kapatın.
- Gerekli güç düzeyini seçmek için güç kontrol kadranını kullanın.

Ayar	Güç Düzeyi	Uygulamalar
En Düşük	%17	Ilık tutmak, dondurmaya yumuşatmak için
Düşük	%33	Buz çözmek
Orta	%55	Süt ısıtmak, kek yapmak, kısık ateşte pişirmek, kısık ateşte et pişirmek
Yüksek	%77	Pılav yapmak, balık ve deniz ürünlerini, pastaları ve etleri pişirmek
En Yüksek	%100	Yeniden ısıtmak, su ısıtmak, sebze ve tavuk pişirmek

- Süre kadranını çevirerek pişirme süresini seçin. Bu süre 1 dakikadan 35 dakıkaya kadar olabilir. Süre ayarlandığında fırın pişirme işlemine otomatik olarak başlayacaktır.

DİKKAT: Ayarlanan pişirme süresi dolmadan önce yiyecek fırından çıkarılırsa, SÜREYİ DAİMA SIFIR KONUMUNA GETİRİN. Bu işlemi elinizle yapmalısınız. Pişirme sırasında fırını durdurmak amacıyla kapıyı açarken kapı tutamağını çekin ya da süreyi '0'a getirin.

Fırını kullanmadığınızda süreyi daima "0"a getirin.

BUZUNU ÇÖZME

- Yiyeceği fırına yerleştirin ve kapağını kapatın.
- Güç kontrol kadranını Orta Düşük/Buz çözmeye getirin.
- Gerekli olan buz çözme süresini seçin ya da ağırlığa göre buz çözmek için süreyi kadranda belirtilen (0.2Kg ve 1Kg arası) ilgili Kg ağırlık değerine getirin.
- Fırın yiyeceğin buzunu hemen çözmeye başlayacaktır.
- Yiyeceğin buzunu mikrodalga fırında kullanılamayan plastik kapta çözerken, yiyecek plastik kaptan çıkarılabilinceye kadar buzunu çözün ve mikrodalga fırında kullanılabilen bir kaba yerleştirin.

PIŞIRME İŞLEMİNİN SONU

Piştirme sona erdiğinde pişirmenin sona erdiğini hatırlatan bir zil sesi duyulacaktır.

BAKIM

- 1 Temizlik işlemine başlamadan önce fırını kapatın ve fiş i prizden çekin.
- 2 Nemli bir bezle silerek fırının iç kısmını temiz tutun. Eğer fırın aşırı kırılgan ise, hafif deterjanlı bir solüsyon kullanılabilir. Fırına zarar vereceğinden sert veya aşındırıcı deterjanları kullanmayın. Bu fırındaki yiyecek kalıntılarını temizlemek için bıçak ya da diğer kazıyıcıları kullanmayın.
- 3 Fırının dışı nemli bir ıslak bez kullanılarak temizlenebilir.
- 4 Kontrol panelini aşırı nemden koruyun. Sadece yumuşak nemli bir bez kullanarak temizleyin ve deterjan ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.
- 5 Fırın kapısının içinde ya da çevresinde buğulanma olursa, nemli bir bez ile silerek temizleyin. Buğulanma oldukça normal bir durumdur ve piştirme esnasında nem bulunduğu oluşur.
- 6 Nemli bir bez ile silerek kapı keçelerinin ve komşu parçaların temiz olduğundan emin olun. Eğer kapı sızdırmazı bir şekilde hasar görmüşse, fırın Kenwood Yetkili Tamircisi tarafından onarıncaya kadar kullanılmamalıdır.
- 7 Cam tepsinin arada bir temizlemek için çıkarılması gerekmektedir. Tepsiyi ılık sabunlu bir suda yıkayın, ardından ıyice durulayarak kurutun.
- 8 Aşırı gürültü oluşmaması için makara halkası ve fırının alt yüzeyi düzenli olarak temizlenmelidir. Alt yüzeyi hafif deterjanlı ve kuru bir yumuşak bez kullanarak ıyice kurutun. Makara halkasını doğru konumda yerleştirdiğinizden emin olun.
- 9 Mikrodalga fırında kullanılabilen derin bir kaba meyve suyu ve limon kabukları koyarak fırınızdaki kokuları temizleyin. Mikrodalga fırında 1- 1/2 dakika bekletin ve fırının içini kuru bez ile silin.
- 10 Fırını düzenli olarak paslanmaya karşı özellikle kapı çevresinde kontrol edin. Eğer herhangi bir pas belirtisine rastlarsanız, cihazı servise göndermek için hazırlayın.
- 11 Güvenlik dolayısıyla, fırın ışığı sadece Kenwood Yetkili Tamircisi tarafından değiştirilmelidir.

Fırın veya elektrik kablosu herhangi bir şekilde hasar görmüşse ya da fırın ışığının değiştirilmesi ya da fırının tamir edilmesi gerekiyorsa, ilgili çalışma güvenlik sebepleri dolayısıyla Kenwood veya Yetkilili bir Kenwood Tamircisi tarafından yapılmalıdır.

Yardım almak için telefon açmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol ediniz:

- ❶ Fırın hiç çalışmıyorsa ve ekran görünmüyorsa ya da kaybolmuyorsa, fırının prize takılı olduğunu ve açık olduğunu kontrol edin. Eğer prize takılı ise ve açıksa fırını kapatın ve prize takılı fişde ve sigortada sorun olmadığını kontrol edin. Gerekirse cihazı başka bir prize takın.
- ❷ Mikrodalga çalışmıyorsa, sürenin ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Ayrıca kapının düzgün kapatıldığını da kontrol edin ve böylece güvenlik iç kilitleme tamamen kilitlenmiş olmalıdır. Eğer kilitlenmemişlerse, fırın çalışmayacaktır.
- ❸ Çocuklara karşı koruma kilidinin ekranda görünmediğini kontrol edin. Eğer görünüyorsa, kapatın.

Eğer yukarıdaki işlemlerden hiçbirini sorunu çözemiyorsa:

Mikrodalga fırını aldığınız mağaza ile temasa geçin - size ne yapmanız gerektiğini bildireceklerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Tüketimi:	230V~50Hz 1150 W
Çıkış:	700 W
Fırın Ebatları:	440 mm (U) x 335 mm (G) x 258 mm (Y)
Fırın Kapasitesi:	17 Lİtre
Piştirme Benzerliği:	Döner levha (245 mm)
Net Ağırlık:	Yaklaşık 10 kg