

i Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podawanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 287 356

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: PL 287 356


Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

Tchibo

Żelazko ze stacją parową

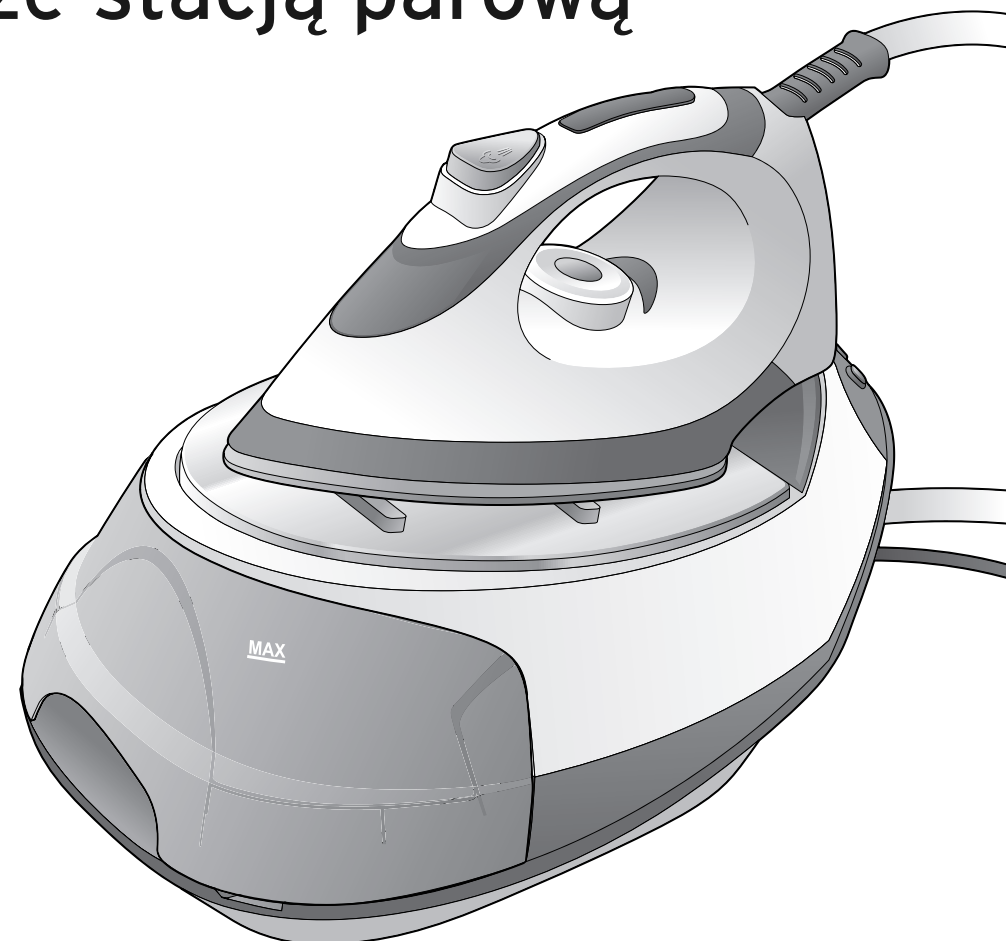

Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 66836AB4X4IIAF

Drodzy Klienci!

Państwa nowe żelazko ze stacją parową znacznie ułatwia prasowanie.

Pojemność zdejmowanego zbiornika na wodę wynosi ok. 1 l.
Dzięki temu można prasować góry prania bez konieczności przerywania pracy w celu uzupełniania wody.

Przyciskiem wyrzutu pary można włączyć lub wyłączyć funkcję prasowania z użyciem pary.

Skierowanie strumienia pary na ubrania lub delikatne tkaniny z niewielkiej odległości pozwala na bardzo łatwe wygładzanie zagnieceń.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Spis treści

3 Na temat tej instrukcji	17 Prasowanie na sucho
3 Wskazówki bezpieczeństwa	17 Prasowanie z użyciem pary
8 Widok całego zestawu (zakres dostawy)	20 Dolewanie wody
9 Elementy obsługi i lampki kontrolne	
10 Przygotowanie żelazka ze stacją parową do pierwszego użycia	21 Po użyciu
10 Wypakowywanie i ustawianie żelazka ze stacją parową	22 Czyszczenie und przechowywanie
10 Wlewanie wody	22 Czyszczenie stopy żelazka
13 Podłączanie i włączanie urządzenia	22 Czyszczenie żelazka i stacji parowej
14 Usuwanie pozostałości poprodukcyjnych	22 Czyszczenie zbiornika na wodę
	23 Czyszczenie zbiornika na parę
	24 Przygotowanie do przechowywania
15 Prasowanie	25 Dane techniczne
15 Podłączanie urządzenia do zasilania	25 Usuwanie odpadów
15 Nastawianie temperatury	26 Problemy i sposoby ich rozwiązywania
16 Odstawianie żelazka	27 Gwarancja

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu i niedostatecznego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym na następnej stronie numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)

☐ Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

☐ Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Z urządzenia nie wydostaje się para.	• Zbiornik na wodę jest pusty. / Lampka kontrolna zbiornika na wodę świeci. • Nie naciśnięto przycisku wyrzutu pary na żelazku. • Regulator temperatury jest ustawiony na zbyt niską temperaturę.
Z żelazka wydostaje się niewielka ilość pary.	• Jeśli ilość pary podczas prasowania zmniejszy się, należy wyłączyć funkcję prasowania z użyciem pary przyciskiem wyrzutu pary, tak aby w zbiorniku na parę mogła zostać ponownie wytworzona większa ilość pary.
Dopiero po dłuższej chwili lampka kontrolna parę zapala się.	• Jeżeli zbiornik na parę nie był czyszczony przez dłuższy czas, wówczas osady kamienia mogą wydłużyć czas nagrzewania.
Podczas prasowania z użyciem pary z otworów wylotowych na stopie żelazka kapie woda.	• Regulator temperatury jest ustawiony na zbyt niską temperaturę. Musi być ustawiony co najmniej na ●●.
Pod stacją zbiera się czasem mała ilość wody.	• Na spodzie znajduje się zawór bezpieczeństwa, który zapobiega powstawaniu nadmiernego ciśnienia w zbiorniku na parę i otwiera się od czasu do czasu. Nie jest to oznaką usterki. W razie potrzeby należy umieścić pod stacją podkładkę niewrażliwą na działanie wody.
Większa ilość wody w pobliżu zbiornika na wodę.	• Sprawdzić, czy zbiornik został umieszczony prawidłowo (patrz rozdział „Przygotowanie żelazka ze stacją parową do pierwszego użycia - Wlewanie wody”). • Jeżeli zbiornik na wodę był zdjęty przez dłuższy czas, wówczas przez otwór łączący może wydostać się niewielka ilość wody. Nie jest to oznaką usterki. Dokładnie usunąć wodę.
Podczas użytkowania słyszalne jest syczenie lub odgłos pompy elektrycznej.	• Są to normalne odgłosy pracy. Nie jest to oznaką usterki.

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające.

Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować urządzenie wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia urazów ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała wskutek porażenia prądem.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi urazami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

- Żelazko ze stacją parową przeznaczone jest do prasowania powszechnie dostępnych w handlu materiałów tekstylnych.
- Żelazko przewidziano do użytku w suchych pomieszczeniach. Nie używać żelazka na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz mimo braku doświadcze-

nia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Dzieci nie mogą przeprowadzać bez nadzoru prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.

Dzieci nie mogą również bawić się urządzeniem.

Żelazko ze stacją parową i jego kabel zasilający muszą być trzymane z dala od dzieci poniżej 8 lat od momentu włączenia żelazka aż do jego całkowitego ostygnięcia.

- Dzieci nie powinny mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Tylko zbiornik na wodę stacji parowej może być napełniany wodą w celach użytkowych. Zbiornik na parę stacji parowej może być napełniany bezpośrednio wodą tylko w celu wyczyszczenia oraz wypełniany po czyszczeniu. Nie wolno zanurzać żelazka ani stacji parowej w wodzie lub innych płynach, gdyż istnieje wtedy niebezpieczeństwo porażenia prądem. Chronić urządzenie przed wodą kąpielą oraz rozpryskową.
- Nie dotykać produktu wilgotnymi rękami.
- Do kolistych rowków wokół otworu zbiornika na parę nie może się dostać żadna ciecz. Jeżeli mimo wszystko tak się stanie, należy ustawić stację parową w pionie i pozostawić na przynajmniej dwanaście godzin do wyschnięcia.
- Nie kierować wylotu pary w kierunku urządzeń lub gniazdek elektrycznych. Przed ustawieniem żelazka w przeznaczonym na nie miejscu stacji parowej należy zawsze wyłączyć funkcję prasowania z parą przyciskiem wyrzutu pary.
- Urządzenie należy podłączać tylko do łatwo dostępnego, właściwie zainstalowanego gniazdka z zestykiem ochronnym, którego napięcie sieciowe jest zgodne ze specyfikacją techniczną urządzenia.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
- Przed użyciem całkowicie rozwinąć kabel zasilający oraz kabel połączeniowy.

Dane techniczne

Model:	287 356
Napięcie sieciowe:	230 V ~ 50 Hz
Moc:	maks. 2300 W
Ilość wlewanej wody	
Zbiornik na wodę:	ok. 1 l (aż do oznaczenia MAX)
Zbiornik na parę:	ok. 0,5 l
Ciśnienie pary:	ok. 3,5 bar
Wydajność pary:	ok. 65 g/min.
Klasa ochrony:	I
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Urządzenie oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. W tym celu należy wykorzystać lokalne punkty zbiórki papieru, tektury i opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oznaczonego tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.