



Navodila za uporabo

AMBIANO

ESPRESSO KAVNI APARAT



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*



Hoferjev storitveni portal


Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/Deli naprave	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Varnostni napotki	8
Namenska uporaba.....	12
Prva uporaba	12
Preverite espresso kavni aparat in vsebino kompleta	12
Osnovno čiščenje	12
Uporaba	13
Priprava	13
Priprava espressa	14
Priprava kapučina	15
Priprava še ene kave	16
Izklop	16
Čiščenje	17
Čiščenje sita za kuhanje.....	17
Čiščenje silikonskega koluta z luknjami	19
Čiščenje okvirja za nosilec sita	19
Čiščenje penilnika.....	19
Čiščenje ohišja	19
Odstranjevanje vodnega kamna	20
Shranjevanje	20
Iskanje napak.....	20
Tehnični podatki	21
Izjava o skladnosti	22
Odlagane med odpadke	22
Odlaganje embalaže med odpadke	22
Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke	22
Garancijski list	23
Garancijski pogoji	24

A

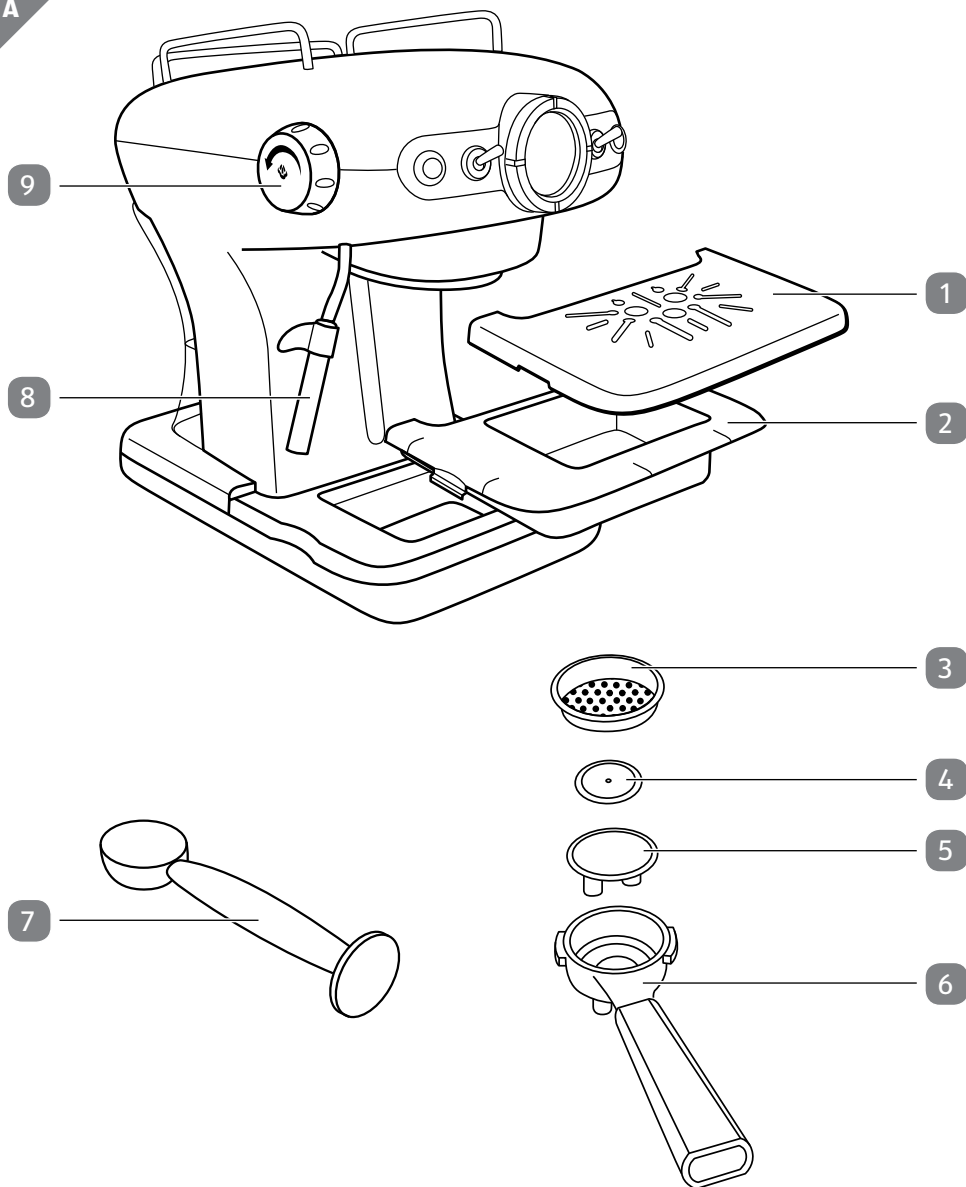

B

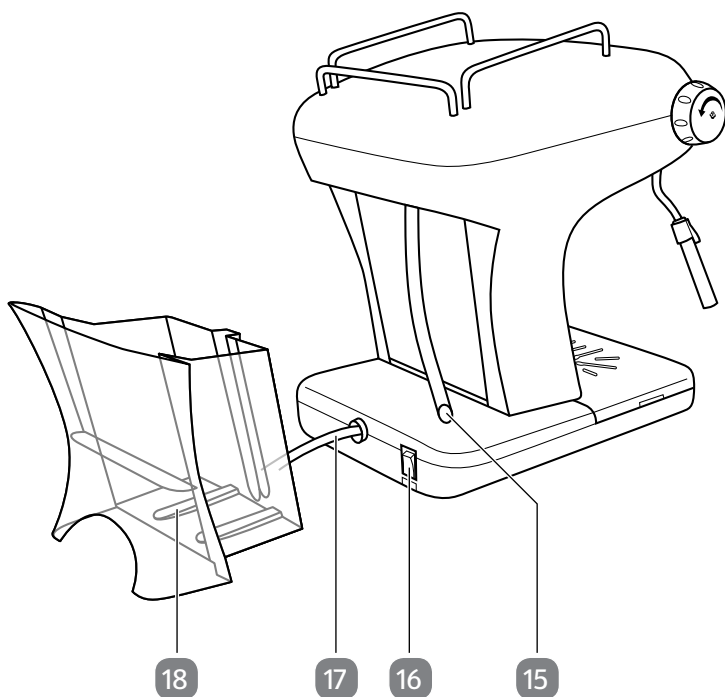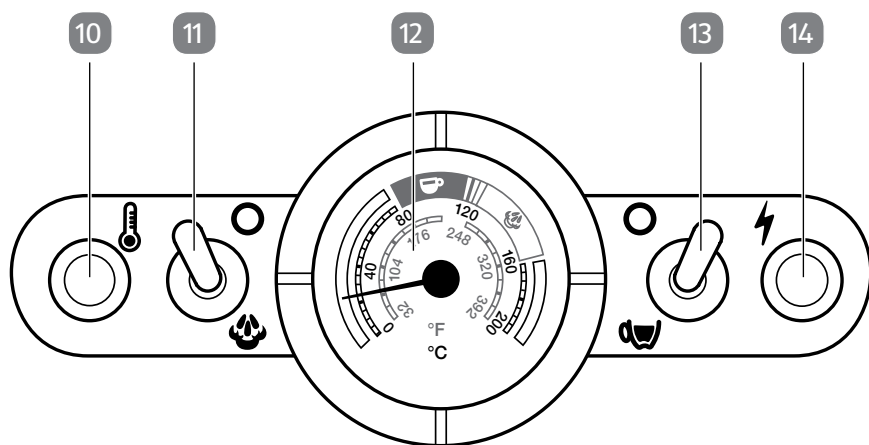

Vsebina kompleta/Deli naprave

- 1 Pokrov
- 2 Posoda za prestrezanje kapljic
- 3 Sito za kuhanje
- 4 Silikonski kolut z luknjami
- 5 Izток za kavo
- 6 Nosilec sita
- 7 Merilna žlička/tlačilnik
- 8 Penilnik
- 9 Regulator pare
- 10 Lučka za temperaturo
- 11 Stikalo za paro
- 12 Termometer
- 13 Stikalo za kavo
- 14 Lučka za delovanje
- 15 Sesalna cev
- 16 Tipka za vklop/izklop
- 17 Električni kabel z vtičem
- 18 Rezervoar za vodo

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu espresso kavnemu aparatu. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe espresso kavnega aparata natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe na espresso kavnem aparatu.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če espresso kavni aparat predate tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na espresso kavnem aparatu ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

Varnost

Varnostni napotki

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Espresso kavni aparat v električno omrežje priklopite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici.
- Tipka za vklop/izklop espresso kavnega aparata ne izklopi iz električnega omrežja. Espresso kavni aparat priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Espresso kavnega aparata ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe ali sta pokvarjena električni kabel ali vtič.
- Če je poškodovan električni kabel espresso kavnega aparata, ga mora zamenjati izdelovalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba.
- Ne odpirajte ohišja, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.
- Pri popravilih se smejo uporabljati le deli, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem espresso kavnem aparatu so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Espresso kavnega aparata ne uporabljajte z eksterno programsko stikalno uro ali z ločenim daljinskim sistemom za upravljanje.

- Preden boste polnili rezervoar za vodo, izklopite espresso kavni aparat in izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Espresso kavnega aparata ter električnega kabla ali električnega vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča nikoli ne vlečite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Espresso kavnega aparata, vtiča in električnega kabla ne imejte v bližini ognja in vročih površin.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Espresso kavni aparat uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli je ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Espresso kavnega aparata nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik.
- Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte po električno napravo, če je padla v vodo. V takem primeru takoj izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Poskrbite, da otroci v espresso kavni aparat ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Če espresso kavnega aparata ne uporabljate, ga čistite ali če se pri njem pojavi napaka, ga vedno izklopite in iz vtičnice iztaknite električni vtič.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta espresso kavni aparat lahko uporabljajo otroci, stari osem let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo espresso kavnega aparata in razumejo posledične nevarnosti.
- Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, razen če so stari osem let ali več in so pri ravnanju z napravo pod nadzorom. Otroci se ne smejo igrati z espresso kavnim aparatom.
- Ko boste espresso kavni aparat odlagali med odpadke, prerežite električni kabel, da boste onesposobili napravo. Poleg tega priporočamo, da uničite dele naprave, ki so lahko nevarni zlasti za otroke pri igranju z izločeno napravo.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo.

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost oparin!**

Med delovanjem iz espresso kavnega aparata uhaja vroča para. Deli espresso kavnega aparata se močno segrejejo.

- Penilnik uporabljajte zelo previdno in ga nikoli ne usmerjajte na dele telesa.
- Med delovanjem se ne dotikajte iztoka za kavo in prijemajte pod njim.
- Espresso kavni aparat čistite le, ko je izklopljen in ohlajen.
- Ne odstranjujte nosilca sita, medtem ko aparat deluje: Iz njega lahko brizgne vroča voda.

- Zavedajte se, da lahko iz espresso kavnega aparata tudi po izklopu uhaja vroča para!

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z espresso kavnim aparatom ga lahko poškoduje.

- V rezervoar za vodo nikoli ne nalivajte vroče vode ali takšne, ki vsebuje ogljikovo kislino.
- Espresso kavnega aparata nikoli ne uporabljajte brez vode, ker s tem poškodujete črpalko.
- V sito za kuhanje polnite le kavo.
- Zaščitite espresso kavni aparat pred mrazom: Pri temperaturah pod 0 °C lahko ostanki vode zmrznejo in poškodujejo gretje.
- Espresso kavni aparat postavite na lahko dostopno, ravno, suho in dovolj stabilno delovno površino, ki je odporna na vročino. Espresso kavnega aparata ne postavljajte na rob delovne površine.
- Preprečite nastajanje toplote oziroma toplotni zastoj, tako da espresso kavnega aparata ne postavite neposredno k steni ali pod viseče omarice ipd. Uhajajoča para lahko poškoduje pohištvo.
- Espresso kavnega aparata nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino (na primer plošče štedilnikov itd.).
- Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
- Espresso kavnega aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretju itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- Espresso kavnega aparata nikoli ne čistite s polaganjem v vodo in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. V nasprotnem primeru se lahko espresso kavni aparat poškoduje.
- Ne uporabljajte espresso kavnega aparata, če so njegovi plastični deli počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Namenska uporaba

Espresso kavni aparat je zasnovan izključno za pripravo za gospodinjstvo običajnih količin kave/espressa, za penjenje mleka z vodno paro in za pripravo vroče vode. Namenjena je izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene.

Espresso kavni aparat uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Espresso kavni aparat ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Prva uporaba

Preverite espresso kavni aparat in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete espresso kavni aparat.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite espresso kavni aparat iz embalaže.
2. Preverite, če so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).
3. Preverite, če so espresso kavni aparat in njegovi posamezni deli poškodovani.
V tem primeru espresso kavnega aparata ne uporabljajte. Preko pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
 2. Pred prvo uporabo očistite vse dele espresso kavnega aparata (glejte poglavje „Čiščenje“:
 3. Skozi gretje spustite steči veliko skodelico vode (glejte poglavje „Čiščenje“).
- Espresso kavni aparat je sedaj pripravljen na uporabo.

Uporaba

Priprava

Pred prvim zagonom in po daljšem mirovanju espresso kavnega aparata spustite skozi gretje steči veliko skodelico vode. S tem boste očistili krogotok vode in segreti vse dele.



Namig:

Da pogrejete več skodelic, jih postavite na espresso kavni aparat, kjer jih bo toplota od delovanja ohranjala tople.

1. Prepričajte se, da je espresso kavni aparat izklopljen in po potrebi izvlecite električni vtič.
 2. Od zadaj odstranite rezervoar za vodo **18** in ga napolnite s hladno, stoječo vodo.
 3. Znova vstavite rezervoar za vodo.
Pazite, da sesalna cev **15** seže do dna rezervoarja za vodo in da se rezervoar pravilno zaskoči.
 4. Z dolgim pritiskom (približno eno sekundo) tipke za vklop/izklop **16** izklopite espresso kavni aparat. Prižge se lučka za delovanje **14**.
 5. Namestite iztok za kavo **5**, silikonski kolut z luknjami **4** in sito za kuhanje **3** v nosilec sita **6**. Sita za kuhanje še ne napolnite s kavo.
 6. Vstavite nosilec sita v espresso kavni aparat: Ročica mora pri tem kazati v levo.
 7. Potisnite ročico v desno, da fiksirate nosilec sita. Ta mora biti čvrsto pritrjen v držalu.
 8. Pod iztok za kavo na nosilcu sita postavite veliko skodelico in vanjo postavite tudi penilnik **8**.
 9. Stikalo za kavo **13** nastavite na položaj „☕“. Počakajte, da skozi iztok za kavo v skodelico steče nekaj vode.
 10. Previdno odprite regulator pare **9** in pustite, da v skodelico izstopi nekaj pare.
 11. Zaprite regulator temperature in nastavite stikalo za kavo v položaj „0“.
 12. Zlijte stran vročo vodo iz skodelice.
- Sedaj sta skodelica in espresso kavni aparat ogreta.

Priprava espresso

⚠ OPOZORILO!


Nevarnost oparin!

Če med pripravljanjem kave snamete nosilec sita, brizgajte iz espresso kavnega aparata vroče kapljice vode.

- Ko pripravite kavo, počakajte približno 10 sekund, pred boste sneli nosilec sita.



Za dober espresso so pomembni vrsta kave, stopnja mletja kave in stisnjenost v situ za kuhanje.

1. Prepričajte se, da je espresso kavni aparat izklopljen in po potrebi izvlecite električni vtič.
2. Od zadaj odstranite rezervoar za vodo **18** in ga napolnite s hladno, stoječo vodo.
3. Znova vstavite rezervoar za vodo. Pazite, da sesalna cev **15** seže do dna rezervoarja za vodo in da se rezervoar pravilno zaskoči.
4. Stikalo za paro **11** in stikalo za kavo **13** nastavite v položaj „0“.
5. Z dolgim pritiskom (približno eno sekundo) tipke za vklop/izklop **16** izklopite espresso kavni aparat. Prižge se lučka za delovanje **14**.
Med segrevanjem lahko iz iztoka za kavo izstopajo para in majhne kapljice – to je popolnoma normalno.
6. Po potrebi snemite nosilec sita **6**. V ta namen obrnite ročico v levo, da se nosilec sita sprostí.
7. Namestite iztok za kavo **5**, silikonski kolut z luknjami **4** in sito za kuhanje **3** v nosilec sita. Silikonski kolut z luknjami se prilega samo v eni smeri.

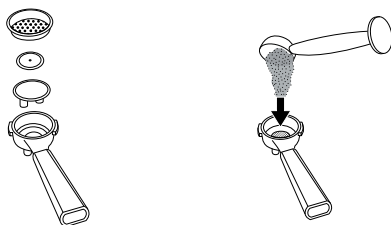

8. Z merilno žličko **7** napolnite kavo v sito za kuhanje
 - eno polno merilno žličko za eno skodelico
 - dve polni merilni žlički za dve skodelici
9. S tlačilnikom (pestič na drugem koncu merilne žličke **7**) čvrsto in enakomerno stisnite kavo v sito za kuhanje.

10. Vstavite nosilec sita v espresso kavni aparat: Ročica mora pri tem kazati v levo.
11. Potisnite ročico v desno, da fiksirate nosilec sita. Ta mora biti čvrsto pritrjen v držalu. Če nosilca sita ni mogoče vstaviti, ste napolnili preveč kave ali pa je niste enakomerno stisnili.

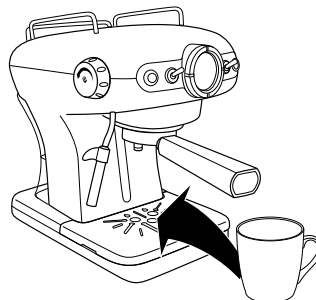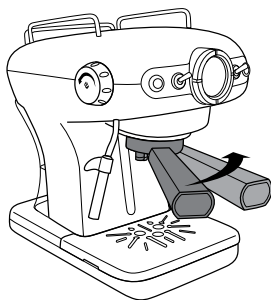

12. Postavite eno ali dve skodelici pod iztok za kavo na nosilcu sita.
13. Počakajte, da lučka za temperaturo **10** zasveti. Sedaj je dosežena ustrezna temperatura.
14. Stikalo za kavo **13** nastavite na položaj „☕“.
15. V vsako skodelico naj steče približno 25 ml kave.
16. Nastavite stikalo za kavo v položaj „0“ in čakajte, dokler iz iztoka za kavo ne curlja več espresso.
17. Uživate v svojem espressu in čim prej očistite espresso kavni aparat, preden se kavne usedline zasušijo (glejte poglavje „Čiščenje“).

Priprava kapučina

Klasični kapučino pripravite iz enega espressa (25 ml) v 150 ml skodelici, ki jo nato napolnite s spenjenim vročim mlekom.

1. V večjo posodo pripravite približno 200 ml mleka za penjenje.
2. V večji skodelici (približno 150 ml) pripravite espresso (glejte poglavje „Priprava espressa“) in ga postavite na stran.
3. Nastavite stikalo za paro **11** v položaj „☁“ in počakajte, da zasveti lučka za temperaturo **10**. Sedaj je gretje doseglo ustrezno temperaturo za ustvarjanje pare (približno 150 °C/300 °F).
4. Pod penilnik **8** postavite visoko prazno skodelico in previdno odprite regulator pare **9**. Najprej iz penilnika izteče nekaj vroče vode, nato sledi para.
5. Ponovno zaprite regulator pare.
6. Podržite penilnik v posodo z mlekom in previdno odprite regulator pare.
7. V posodi nastane mlečna pena. Premikajte posodo gor in dol, da se penilnik izmenično potaplja v mleko – tako nastane najboljša mlečna pena.

8. Če lučka za temperaturo **10** ugasne, zaprite regulator pare in počakajte, da lučka za temperaturo ponovno zasveti. Sedaj lahko ponovno odprete regulator pare in naredite več mlečne pene.
9. Ko ste naredili dovolj mlečne pene, postavite posodo za kratek čas na stran in pod penilnik postavite visoko prazno skodelico.
10. Ponovno odprite regulator pare in pustite izstopiti pol skodelice pare, da na hitro očistite regulator temperature.
11. Zaprite regulator pare in nastavite stikalo za paro v položaj „0“.
12. Z žlico napolnite mlečno peno v skodelico z espressom.
13. Uživate v svojem kapučinu in čim prej očistite espresso kavni aparat, preden se kavne usedline in ostanki mleka zasušijo (glejte poglavje „Čiščenje“).

Priprava še ene kave

Po pripravi kapučina znižajte temperaturo za espresso na naslednji način:

1. Stikalo za paro **11** nastavite v položaj „0“.
2. Pod penilnik **8** postavite prazno skodelico in previdno odprite regulator pare **9**.
3. V skodelico naj tako dolgo izstopata para in voda, dokler lučka za temperaturo **10** ne ugasne, in nato zaprite regulator temperature.

Sedaj lahko pripravite naslednji espresso in, takoj ko lučka za temperaturo znova zasveti, začnete s pripravo.

Izklop

S kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop **16** izklopite espresso kavni aparat. Lučka za delovanje **14** ugasne.

Samodejni izklop

Če vklopljenega espresso kavnega aparata ne uporabljate, se ta po približno 30 minutah samodejno izklopi.

- Z dolgim pritiskom (približno eno sekundo) tipke za vklop/izklop **16** lahko kadarkoli vklopite espresso kavni aparat.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost oparin!

Espresso kavni aparat se med delovanjem močno segreje.

- Pred čiščenjem počakajte, da se espresso kavni aparat ohladi.

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda, lahko pride do kratkega stika.

- Espresso kavnega aparata nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost zaradi napačne uporabe!

Neustrezno ravnanje z espresso kavnim aparatom lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.

Čiščenje sita za kuhanje

- Po vsaki uporabi spraznite sito za kuhanje **3** in ga temeljito sperite z vodo, preden ga boste znova napolnili.

Dnevno čiščenje

- S toplo vodo očistite iztok za kavo **5**, silikonski kolut z luknjami **4**, sito za kuhanje **3** in nosilec sita **6**.
- Če so luknje v situ za kuhanje zamašene, ga očistite s fino krtačo.

Da odstranite usedline, naredite naslednje:

1. Vstavite sito za kuhanje **3** v nosilec sita **6**.
2. Vstavite nosilec sita v espresso kavni aparat.
3. Pod iztok za kavo **5** postavite veliko skodelico.
4. Vključite espresso kavni aparat in počakajte, da zasveti lučka za temperaturo.
5. Nastavite stikalo za kavo **13** na položaj „☕“ in počakajte, da se skodelica v celoti napolni z vročo vodo.
6. Nastavite stikalo za kavo v položaj „0“ in čakajte, dokler iz iztoka za kavo ne curlja več voda.
7. Zlijte vročo vodo v skodelici stran in odstranite nosilec sita.

Intenzivno čiščenje

Po približno treh mesecih očistite sito za kuhanje s tabletko za pomivalni stroj:

1. Rezervoar za vodo **18** v celoti napolnite s hladno, stoječo vodo.
2. Položite tabletko za pomivalni stroj v prazno sito za kuhanje **3** in le-to vstavite v nosilec sita **6**.
3. Vstavite nosilec sita v espresso kavni aparat.
4. Pod iztok za kavo **5** postavite veliko skodelico ali skledo.
5. Vključite espresso kavni aparat in počakajte, da se gretje ustrezno segreje (najmanj pet minut).
6. Nastavite stikalo za kavo **13** na položaj „☕“ in pustite vročo vodo teči približno 15 do 20 sekund.
7. Nastavite stikalo za kavo v položaj „0“ in pustite tabletko učinkovati najmanj 15 minut.
 - Pri naslednjih točkah ne pozabite izprazniti skodelice.
8. Nastavite stikalo za kavo na položaj „☕“ in pustite vročo vodo teči približno 15 do 20 sekund.
9. Nastavite stikalo za kavo v položaj „0“ in počakajte približno 15 do 20 sekund.
10. Ponovite točke 8 do 9, dokler ne izpraznite dveh rezervoarjev za vodo.
11. Izključite espresso kavni aparat in počakajte, da se ohladi.
12. Temeljito očistite nosilec sita in sito za kuhanje pod tekočo vodo.

13. Z okvirja nosilca sita na espresso kavnem aparatu temeljito očistite morebitne ostanke sredstva za pomivanje.
14. Ponovno vklopite espresso kavni aparat, vstavite sito za kuhanje in nosilec sita ter izpraznite še najmanj dve skodelici, da zaključite s čiščenjem.

Čiščenje silikonskega koluta z luknjami

- Sperite silikonski kolut z luknjami **4** pod tekočo vodo in ga pri tem rahlo upognite, da odstranite umazanijo iz lukenj.

Čiščenje okvirja za nosilec sita

V okvirju za nosilec sita na espresso kavnem aparatu so lahko kavne usedline.

- Obrišite okvir z vlažno krpo ali gobo.
- Skorjo odstranite z zobotrebcom ali iglo.

Čiščenje penilnika

OPOZORILO!

Nevarnost oparin!

Kovinska cevčica penilnika se med delovanjem zelo segrejejo.

- Pred čiščenjem počakajte, da se penilnik ohladi.
1. Držite penilnik **8** za gumijasti ročaj in z rahlim vrtenjem previdno snemite kovinsko cevčico navzdol.
 2. Očistite kovinsko cevčico z vodo in jo posušite.
 3. Gumijasti ročaj in šobo očistite s krpo, ki ne drgne.
 4. Znova potisnite cevčico v celoti na gumijasti ročaj.

Čiščenje ohišja

- Rezervoar za vodo **18** redno čistite s krpo ali gobo in malo vode.
- Pokrov **1** in posodo za prestrzanje kapljic **2** čistite s sredstvom za pomivanje.
- Ohišje čistite z rahlo navlaženo krpo, ki ne drgne.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če uporabljate trdo vodo, ki vsebuje vodni kamen, lahko v espresso kavnem aparatu nastanejo usedline, ki negativno vplivajo na delovanje. V tem primeru lahko vodni kamen iz espresso kavnega aparata odstranite z običajnim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna za kavne aparate. Pri tem upoštevajte navodila na sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna.

Shranjevanje

- Pred daljšim skladiščenjem temeljito očistite espresso kavni aparat in nato izpraznite rezervoar za vodo in posodo za prestrezanje kapljic.
- Espresso kavni aparat hranite na suhem mestu, na katerem ni mraza in prahu.

Iskanje napak

Ob motnjah delovanja takoj izklopite espresso kavni aparat in izvlecite električni vtič. Najprej počakajte, da se espresso kavni aparat ohladi, in nato poiščite vzrok.

Težava	Možni vzroki	Rešitve, nasveti
Ni delovanja, lučka za delovanje ne sveti.	Ni električne energije.	Z drugo napravo preverite, če je v vtičnici tok.
Ni pare, ni toka kave.	Premalo vode v rezervoarju za vodo in črpalka ne more sesati.	Preverite, če je rezervoar za vodo napolnjen in če je sesalna cevka pravilno vstavljena.
	Sesalna cevka ni čisto spodaj v rezervoarju za vodo.	
Ni pare.	Šoba za paro na penilniku je zamašena.	Z iglo odstranite morebitne usedline vodnega kamna iz lukenj na penilniku.
Na strani nosilca sita izteka voda.	Preveč kave v situ za kuhanje, zaradi česar nosilec sita ni čvrsto privit.	Snemite nosilec sita, očistite okvir z majhno gobico in preverite količino kave.
	V tesnilu okvirja za nosilec sita so ostanki kave.	
	Sito za kuhanje, silikonski kolut z luknjami ali iztok za kavo so zamašeni.	Previdno snemite nosilec sita, ker lahko preostali tlak povzroči brizganje vode. Očistite vse dele.

Težava	Možni vzroki	Rešitve, nasveti
Kava ni dovolj močna in je hladna.	Kava je pregrobo zmleta.	Da bi dobili močnejšo in bolj vročo kavo, uporabite bolj fino kavo.
Kava teče prepočasi ali pa sploh ne.	Luknje v okvirju za nosilec sita so zamašene.	Pustite, da iz espresso kavnega aparata odteče voda, in pri tem n vstavite nosilca sita. Če voda še naprej teče neenakomerno, odstranite vodni kamen iz espresso kavnega aparata.
	Sito za kuhanje je zamašeno.	Previdno odstranite nosilec sita, ker lahko preostali tlak povzroči brizganje vode. Očistite sito za kuhanje.
	Preveč fino mleta mešanica kave.	Uporabite bolj grobo mleto kavo.
	Preveč stisnjena mešanica kave.	Kavo stisnite v sito za kuhanje z manj pritiska.

Tehnični podatki

Model:	1389A
Napetost električnega omrežja:	220–240 V ~ 50 Hz
Moč:	850 W
Razred zaščite:	I
Teža:	pribl. 4,2 kg
Dimenzije:	23 × 28,5 × 31 cm (Š × V × G brez nosilca sita)
Številke izdelkov:	92860 (siva), 92861 (rdeča)

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti na naslovu, navedenem na garancijskem listu (na koncu navodil za uporabo).

Odlagane med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko espresso kavnega aparata ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan staro napravo oddati ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjim simbolom.

AMBIANO

GARANCIJSKI LIST

ESPRESSO KAVNI APARAT

Vaši podatki:

Ime kupca _____

Poštna številka in kraj _____

Ulica _____



E-pošta _____


Datum nakupa * _____

*Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa _____

Opis napake:

Podpis _____

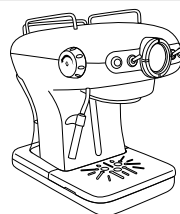

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

ETIS d.o.o.

Trzaska cesta 333

1000 Ljubljana

SLOVENIA

info@etis.si

POPRODAJNA PODPORA

SLO 386 1 200 70 00



info@etis.si

ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: 1389A

ŠTEVILKA IZDELKA: 92860 (siva), 92861 (rdeča) 12/2015

Telefonska pomoč:Brezplačna
telefonska pomoč**3**

LETA GARANCIJE



Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije.

Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglašite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Ariete Deutschland GmbH
Königsallee 61
40215 Düsseldorf / GERMANY

Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica / SLOVENIJA



Distributer:

ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
KÖNIGSALLEE 61
40215 DÜSSELDORF
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA



SLO 386 1200 70 00



info@etis.si

ŠTEVILKA IZDELKA/
PROIZVAJALCA: **1389A**

ŠTEVILKA IZDELKA:
92860 (siva), 92861 (rdeča)

12/2015

3
LETA
GARANCIJE