

세척관리방법



주의


- 반드시 전원 스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑고, 주전자를 식혀 주십시오.
- 본체 및 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.
- 고장 및 감전사고의 위험이 있습니다.

- 주전자 본체의 외부는 부드러운 젖은 천으로 닦아주시고, 반드시 완전히 건조시켜 주십시오.
- 철수세미나 날카로운 솔 등으로 긁지 마십시오.
제품 손상의 원인이 됩니다.




물때 제거 및 필터 관리 방법...

- 뚜껑을 열어 주입구 부분의 필터를 올려 빼 주시고, 부드러운 솔로 필터에 묻은 찌꺼기나 물때를 닦은 후 깨끗한 물에 충분히 헹구 주십시오.

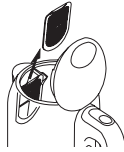

- 내부 바닥(발열체)에 물때나 석회 찌꺼기가 쌓일 때에는 물과 함께 식초 몇 방울을 넣고, 한 시간 정도 놓아두거나 세척에 맞는 세제(구연산 등)로 세척한 후, 찬물로 두 세번 충분히 헹구 주십시오.
- 물때나 석회 찌꺼기를 방지하면 발열체가 타는 경우가 있습니다.
- 주기적인 내부 바닥(발열체) 청소는 주전자의 성능을 잘 유지하여 수명을 연장할 수 있습니다.

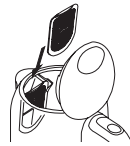

- 필터를 부착시킬 때에는 주입구 안쪽 부분의 V자 홈에 끼워 주시면 됩니다.

제품규격



모 델 명	SJM020 serie
정 격	220V~.60Hz
최대소비전력	1,850W
용 량	1.0L
중 량	1.3kg
제 품 크 기	23×23×26.5cm

● SJM020/021/023/024/025/027/028/029 모델 모두 동일함.

제품 A/S 문의하시기 전에...

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
작동이 전혀 되지 않습니다.	● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까? ● 사용전압이 220V 입니까?	● 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오. ● 사용전압이 220V 인지 확인하고 콘센트에 꽂아 주십시오.
물이 끓기 전에 전원이 꺼집니다.	● 물의 양이 너무 적거나 많지는 않습니까?	● 물을 적정량에 맞춰 넣고, 다시 작동시켜 주십시오.

KENWOOD

제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 **080-848-8800**으로 연락해 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공해 드리겠습니다.

제 품 명	전기주전자	모 델 명	SJM020 serie
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

● SJM020/021/023/024/025/027/028/029 모델 모두 동일함.

전기주전자의 제품 보증기간은 구매 후 **1년** 입니다.

■ 무상 서비스

* 일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사와정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고 전 기능점검 등의 최종 검수작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다.
따라서 구매증빙자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다.
단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 가구세척 또는 조정 사용설명 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 손상
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 발생하는 고장 또는 사고 발생시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

고객 상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.kenwoodworld.com/ko-kr

KENWOOD

SJM020 Serie

SJM020/021/023/024/025/027/028/029

전기주전자

사용설명서



사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용설명서 뒤쪽에 제품 보증서가 있으니, 분실되지 않도록 잘 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용 이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

안전상의 주의사항

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.



심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

전원코드 파손시, 당사 A/S 센터에 문의하시어 수리 받은 후 사용하십시오.

220V

반드시 플러그를 뽑아야 할 때:

- 물을 따를 때
- 물을 채울 때
- 세척 전
- 사용 후

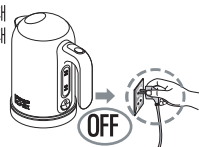

유아나 어린이가 주전자에 닿거나 주위에서 놀지 않도록 각별히 주의하여 주십시오. 절대 코드선을 어린이가 잡아당기지 않도록 하십시오.

- 화상, 부상의 원인이 됩니다.




물을 채울 때 뚜껑에서 분출되는 스팀이나 따를 때 나오는 스팀부분에 접촉을 피하여 주십시오. 화상을 입을 수 있습니다.



감전의 위험이 있으므로 제품의 본체는 물론, 코드나 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.



반드시 뚜껑을 닫은 후 작동하여야 합니다. 물이 끓고 있는 상태에서는 주전자의 뚜껑을 절대 열지 마십시오.

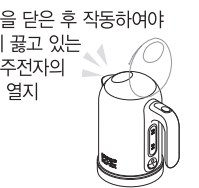

부상 또는 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

잘못된 사용이나 설명서에 따르지 않은 경우 당사는 그 책임을 지지 않습니다.




경사진 곳에서는 주전자를 사용하지 마십시오. - 화재, 부상의 원인이 됩니다.




제품을 땅에 떨어뜨리거나 충격을 가하지 않도록 주의 하십시오.

- 고장, 파손의 원인이 됩니다.

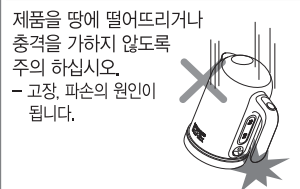

반드시 수위표시 'max' 이상 물을 넣지 마십시오. - 끓을 때 물이 흘러넘쳐 튀길 수 있으므로 화상, 부상의 원인이 됩니다.

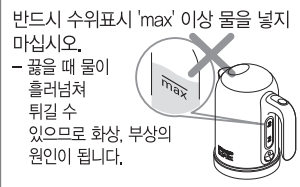

제품의 손상이 있거나 이상이 발생했을 때에는 임의로 분해하지 마십시오. 반드시 본사의 A/S를 받으신 후 사용 하십시오




전원스위치를 켜기 전에 뚜껑이 꼭 닫혀 있는지 확인 하여야 합니다.

- 본 제품은 물을 끓일 때만 사용하십시오.
- 본 제품은 가정용으로만 사용하십시오.
- 가스버너, 조리용 핫 플레이트 등 화기 근처나 위에 주전자를 놓아 두지 마십시오.
- 전원 부위는 항상 깨끗하고 건조한 상태를 유지시켜 주십시오.

제품의 구조 및 명칭

- ① 접이식 뚜껑
- ② 뚜껑열림버튼
- ③ 수위표시창
- ④ 전원스위치(작동표시램프)
- ⑤ 360도 회전 전원받침대
- ⑥ 필터
- ⑦ 코드보관함

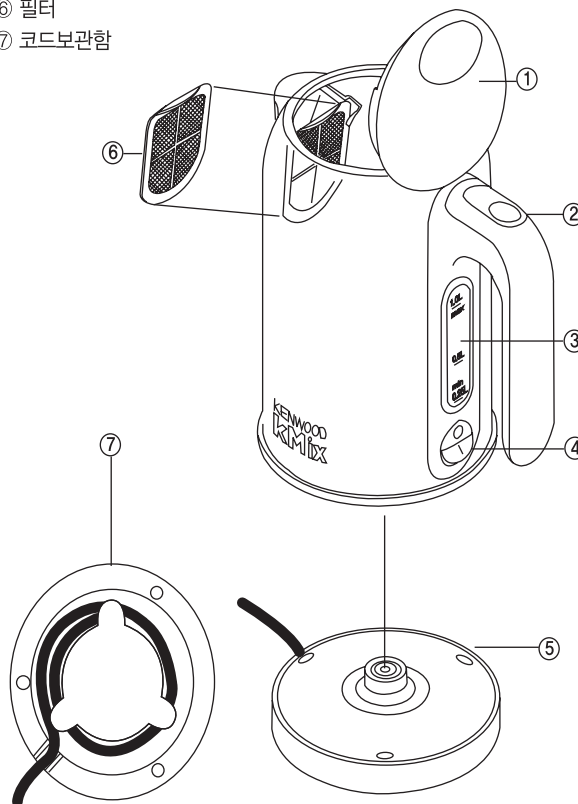

▼ 제품의 특징

- 스테인리스 스틸 몸체
- 열림방지 안전 뚜껑
- 360도 회전되는 무선 전기주전자
- 급속가열방식
- 자동 전원차단 장치
- 편리한 코드 보관함
- 물 채울 때 편리한 수위표시창
- 탈부착이 가능한 세밀한 그물망 필터

사용방법

▼ 반드시 지켜주십시오.

처음 사용하기 전에...

- 본 제품은 물을 끓일 수 있도록 설계되었습니다.
- 포장 개봉 후 제품의 이상 유무를 살펴 보시고, 의심스러운 경우 판매자에게 문의하신 후 사용하시기 바랍니다.
- 구매 후 처음 사용 시에는 주전자 내부 등을 세척한 후 사용하여 주십시오.
- 제품 작동 시에는 반드시 물통에 물이 들어 있는 상태에서 작동을 하여야 합니다.
- 구매자의 부적절한 사용법으로 인한 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

▼ 사용방법

1. 물은 뚜껑을 열거나 주입구를 통해 채워 주십시오.
 - 물을 채울 때에는 주전자 외부로 물이 흐르지 않도록 주의하여 주십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
2. 뚜껑은 뚜껑 손잡이를 잡고 위로 들어 올려 열어 주십시오.
3. 최초 사용시엔 수위 표시창의 'MAX'까지 물을 채워 끓인 후 버려 주시기를 2~3회 반복하여 주십시오.
4. 물은 반드시 최저수위 '1(1cup = 200ml)'과 최고 'MAX'사이까지 채워 주십시오.
 - MAX선을 넘도록 물을 채우면 물이 끓어 밖으로 튀거나 넘쳐 화상의 우려가 있습니다.
 - 물이 없는 상태에서 사용하시면 제품의 고장 및 화재 발생의 원인이 됩니다.
5. 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.
 - 뚜껑은 전원을 켜기 전에 항상 잘 닫혀 있는지 확인하여 주십시오.
 - 작동 중에는 뚜껑을 열지 마십시오. 감전, 화상 등의 원인이 됩니다.
6. 플러그를 꽂은 후 전원 스위치를 켜 주십시오.
 - 작동 표시램프가 켜지며 작동됩니다.
7. 물이 다 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 다시 물을 끓이려면 물이나 주전자가 식은 다음 전원 스위치를 켜 주십시오.
 - 너무 적은 양의 물을 끓일 때에는 자동적으로 스위치가 차단되며 다시 물을 채워 끓이려면 잠시 기다린 후 다시 켜 주십시오.
8. 물 속의 석회물질이나 이물질을 제거하기 위해 본 제품 주입구 부분에 찌꺼기 제거용 그물망 필터가 장착되어 있습니다.
9. 사용 후 주전자 밑 부분에 물방울이 맺혀 있을 수 있으나, 이것은 응결된 물이니 안심하십시오.
10. 사용 후에는 반드시 전원플러그를 빼 주시고, 주전자의 물은 다 비운 후 보관하여 주십시오.