

Zvýšený objem vlhkosti v blízkosti nádržky na vodu.

- Skontrolujte korektné nasadenie nádržky na vodu (pozri kapitolu „Príprava parnej stanice na prvé použitie - Naplnenie vody“).
- Ak bola nádržka na vodu vybraná dlhší čas, môže cez spojovací otvor uniknúť trochu vody. Nejde o poruchu. Dôkladne ju poutierajte.

Počas používania počujete syčanie, resp. elektrické čerpadlo.

- Normálne prevádzkové zvuky. Nejde o poruchu.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod).

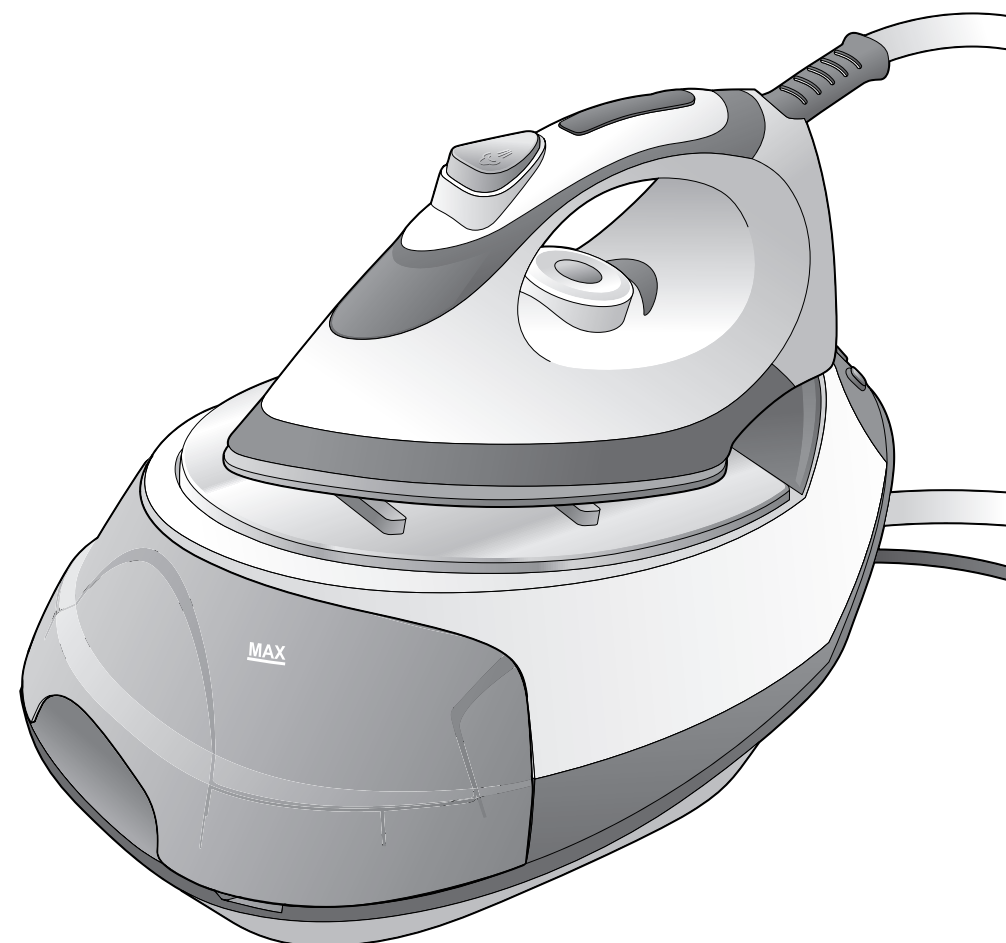
Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odváňovaním, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Číslo výrobku: SK 287 356



Parná stanica



Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 66836AB4X4II

Vážení zákazníci!

Pomocou vašej novej parnej stanice sa žehlenie pre vás stane hračkou.

Odnímateľná nádržka na vodu má objem cca 1 liter. Hromadu bielizne vyžehlíte bez toho, aby ste prácu museli prerušovať kvôli dolievaniu vody.

Tlačidlo pre prúd pary umožňuje aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie žehlenia parou.

Naparovaním z istej vzdialenosti poľahky vyžehlíte zavesené odevy alebo citlivé textílie.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou parnou stanicou.

Váš tím Tchibo

Obsah

3 K tomuto návodu	18 Doliatie vody
3 Bezpečnostné upozornenia	19 Po použití
8 Prehľad (obsah balenia)	20 Čistenie a uschovanie
9 Ovládacie prvky a kontrolky	20 Čistenie žehliacej plochy
9 Príprava parnej stanice na prvé použitie	20 Čistenie žehličky a základne
9 Vybalenie a postavenie parnej stanice	20 Čistenie nádržky na vodu
10 Nalievanie vody	20 Čistenie tlakového zásobníka pary
12 Zapojenie a zapnutie parnej stanice	22 Odloženie parnej stanice
13 Odstránenie zvyškov z výroby	22 Technické údaje
14 Žehlenie	23 Likvidácia
14 Zapojenie parnej stanice	23 Poruchy / pomoc
14 Nastavenie teploty	24 Záruka
15 Odloženie žehličky	
16 Žehlenie nasucho	
16 Žehlenie parou	

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa redukuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

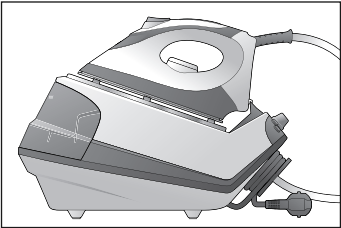
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Poruchy / pomoc

Neuniká para.	- Nádržka na vodu je prázdna. / Rozsvietila sa kontrolka nádržka na vodu. - Nie je stlačené tlačidlo pre prúd pary na žehličke. - Regulátor teploty je nastavený na príliš nízku teplotu.
Uniká príliš málo pary.	Pri poklese množstva pary počas žehlenia vypnite tlačidlom pre prúd pary funkciu žehlenia parou, aby sa v tlakovom zásobníku pary mohlo znovu vytvoriť viac pary.
Interval až po rozsvietenie kontrolky para trvá príliš dlho.	Ak ste tlakový zásobník pary nečistili dlhší čas, môžu zvyšky vodného kameňa predlžovať dobu nahrievania.
Pri žehlení parou kvapká voda z výstupných otvorov pary na žehliacej ploche.	Regulátor teploty je nastavený na príliš nízku teplotu. Musí byť nastavený minimálne v polohe ●●.
Pod základňou sa niekedy nazbiera trochu vody.	Na spodnej strane sa nachádza poistný ventil, ktorý znemožňuje vytvorenie pretlaku v tlakovom zásobníku pary a ktorý sa niekedy otvorí. Nejde o poruchu. Pod základňu príp. podložte podložku odolnú proti vode.

Odloženie parnej stanice

1. Vylejte obsah nádržky na vodu.

2.  Omotajte sieťový kábel na určenom mieste a postavte žehličku na odkladaciu plochu.

3. Uložte prístroj na miesto mimo dosahu detí.

Technické údaje

Model:	287 356
Sieťové napätie:	230 V ~ 50 Hz
Výkon:	max. 2300 W
Objem náplne	
nádržky na vodu:	cca 1 l (po značku MAX)
tlakového zásobníka pary:	cca 0,5 l
Tlak pary:	cca 3,5 baru
Parný výkon:	cca 65 g/min.
Trieda ochrany:	I
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

**K tomuto návodu**

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a tento výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia**Účel použitia**

- Parná stanica je určená na žehlenie bežných textílií.
- Výrobok je určený na použitie v suchých interiéroch. Nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.

Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

Žehlička a jej sieťový kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Na používanie sa dá a smie vodou naplňať len nádržka na vodu. Tlakový zásobník pary základne sa dá a smie priamo naplňať vodou len pre potreby čistenia, takisto sa smie a dá naplňať po čistení. Základňa ako ani žehlička sa však nikdy nesmú ponárať do vody alebo iných kvapalín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Chráňte prístroj aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Prístroja sa nedotýkajte vlhkými rukami.
- Do kruhových žliabkov okolo otvoru tlakového zásobníka pary sa nesmie dostať žiadna kvapalina. Ak by k tomu došlo, postavte základňu rovno a nechajte ju minimálne dvanásť hodín sušiť.
- Nikdy nesmerujte prúd pary na elektrické prístroje alebo zásuvky. Pred odložením žehličky na odkladaciu plochu základne vypnite tlačidlom pre prúd pary funkciu žehlenia parou.
- Prístroj zapojte len do dobre prístupnej zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom prístroja.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka v prípade potreby dala rýchlo vytiahnuť.
- Na používanie odmotajte celý sieťový kábel a spojovací kábel.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo sieťovom kábli, po páde prístroja alebo po úniku vody. Po zistení poškodení na sieťovom kábli, zástrčke, kryte alebo inom dieli nesmieste žehličku ďalej používať až do riadneho odstránenia nedostatku.

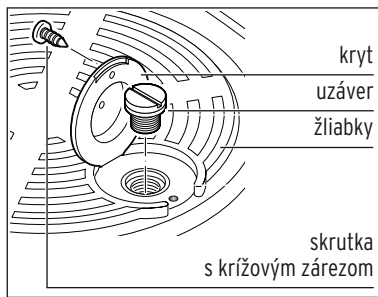


VAROVANIE pred oparením

Pri otváraní horúceho tlakového zásobníka pary unikne horúca para. Pred odskrutkovaním uzáveru tlakového zásobníka pary nechajte prístroj úplne vychladnúť a vyprázdňte nádržku na vodu.

POZOR - Vecné škody

Pravidelne, minimálne každé tri mesiace, odstraňujte zvyšky vodného kameňa z tlakového zásobníka pary.

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a odstráňte žehličku zo základne.
2. Vyberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.
3.  Otočte parnú stanicu tak, aby ste dosiahli na kryt uzáveru tlakového zásobníka pary naspodku.
4. Uvoľníte skrutku s krížovým zárezom a vyklopte kryt nahor.
5. Predtým ako opatrne uvoľníte tlakový zásobník pary, položte na jeho uzáver handru ako ochranu pred oparením. Ak sa ešte uvoľní zvyšok pary, zachytí sa najskôr v handre.
6. Odskrutkujte uzáver tlakového zásobníka pary a odstráňte ho spoločne s handrou.
7. Vyprázdňte tlakový zásobník pary do umývadla.
8. Naplňte tlakový zásobník pary čistou vodou a znovu naskrutkujte uzáver tlakového zásobníka pary.
9. Opatrne zatraste základňou tak, aby sa uvoľnili zvyšky vodného kameňa, ktoré sa prípadne vytvorili v tlakovom zásobníku pary a znovu vylejte vodu. Opakujte tento postup, kým nebude vytekať iba čistá voda bez zvyškov. Tlakový zásobník pary musí byť vždy naplnený vodou. Následne preto znovu naplňte tlakový zásobník pary vodou.
10. Do tlakového zásobníka pary nalejte cca 400 ml čírej, čistej vody a znovu naskrutkujte uzáver tlakového zásobníka pary.

Čistenie a uschovanie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.



VAROVANIE pred popáleninami

Pred čistením alebo odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

POZOR - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.

Čistenie žehliacej plochy

Ak sa žehlička nekľže hladko, skontrolujte prítomnosť usadenín vodného kameňa alebo iných zvyškov na žehliacej ploche.

1. Poutierajte žehliacu plochu mierne navlhčenou handričkou.
Usadeniny vodného kameňa odstránite handričkou mierne namočenou do roztoku vody a octu.
2. Dôkladne osušte žehliacu plochu.

Čistenie žehličky a základne

1. V prípade potreby poutierajte žehličku a základňu mierne navlhčenou handričkou.
2. Dôkladne osušte žehličku a základňu.

Čistenie nádržky na vodu

1. Vyberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.
2. Naplňte nádržku na vodu približne do dvoch tretín čerstvou vodou z vodu-vodu, opatrne ňou pohybujte, aby sa uvoľnili nečistoty a vodu následne vylejte.

Čistenie tlakového zásobníka pary



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Do kruhových žliabkov okolo otvoru tlakového zásobníka pary sa nesmie dostať žiadna kvapalina. Ak by k tomu došlo, postavte základňu rovno a nechajte ju minimálne dvanásť hodín sušiť.

- Pretože spojovací kábel je pri žehlení vystavený v dôsledku pohybu intenzívnemu namáhaniu, pravidelne kontrolujte vznik poškodených miest. Po zistení poškodení na niektorom z dielov nesmieme ďalej používať parnú stanicu až do riadneho odstránenia príslušného nedostatku.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Ani sieťový kábel nesmieme sami vymieňať. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len odbornej dielni alebo podobne kvalifikovanej osobe. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
... pred nalievaním a vylieváním vody,
... pri poruchách počas prevádzky,
... počas búrky,
... pri prerušení žehlenia (aj keď len nakrátko),
... po použití,
... pred čistením prístroja.
Pred vyťahovaním sieťovej zástrčky zo zásuvky najskôr nastavte regulátor teploty a pary na najnižšie nastavenie a vypnite prístroj.
Ťahajte vždy za zástrčku, nikdy nie za sieťový kábel.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť častí pod napätím. Okrem toho by sa prístroj mohol prehriať.

VAROVANIE pred oparením, popálením a požiarom

- Nikdy nenechávajte bez dozoru prístroj pripojený do zásuvky alebo ešte horúci prístroj.
- Pri otváraní tlakového zásobníka pary počas alebo bezprostredne po použití unikne horúca para.
Tlakový zásobník pary otvárajte len na potreby čistenia, avšak nikdy nie počas používania.
Pred odskrutkovaním uzáveru tlakového zásobníka pary nechajte prístroj úplne vychladnúť a vyprázdňte nádržku na vodu.
- Nikdy nenahrádzajte bezpečnostný uzáver tlakového zásobníka pary za iný.
- Nikdy nežehlite textílie na tele!

- Nikdy nesmerujte žehliacu plochu na osoby alebo zvieratá. Platí to predovšetkým pri žehlení parou.
- Unikajúca para je veľmi horúca! Kontakt s rozohriatou žehliacou plochou, ako aj s unikajúcou parou spôsobí popáleniny, resp. opareniny.
- Pred čistením alebo odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Pri vyberaní nádržky na vodu postupujte opatrne a vyhýbajte sa kontaktu s horúcou žehliacou plochou žehličky.

POZOR - Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd

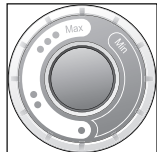
- Žehličku používajte len na žehlenie textílií, ktoré sú na to určené. Rešpektujte údaje na žehlených textíliách. Symboly žehlenia na regulátore teploty zodpovedajú bežným symbolom ošetrovania výrobkov.
- Polyakryl, zmesové tkaniny z acetátu a polyamidu a podobné látky sa nesmú žehliť.
- Žehličku používajte len na stabilnom povrchu, taktiež ju stavajte vždy len na stabilnú a rovnú plochu tak, aby nemohla spadnúť.
- Sieťový kábel umiestnite tak, aby nemohlo dôjsť k potknutiu.
- Na žehlenie používajte žehliacu dosku alebo žehliaci stôl.
- Žehličku vždy ukladajte, aj pri krátkych prestávkach pri žehlení, na odkladaciu plochu základne.
- Spojovací a sieťový kábel nesmie byť zalomený alebo pricviknutý. Chráňte spojovací a sieťový kábel pred kontaktom s ostrými hranami, horúcou žehliacou plochou a inými zdrojmi sálavého tepla.
- Sieťový kábel omotajte len na určenom mieste, nikdy nie okolo žehličky. Pred používaním odmotajte sieťový kábel.
- Používajte vodu z vodovodu bez prísad, ako sú aromatické látky, aviváže alebo škrob. Do nádržky na vodu nenalievajte ocot, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa alebo iné prísady. Nepoužívajte vodu sýtenú oxidom uhličitým. Ak je voda v mieste vášho pobytu extrémne tvrdá (stupeň tvrdosti vyšší ako 21), používajte zmes vody z vodovodu a destilovanej vody v pomere 1:1.

POZOR - Vecné škody

Ak sa v nádržke na vodu nenachádza voda, resp. ak svieti kontrolka **nádržka na vodu**, nepoužívajte parnú stanicu. Inak môže dôjsť k poškodeniu čerpadla. Akonáhle sa rozsvieti kontrolka **nádržka na vodu**, vypnite prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku a dolejte vodu.

Pretože nádržka na vodu a tlakový zásobník pary sú v parnej stanici oddelené, nie je pred dolievaním potrebná žiadna prestávka na ochladenie.

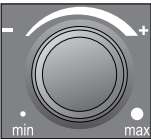
Po použití

1. Na uvoľnenie zvyšku pary z tlakového zásobníka pary stlačte tlačidlo pre prúd pary.
2. Ak už z otvorov na žehliacej ploche neuniká žiadna para, znovu stlačte tlačidlo pre prúd pary na deaktivovanie funkcie žehlenie parou.
3. Odložte žehličku na odkladaciu plochu základne.
4.  Nastavte regulátor teploty do polohy **Min**.
5.  Nastavte regulátor pary do polohy **-**.
6.  Prepnite spínač zap./vyp. do polohy **O**.
7. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
8. Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
9. Znovu vložte nádržku na vodu.
10. Nechajte prístroj úplne vychladnúť.

1. Zaveste odev na ramienko, resp. záclonu na záclonovú tyč.

Vyberte všetky predmety z vreciek.

2.  Nastavte regulátor teploty do polohy medzi značky •• a ••• **Max**.

3.  Nastavte regulátor pary na želané množstvo pary.

Po rozsvietení kontrolky **para** a zhasnutí kontrolky **teplota** na žehličke môžete začať žehliť parou.

4.  Jednou rukou napnite látku.
Zabráňte kontaktu vašej ruky s parou a žehliacou plochou.
Hrozí nebezpečenstvo oparenia!
Držte žehličku vo zvislej polohe, so žehliacou plochou vo vzdialenosti 10 - 15 cm od tkaniny.

5. Stlačte tlačidlo pre prúd pary. Počkajte niekoľko sekúnd, kým para prenikne do tkaniny.
6. Na vypnutie funkcie žehlenia parou znovu stlačte tlačidlo pre prúd pary.
7. Nechajte kus odevu vyschnúť na vešiaku.

Doliatie vody

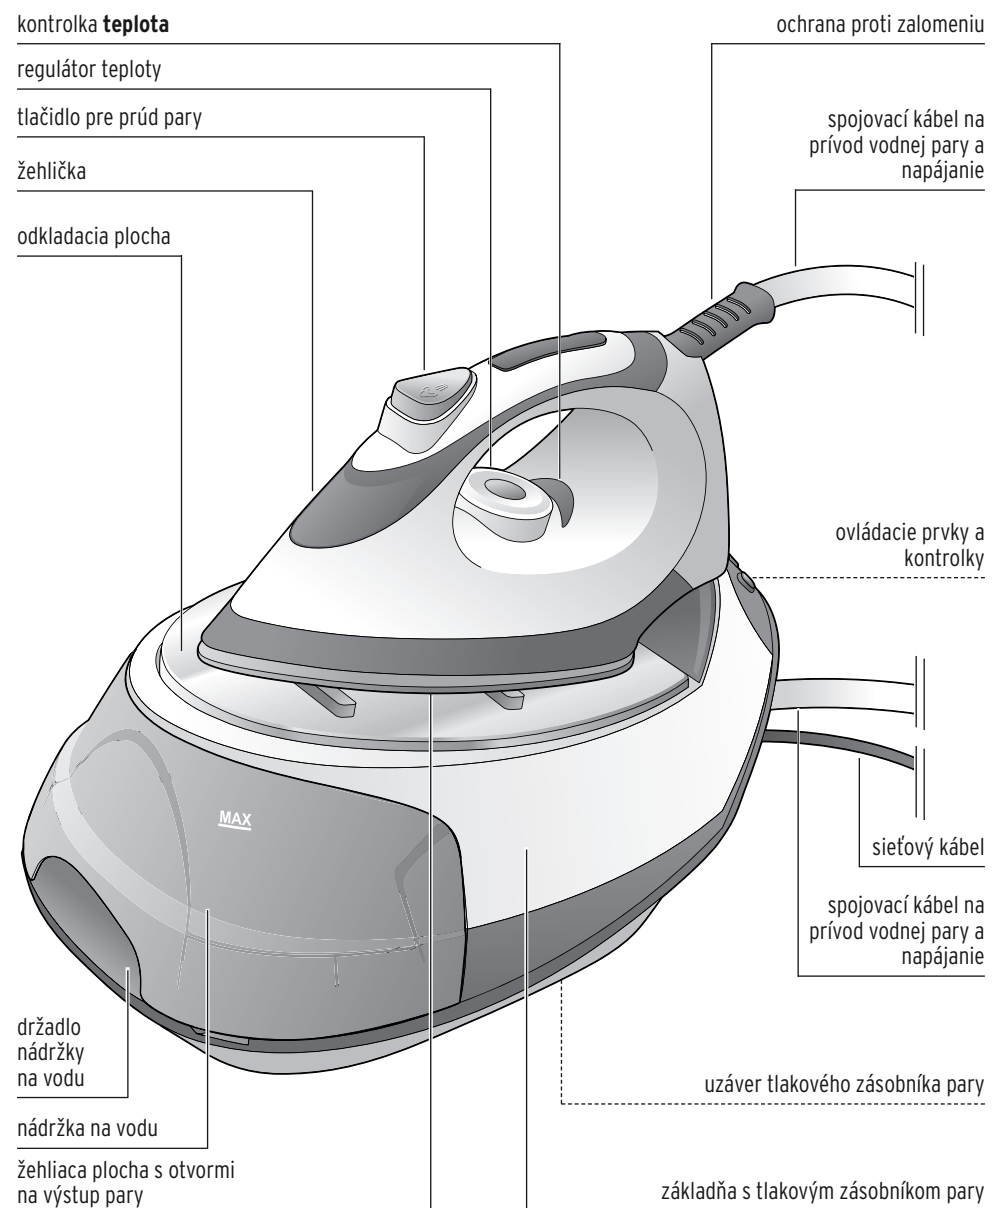


VAROVANIE pred popálením

Pri vyberaní nádržky na vodu postupujte opatrne a vyhýbajte sa kontaktu s horúcou žehliacou plochou žehličky.

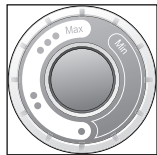
- Nepoškriabte žehliacu plochu. Zabráňte poškriabaniu žehliacej plochy kovovými predmetmi, ako sú napr. gombíky alebo zipsy.
- Akonáhle sa rozsvieti kontrolka **nádržka na vodu** , okamžite vypnite prístroj a dolejte vodu.
Pred každým žehlením parou dolejte vodu do nádržky na vodu.
Inak môže dôjsť k poškodeniu čerpadla.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál nožičiek s protišmykovou vrstvou, pričom tieto môžu následne spôsobiť neestetické stopy na nábytku. Príp. podložte pod výrobok protišmykovú podložku.
- Na dne tlakového zásobníka pary je osadený poistný ventil, ktorý zneumožňuje vytvorenie pretlaku v tlakovom zásobníku pary a z ktorého môže aj pri bežnom používaní unikať trocha vody. Pod základňu príp. podložte podložku odolnú proti vode.
- Po každom použití vyprázdnite nádržku na vodu na parnej stanici.
- Pravidelne, minimálne každé tri mesiace, odstraňujte zvyšky vodného kameňa z tlakového zásobníka pary.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.

Prehľad (obsah balenia)

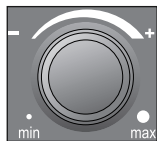


8

8

1.  Nastavte regulátor teploty do polohy medzi značky **••** a **••• Max**.

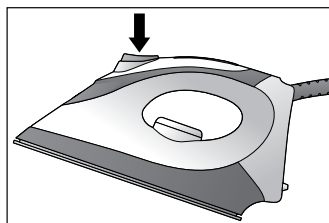
Kontrolka **teplota** na žehličke svieti.

2.  Nastavte regulátor pary na želané množstvo pary.

Po krátkom momente počutelné nabehne čerpadlo a prečerpáva vodu z nádržky na vodu do tlakového zásobníka pary.

Akonáhle je v tlakovom zásobníku pary k dispozícii dostatok pary, rozsvieti sa kontrolka **para**.

Po zhasnutí kontrolky **teplota** na žehličke môžete začať so žehlením parou.

3.  Stlačte tlačidlo pre prúd pary.
Z otvorov na žehliacej ploche bude stabilne unikať para.

4. Na vypnutie funkcie žehlenia parou znovu stlačte tlačidlo pre prúd pary.

i Para uniká, kým sa nespotrebuje voda v nádržke na vodu. Pri poklese množstva pary počas žehlenia vypnite tlačidlom pre prúd pary funkciu žehlenia parou, aby sa v tlakovom zásobníku pary dokázalo znovu vytvoriť viac pary.

Žehlenie zavesených textílií

Citlivé textílie (napr. bundy, kabáty, záclony) môžete žehliť parou bez toho, aby ste ich museli položiť na žehliacu dosku. Takýmto žehlením môžete zväčšiť objem povrchu vlnených pulóvrov alebo kabátikov.

- i** Citlivé materiály, ako napr. vlnu, zmesi vlny, kord, zamat a hodváb, naparujte z väčšej vzdialenosti.
- Na vyskúšanie žehlenia zavesených textílií začínajte vždy najskôr na mieste na látke, ktoré nie je viditeľné.

17

17

Žehlenie nasucho

1.  Nastavte želanú teplotu regulátorom teploty.

Kontrolka **teplota** na žehličke svieti počas jej nahrievania.

Zhasne po dosiahnutí nastavenej teploty.

Pri dohrievaní sa kontrolka **teplota** na žehličke rozsvieti znovu.

2. Žehlíte bielizeň bez stláčania tlačidla pre prúd pary.

Žehlenie parou



VAROVANIE pred oparením a popálením

- Unikajúca para je veľmi horúca! Kontakt s rozohriatou žehliacou plochou, ako aj s unikajúcou parou spôsobí popáleniny, resp. obareniny.
- V žiadnom prípade nežehlíte textílie na tele!
- Nikdy nesmerujte žehliacu plochu na osoby alebo zvieratá. Platí to predovšetkým pri žehlení parou.



- Para sa na žehliacej doske uvoľní o niečo neskôr, ak práve začínate so žehlením parou, ak ste opätovne naplnili nádržku na vodu alebo ak ste žehlenie prerušili na dlhší čas. Pred nasmerovaním prúdu pary na textílie nechajte paru chvíľu voľne unikať. Dosiahnete tak stabilizáciu prúdu pary.



- Z otvorov na žehliacej ploche môžu vystrekovať ojedinelé kvapky vody:
 - ... počas prvého nahrievania,
 - ... pri prvom prúde pary,
 - ... ak nie je regulátor teploty nastavený minimálne do polohy ●●,
 - ... pri dlhšom nepoužívaní funkcie žehlenia parou počas žehlenia.
 Ide o bežný jav, nie o chybu. Krátko žehlíte starú bavlnenú tkaninu a pod. pri aktívnej funkcii žehlenia parou, kým neustane striekanie kondenzovanej vody.

Na žehlenie parou je potrebná vysoká teplota.

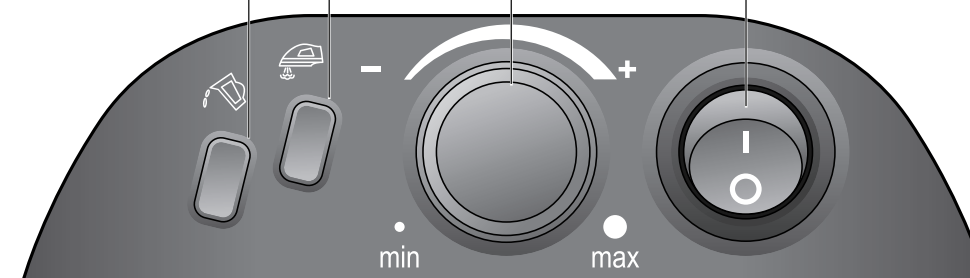
Ovládacie prvky a kontrolky

kontrolka **para**

kontrolka
nádržka na vodu

regulátor pary

spínač zap./vyp.



Príprava parnej stanice na prvé použitie

Vybavenie a postavenie parnej stanice



NEBEZPEČENSTVO pre deti - Ohrozenie života udusením/prehltnutím

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

POZOR - Vecné škody

- Postavte parnú stanicu na rovnú, hladkú plochu tak, aby nemohlo dôjsť k pádu žehličky a základne.
- Na dne tlakového zásobníka pary je osadený poistný ventil, ktorý znemožňuje vytvorenie pretlaku v tlakovom zásobníku pary a z ktorého môže aj pri bežnom používaní unikať trochu vody. Pod základňu príp. podložte podložku odolnú proti vode.

1. Vyberte parnú stanicu z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
2. Úplne odmotajte spojovací a sieťový kábel.

3. Postavte parnú stanicu na rovnú, stabilnú plochu, napr. na úložnú plochu veľkej, stabilnej žehliacej dosky. Stabilita žehliacej dosky musí byť zaručená aj pri plnej nádržke na vodu.

Pri nevhodnosti vašej žehliacej dosky na tento účel postavte parnú stanicu na stabilný, rovný prídavný stolík vedľa žehliacej dosky.

Nalievanie vody

Aká voda je vhodná?

POZOR - Vecné škody

Používajte vodu z vodovodu bez prísad, ako sú aromatické látky, aviváže alebo škrob.

Do nádržky na vodu nenalievajte ocot, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa alebo iné prísady. Nepoužívajte vodu sýtenú oxidom uhličitým.

Ak je voda v mieste vášho pobytu extrémne tvrdá (stupeň tvrdosti vyšší ako 21), používajte zmes vody z vodovodu a destilovanej vody v pomere 1:1.

Rozsah tvrdosti 1	Stupeň tvrdosti vody 0 - 7	Mäkká voda
Rozsah tvrdosti 2	Stupeň tvrdosti vody 7 - 14	Stredne tvrdá voda
Rozsah tvrdosti 3	Stupeň tvrdosti vody 14 - 21	Tvrdá voda
Rozsah tvrdosti 4	Stupeň tvrdosti vody nad 21	Veľmi tvrdá voda

- Informácie o tvrdosti vody v mieste vášho pobytu vám poskytne váš dodávateľ vody, resp. príslušná vodárenská spoločnosť.
- Destilovanú vodu si môžete kúpiť v drogériách, stavebninách alebo na čerpacích staniciach.

Vybratie nádržky na vodu



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Pred vyberaním nádržky na vodu vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

1. Postavte žehličku na odkladaciu plochu.

10

10

Tipy:

- Vytriedzte pred žehlením bielizeň na žehlenie. Žehlička sa zohreje rýchlejšie, ako vychladne. Začínajte preto s bielizňou, ktorá si vyžaduje najnižšiu teplotu.
- Ak sa tkanina skladá z viacerých druhov priadze, nastavte vždy teplotu podľa vlákien, ktoré si vyžadujú najnižšiu teplotu.
- Ak nepoznáte zloženie priadze bielizne, skúste prežehliť látku na mieste, ktoré nie je viditeľné. Začínajte s najnižšou teplotou a postupne ju zvyšujte, kým nenájdete vhodnú teplotu.
- Aby ste sa vyhli lesku vlnených tkanín, hodvábú a syntetických vlákien, žehlite ich na rubovej strane.
- Pri zamate položte na tkaninu handričku a žehlite len jemným tlakom v jednom smere. Sústavne pohybujte žehličkou.

Odloženie žehličky



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Nikdy nesmerujte prúd pary na elektrické prístroje alebo zásuvky. Pred odložením žehličky na odkladaciu plochu základne vypnite tlačidlom pre prúd pary funkciu žehlenia parou.

Odkladacia plocha základne je teplovzdorná a chráni žehliacu plochu.

Rešpektujte nasledujúce upozornenia:

- Vždy odkladajte žehličku na odkladaciu plochu základne.
- Aby ste sa vyhli poškriabaniu žehliacej plochy, neodkladajte žehličku na kovové odkladacie plochy.
- Pri dlhšom žehlení parou sa na odkladacej ploche základne môže vyzrážať voda. Z času na čas ju poutierajte.

15

15

Žehlenie

POZOR - Vecné škody

Nepoškriabte žehliacu plochu. Zabráňte poškriabaniu žehliacej plochy kovovými predmetmi, ako sú napr. gombíky alebo zipsy.

Zapojenie parnej stanice

- ▷ Zapojte parnú stanicu a zapnite ju podľa opisu v kapitole „Príprava parnej stanice na prvé použitie“.

Nastavenie teploty

POZOR - Vecné škody

- Rešpektujte informácie na žehlených textíliách. Symboly žehlenia na regulátore teploty zodpovedajú bežným symbolom ošetrovania výrobkov.
- Polyakryl, zmesové tkaniny z acetátu a polyamidu a podobné látky sa nesmú žehliť.

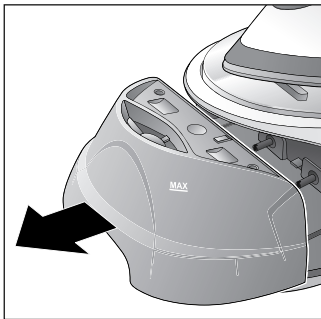
- ▷  Nastavte teplotu regulátorom teploty.

Body majú nasledujúci význam:

- Chemické vlákna (syntetické vlákna), ako napr.: akrylan, dralon, leakryl, orlon, acetát, akryl, perlon (nízka teplota)
- Vlna, hodváb a syntetické vlákna, ako napr.: dacron, lilion, helion, rayon, polyester. (stredná teplota)
- Tkaniny žehlené pri vysokej teplote, ako napr.: bavlna, ľan. (vysoká teplota)

Kontrolka **teplota** na žehličke svieti počas jej nahrievania.

Zhasne po dosiahnutí nastavenej teploty.

2.  Uchopte držadlo nádržky na vodu a vytiahnite ju.



Nádržku na vodu môžete vyberať aj s vodou v nádržke. Pružiny uzáveru zaistia, že cez spojovacie otvory sa vyleje nanajvýš niekoľko kvapiek vody.

Naplnenie nádržky na vodu



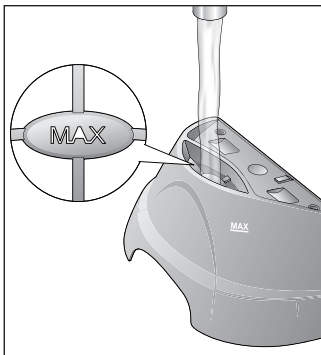
NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Neponárajte prístroj do vody. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

POZOR - Vecné škody

Akonáhle sa rozsvieti kontrolka **nádržka na vodu**, okamžite vypnite prístroj a dolejte vodu.

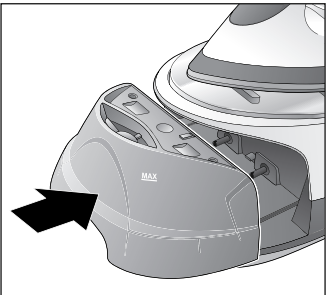
Pred každým žehlením parou dolejte vodu do nádržky na vodu. Inak môže dôjsť k poškodeniu čerpadla.

1.  Podržte nádržku na vodu nad umývadlom a naplňte ju vodou z vodovodu cez plniaci otvor nádržky.

Nádržku na vodu naplňajte vždy až po značku **MAX**. Dbajte na to, aby ste nikdy nenaplnili viac vody.

2. Ak náhodou pooblievate nádržku na vodu, dôkladne ju poutierajte.

Vloženie nádržky na vodu

1.  Vložte koľajničky na dne nádržky na vodu do výrezov v základni.
2. Opatrne zasuňte nádržku na vodu až na doraz do základne a pevne ju pritlačte.
3. Jemným pomykaním za držadlo skontrolujte pevné osadenie nádržky na vodu v základni.

i Pri nesprávnom vložení nádržky na vodu svieti kontrolka **nádržka na vodu**, resp. nezhasne. Znovu vyberte nádržku na vodu a vložte ju správne.

Zapojenie a zapnutie parnej stanice



VAROVANIE pred požiarom

Nikdy nenechávajte bez dozoru prístroj pripojený do zásuvky alebo ešte horúci prístroj.

i Počas používania môžete počuť syčanie alebo chod elektrického čerpadla. V tomto prípade ide o úplne normálne prevádzkové zvuky a nie o poruchu.

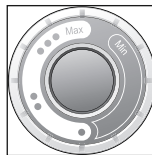
1.  Otočte regulátor teploty do polohy **Min.**

2.  Otočte regulátor pary do polohy **—**.

3. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.

4.  Prepnite spínač zap./vyp. do polohy **I**.

Po krátkom momente počuteľne nabehne čerpadlo a prečerpáva vodu z nádržky na vodu do tlakového zásobníka pary.

5.  Nastavte regulátor teploty na želanú teplotu.

6.  Nastavte regulátor pary na želané množstvo pary.

Kontrolka **teplota** sa rozsvieti. Akonáhle je v tlakovom zásobníku pary k dispozícii dostatok pary, rozsvieti sa kontrolka **para** .

Odstránenie zvyškov z výroby

i Pri prvom zohrievaní môžete začítiť mierny zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Po výrobe žehličky môžu na žehliacej ploche príp. zostať zvyšky politúry.

Pred prvým použitím zožehlite tieto zvyšky na starej bavlnenej látke.

1. Naplňte nádržku na vodu podľa opisu v odseku „Naplnenie nádržky na vodu“.
2. Žehlite parou (pozri kapitolu „Žehlenie - Žehlenie parou“) starú bavlnenú látku a pod., kým neodstránite všetky zvyšky.