

Technické údaje

Model:	311 478
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výkon:	900 W
Zabezpečenie:	teplotný bezpečnostný spínač poistka proti prehriatiu
Odmerka:	naplnený objem po hornú rysku = 175 ml
Trieda ochrany:	I
Hladina hluku:	Emisie hluku zariadenia vzhľadom na pracovisko sú na úrovni < 70 dB (A)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.


V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona. .

Číslo výrobku: SK 311 478



Parný čistič

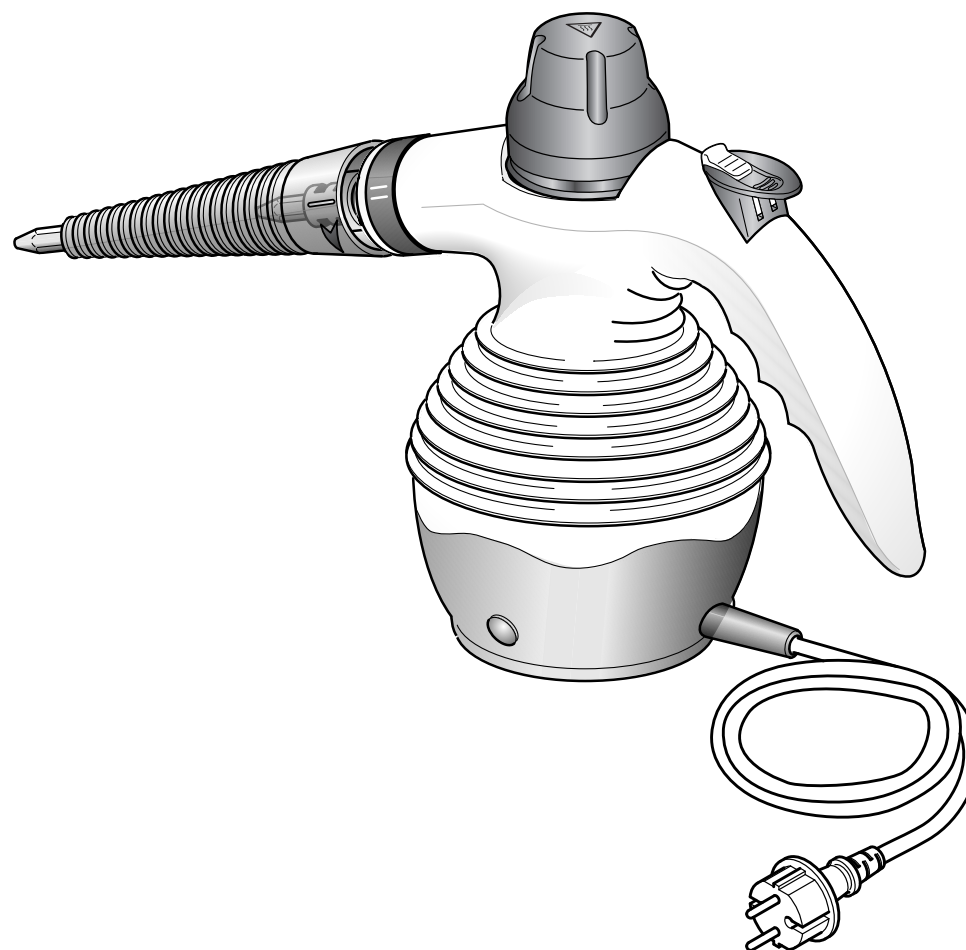

sk Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 78792HB1XV · 2014-07

Vážení zákazníci!

Váš nový parný čistič vám ponúka rozmanité možnosti použitia.

Dokáže napríklad:

- vyčistiť čalúnenia sedadiel,
- poumývať obklady, zrkadlá a okná,
- odstrániť fláky z kobercov a ešte oveľa viac ...

Zariadenie je tvorené kompaktným telesom, jednoducho sa obsluhuje a prenáša. Rôznymi nastavcami rýchlo a ľahko prispôsobíte zariadenie konkrétnemu účelu použitia.

Pretože para dosahuje teplotu až 95 °C, dokáže zneškodniť baktérie, mikróby a roztoče.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prečítajte celý návod na použitie. Informácie, ktoré obsahuje, vám umožnia bezpečnú manipuláciu a súčasne sa dozviete o rozmanitých možnostiach použitia vášho nového, užitočného pomocníka.

Želáme vám veľa radosti s vaším novým parným čističom.

Váš tím Tchibo

Obsah

3 K tomuto návodu	15 Výmena nastavcov počas používania
3 Bezpečnostné upozornenia	15 Po použití
6 Prehľad (obsah balenia)	16 Príklady použitia
8 Príprava parného čističa na použitie	16 Umývanie okien a zrkadiel
8 Vybavenie	16 Umývanie obkladov
8 Naplnenie nádržky na vodu pred použitím	17 Čistenie čalúnenia a sedadiel v aute
8 Upevnenie trysiek a nastavcov	17 Čistenie radiátorov
9 Fixné upevnenie trysky	18 Čistenie a ošetrovanie zariadenia
10 Otočné upevnenie trysky	18 Vypláchnutie zvyškov vodného kameňa
11 Upevnenie predlžovacej hadičky	18 Čistenie zariadenia
12 Navlečenie handričky na multifunkčnú trysku	18 Čistenie handričky na multifunkčnú trysku
12 Nasadenie stierky na okná na multifunkčnú trysku	19 Poruchy / pomoc
13 Používanie	19 Likvidácia
13 Pripojenie a používanie zariadenia	20 Technické údaje
14 Dolievanie vody počas používania	20 Záruka

Poruchy / pomoc

Neuvoľňuje sa para.	• Je sieťová zástrčka zastrčená v zásuvke? • Je voda v nádržke? • Je výpusť pary upchatý?
Nahrievanie zariadenia trvá príliš dlho.	• Je zariadenie zanesené vodným kameňom?
Voda kvapká z nastavca.	• Po ochladení pary sa v rúrke na paru môže zhromažďovať kondenzovaná voda. Po zapnutí zariadenia alebo po jeho chvíľkovom nepoužívaní stlačte na vypustenie vody tlačidlo pary.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa redukuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Čistenie a ošetrovanie zariadenia



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením zariadenia vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

POZOR - Vecné škody

- Na odstraňovanie vodného kameňa nepoužívajte ocot alebo iné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Vypláchnutie zvyškov vodného kameňa

Na odstránenie zvyškov vodného kameňa vypláchnite vodou 1 x mesačne nádržku na vodu. Len tak zaistíte bezchybné a trvalé fungovanie zariadenia.

- ▷ Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- ▷ Vypláchnite vodou zvyšky vodného kameňa.

Čistenie zariadenia

- ▷ Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- ▷ V prípade potreby poutierajte zariadenie vlhkou handričkou.
- ▷ V prípade potreby vyčistite výstupnú trysku pary ihlou.

Čistenie handričky na multifunkčnú trysku

Handričku môžete prať v práčke.

Rešpektujte pokyny na ošetrovanie na našitej etikete.

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Parným čističom môžete čistiť koberce, čalúnenia sedadiel, obklady, zrkadlá, okná a pod.

Nikdy nesmerujte prúd pary na osoby, zvieratá alebo rastliny a na citlivé predmety!

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať zariadenia

- Toto zariadenie nesmú používať deti. Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Toto zariadenie smú používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

- Pri používaní zariadenia a pri ochladzovaní zariadenia po použití udržiavajte deti v bezpečnej vzdialenosti.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Ak chcete zariadenie zlikvidovať, odstráňte jeho sieťový kábel. Zariadenie sa stane nepoužiteľným. Odstráňte prípadne všetky diely, ktoré by mohli predstavovať zdroj nebezpečenstva predovšetkým pre deti hrajúce sa so zariadením.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Nesmerujte prúd pary na elektrické zariadenia (napr. chladničky, vnútorný šok rúr, spínače, svetlá, mikrovlnné rúry atď.).
- Do nádrčky parného čističa sa plní voda. Nikdy neponárajte samotný parný čistič a ani sieťovú zástrčku do vody, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri počas dažďa.
- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky ...
... pri prerušení alebo po ukončení práce,
... pred dolievaním vody,
... pred čistením zariadenia,
... pri výmene nástavcov,
... pri poruchách alebo poškodení zariadenia,
... počas búrky.

Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.

- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Sieťový kábel sa nesmie zlomiť alebo pomliaždiť. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Zariadenie nikdy neprenášajte a neťahajte za sieťový kábel.
- Zariadenie zapájajte len do sieťovej zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorá zodpovedá údajom zariadenia uvedeným v kapitole „Technické údaje“.
- Nepoužívajte zariadenie pri viditeľných poškodeniach na zariadení alebo sieťovom kábli, resp. po páde zariadenia.
- Zariadenie zapojené do napájacej siete nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Zariadenie nerozoberajte. Ani sieťový kábel nesmiete sami vymieňať. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy zariadenia alebo sieťového kábla smie vykonávať iba špecializovaná opravovňa.


VAROVANIE pred opareniami/ popáleninami a požiarom

- Nikdy nesmerujte prúd pary na osoby, zvieratá alebo rastliny a na citlivé predmety.
- Počas používania držte zariadenie rovno, pretože inak môže okrem pary uniknúť aj vriaca voda.

Čistenie čalúnenia a sedadiel v aute


POZOR - Vecné škody

- Pri textíliách, kobercoch a pod. vždy najskôr na nenápadnom mieste otestujte, či je daný materiál vhodný na čistenie parou.
Príp. sa spýtajte aj výrobcu.

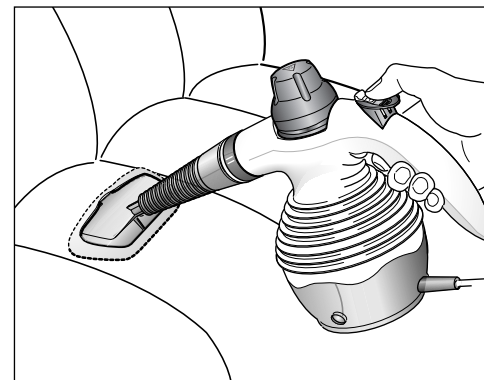

Použitie príslušenstvo:
multifunkčná tryska s handričkou

Čistenie radiátorov

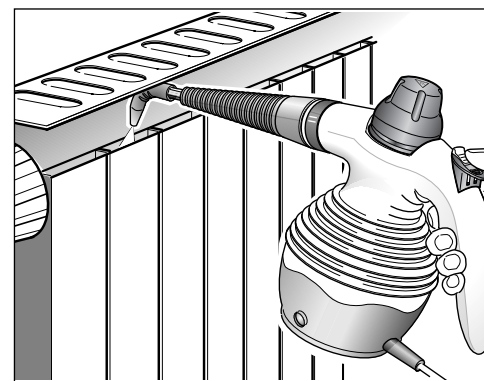

Použitie príslušenstvo:
prúdová tryska so zahnutou tryskou


Príklady použitia

i Vo všetkých príkladoch použitia môžete použiť aj predlžovaciu hadičku. Rešpektujte, že para kvôli dlhšej trase trochu ochladne. Pri nepretržitom prúde pary môže preto dochádzať k miernemu kvapkaniu.

Umývanie okien a zrkadiel


POZOR - Vecné škody

- Používanie parného čističa pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť za určitých okolností k pnutiam, ktoré sú podmienené veľmi silnými teplotnými výkyvmi. Z tohto dôvodu čistite sklenené a zrkadlové plochy podľa možnosti vždy pri izbovej teplote.

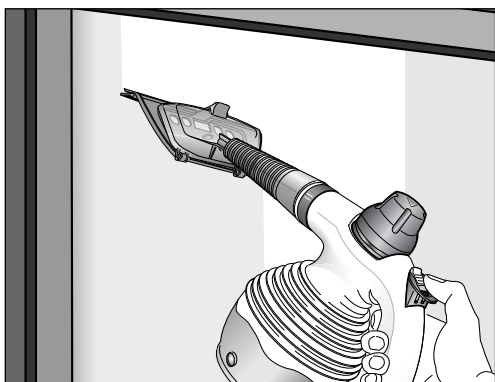

Použitie príslušenstvo:
multifunkčná tryska so stierkou
na okná

Umývanie obkladov

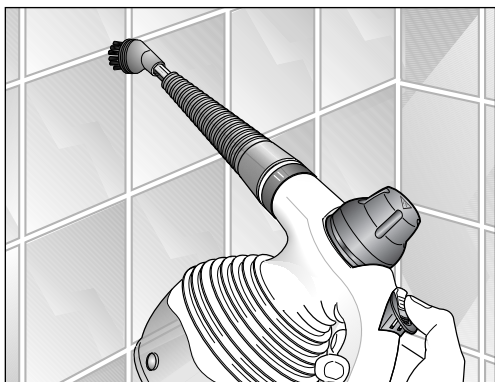


Použitie príslušenstvo:
prúdová tryska a kruhová kefka

- Pri nepoužívaní zariadenia (aj len pri krátkom prerušení práce) zaistíte tlačidlo pary pomocou poistky, zabráňte tým neúmyselnému stlačeniu tlačidla.
- Pri používaní sa nikdy nedotýkajte horúcich povrchov zariadenia.
- Po použití je zariadenie veľmi horúce. Bezpečnostný uzáver sa otvorí až vtedy, keď tlak v nádržke na vodu klesne pod 0,35 barov. Skôr ako nádržku na vodu vylejete a použitý nástavec zariadenia demonťujete, nechajte zariadenie vychladnúť.
- Pri používaní zariadenia nesmie byť bezpečnostný uzáver otvorený. Pri dolievaní vody rešpektujte: Najskôr vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Z dôvodu ochrany pred oparením prekryte bezpečnostný uzáver handričkou ešte pred jeho opatrným uvoľňovaním. Unikajúca para sa po uvoľnení zachytí najskôr v handričke. Bezpodmienečne rešpektujte pokyny uvedené v odseku „Dolievanie vody počas používania“ v kapitole „Používanie“.
- Parný čistič sa nesmie dostať do kontaktu so záclonami a inými horľavými materiálmi.
- Zariadenie odložte až po jeho úplnom vychladnutí. Pred odložením zariadenia nezabudnite vždy vyprázdniť nádržku na vodu.

POZOR - Vecné škody

- Na naplnenie nádržky používajte výlučne vodu z vodovodu alebo destilovanú vodu. Nesmú sa pridávať žiadne čistiace prostriedky, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, alkohol, aromatické látky alebo iné kvapaliny. Môžete poškodiť zariadenie alebo spraviť z neho zdroj nebezpečenstva.
- Používajte výlučne pribalené príslušenstvo.
- Pri textíliách, kobercoch, povrchovo upravených terakotových podlahách, drevených podlahách a pod. vždy najskôr na nenápadnom mieste otestujte, či je daný materiál vhodný na čistenie parou. Prípadne sa poraďte s výrobcom predmetu, ktorý chcete čistiť.
- Nepichajte žiadne predmety do otvorov/trysiek zariadenia a pred každým použitím skontrolujte, či tieto nie sú upchaté.
- Parný čistič sa nesmie používať bez vody. Akonáhle sa voda v nádržke spotrebuje, vypnite parný čistič vytiahnutím sieťovej zástrčky. Nezapínajte zariadenie pri prázdnej nádržke na vodu.
- Nevystavujte zariadenie extrémnemu slnečnému žiareniu, mrazu alebo iným poveternostným vplyvom (napr. dažďu).
- Parný čistič uschovajte na suchom, chladnom mieste. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti plynových alebo elektrických sporákov, kúrenia alebo pece.

Prehľad (obsah balenia)

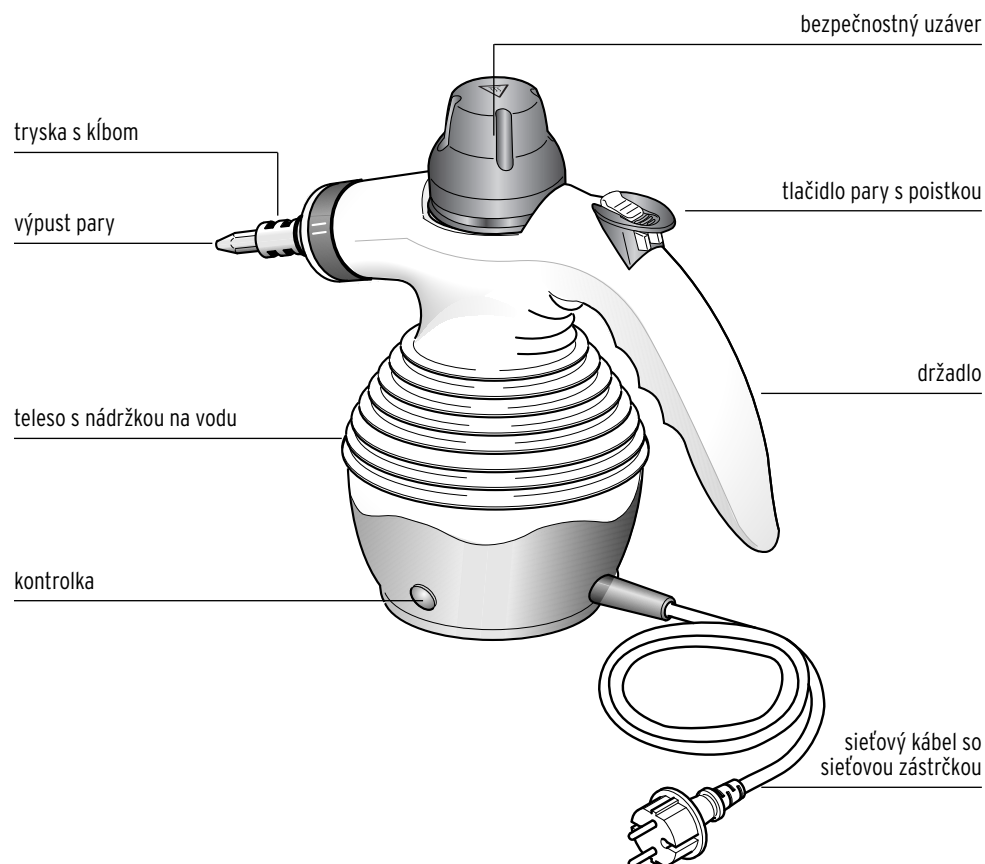

Príslušenstvo



Zahnutá tryska

do ťažko prístupných rohov a kútov,
napr. na umývadlách, radiátoroch



Kruhovú kefku

napr. na vaňové batérie, škáry obkladov,
puklice

Výmena nástavcov počas používania



VAROVANIE pred opareninami/popáleninami

- Počas používania sa na výpustnom otvore pary zhromažďuje vodná para. Preto je táto časť zariadenia veľmi horúca. Pri výmene nástavca preto postupujte s primeranou opatrnosťou.
- Pri nepoužívaní zariadenia (aj len pri krátkom prerušení práce) zaistíte tlačidlo pary pomocou poistky, zabránite tým neúmyselnému stlačeniu tlačidla.


1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Nástavce vymieňajte tak, ako je to opísané v kapitole „Príprava parného čističa na použitie“. Pri výmene nástavca použite prípadne ochranné rukavice, aby ste sa nepopálili.
3. Následne uveďte zariadenie do prevádzky.

Po použití



VAROVANIE pred opareninami/popáleninami

- Po použití je zariadenie veľmi horúce. Pred odložením nechajte zariadenie vychladnúť.

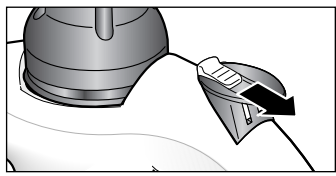1.  Poistku na tlačidlo pary posuňte opäť dozadu.

2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Zariadenie je vypnuté.
3. Počkajte, kým zariadenie úplne nevychladne (cca 2 hodiny). Opatrne otvorte bezpečnostný uzáver a vylejte zvyšok vody.
4. Použitý nástavec prípadne demontujte.

Dolievanie vody počas používania



VAROVANIE pred opareninami/popáleninami

- Zariadenie je veľmi horúce. Vodná para môže unikať, aj keď ste spotrebovali vodu z nádržky. K uvoľneniu pary môže dôjsť aj pri odskrutkovaní bezpečnostného uzáveru. Postupujte preto opatrne.
- Pri nepoužívaní zariadenia (aj len pri krátkom prerušení práce) zaistíte tlačidlo pary pomocou poistky, zabránite tým neúmyselnému stlačeniu tlačidla.

POZOR - Vecné škody

- Na naplnenie nádržky používajte výlučne vodu z vodovodu alebo destilovanú vodu. Nesmú sa pridávať žiadne čistiace prostriedky, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, alkohol, aromatické látky alebo iné kvapaliny. Môžete poškodiť zariadenie alebo spraviť z neho zdroj nebezpečenstva.


Ak po stlačení tlačidla pary nevystupuje žiadna para, nie je v nádržke voda. Pri dolievaní vody dodržiavajte v záujme vlastnej bezpečnosti nasledujúce pracovné kroky v predpísanom poradí:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Ak sa bezpečnostný uzáver pretáča, resp. sa nedá otvoriť, je tlak v nádržke na vodu príliš vysoký. Počkajte niekoľko minút, kým sa tlak v nádržke na vodu zníži.
3. Z dôvodu ochrany pred oparením prekryte bezpečnostný uzáver handričkou ešte pred jeho opatrným uvoľňovaním. Unikajúca para sa po uvoľnení zachytí najskôr v handričke.
4. Mierne uvoľníte bezpečnostný uzáver a počkajte, kým sa úplne neuvoľní aj zvyšok pary.
5. Pomaly odskrutkujte bezpečnostný uzáver. Aj pritom môže ešte dochádzať k uvoľňovaniu pary!
6. Odmerku naplňte maximálne až po hornú trysku a vodu následne vylejte do nádržky na vodu. Striekancom sa vyhnete pomalým nalievaním vody.
7. Znovu pevne uzatvorte bezpečnostný uzáver.
8. Zapojte sieťovú zástrčku späť do zásuvky. Kontrolka svieti. Po cca 3 až 4 minútach kontrolka zhasne. Voda je teraz zohriata natoľko, že je možná tvorba pary. Zariadenie je znovu pripravené na používanie.




Prúdová tryska

na ťažko prístupné miesta alebo ako predĺženie pre zahnutú trysku alebo kruhovú kefku

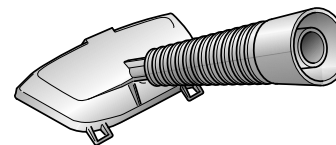


Multifunkčná tryska

na čistenie látok, napr. behúne, kobercové podlahy

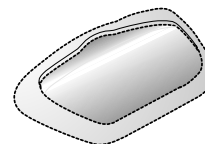

Handrička

(v kombinácii s multifunkčnou tryskou) na čistenie citlivých povrchov, napr. pohovky, sedadlá v aute

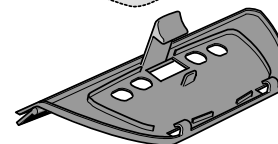


Stierka na okná

(v kombinácii s multifunkčnou tryskou) na čistenie hladkých plôch, napr. okná, zrkadlá, obklady, steny v sprchách



Predĺžovacia hadička

sa upevňuje medzi parný čistič a trysku alebo kefku. Uľahčuje manipuláciu a pomáha pri čistení ťažko dostupných miest

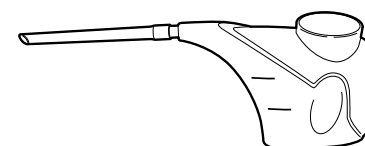

Odmerka

na plnenie nádržky na vodu. Pred plnením, resp. dolievaním vody si pozorne prečítajte kapitolu „Bezpečnostné upozornenia“ a odsek „Dolievanie vody počas používania“ v kapitole „Používanie“.

Príprava parného čističa na použitie

Vybalenie




NEBEZPEČENSTVO pre deti - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte.

1. Vybalte zariadenie a jeho príslušenstvo z obalu.
2. Skontrolujte, či sú všetky diely úplné a nepoškodené.

Naplnenie nádržky na vodu pred použitím

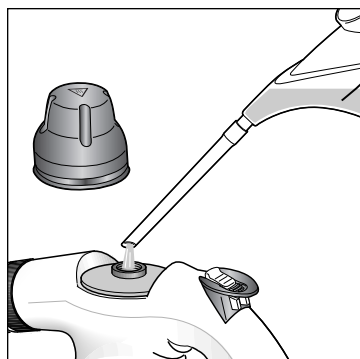

1. Odskrutkujte bezpečnostný uzáver.
2. Odmerku naplňte maximálne po hornú rysku vodou z vodovodu alebo destilovanou vodou a vodu následne nalejte do nádržky na vodu. Potom odmerku ešte raz naplňte až do približne polovice po jej spodnú rysku a vodu nalejte do nádržky na vodu.
3. Znovu pevne zaskrutkujte bezpečnostný uzáver.

Upevnenie trysiek a nástavcov

- ▷ Vyberte vhodné príslušenstvo.

Zahnutá tryska, kruhová kefka



Kruhová kefka a zahnutá tryska sa dajú nasadiť priamo na trysku s kĺbom. Príp. upevnite najskôr prúdovú trysku alebo hadičku ako predĺženie.



Používanie

Pripojenie a používanie zariadenia



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Nesmerujte prúd pary na elektrické zariadenia (napr. chladničky, vnútrotrajšok rúr, spínače, svetlá, mikrovlnné rúry atď.).
- Pri prerušení alebo po ukončení práce s parným čističom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.




VAROVANIE pred opareninami/popáleninami

- Nikdy nesmerujte prúd pary na osoby, zvieratá alebo rastliny.


1. Uistite sa, že nádržka na vodu je naplnená (pozri časť „Naplnenie nádržky na vodu pred použitím“ v kapitole „Príprava parného čističa na použitie“). Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky. Kontrolka svieti.
2. Počkajte cca 3 až 4 minúty, kým kontrolka nezhasne. Následne je voda zohriata natoľko, že je možná tvorba pary. Zariadenie je pripravené na používanie.

3.

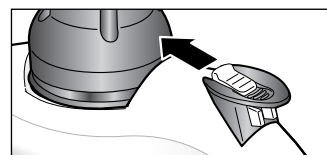

Posuňte poistku na tlačidlo pary smerom dopredu.


4.

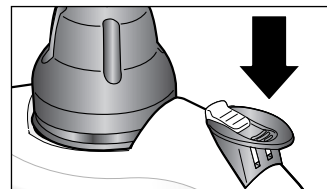

Nasmerujte trysku na objekt, ktorý chcete čistiť parou a stlačte tlačidlo pary.


5. Ak chcete prerušiť prúd pary, uvoľnite tlačidlo pary.

6.

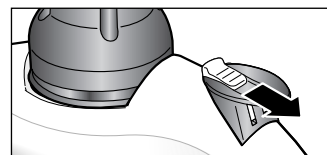

Poistku na tlačidlo pary posuňte opäť dozadu.


Navlečenie handričky na multifunkčnú trysku

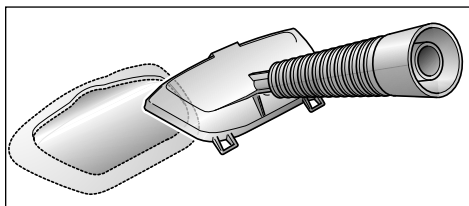

1. Navlečte handričku na multifunkčnú trysku.
2. Upevnite trysku na zariadení podľa opisu v odseku „Fixné upevnenie trysky“.

Nasadenie stierky na okná na multifunkčnú trysku

1. Príp. odstráňte handričku z multifunkčnej trysky.

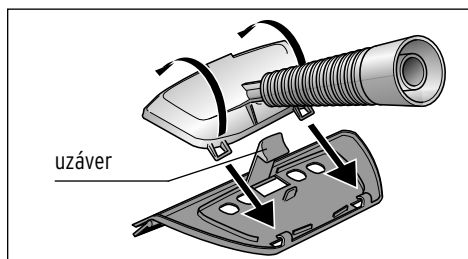

2. Nasadte multifunkčnú trysku v šikmej polohe na stierku na okná tak, aby sa obe zadné oká zahákli do závesov.
3. Zatláčajte multifunkčnú trysku v smere šípky dopredu, kým sa uzáver stierky na okná nezaistí.


4. Upevnite trysku na zariadení podľa opisu v odseku „Fixné upevnenie trysky“.

▷ Na opätovné uvoľnenie stierky na okná zatlačte uzáver dozadu a vytiahnite multifunkčnú trysku nahor.

Prúdová a multifunkčná tryska




Prúdová tryska sa dá upevniť na zariadenie fixne alebo otočne. Otočné upevnenie môže byť výhodné napr. na dosiahnutie ťažko prístupných miest.




Multifunkčná tryska sa na zariadenie upevňuje väčšinou fixne, umožňuje však aj otočné upevnenie.

Fixné upevnenie trysky

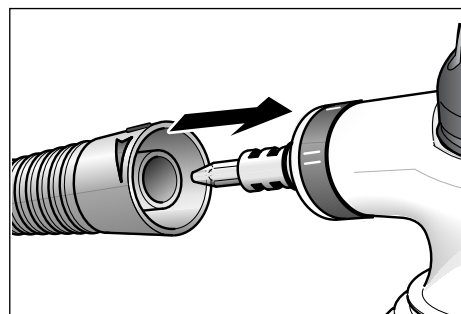


1. Nasadte prúdovú alebo multifunkčnú trysku na trysku s kĺbom. Značka I na tryske ukazuje pritom na značku I na zariadení.
2. Zatlačte trysku proti odporu až na doraz.

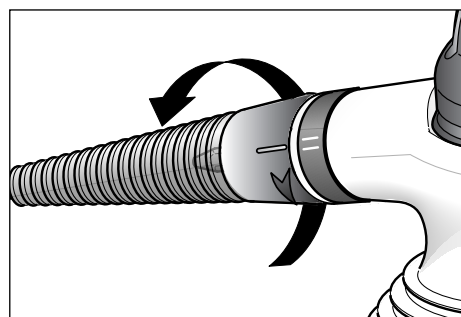

3. Otočte trysku v smere šípky. Značka I na tryske ukazuje v koncovej polohe na značku II na zariadení.

▷ Pri demontáži trysky otočte späť do polohy so značkou I a stiahnite ju.

Otočné upevnenie trysky

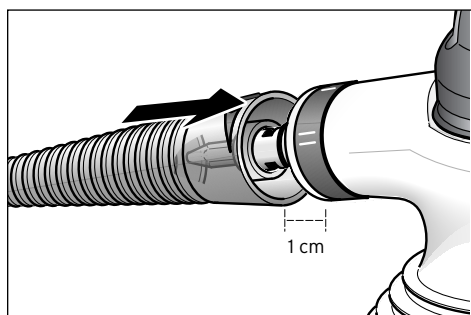


1. Nasadte prúdovú alebo multifunkčnú trysku až po cca 1 cm od trysky s kĺbom.


Značka **I** na tryske ukazuje pritom na značku **I** na zariadení.



Medzi tryskou a zariadením zostane štrbina cca 1 cm.

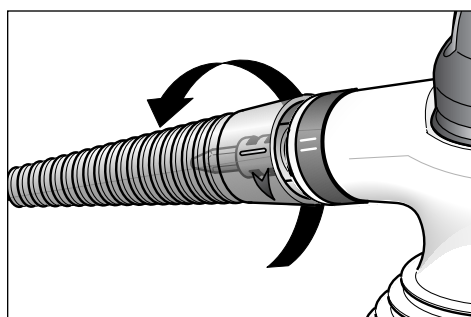


2. Otočte trysku v smere šípky. Značka **I** na tryske ukazuje v koncovej polohe na značku **II** na zariadení.

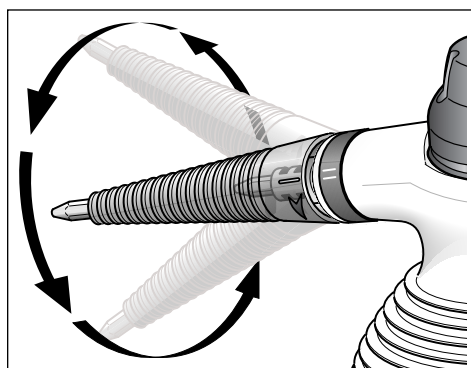


Tryska sa teraz dá natočiť do všetkých strán.

▷ Pri demontáži trysky otočte späť do polohy so značkou **I** a stiahnite ju.

Upevnenie predlžovacej hadičky

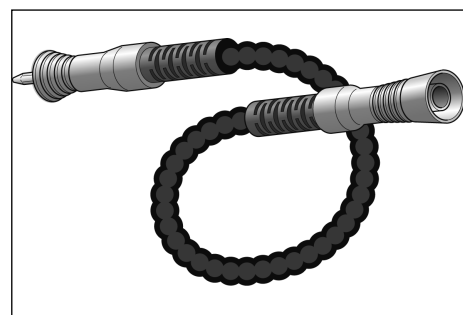

Predlžovacia hadička sa medzi parný čistič a trysku alebo kefku dá upevniť fixne alebo otočne. Následne je popísané upevnenie vo fixnej polohe. Na otočné upevnenie predlžovacej hadičky postupujte tak, ako je opísané v časti „Otočné upevnenie trysky“.

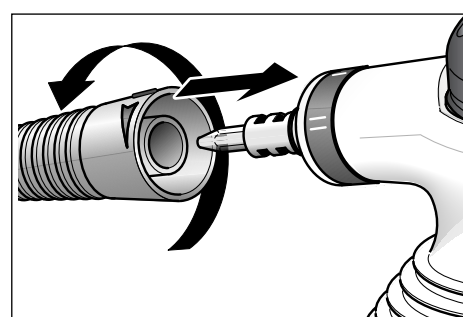

1. Nasadte predlžovaciu hadičku na trysku s kĺbom. Značka **I** na hadičke ukazuje pritom na značku **I** na zariadení.
2. Zatlačte predlžovaciu hadičku proti odporu až na doraz.
3. Otočte predlžovaciu hadičku v smere šípky. Značka **I** na hadičke ukazuje v koncovej polohe na značku **II** na zariadení.

4. Na opačný koniec predlžovacej hadičky nasadte až na doraz prúdovú alebo multifunkčnú trysku.
5. Otočte prúdovú alebo multifunkčnú trysku v smere šípky až na doraz.

▷ Na odstránenie predlžovacej hadičky alebo trysky otočte hadičku alebo trysku späť do polohy so značkou **I**. Následne stiahnite predlžovaciu hadičku alebo trysku silným trhnutím.