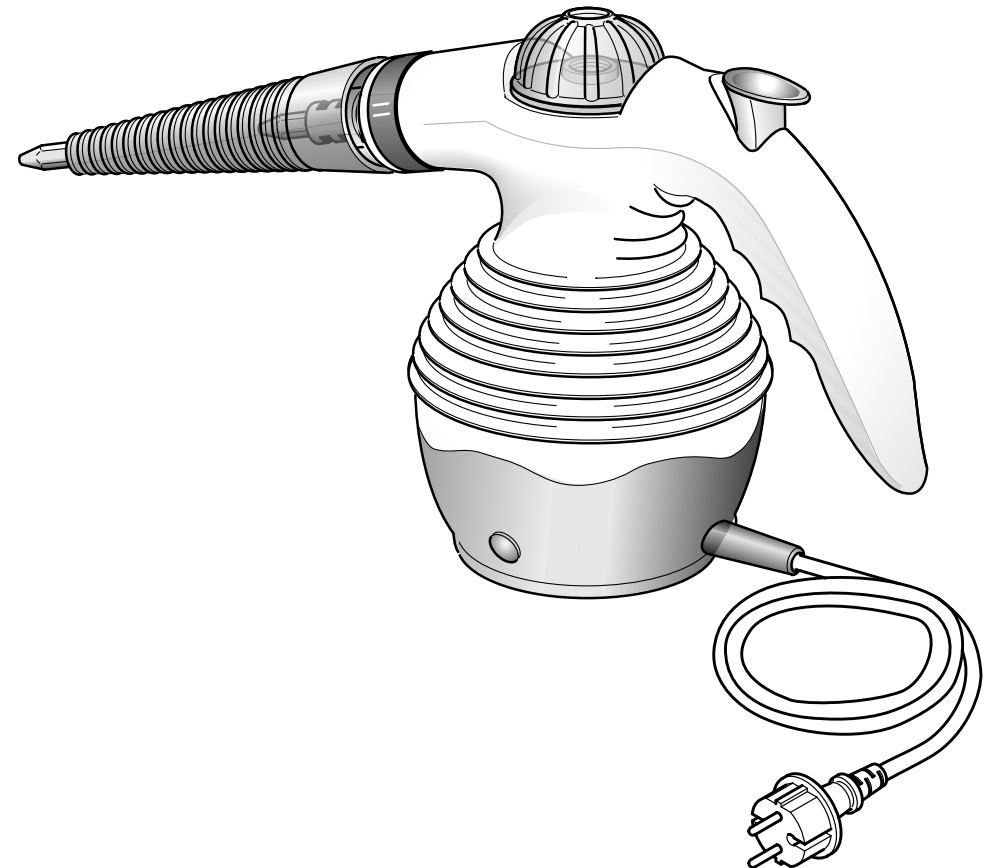




Buharlı Temizleyici



Ürün numarası: TR 289 184

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 67989HBIXIII

Değerli Müşterimiz!

Yeni buharlı temizleyicinizi birçok alanda kullanabilirsiniz.

Örneğin:

- Koltuk yüzeylerini temizleyebilir,
 - Fayans, ayna ve camları temizleyebilir,
 - Halılarınızdan leke çıkarabilir ve daha bir çok yerde kullanabilirsiniz.
- Cihazın sağlam gövdesi sayesinde kullanımı kolaydır ve rahat taşınabilir. Farklı başlıkları sayesinde istenilen alana hızlı ve kolayca entegre olabilir. Buharın 95 °dereceye kadar ısınmasından dolayı bakteriler, mikroplar ve ev tozlarındaki akarlar yok edilir.

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz.

İçeriğindeki bilgiler güvenli bir kullanım sağlar ve size yeni yardımcınızı kullanabileceğiniz bazı olanakları gösterir.

Yeni buharlı temizleyicinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

- | | |
|---|--|
| 3 Bu kılavuza dair | 14 Kullanım esnasında başlıkların değişimi |
| 3 Güvenlik uyarıları | 14 Kullanım sonrası |
| 6 Genel bakış (ambalaj içeriği) | 15 Uygulama örnekleri |
| 8 Buharlı temizleyicinin hazırlanması (ilk kullanımdan önce) | 15 Cam ve ayna temizliği |
| 8 Ambalajı çıkarma | 15 Fayans temizliği |
| 8 Kullanmadan önce su deposunun doldurulması | 16 Yastık ve araba koltuklarının temizliği |
| 8 Ağızların ve başlıkların takılması | 16 Kalorifer temizliği |
| 9 Püskürme memesi ve çok amaçlı başlık | 17 Cihaz temizliği ve bakımı |
| 9 Ağızın sabitlenmesi | 17 Kireç artıklarının temizlenmesi |
| 10 Ağızın dönebilecek şekilde takılması | 17 Cihaz temizliği |
| 11 Uzatma hortumu | 17 Çok amaçlı başlık kılıfının temizliği |
| 12 Kılıfın çok amaçlı başlığa takılması | 18 Sorun / Çözüm |
| 12 Cam sileceğinin çok amaçlı başlığa takılması | 19 Teknik bilgiler |
| 13 Kullanım | 20 İmha etme |
| 13 Cihazın kullanıma alınması | 21 Garanti belgesi |
| 13 Kullanım esnasında su takviyesi | 22 Garanti şartları |
| | 23 Teknik destek |

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri

çalışma saatleri hafta içi

09:30 - 12:30 ve 13:30 - 18:30

saatleri arasındadır.

Çalışma saatleri dışında, taleplerinizi sesli mesaj olarak bırakabilirsiniz.

Ürün numarası: TR 289 184

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

Buharlı temizleyici ile halı, koltuk döşemesi, fayans, ayna, cam vs. temizlenebilir.

Bu ürün kişisel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler

kullanmamalıdır. Çocuklar, cihaz ile oyun oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Cihazın kullanımı esnasında çocuklar uzak tutulmalıdır.

Garanti belgesi**Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER**

- Buhar elektronik cihazlara tutulmamalıdır (örn. buzdolabı, fırın içleri, şalterler, lamba, mikrodalga fırınlar vb.).
- Buharlı temizleyicinin deposu su ile doldurulmalıdır. Buharlı temizleyicinin kendisini ya da elektrik kablosunu asla suya daldırmayınız, aksi takdirde elektrik çarpması yaşanabilir.
- Cihaz ıslak ellerle tutulmamalı ve yüksek nemli odalarda veya açık havada yağmurda kullanılmamalıdır.
- Elektrik fişinin prizden çıkarılması gereken durumlar:
... mola verildiğinde veya işlem sonunda,
... su takviyesinden önce,
... cihaz temizliğinden önce,
... başlıkların değişiminde,
... cihazda arıza veya hasar oluşması durumlarında,
... fırtına/şimşek esnasında.
Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosunun fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Elektrik kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.

- Cihaz, asla elektrik kablosundan tutularak çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihaz izinsiz sökülmemelidir. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir. Tehlikeleri önlemek için cihazdaki veya elektrik kablodaki onarımları sadece yetkili servislerde, servis merkezinde veya benzer uzmanlığa sahip bir kişiye yaptırın.

Hasılanma/Yanma/Yangın UYARISI

- Buhar asla insan, hayvan veya bitki ve diğer hassas nesneler üzerine tutulmamalıdır.
- Kullanım esnasında cihaz her zaman düz tutulmalıdır, aksi takdirde buhar ile birlikte kaynar su da çıkabilir.
- Kullanım esnasında cihazın ısınan yüzeylerine asla dokunulmamalıdır.

BELGE NUMARASI: 114604**BELGE İZİN TARİHİ: 13.07.2012****BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ: 13.07.2014**

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA**SÜRESİ:****20 İŞ GÜNÜ****ÜNVANI:**

TCHIBO KAHVE
MAMULLERİ DAĞITIM
VE PAZARLAMA TİC.
LTD. ŞTİ.

ADRESİ:

Barboros Mahallesi,
Çiğdem Sk No: 1/7
My Office Binası,
Ataşehir / İstanbul

TELEFON:

0216 575 44 11

FAKS:

0216 576 04 84

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
My Office Binası, Barboros Mah. Çiğdem Sk.
No: 1/7, Ataşehir / İstanbul
Anadolu Kurumlar V.D. 833 042 4483

MALIN**CİNSİ:**

BUHARLI TEMİZLİK
MAKİNESİ

MARKASI:

TCM

MODELİ:

289 184

GARANTİ**SÜRESİ:**

3 YIL

AZAMİ TAMİR

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilir değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanları kullanabilirsiniz.



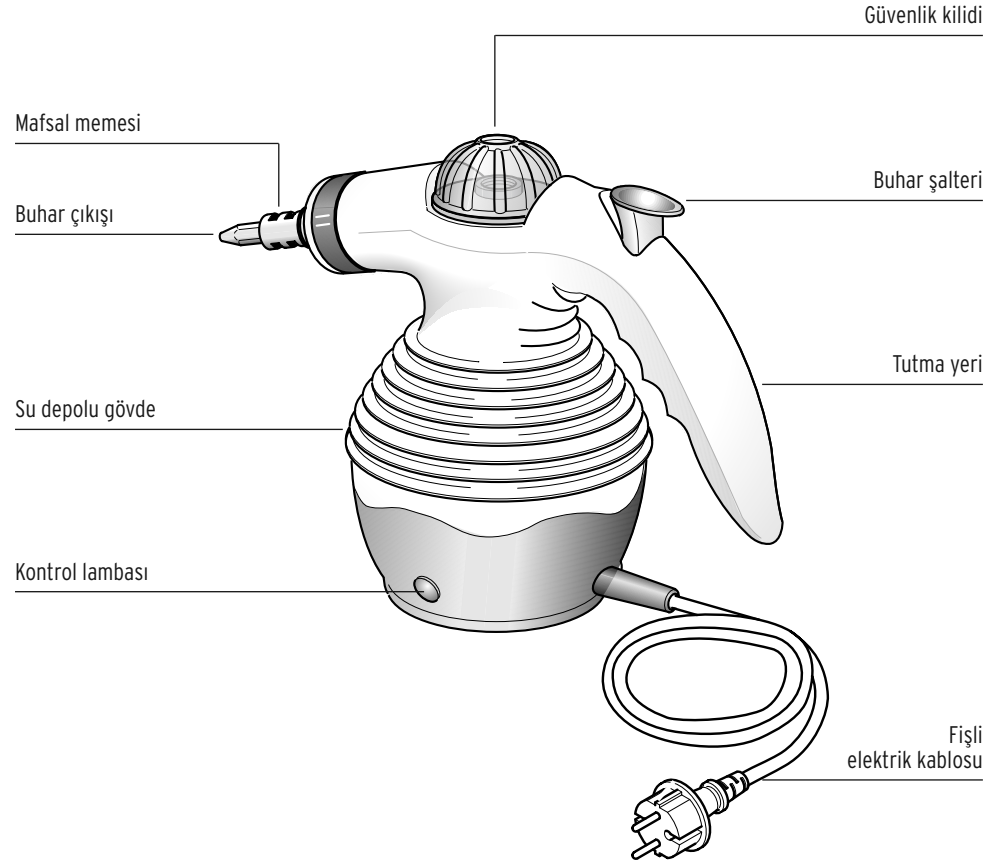
Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

- Kullanım sonunda cihaz çok ısınabilir. Kullanılmış cihaz başlığını yerinden çıkartmadan önce cihazın soğuması beklenmelidir.
- Su takviyesinde aşağıdakilere dikkat edilmelidir: Fiş prizden çekilmelidir. Güvenlik kilidini açmadan önce haşlanmalardan korunmak amacıyla kilit üzerine bir bez konması tavsiye edilir. Böylece buhar çıktığında önce beze gelecektir. "Kullanım" bölümünün altında bulunan "Kullanım esnasında su takviyesi" maddesi dikkatte alınmalıdır.
- Buharlı temizleyici, perde veya benzer yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
- Cihaz tamamıyla soğuduktan sonra kaldırılmalıdır. Cihaz kaldırılmadan önce daima su deposu boşaltılmalıdır.
- Tekstil, halı, işlem görmüş pişmiş toprak zemin, ahşap zemin vb. malzemelerde buharlı temizleyiciyi kullanılmadan önce uygunluk açısından görülmeyen bir yerde test edilmelidir. Gerekirse temizlemek istediğiniz ürünün üreticisine danışabilirsiniz. Deposu boşken cihaz kullanılmamalıdır.
- Cihazın deliklerine/ağızlarına herhangi bir şey sokulmamalı ve cihaz kullanılmadan önce tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Buharlı temizleyici su olmadan kullanılmamalıdır. Depodaki su bittiği anda buharlı temizleyicinin elektrik fişi prizden çekilerek kapatılmalıdır.
- Cihaz yoğun güneş ışınlarına, donmaya veya başka hava etkilerine (örn. yağmur) maruz bırakılmamalıdır.
- Buharlı temizleyici kuru ve serin bir yerde depolanmalıdır. Cihaz, gazlı veya elektronik ocakların, kaloriferin veya fırınların yanına bırakılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Depoyu doldurmak için sadece musluk suyu veya saf su kullanılmalıdır. Temizlik maddeleri, kireç sökücü, alkol, esans veya başka sıvılar hiç bir şekilde ilave edilmemelidir. Cihaza zarar verebilir veya tehlikeli hale getirebilirsiniz.
- Sadece orijinal aksesuarlar kullanılmalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)**Teknik bilgiler**

Model:	289 184
Şebeke gerilimi:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç:	900 Watt
Önlem:	Isı emniyet şalteri Aşırı ısınma emniyeti
Ölçüm kabı:	Azami çizgisine kadar olan dolum miktarı = 175 ml
Koruma sınıfı:	I
Ses düzeyi:	Çalışma alanına bağlı olarak cihazın ses emisyonu <70 dB(A) /GPSGV göre olan ses emisyonudur

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

**Aksesuarlar****Kıvrık ağız**

Zor ulaşılan köşe ve kenarlar için, örn. küvet, kalorifer gibi

**Yuvarlak fırça**

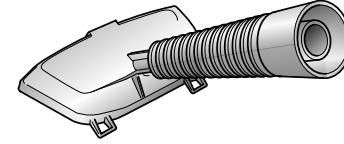
Örn. banyo armatürü, fayans dolguları, tekerlek kapakları için

Sorun / Çözüm

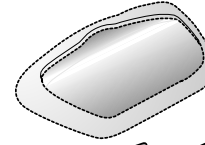
Buhar çıkmıyor.	• Fiş prize takılı mı? • Depoda su var mı? • Buhar çıkışı tıkalı mı?
Cihazın ısınması uzun sürüyor.	• Cihazda kireç mi birikmiş?
Başlıktan su damlıyor.	• Buhar soğuduğunda buhar boru- sunda yoğunlaşmış su birikebilir. Cihaz kapatıldığında veya mola verildiğinde başlık bir kabın içine bırakılmalı ve buhar şalterine basılarak biriken su akıtılmalıdır.

**Püskürme memesi**

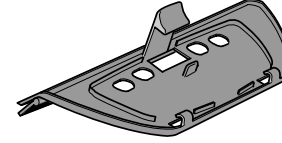
Zor ulaşılan yerler veya kıvrık ağız ile yuvarlak fırçanın uzatılması için

**Çok amaçlı başlık**

Kumaşların temizliği için, örn. yolluk, halı

**Kılıf**

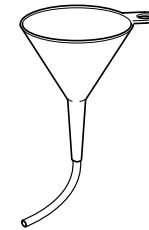
(çok amaçlı başlık ile kombineli)
Hassas yüzeylerin temizliği için, örn. koltuk, araba koltuğu

**Cam sileceği**

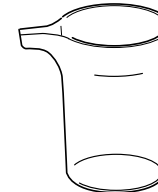
(çok amaçlı başlık ile kombineli)
Düz yüzeylerin temizliği için, örn. cam, ayna, fayans, duş kabinleri

**Uzatma hortumu**

Buhar temizleyicisi ile başlık veya fırça arasına eklenmelidir. Kullanım kolaylığı sağlar ve zor ulaşılan yerlerin temizliği için faydalıdır.

**Huni**

Su deposunun dolumu için. Su doldurmadan veya su takviyesinden önce "Güvenlik uyarıları" maddesi ve "Kullanım" bölümü altındaki "Kullanım esnasında su takviyesi" maddesi dikkatlice okunmalıdır".

**Ölçüm kabı**

Buharlı temizleyicinin hazırlanması (ilk kullanımdan önce)

Ambalajı çıkarma



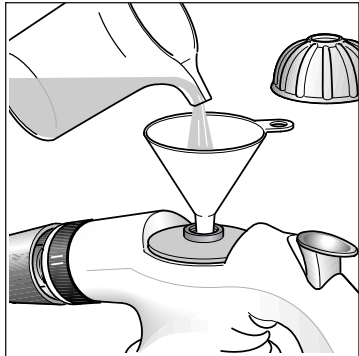
Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.

1. Cihazı ve aksesuarları ambalajından çıkarın.
2. Bütün parçaların tam ve hasarsız olmasına dikkat edin.

Kullanmadan önce su deposunun doldurulması

1. Güvenlik kilidi çıkartılmalıdır.
2. Ölçüm kabı, azami çizgisine kadar musluk suyu veya saf su ile doldurulmalıdır.



3. Huni, depo ağzına yerleştirilmeli ve su deposu doldurulmalıdır.
4. Güvenlik kilidi tekrar sıkıca kapatılmalıdır.

Ağızların ve başlıkların takılması

Uygun aksesuar seçilmelidir.

Kıvrık ağız, yuvarlak fırça



- Yuvarlak fırça ile kıvrık ağız direkt olarak mafsal memesine takılabilir. Gerekirse önce püskürme memesi veya hortum, uzatma olarak takılabilir.



Cihaz temizliği ve bakımı



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Kireci sökmek için sirke veya başka kireç sökücüler kullanılmamalıdır.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kireç artıklarının temizlenmesi

Kireç artıklarının giderilmesi için ayda bir kere su deposu suyla çalkalanmalıdır. Sadece bu şekilde cihaz uzun süreli düzgün kullanılabilir.

1. Fiş prizden çekilmeli ve cihaz soğumaya bırakılmalıdır.
2. Kireç artıkları su ile çalkalanmalıdır.

Cihaz temizliği

1. Fiş prizden çekilmeli ve cihaz soğumaya bırakılmalıdır.
2. Cihaz gerektiğinde hafif nemli bir bezle silinebilir.
3. Gerektiğinde buhar çıkış memesi bir iğne yardımıyla temizlenebilir.

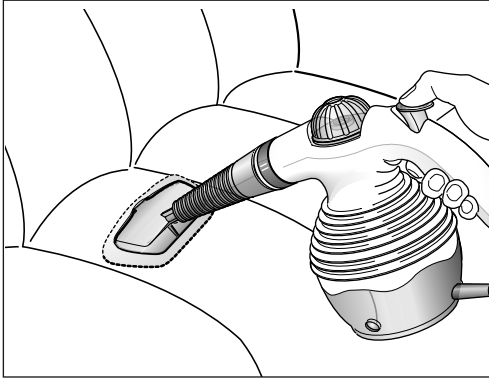
Çok amaçlı başlık kılıfının temizliği

Kılıf, çamaşır makinesinde yıkanabilir.

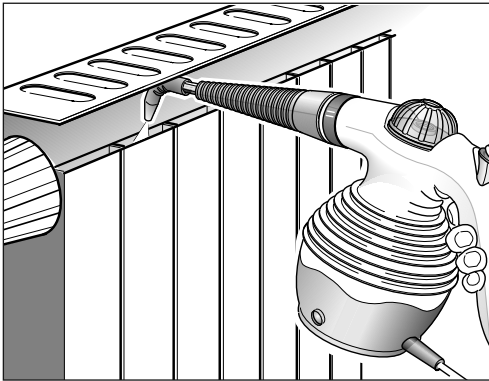
Dikişle tutturulmuş bakım bilgisi etiketi dikkate alınmalıdır.

Yastık ve araba koltuklarının temizliği**DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Tekstil, halı, vb. malzemelerde buharlı temizleyici kullanılmadan önce uygunluk açısından görülmeyen bir yerde test edilmelidir. Gerekirse üreticiye danışılmalıdır.




Kullanılan aksesuar:
Kılıflı çok amaçlı başlık

Kalorifer temizliği

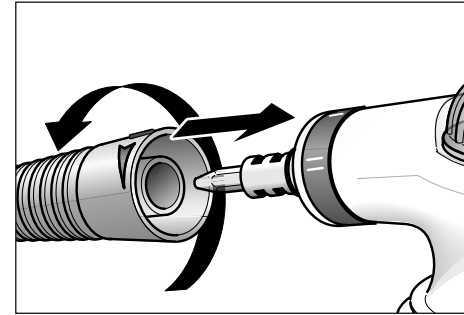
Kullanılan aksesuar:
Kıvrık başlıklı püskürme memesi

Püskürme memesi ve çok amaçlı başlık

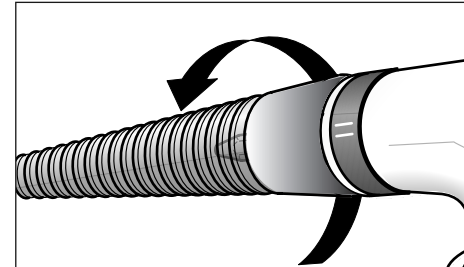
- Püskürme memesi sabit duracak veya oynayacak şekilde cihaza takılabilir. Ulaşılması zor alanlara girmek istediğinizde oynayacak şekilde takılı olması avantaj sağlayabilir.



- Çok amaçlı başlık, cihaza genelde sabit takılır, ancak istenildiğinde oynayacak şekilde de takılabilir.

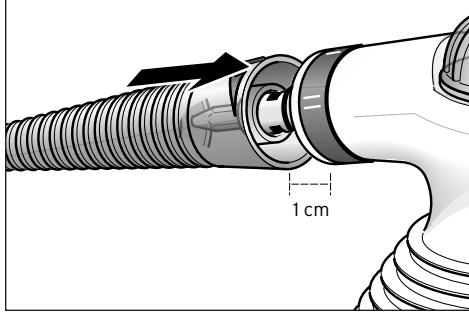
Ağzın sabitlenmesi

1. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, mafsal memesine takılmalıdır. Başlıktaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.
2. Başlık, dayanak noktasına kadar yerine itilmelidir.



3. Başlık, ok yönünde çevrilmelidir. Başlıktaki I işaret son pozisyonda cihazdaki II işaretini gösterecektir.

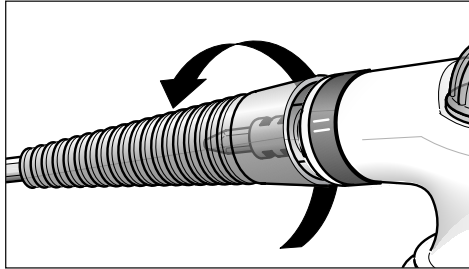
▷ Başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde geri çevrilmeli ve yerinden çıkartılmalıdır.

Ağzın dönebilecek şekilde takılması

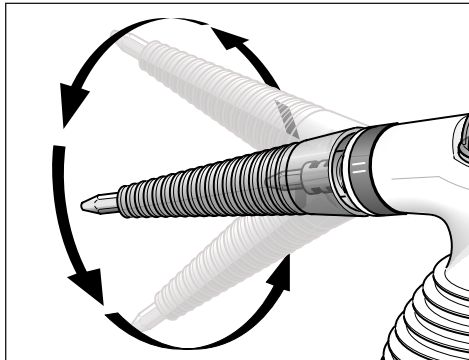
1. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, yaklaşık 1 cm kadar mafsallı memesine takılmalıdır. Başlıktaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.



Başlık ile cihaz arasında yaklaşık 1 cm'lik bir boşluk kalacaktır.



2. Başlık ok yönünde çevrilmelidir.

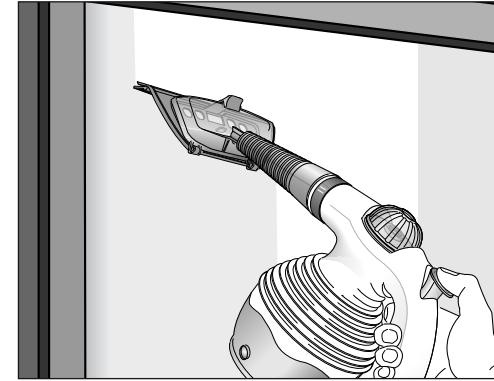


Başlık, artık tüm yönlere oynayacak şekilde takılmıştır.

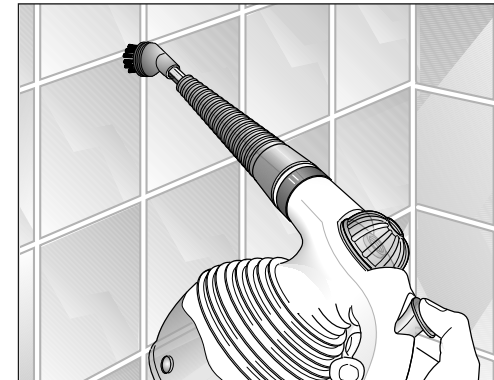
- ▷ Başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde geri çevrilmeli ve yerinden çıkartılmalıdır.

Uygulama örnekleri

Tüm kullanım örneklerinde, istenildiğinde uzatma hortumu da takılabilir. Eklenen uzatma hortumunun mesafesinden dolayı buharda hafif bir soğuma olabilir. Devamlı buhar üretimi nedeniyle damla oluşumu meydana gelebilir.

Cam ve ayna temizliği

Kullanılan aksesuar:
Cam silecekli çok amaçlı başlık

Fayans temizliği

Kullanılan aksesuar:
Yuvarlak fırçalı püskürme memesi

1. Fişi prizden çekin.
2. Güvenlik kilidini açmadan önce haşlanmalardan korunmak amacıyla kilit üzerine bir bez konmalıdır. Böylece buhar çıktığında önce beze gelecektir.
3. Güvenlik kilidi biraz gevşetilerek beklenmelidir. Böylece geri kalan buharın da çıkmasına izin verilir.
4. Güvenlik kilidi yavaşça çıkartılmalıdır. Burada bile halen buhar çıkışı olabilir!
5. Depo ağzına huni yerleştirilmeli ve ölçüm kabıyla (azami çizgisine kadar!) depoya su doldurulmalıdır. Suyun sıçramaması için su yavaşça dökülmelidir.
6. Güvenlik kilidi tekrar sıkıca kapatılmalıdır.
7. Elektrik fişini tekrar prize takın. Kontrol lambası yanar. Kontrol lambası yaklaşık 3 ila 4 dakika sonra sönecektir. Artık buhar çıkacak şekilde su ısınmıştır. Cihaz yine çalışmaya hazırdır.

Kullanım esnasında başlıkların değişimi



Haşlanma/yanma **UYARISI**

- Buhar çıkış yerinde kullanım esnasında su buharı birikebilir. Dolayısıyla bu alan çok ısınır. Başlıkları değiştirirken özellikle dikkat edin.

1. Fişi prizden çekin.
2. "Buharlı temizleyicinin hazırlanması (ilk kullanım öncesi)" bölümünde açıklandığı gibi başlıklar değiştirilmeli ve cihaz tekrar kullanıma alınmalıdır.

Kullanım sonrası

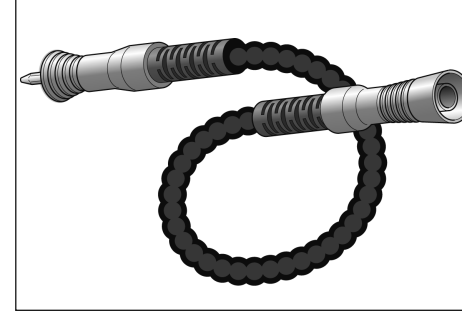


Haşlanma/yanma **UYARISI**

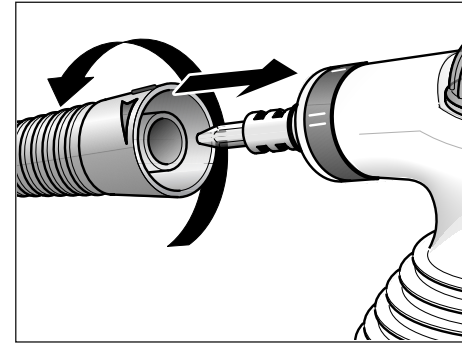
- Kullanım sonunda cihaz çok ısınabilir. Kullanılmış cihaz başlığını yerinden çıkartmadan önce cihazın soğuması beklenmelidir.

1. Cihazı kapatmak için elektrik fişi prizden çekilmelidir. Cihaz kapanır.
2. Cihazın tamamıyla soğuması beklenmelidir (yakl. 2 saat). Güvenlik kilidi dikkatlice açılmalı ve geri kalan su dökülmelidir.

Uzatma hortumu

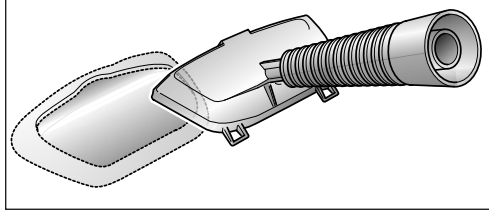


Uzatma hortumu sabit duracak veya oynayacak şekilde buhar temizleyicisi ile başlık veya fırça arasına eklenebilir. Bundan sonraki sayfalarda bağlantı yeri, sabit konumda olarak açıklanmaktadır. Uzatma kablosunu dönecek şekilde sabitlemek için "Ağzın dönebilecek şekilde takılması" bölümünde açıklandığı gibi hareket edilmelidir.



1. Uzatma hortumu mafsal memesine takılmalıdır. Hortumdaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.
2. Uzatma hortumu, dayanak noktasına kadar yerine itilmelidir.
3. Uzatma hortumu ok yönünde çevrilmelidir. Hortumdaki I işareti, son pozisyonda cihazdaki II işaretini gösterecektir.

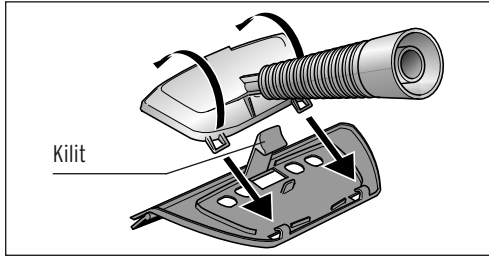
4. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, dayanak noktasına kadar uzatma hortumunun diğer ucuna takılmalıdır.
 5. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, ok yönünde dayanak noktasına kadar çevrilmelidir.
- Uzatma hortumunu veya başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde hortum veya başlık geri çevrilmelidir. Daha sonra uzatma hortumu veya başlık kuvvetlice çekerek yerinden çıkartılmalıdır.

Kılıfın çok amaçlı başlığa takılması

1. Kılıf çok amaçlı başlık üzerine geçirilmelidir.
2. "Ağzın sabitlenmesi" bölümünde tarif edildiği gibi başlık cihaza takılmalıdır.

Cam sileceğinin çok amaçlı başlığa takılması

1. Gerekirse kılıf çok amaçlı başlıktan çıkartılabilir.



2. Arka halkalar yerine oturuncaya kadar çok amaçlı başlık, cam sileceğinin üzerine yerleştirilmelidir.
3. Cam sileceğinin kilidi yerine oturuncaya kadar çok amaçlı başlık ok yönünde itilmelidir.

4. "Ağzın sabitlenmesi" bölümünde tarif edildiği gibi başlık cihaza takılmalıdır.

- Cam sileceğini sökmek için kilit arkaya itilmeli ve çok amaçlı başlık yukarıya kaldırılmalıdır.

Kullanım**Cihazın kullanıma alınması**

TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Buhar, elektronik cihazlara tutulmamalıdır (örn. buzdolabı, fırın içleri, şalterler, lamba, mikrodalga fırınlar vb.).
- Buharlı temizleyici ile çalışmaya ara vermek veya çalışma sonlandırılmak istenildiğinde fiş prizden çekilmelidir.



Haşlanma/yanma **UYARISI**

- Buhar asla insan, hayvan veya bitkiler üzerine tutulmamalıdır.

1. Su deposunun dolu olduğu kontrol edilmelidir. Elektrik fişi bir prize takılmalıdır. Kontrol lambası yanar.
2. Kontrol lambasının sönməsi için yaklaşık 3 ila 4 dakika beklenmelidir. Daha sonra buhar çıkacak şekilde su ısınmış olacaktır. Cihaz artık çalışmaya hazırdır.
3. Başlık, temizlenmek istenilen nesneye tutulmalı ve buhar şalterine basılmalıdır.
4. Buhar çıkışını durdurmak için buhar şalteri bırakılmalıdır.

Kullanım esnasında su takviyesi

Haşlanma/yanma **UYARISI**

- Cihaz çok sıcak. Depodaki su bitse dahi halen buhar çıkışı gerçekleşebilir. Güvenlik kilidinin sökülmesinde bile halen buhar çıkabilir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Depoyu doldurmak için sadece musluk suyu veya saf su kullanılmalıdır. Temizlik maddeleri, kireç sökücü, alkol, esans veya başka sıvılar hiç bir şekilde ilave edilmemelidir. Cihaza zarar verebilir veya tehlikeli hale getirebilirsiniz.

Buhar şalterine basılması durumunda buhar üretilmiyorsa su deposu boşalmıştır. Su takviyesi yaparken kendi güvenliğiniz için aşağıdaki adımlar sırasıyla yapılmalıdır: