

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı




444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.

Ürün numarası: TR 300 484



Buharlı Temizleyici

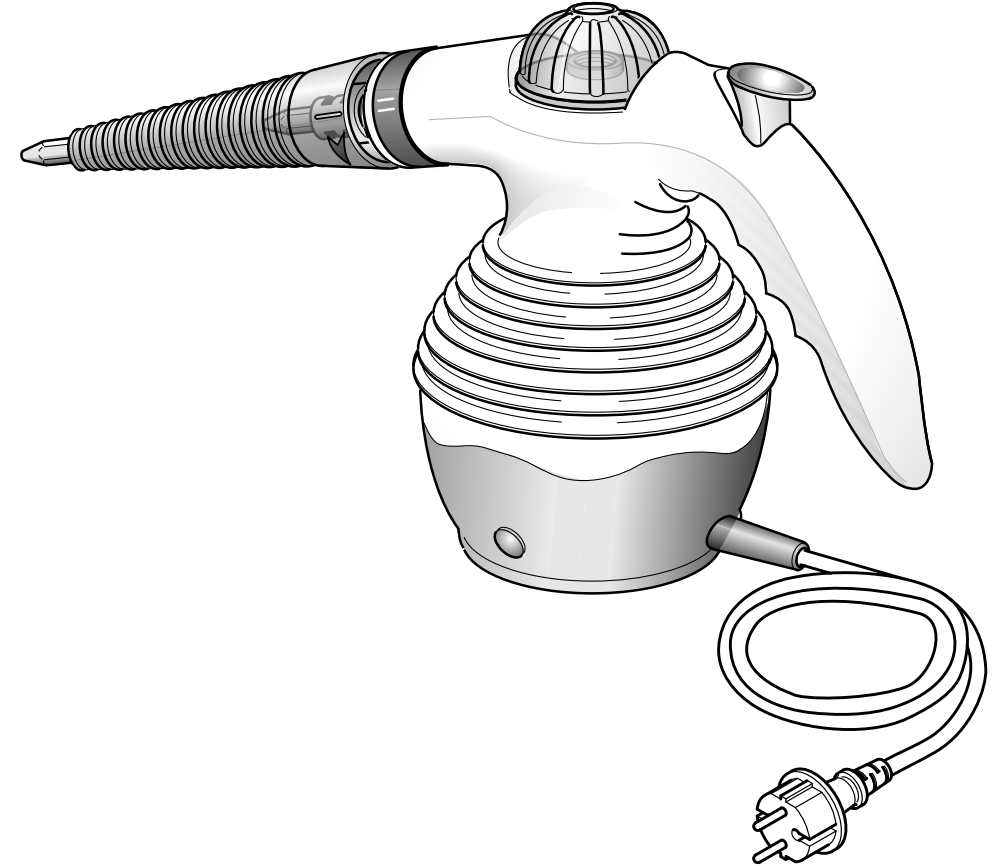

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71960AS1X01V

Değerli Müşterimiz!

Yeni buharlı temizleyicinizi birçok alanda kullanabilirsiniz.

Örneğin:

- Koltuk yüzeylerini temizleyebilir,
- Fayans, ayna ve camları temizleyebilir,
- Halılarınızdan leke çıkarabilir ve daha birçok yerde kullanabilirsiniz.

Cihazın sağlam gövdesi sayesinde kullanımı kolaydır ve rahat taşınabilir. Farklı başlıkları sayesinde istenilen alana hızlı ve kolayca entegre olabilir. Buharın 95 °dereceye kadar ısınmasından dolayı bakteriler, mikroplar ve ev tozlarındaki akarlar yok edilir.

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İçeriğindeki bilgiler güvenli bir kullanım sağlar ve size yeni yardımcınızı kullanabileceğiniz bazı olanakları gösterir.

Yeni buharlı temizleyicinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

3 Bu kılavuza dair	15 Kullandan sonra
3 Güvenlik uyarıları	16 Uygulama örnekleri
6 Genel bakış (ambalaj içeriği)	16 Cam ve ayna temizliği
8 Buharlı temizleyiciyi kullanıma hazırlama	16 Fayans temizliği
8 Ambalajı çıkarma	17 Yastık ve araba koltuklarının temizliği
8 Kullanmadan önce su deposunu doldurma	17 Kalorifer temizliği
8 Ağızları ve başlıkları takma	18 Cihaz temizliği ve bakımı
9 Ağız sabitleme	18 Kireç artıklarının temizlenmesi
10 Ağız dönebilecek şekilde takma	18 Cihaz temizliği
11 Uzatma hortumu sabitleme	18 Çok amaçlı başlık kılıfının temizliği
12 Kılıfı çok amaçlı başlığa takma	19 Sorun / Çözüm
12 Cam sileceğini çok amaçlı başlığa takma	20 İmha etme
13 Kullanım	21 Teknik bilgiler
13 Cihazı bağlama ve kullanma	22 Garanti belgesi
14 Kullanım esnasında su takviyesi	23 Garanti şartları
15 Kullanım esnasında başlıkların değişimi	24 Teknik destek

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

Garanti belgesi

BELGE NUMARASI: 114604
BELGE İZİN TARİHİ: 13.07.2012
BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ: 13.07.2014

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI: TCHIBO KAHVE
MAMULLERİ DAĞITIM
VE PAZARLAMA TİC.
LTD. ŞTİ.
ADRESİ: Barboros Mahallesi,
Çiğdem Sk No: 1/7
My Office Binası,
Ataşehir / İstanbul
TELEFON: 0216 575 44 11
FAKS: 0216 576 04 84

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
My Office Binası: Barboros Mah. Çiğdem Sk.
No: 1/7 / Ataşehir / İstanbul
Anadolu Kurumlar V.D. 632 042 4483

MALIN

CİNSİ: BUHARLI TEMİZLİK
MAKİNESİ
MARKASI: TCM
MODELİ: 300 484
GARANTİ
SÜRESİ: 3 YIL
AZAMI TAMİR
SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI: TCHIBO KAHVE MAM.
DAĞ. VE PAZ. TİC. LTD.
A.Ş.
ADRESİ: Barboros Mahallesi,
Çiğdem Sk No: 1/7
My Office Binası,
Ataşehir / İstanbul
TELEFON -
FAKS: 216 575 44 11 -
216 576 04 84

FATURA NO
VE TARİH:

TARİH-İMZA -KAŞE:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
My Office Binası: Barboros Mah. Çiğdem Sk.
No: 1/7 / Ataşehir / İstanbul
Anadolu Kurumlar V.D. 632 042 4483

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

Buharlı temizleyici ile halı, koltuk döşemesi, fayans, ayna, cam vs. temizlenebilir.

Buhar asla insan, hayvan veya bitki ve diğer hassas nesneler üzerine tutulmamalıdır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizleme ve bakım işlemleri, denetlenmedikleri sürece çocuklar tarafından yapılamaz.

- Cihazın kullanımı esnasında çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Cihazı imha ederken, elektrik kablo-sunu keserek kullanılmayacak duruma getirin. Gerekirse özellikle cihazla oynayan çocuklar için bir tehlike teşkil edecek tüm parçaları çıkarın.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Buhar, elektronik cihazlara tutulma-malıdır (örn. buzdolabı, fırın içleri, şal-terler, lamba, mikrodalga fırınlar vb.).
- Buharlı temizleyicinin deposu su ile doldurulmalıdır. Buharlı temizleyicinin kendisini ya da elektrik kablosunu asla suya daldırmayın, aksi takdirde elektrik çarpması yaşanabilir.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın ve ürünü açık alanda yağmurda kullanmayın.
- Elektrik fişinin prizden çıkarılması gereken durumlar:
 - ... mola verildiğinde veya işlem sonunda,
 - ... su takviyesinden önce,
 - ... cihaz temizliğinden önce,
 - ... başlıkların değişiminde,
 - ... cihazda arıza veya hasar oluşması,
 - ... fırtına esnasında.Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.

- Elektrik kablosunun fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihaz asla elektrik kablosundan tutu-larak çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihaz izinsiz sökülmemelidir. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir. Cihazda veya elektrik kablo-sunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezimize yaptırın.

Teknik bilgiler

Model:	300 484
Şebeke gerilimi:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç:	900 Watt
Önlem:	Isı emniyet şalteri Aşırı ısınma emniyeti
Ölçüm kabı:	Üst azami çizgisine kadar olan dolum miktarı = 175 ml
Koruma sınıfı:	I
Ses düzeyi:	Çalışma alanına bağlı olarak cihazın ses emisyonu <70 dB(A)
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.


Haşlanma/Yanma/Yangın UYARISI

- Buhar asla insan, hayvan veya bitki ve diğer hassas nesneler üzerine tutulmamalıdır.
- Kullanım esnasında cihaz her zaman düz tutulmalıdır, aksi takdirde buhar ile birlikte kaynar su da çıkabilir.
- Kullanım esnasında cihazın ısınan yüzeylerine asla dokunulmamalıdır.
- Kullanım sonunda cihaz çok ısınabilir. Kullanılmış cihaz başlığını yerinden çıkartmadan ve su haznesini boşaltmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Su takviyesinde aşağıdakilere dikkat edilmelidir: Fiş prizden çekilmelidir. Güvenlik kilidini açmadan önce haşlanmalardan korunmak amacıyla kilit üzerine bir bez konması tavsiye edilir. Böylece buhar çıktığında önce beze gelecektir. "Kullanım" bölümünün altında bulunan "Kullanım esnasında su takviyesi" maddesi dikkatte alınmalıdır.
- Buharlı temizleyici, perde veya benzer yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
- Cihaz tamamıyla soğuduktan sonra kaldırılmalıdır. Cihaz kaldırılmadan önce daima su deposu boşaltılmalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Depoyu doldurmak için sadece musluk suyu veya saf su kullanılmalıdır. Temizlik maddeleri, kireç sökücü, alkol, esans veya başka sıvılar hiç bir şekilde ilave edilmemelidir. Cihaza zarar verebilir veya tehlikeli hale getirebilirsiniz.
- Sadece orijinal aksesuarlar kullanılmalıdır.
- Tekstil, halı, işlem görmüş pişmiş toprak zemin, ahşap zemin vb. malzemelerde buharlı temizleyiciyi kullanılmadan önce uygunluk açısından görülmeyen bir yerde test edilmelidir. Gerekirse temizlemek istediğiniz ürünün üreticisine danışabilirsiniz.
- Cihazın deliklerine/ağızlarına herhangi bir şey sokulmamalı ve cihaz kullanılmadan önce tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Buharlı temizleyici su olmadan kullanılmamalıdır. Depodaki su bittiği anda buharlı temizleyicinin elektrik fişi prizden çekilerek kapatılmalıdır. Deposu boşken cihaz kullanılmamalıdır.
- Cihaz yoğun güneş ışınlarına, donmaya veya başka hava etkilerine (örn. yağmur) maruz bırakılmamalıdır.
- Buharlı temizleyici kuru ve serin bir yerde depolanmalıdır. Cihaz, gazlı veya elektronik ocakların, kaloriferin veya fırınların yanına bırakılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

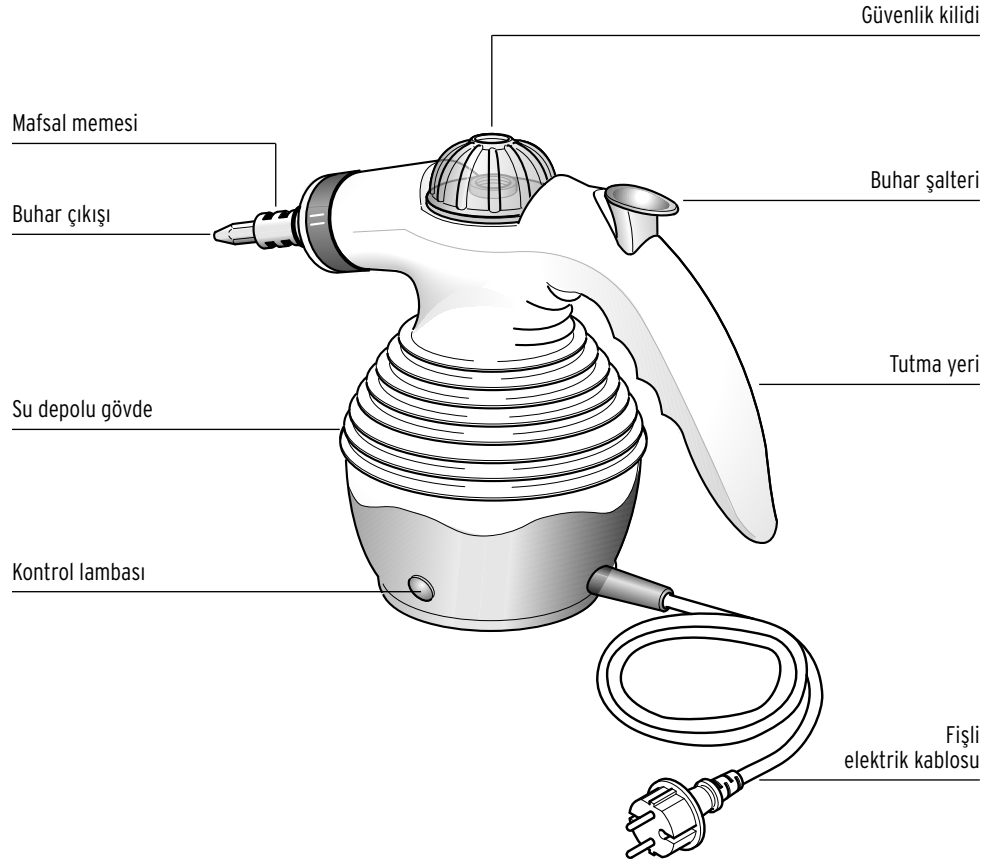

Aksesuarlar



Kıvrık ağız

Zor ulaşılan köşe ve kenarlar için,
örn. küvet, kalorifer gibi



Yuvarlak fırça

Örn. Banyo armatürü, fayans dolguları,
tekerlek kapakları için

Sorun / Çözüm

Buhar çıkmıyor.

- Fiş prize takılı mı?
- Depoda su var mı?
- Buhar çıkışı tıkalı mı?

Cihazın ısınması uzun sürüyor.

- Cihazda kireç mi birikmiş?

Başlıktan su damlıyor.

- Buhar soğuduğunda buhar borusunda yoğunlaşmış su birikebilir. Cihaz kapatıldığında veya mola verildiğinde başlık bir kabın içine bırakılmalı ve buhar şalterine basılarak biriken su akıtılmalıdır.

Cihaz temizliđi ve bakımı



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Kireci sökmek için sirke veya başka kireç sökücüler kullanılmamalıdır.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kireç artıklarının temizlenmesi

Kireç artıklarının giderilmesi için ayda bir kere su deposu suyla çalkalanmalıdır. Sadece bu şekilde cihaz uzun süreli düzgün kullanılabilir.

- ▷ Elektrik fişini prizden çıkarın ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- ▷ Kireç artıkları su ile çalkalanmalıdır.

Cihaz temizliđi

- ▷ Elektrik fişini prizden çıkarın ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- ▷ Cihaz gerektiğinde hafif nemli bir bezle silinebilir.
- ▷ Gerektiğinde buhar çıkış memesi bir iğne yardımıyla temizlenebilir.

Çok amaçlı başlık kılıfının temizliđi


Kılıf, çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Dikişle tutturulmuş bakım bilgisi etiketi dikkate alınmalıdır.



Püskürme memesi

Zor ulaşılan yerler veya kıvrık ağız ile yuvarlak fırçanın uzatılması için

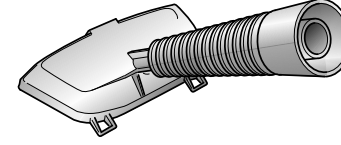

Çok amaçlı başlık


Kumaşların temizliđi için, örn. yolluk, halı



Kılıf

(çok amaçlı başlık ile kombineli)

Hassas yüzeylerin temizliđi için, örn. koltuk, araba koltuđu

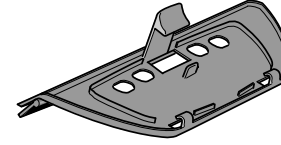


Cam sileceđi

(çok amaçlı başlık ile kombineli) düz yüzeylerin temizliđi için, örn. cam, ayna, fayans, duş kabinleri



Uzatma hortumu

Buhar temizleyicisi ile başlık veya fırça arasına eklenmelidir. Kullanım kolaylıđı sağlar ve zor ulaşılan yerlerin temizliđi için faydalıdır.

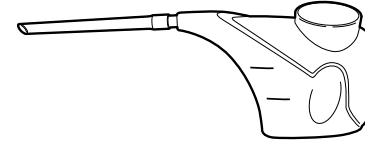

Ölçüm kabı

Su deposunun dolumu için. Su doldurmadan veya su takviyesinden önce "Güvenlik uyarıları" maddesi ve "Kullanım" bölümü altındaki "Kullanım esnasında su takviyesi" maddesi dikkatlice okunmalıdır".

Buharlı temizleyiciyi kullanıma hazırlama

Ambalajı çıkarma




Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.

1. Cihazı ve aksesuarı ambalajından çıkarın.
2. Bütün parçaların tam ve hasarsız olmasına dikkat edin.

Kullanmadan önce su deposunu doldurma

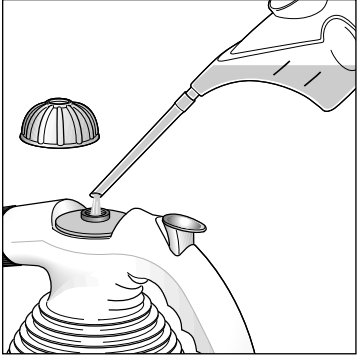

1. Güvenlik kilidi çıkartılmalıdır.
2. Ölçüm kabını en fazla üst azami çizgiye kadar musluk suyu veya saf su ile doldurun ve suyu su deposuna dökün. Ardından ölçüm kabını tekrar yakl. yarıya alt azami çizgiye kadar musluk suyu veya saf su ile doldurun ve suyu su deposuna dökün.
3. Güvenlik kilidi tekrar sıkıca kapatılmalıdır.

Ağızları ve başlıkları takma

► Uygun aksesuar seçilmelidir.

Kıvrık ağız, yuvarlak fırça




Yuvarlak fırça ile kıvrık ağız direkt olarak mafsal memesine takılabilir. Gerekirse önce püskürme memesi veya hortum, uzatma olarak takılabilir.



Yastık ve araba koltuklarının temizliği


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tekstil, halı, vb. malzemelerde buharlı temizleyici kullanılmadan önce uygunluk açısından görülmeyen bir yerde test edilmelidir. Gerekirse üreticiye danışılmalıdır.

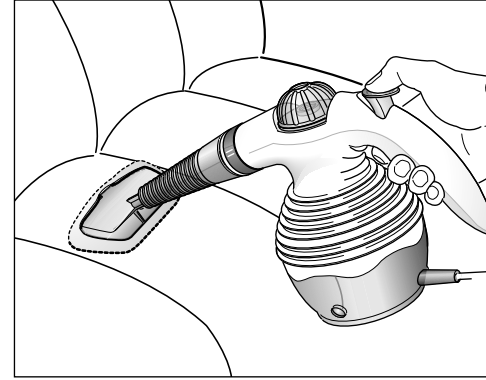

Kullanılan aksesuar:
Kılıflı çok amaçlı başlık

Kalorifer temizliği

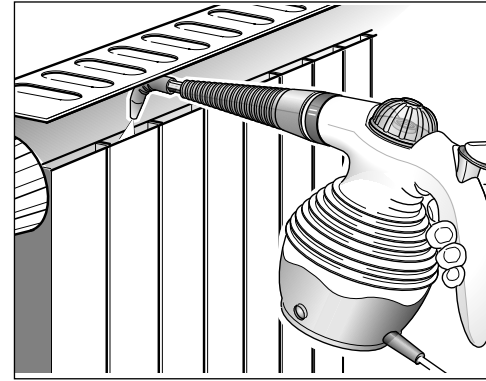

Kullanılan aksesuar:
Kıvrık başlıklı püskürme memesi


Uygulama örnekleri

i Tüm kullanım örneklerinde, istenildiğinde uzatma hortumu da takılabilir. Eklenen uzatma hortumunun mesafesinden dolayı buharda hafif bir soğuma olabilir. Devamlı buhar üretimi nedeniyle damla oluşumu meydana gelebilir.

Cam ve ayna temizliği


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Çok düşük sıcaklıklarda sıcak buhar ile temizleme dolayısıyla aşırı sıcaklık farkları nedeniyle gerilimler meydana gelebilir. Bu nedenle cam/ayna yüzeylerini mümkün olduğunca her zaman oda sıcaklığında temizleyin.

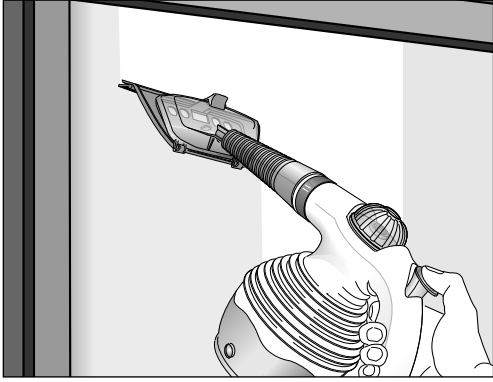

Kullanılan aksesuar:
Cam silecekli çok amaçlı başlık

Fayans temizliği

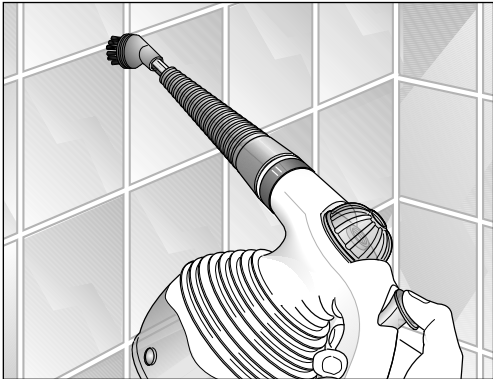


Kullanılan aksesuar:
Yuvarlak fırçalı püskürme memesi

Püskürme memesi ve çok amaçlı başlık




Püskürme memesi sabit duracak veya oynayacak şekilde cihaza takılabilir. Ulaşılması zor alanlara girmek istediğinizde oynayacak şekilde takılı olması avantaj sağlayabilir.




Çok amaçlı başlık cihaza genelde sabit takılır, ancak istenildiğinde oynayacak şekilde de takılabilir.

Ağız sabitleme

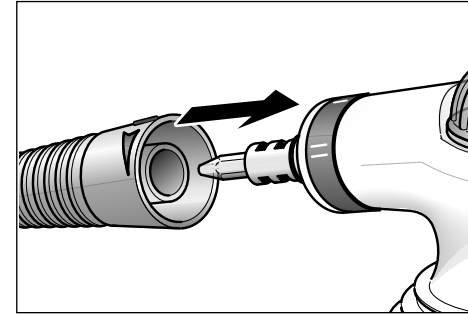


1. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık mafsal memesine takılmalıdır. Başlıktaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.
2. Başlık dayanak noktasına kadar yerine itilmelidir.

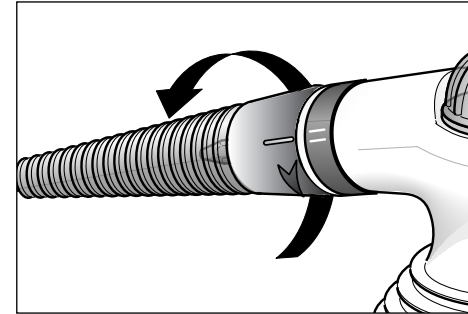

3. Başlık ok yönünde çevrilmelidir. Başlıktaki I işaret son pozisyonda cihazdaki II işaretini gösterecektir.

➤ Başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde geri çevrilmeli ve yerinden çıkartılmalıdır.


Ağız dönebilecek şekilde takma

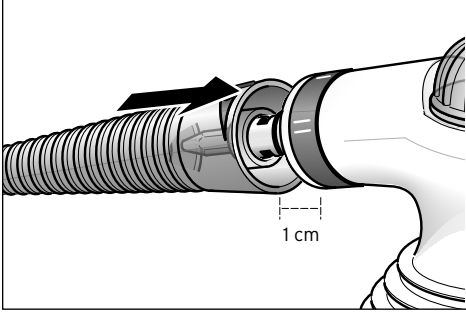


1. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, yaklaşık 1 cm kadar mafsal memesine takılmalıdır. Başlıktaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.



Başlık ile cihaz arasında yaklaşık 1 cm'lik bir boşluk kalacaktır.

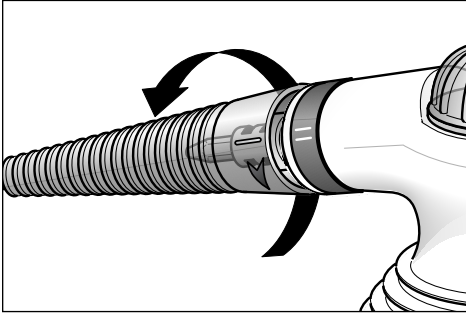

2. Başlık ok yönünde çevrilmelidir. Başlıktaki I işaret son pozisyonda cihazdaki II işaretini gösterecektir.

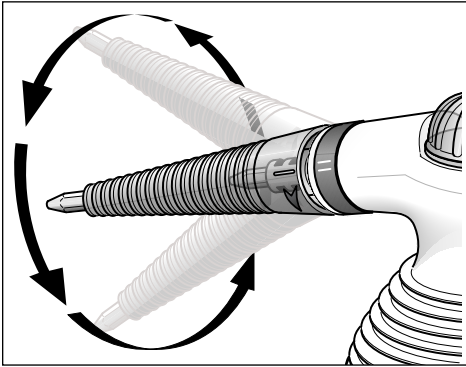

Başlık, artık tüm yönlere oynayacak şekilde takılmıştır.

- Başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde geri çevrilmeli ve yerinden çıkartılmalıdır.

Kullanım esnasında başlıkların değişimi



Haşlanma/yanma UYARISI

- Buhar çıkış yerinde kullanım esnasında su buharı birikebilir. Dolayısıyla bu alan çok ısınır. Başlıkları değiştirirken özellikle dikkat edin.

1. Fişi prizden çekin.
2. Başlıkları "Buharlı temizleyiciyi kullanıma hazırlama" bölümünde açıklandığı gibi değiştirin. Kullanılmış olan başlığı çıkarırken yanmamanız için gerekirse koruyucu eldiven vb. kullanın.
3. Ardından cihazı tekrar çalıştırın.

Kullanımdan sonra



Haşlanma/yanma UYARISI

- Kullanım sonunda cihaz çok ısınabilir. Kaldırmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

1. Fişi prizden çekin. Cihaz kapanır.
2. Cihazın tamamıyla soğuması beklenmelidir (yakl. 2 saat). Güvenlik kilidi dikkatlice açılmalı ve geri kalan su dökülmelidir.
3. Gerekirse kullanılmış olan cihaz başlığını sökün.

Kullanım esnasında su takviyesi



Haşlanma/yanma **UYARISI**

- Cihaz çok sıcak. Depodaki su bitse dahi halen buhar çıkışı gerçekleşebilir. Güvenlik kilidinin sökülmesinde bile halen buhar çıkabilir. Bu nedenle dikkatli olun.


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Depoyu doldurmak için sadece musluk suyu veya saf su kullanılmalıdır. Temizlik maddeleri, kireç sökücü, alkol, esans veya başka sıvılar hiç bir şekilde ilave edilmemelidir. Cihaza zarar verebilir veya tehlikeli hale getirebilirsiniz.


Buhar şalterine basılması durumunda buhar üretilmiyorsa su deposu boşalmıştır. Su takviyesi yaparken kendi güvenliğiniz için aşağıdaki adımlar sırasıyla yapılmalıdır:

1. Fişi prizden çekin.
2. Güvenlik kilidini açmadan önce haşlanmalardan korunmak amacıyla kilit üzerine bir bez konmalıdır. Böylece buhar çıktığında önce beze gelecektir.
3. Güvenlik kilidi biraz gevşetilerek beklenmelidir. Böylece geri kalan buharın da çıkmasına izin verilir.
4. Güvenlik kilidi yavaşça çıkartılmalıdır. Burada bile halen buhar çıkışı olabilir!
5. Ölçüm kabını en fazla üst azami çizgiye kadar su ile doldurun ve suyu su deposuna dökün. Suyun sıçramaması için su yavaşça dökülmelidir.
6. Güvenlik kilidi tekrar sıkıca kapatılmalıdır.
7. Elektrik fişini tekrar prize takın. Kontrol lambası yanar. Kontrol lambası yaklaşık 3 ila 4 dakika sonra sönecektir. Artık buhar çıkacak şekilde su ısınmıştır. Cihaz yine çalışmaya hazırdır.

Uzatma hortumu sabitleme

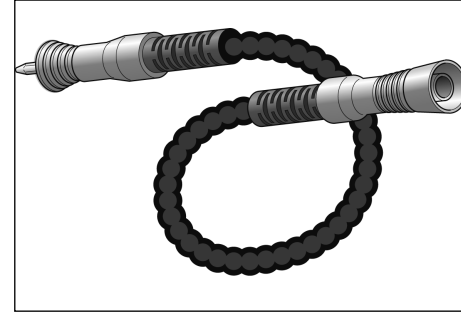


Uzatma hortumu sabit duracak veya oynayacak şekilde buhar temizleyicisi ile başlık veya fırça arasına eklenebilir. Aşağıda sabit konuma sabitleme işlemi açıklanır. Uzatma hortumunu dönebilecek şekilde sabitlemek için "Ağız dönebilecek şekilde takma" bölümünde açıklandığı gibi işlem yapın.

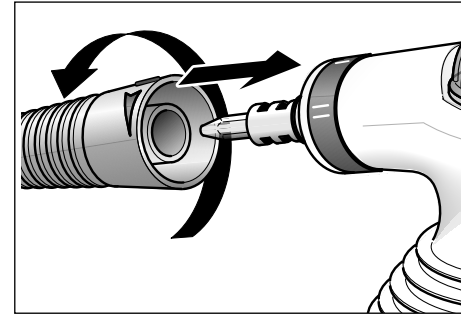

1. Uzatma hortumu mafsalsız memesine takılmalıdır. Hortumdaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.
 2. Uzatma hortumu dayanak noktasına kadar yerine itilmelidir.
 3. Uzatma hortumu ok yönünde çevrilmelidir. Hortumdaki I işareti, son pozisyonda cihazdaki II işaretini gösterecektir.
 4. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, dayanak noktasına kadar uzatma hortumunun diğer ucuna takılmalıdır.
 5. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, ok yönünde dayanak noktasına kadar çevrilmelidir.
- Uzatma hortumunu veya başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde hortum veya başlık geri çevrilmelidir. Daha sonra uzatma hortumu veya başlık kuvvetlice çekerek yerinden çıkartılmalıdır.


Kılıf çok amaçlı başlığa takma

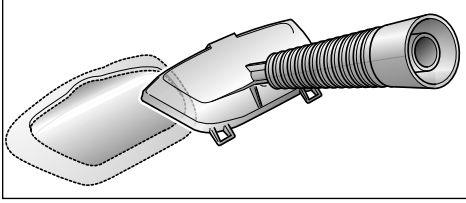

1. Kılıf çok amaçlı başlık üzerine geçirilmelidir.
2. "Ağı sabitleme" bölümünde tarif edildiği gibi başlık cihaza takılmalıdır.

Cam sileceğini çok amaçlı başlığa takma

1. Gerekirse kılıf çok amaçlı başlıktan çıkartılabilir.

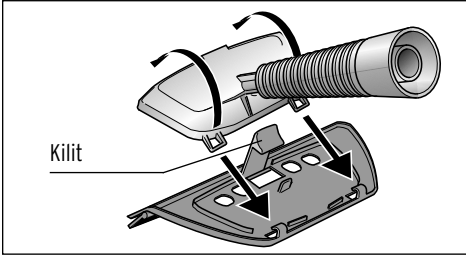

2. Arka halkalar yerine oturuncaya kadar çok amaçlı başlık, cam sileceğinin üzerine yerleştirilmelidir.
3. Cam sileceğinin kilidi yerine oturuncaya kadar çok amaçlı başlık ok yönünde itilmelidir.

4. "Ağı sabitleme" bölümünde tarif edildiği gibi başlık cihaza takılmalıdır.

➤ Cam sileceğini sökmek için kilit arkaya itilmeli ve çok amaçlı başlık yukarıya kaldırılmalıdır.

Kullanım

Cihazı bağlama ve kullanma



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Buhar, elektronik cihazlara tutulmamalıdır (örn. buzdolabı, fırın içleri, şalterler, lamba, mikrodalga fırınlar vb.).
- Buharlı temizleyici ile çalışmaya ara vermek veya çalışma sonlandırılmak istenildiğinde elektrik fişi prizden çekilmelidir.



Haşlanma/yanma **UYARISI**

- Buhar asla insan, hayvan veya bitkiler üzerine tutulmamalıdır.

1. Su deposunun dolu olduğundan emin olun (bkz. "Buharlı temizleyiciyi kullanıma hazırlama" bölümündeki "Kullanmadan önce su deposunu doldurma" kısmı). Elektrik fişi bir prize takılmalıdır. Kontrol lambası yanar.
2. Kontrol lambasının sönmesi için yaklaşık 3 ila 4 dakika beklenmelidir. Daha sonra buhar çıkacak şekilde su ısınmış olacaktır. Cihaz artık çalışmaya hazırdır.
3. Başlık, temizlenmek istenilen nesneye tutulmalı ve buhar şalterine basılmalıdır.
4. Buhar çıkışını durdurmak için buhar şalteri bırakılmalıdır.