

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı




444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: TR 311 478



Buharlı Temizleyici

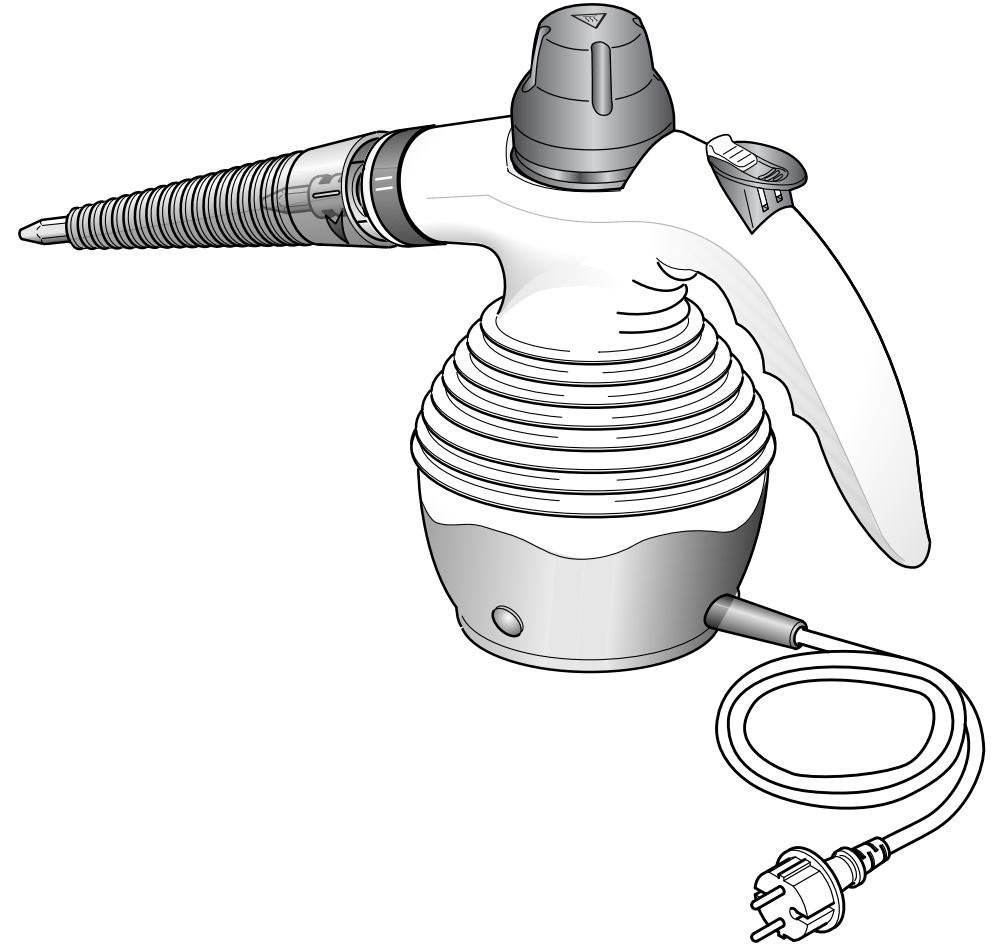

tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 78792HB1XV · 2014-07

Değerli Müşterimiz!

Yeni buharlı temizleyicinizi birçok alanda kullanabilirsiniz.

Örneğin:

- Koltuk yüzeylerini temizleyebilir,
- Fayans, ayna ve camları temizleyebilir,
- Halılarınızdan leke çıkarabilir ve daha birçok yerde kullanabilirsiniz.

Cihazın sağlam gövdesi sayesinde kullanımı kolaydır ve rahat taşınabilir. Farklı başlıkları sayesinde istenilen alana hızlı ve kolayca entegre olabilir. Buharın 95 °dereceye kadar ısınmasından dolayı bakteriler, mikroplar ve ev tozlarındaki akarlar yok edilir.

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İçeriğindeki bilgiler güvenli bir kullanım sağlar ve size yeni yardımcınızı kullanabileceğiniz bazı olanakları gösterir.

Yeni buharlı temizleyicinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

3 Bu kılavuza dair	15 Kullandan sonra
3 Güvenlik uyarıları	16 Uygulama örnekleri
6 Genel bakış (ambalaj içeriği)	16 Cam ve ayna temizliği
8 Buharlı temizleyiciyi kullanıma hazırlama	16 Fayans temizliği
8 Ambalajı çıkarma	17 Yastık ve araba koltuklarının temizliği
8 Kullanmadan önce su deposunu doldurma	17 Kalorifer temizliği
8 Ağızları ve başlıkları takma	18 Cihaz temizliği ve bakımı
9 Ağız sabitleme	18 Kireç artıklarının temizlenmesi
10 Ağız dönebilecek şekilde takma	18 Cihaz temizliği
11 Uzatma hortumu sabitleme	18 Çok amaçlı başlık kılıfının temizliği
12 Kılıfı çok amaçlı başlığa takma	19 Sorun / Çözüm
12 Cam sileceğini çok amaçlı başlığa takma	20 İmha etme
13 Kullanım	21 Teknik bilgiler
13 Cihazı bağlama ve kullanma	22 Garanti belgesi
14 Kullanım esnasında su takviyesi	23 Garanti şartları
15 Kullanım esnasında başlıkların değişimi	24 Teknik destek

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **3 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Garanti belgesi

04.08.2014-140097

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE
MAMULLERİ DAĞITIM ve
PAZARLAMA TİCARET
LTD.ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.ÇİĞDEM
SOK. MY OFFİCE BİNASI
NO:1-7
ATAŞEHİR-İSTANBUL

Telefonu: +90 216 575 4411

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağıt. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. My Office Binası
No:1-7/Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
MAMULLER KURUMU V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568650
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Faks:0216 576 04 84

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAMUL-
LERİ DAĞITIM ve PAZAR-
LAMA TİCARET LTD.ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.ÇİĞDEM
SOK.

MY OFFİCE BİNASI NO:1-7
ATAŞEHİR-İSTANBUL

Telefonu: +90 216 575 4411

Faks: +90 216 576 0484

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağıt. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. My Office Binası
No:1-7/Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
MAMULLER KURUMU V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568650
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Faks:0216 576 04 84

MALIN

Cinsi: BUHARLI TEMİZLİK
MAKİNELERİ

Markası: TCM

Modeli: 311 478

Garanti Süresi: 3 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

Buharlı temizleyici ile halı, koltuk döşemesi, fayans, ayna, cam vs. temizlenebilir.

Buhar asla insan, hayvan veya bitki ve diğer hassas nesneler üzerine tutulmamalıdır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanıl-mamalıdır. Çocuklar bu cihazla oyna-mamalıdır.
- Bu cihaz fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgi-sizlik nedeniyle güvenli kullanım sağla-yamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladık-ları durumda kullanılabilir.

- Cihazın kullanımı esnasında ve cihaz kullanıldıktan sonra soğumaya bırakıldığında, çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Cihazı imha ederken, elektrik kablolarını keserek kullanılmayacak duruma getirin. Gerekirse özellikle cihazla oynayan çocuklar için bir tehlike teşkil edecek tüm parçaları çıkarın.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Buhar, elektronik cihazlara tutulmamalıdır (örn. buzdolabı, fırın içleri, şalterler, lamba, mikrodalga fırınlar vb.).
- Buharlı temizleyicinin deposu su ile doldurulmalıdır. Buharlı temizleyicinin kendisini ya da elektrik kablolarını asla suya daldırmayın, aksi takdirde elektrik çarpması yaşanabilir.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın ve ürünü açık alanda yağmurda kullanmayın.
- Elektrik fişinin prizden çıkarılması gereken durumlar:
... mola verildiğinde veya işlem sonunda,
... su takviyesinden önce,
... cihaz temizliğinden önce,
... başlıkların değişiminde,
... cihazda arıza veya hasar oluşması,
... fırtına esnasında.
Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.

- Elektrik kablolarının fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablolarını sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihaz asla elektrik kablolarından tutularak çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlarla uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Cihaz prize takılıken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihaz izinsiz sökülmemelidir. Elektrik kablolarını kendiniz değiştirmeyin. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir. Cihazda veya elektrik kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezimize yaptırın.

Haşlanma/Yanma/Yangın UYARISI

- Buhar asla insan, hayvan veya bitki ve diğer hassas nesneler üzerine tutulmamalıdır.
- Kullanım esnasında cihaz her zaman düz tutulmalıdır, aksi takdirde buhar ile birlikte kaynar su da çıkabilir.

Teknik bilgiler

Model:	311 478
Şebeke gerilimi:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç:	900 Watt
Önlem:	Isı emniyet şalteri Aşırı ısınma emniyeti
Ölçüm kabı:	Üst azami çizgisine kadar olan dolum miktarı = 175 ml
Koruma sınıfı:	I
Ses düzeyi:	Çalışma alanına bağlı olarak cihazın ses emisyonu <70 dB(A)
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.




Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

- Cihazı kullanmadığınızda (işinize kısa bir süre için ara verdiğinizde dahi), buhar şalterini her zaman kilit tuşuyla istenmeden basılmaya karşı emniyete alın.
- Kullanım esnasında cihazın ısınan yüzeylerine asla dokunulmamalıdır.
- Kullanım sonunda cihaz çok ısınabilir. Emniyet kilidi sadece, su deposundaki buhar basıncı 0,35 bar'ın altına düştüğünde açılır. Kullanılmış cihaz başlığını yerinden çıkartmadan ve su haznesini boşaltmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Emniyet kilidi, kullanım esnasında açılmamalıdır. Su takviyesinde aşağıdakilere dikkat edilmelidir: Fiş prizden çekilmelidir. Güvenlik kilidini açmadan önce haşlanmalardan korunmak amacıyla kilit üzerine bir bez konması tavsiye edilir. Böylece buhar çıktığında önce beze gelecektir. "Kullanım" bölümünün altında bulunan "Kullanım esnasında su takviyesi" maddesi dikkatte alınmalıdır.
- Buharlı temizleyici, perde veya benzer yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
- Cihaz tamamıyla soğuduktan sonra kaldırılmalıdır. Cihaz kaldırılmadan önce daima su deposu boşaltılmalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Depoyu doldurmak için sadece musluk suyu veya saf su kullanılmalıdır. Temizlik maddeleri, kireç sökücü, alkol, esans veya başka sıvılar hiç bir şekilde ilave edilmemelidir. Cihaza zarar verebilir veya tehlikeli hale getirebilirsiniz.
- Sadece orijinal aksesuarlar kullanılmalıdır.
- Tekstil, halı, işlem görmüş pişmiş toprak zemin, ahşap zemin vb. malzemelerde buharlı temizleyiciyi kullanılmadan önce uygunluk açısından görülmeyen bir yerde test edilmelidir. Gerekirse temizlemek istediğiniz ürünün üreticisine danışabilirsiniz.
- Cihazın deliklerine/ağızlarına herhangi bir şey sokulmamalı ve cihaz kullanılmadan önce tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Buharlı temizleyici su olmadan kullanılmamalıdır. Depodaki su bittiği anda buharlı temizleyicinin elektrik fişi prizden çekilerek kapatılmalıdır. Deposu boşken cihaz kullanılmamalıdır.
- Cihaz yoğun güneş ışınlarına, donmaya veya başka hava etkilerine (örn. yağmur) maruz bırakılmamalıdır.
- Buharlı temizleyici kuru ve serin bir yerde depolanmalıdır. Cihaz, gazlı veya elektronik ocakların, kaloriferin veya fırınların yanına bırakılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

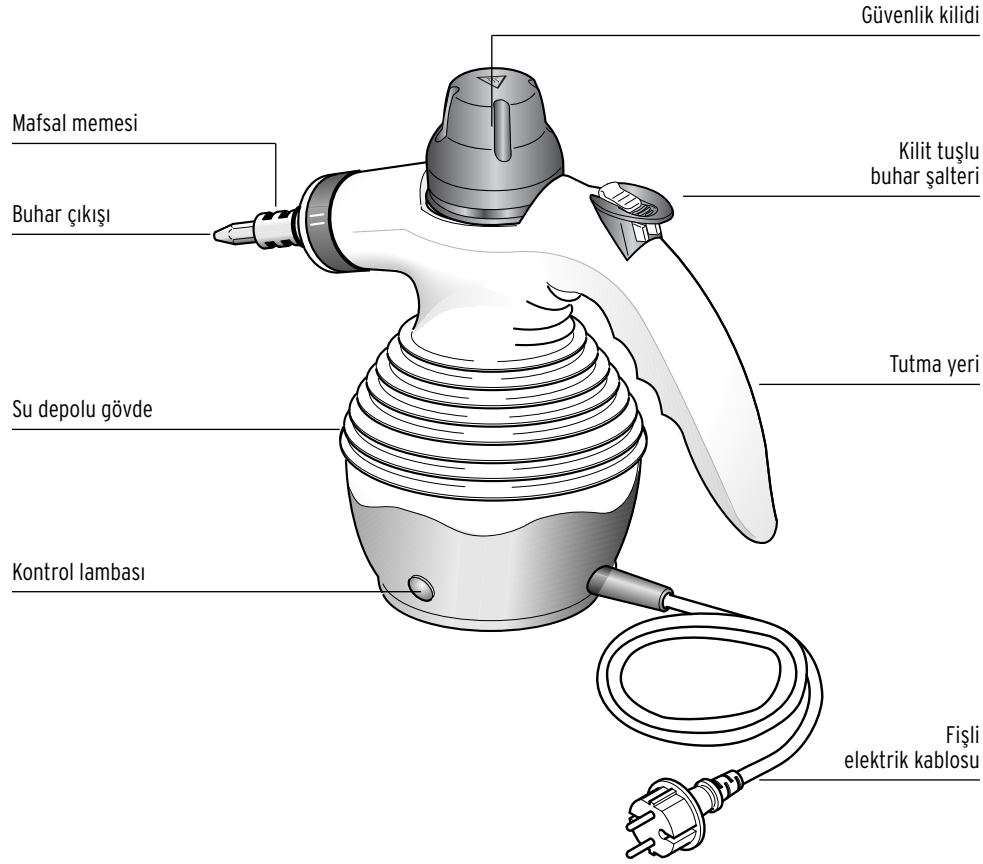

Aksesuarlar



Kıvrık ağız

Zor ulaşılan köşe ve kenarlar için,
örn. küvet, kalorifer gibi



Yuvarlak fırça

Örn. Banyo armatürü, fayans dolguları,
tekerlek kapakları için

Sorun / Çözüm

Buhar çıkmıyor.

- Fiş prize takılı mı?
- Depoda su var mı?
- Buhar çıkışı tıkalı mı?

Cihazın ısınması uzun sürüyor.

- Cihazda kireç mi birikmiş?

Başlıktan su damlıyor.

- Buhar soğuduğunda buhar borusunda yoğunlaşmış su birikebilir. Cihaz kapatıldığında veya mola verildiğinde başlık bir kabın içine bırakılmalı ve buhar şalterine basılarak biriken su akıtılmalıdır.

Cihaz temizliđi ve bakımı



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

• Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Kireci sökmek için sirke veya başka kireç sökücüler kullanılmamalıdır.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kireç artıklarının temizlenmesi

Kireç artıklarının giderilmesi için ayda bir kere su deposu suyla çalkalanmalıdır. Sadece bu şekilde cihaz uzun süreli düzgün kullanılabilir.

- ▷ Elektrik fişini prizden çıkarın ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- ▷ Kireç artıkları su ile çalkalanmalıdır.

Cihaz temizliđi

- ▷ Elektrik fişini prizden çıkarın ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- ▷ Cihaz gerektiğinde hafif nemli bir bezle silinebilir.
- ▷ Gerektiğinde buhar çıkış memesi bir iğne yardımıyla temizlenebilir.

Çok amaçlı başlık kılıfının temizliđi


Kılıf, çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Dikişle tutturulmuş bakım bilgisi etiketi dikkate alınmalıdır.



Püskürme memesi

Zor ulaşılan yerler veya kıvrık ağız ile yuvarlak fırçanın uzatılması için

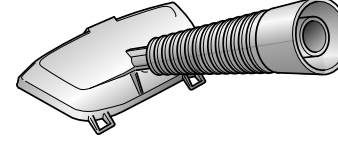

Çok amaçlı başlık


Kumaşların temizliđi için, örn. yolluk, halı



Kılıf

(çok amaçlı başlık ile kombineli)

Hassas yüzeylerin temizliđi için, örn. koltuk, araba koltuđu

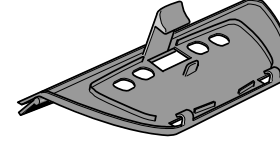


Cam sileceđi

(çok amaçlı başlık ile kombineli) düz yüzeylerin temizliđi için, örn. cam, ayna, fayans, duş kabinleri



Uzatma hortumu

Buhar temizleyicisi ile başlık veya fırça arasına eklenmelidir. Kullanım kolaylıđı sağlar ve zor ulaşılan yerlerin temizliđi için faydalıdır.

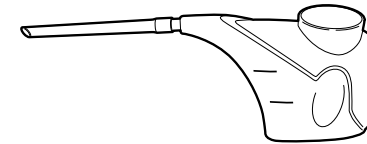

Ölçüm kabı

Su deposunun dolumu için. Su doldurmadan veya su takviyesinden önce "Güvenlik uyarıları" maddesi ve "Kullanım" bölümü altındaki "Kullanım esnasında su takviyesi" maddesi dikkatlice okunmalıdır".

Buharlı temizleyiciyi kullanıma hazırlama

Ambalajı çıkarma




Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.

1. Cihazı ve aksesuarı ambalajından çıkarın.
2. Bütün parçaların tam ve hasarsız olmasına dikkat edin.

Kullanmadan önce su deposunu doldurma

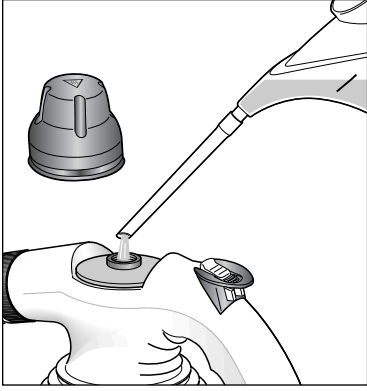

1. Güvenlik kilidi çıkartılmalıdır.
2. Ölçüm kabını en fazla üst azami çizgiye kadar musluk suyu veya saf su ile doldurun ve suyu su deposuna dökün. Ardından ölçüm kabını tekrar yakl. yarıya alt azami çizgiye kadar musluk suyu veya saf su ile doldurun ve suyu su deposuna dökün.
3. Güvenlik kilidi tekrar sıkıca kapatılmalıdır.

Ağızları ve başlıkları takma

► Uygun aksesuar seçilmelidir.

Kıvrık ağız, yuvarlak fırça




Yuvarlak fırça ile kıvrık ağız direkt olarak mafsal memesine takılabilir. Gerekirse önce püskürme memesi veya hortum, uzatma olarak takılabilir.



Yastık ve araba koltuklarının temizliği


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tekstil, halı, vb. malzemelerde buharlı temizleyici kullanılmadan önce uygunluk açısından görülmeyen bir yerde test edilmelidir. Gerekirse üreticiye danışılmalıdır.

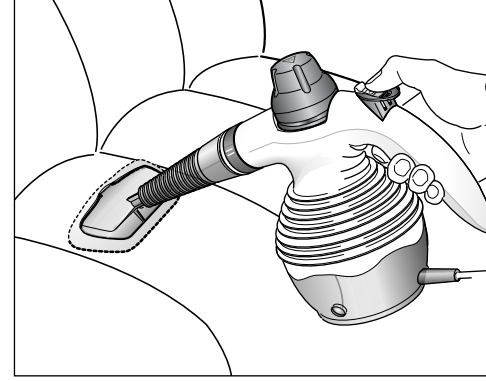

Kullanılan aksesuar:
Kılıflı çok amaçlı başlık

Kalorifer temizliği

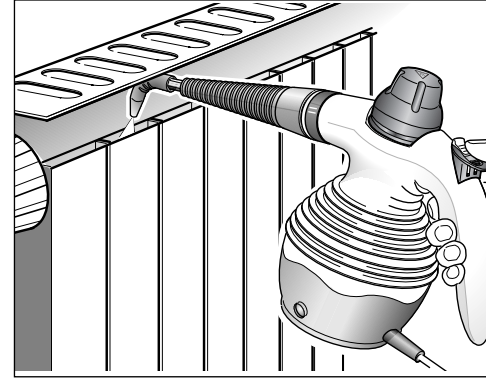

Kullanılan aksesuar:
Kıvrık başlıklı püskürme memesi


Uygulama örnekleri

i Tüm kullanım örneklerinde, istenildiğinde uzatma hortumu da takılabilir. Eklenen uzatma hortumunun mesafesinden dolayı buharda hafif bir soğuma olabilir. Devamlı buhar üretimi nedeniyle damla oluşumu meydana gelebilir.

Cam ve ayna temizliği


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Çok düşük sıcaklıklarda sıcak buhar ile temizleme dolayısıyla aşırı sıcaklık farkları nedeniyle gerilimler meydana gelebilir. Bu nedenle cam/ayna yüzeylerini mümkün olduğunca her zaman oda sıcaklığında temizleyin.

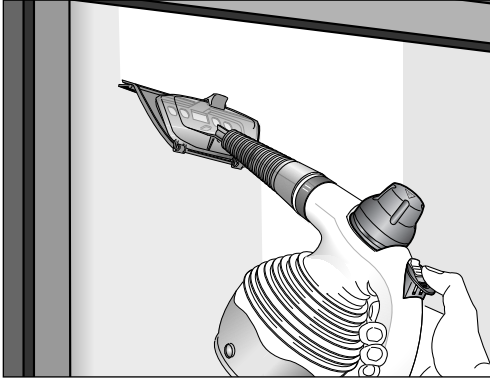

Kullanılan aksesuar:
Cam silecekli çok amaçlı başlık

Fayans temizliği

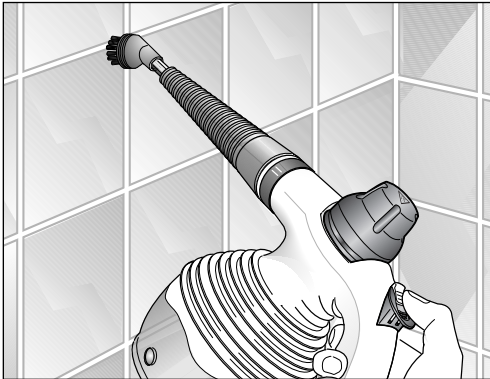


Kullanılan aksesuar:
Yuvarlak fırçalı püskürme memesi

Püskürme memesi ve çok amaçlı başlık




Püskürme memesi sabit duracak veya oynayacak şekilde cihaza takılabilir. Ulaşılması zor alanlara girmek istediğinizde oynayacak şekilde takılı olması avantaj sağlayabilir.




Çok amaçlı başlık cihaza genelde sabit takılır, ancak istenildiğinde oynayacak şekilde de takılabilir.

Ağız sabitleme

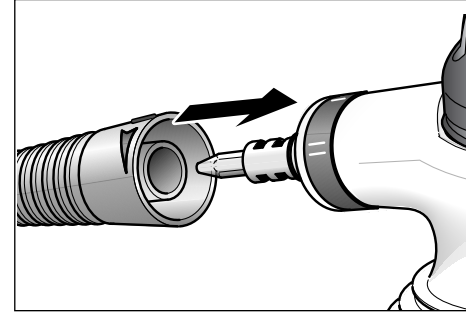


1. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık mafsal memesine takılmalıdır. Başlıktaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.
2. Başlık dayanak noktasına kadar yerine itilmelidir.

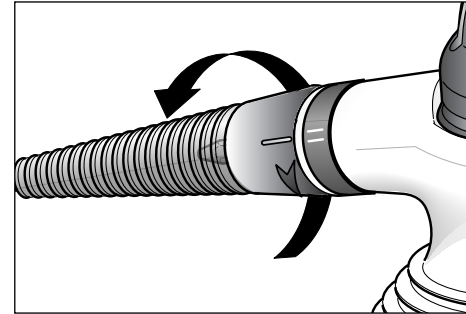

3. Başlık ok yönünde çevrilmelidir. Başlıktaki I işaret son pozisyonda cihazdaki II işaretini gösterecektir.

➤ Başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde geri çevrilmeli ve yerinden çıkartılmalıdır.


Ağız dönebilecek şekilde takma

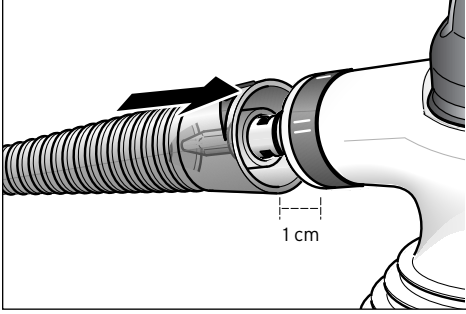


1. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, yaklaşık 1 cm kadar mafsal memesine takılmalıdır. Başlıktaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.



Başlık ile cihaz arasında yaklaşık 1 cm'lik bir boşluk kalacaktır.

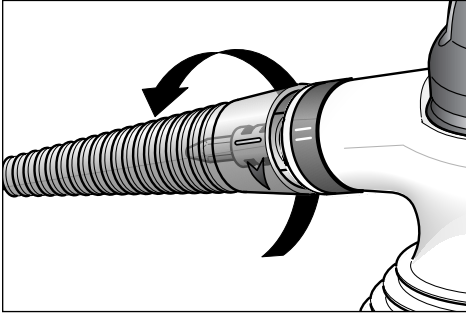

2. Başlık ok yönünde çevrilmelidir. Başlıktaki I işaret son pozisyonda cihazdaki II işaretini gösterecektir.

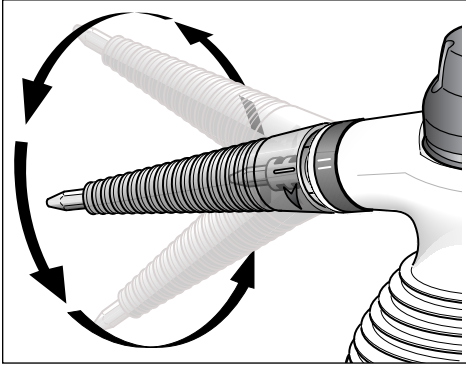

Başlık, artık tüm yönlere oynayacak şekilde takılmıştır.

➤ Başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde geri çevrilmeli ve yerinden çıkartılmalıdır.

Kullanım esnasında başlıkların değişimi



Haşlanma/yanma UYARISI

- Buhar çıkış yerinde kullanım esnasında su buharı birikebilir. Dolayısıyla bu alan çok ısınır. Başlıkları değiştirirken özellikle dikkat edin.
- Cihazı kullanmadığınızda (işinize kısa bir süre için ara verdiğinizde dahi), buhar şalterini her zaman kilit tuşuyla istenmeden basılmaya karşı emniyete alın.


1. Fişi prizden çekin.
2. Başlıkları "Buharlı temizleyiciyi kullanıma hazırlama" bölümünde açıklandığı gibi değiştirin. Kullanılmış olan başlığı çıkarırken yanmamanız için gerekirse koruyucu eldiven vb. kullanın.
3. Ardından cihazı tekrar çalıştırın.

Kullanımdan sonra



Haşlanma/yanma UYARISI

- Kullanım sonunda cihaz çok ısınabilir. Kaldırmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

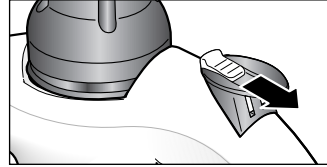1.  Buhar şalterindeki kilit tuşunu arkaya doğru itin.

2. Fişi prizden çekin. Cihaz kapanır.
3. Cihazın tamamıyla soğuması beklenmelidir (yakl. 2 saat). Güvenlik kilidi dikkatlice açılmalı ve geri kalan su dökülmelidir.
4. Gerekirse kullanılmış olan cihaz başlığını sökün.

Kullanım esnasında su takviyesi



Haşlanma/yanma **UYARISI**

- Cihaz çok sıcak. Depodaki su bitse dahi halen buhar çıkışı gerçekleşebilir. Güvenlik kilidinin sökülmesinde bile halen buhar çıkabilir. Bu nedenle dikkatli olun.
- Cihazı kullanmadığınızda (işinize kısa bir süre için ara verdiğinizde dahi), buhar şalterini her zaman kilit tuşuyla istenmeden basılmaya karşı emniyete alın.


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Depoyu doldurmak için sadece musluk suyu veya saf su kullanılmalıdır. Temizlik maddeleri, kireç sökücü, alkol, esans veya başka sıvılar hiç bir şekilde ilave edilmemelidir. Cihaza zarar verebilir veya tehlikeli hale getirebilirsiniz.


Buhar şalterine basılması durumunda buhar üretilmiyorsa su deposu boşalmıştır. Su takviyesi yaparken kendi güvenliğiniz için aşağıdaki adımlar sırasıyla yapılmalıdır:

1. Fişi prizden çekin.
2. Emniyet kilidi boşa dönüyorsa ve/veya açılmıyorsa, su deposundaki buhar basıncı çok yüksektir. Gerekirse su deposundaki basınç dengelenene kadar birkaç dakika bekleyin.
3. Güvenlik kilidini açmadan önce haşlanmalardan korunmak amacıyla kilit üzerine bir bez konmalıdır. Böylece buhar çıktığında önce beze gelecektir.
4. Güvenlik kilidi biraz gevşetilerek beklenmelidir. Böylece geri kalan buharın da çıkmasına izin verilir.
5. Güvenlik kilidi yavaşça çıkartılmalıdır. Burada bile halen buhar çıkışı olabilir!
6. Ölçüm kabını en fazla üst azami çizgiye kadar su ile doldurun ve suyu su deposuna dökün. Suyun sıçramaması için su yavaşça dökülmelidir.
7. Güvenlik kilidi tekrar sıkıca kapatılmalıdır.
8. Elektrik fişini tekrar prize takın. Kontrol lambası yanar. Kontrol lambası yaklaşık 3 ila 4 dakika sonra sönecektir. Artık buhar çıkacak şekilde su ısınmıştır. Cihaz yine çalışmaya hazırdır.

Uzatma hortumu sabitleme

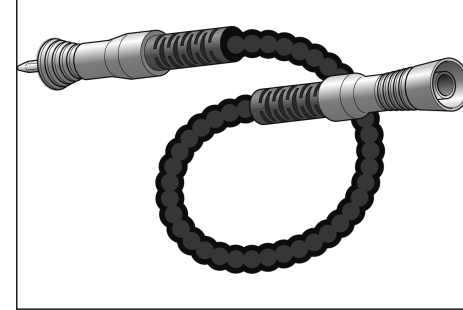


Uzatma hortumu sabit duracak veya oynayacak şekilde buhar temizleyicisi ile başlık veya fırça arasına eklenebilir. Aşağıda sabit konuma sabitleme işlemi açıklanır. Uzatma hortumunu dönebilecek şekilde sabitlemek için "Ağız dönebilecek şekilde takma" bölümünde açıklandığı gibi işlem yapın.

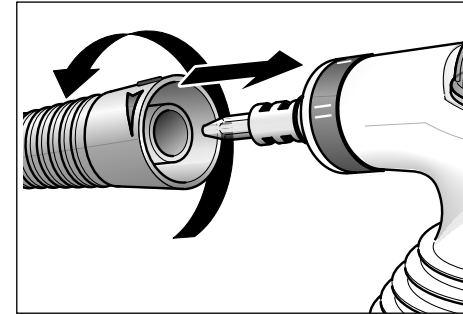

1. Uzatma hortumu mafsalsız memesine takılmalıdır. Hortumdaki I işareti, cihazdaki I işaretini gösterecektir.
 2. Uzatma hortumu dayanak noktasına kadar yerine itilmelidir.
 3. Uzatma hortumu ok yönünde çevrilmelidir. Hortumdaki I işareti, son pozisyonda cihazdaki II işaretini gösterecektir.
 4. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, dayanak noktasına kadar uzatma hortumunun diğer ucuna takılmalıdır.
 5. Püskürme memesi veya çok amaçlı başlık, ok yönünde dayanak noktasına kadar çevrilmelidir.
- Uzatma hortumunu veya başlığı tekrar çıkartmak için I işaretine gelecek şekilde hortum veya başlık geri çevrilmelidir. Daha sonra uzatma hortumu veya başlık kuvvetlice çekerek yerinden çıkartılmalıdır.

Kullanım


Kılıfı çok amaçlı başlığa takma

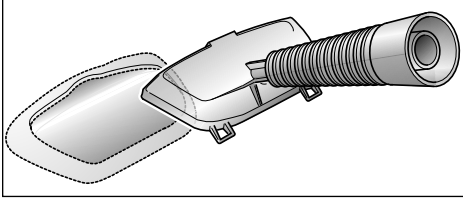

1. Kılıf çok amaçlı başlık üzerine geçirilmelidir.
2. "Ağı sabitleme" bölümünde tarif edildiği gibi başlık cihaza takılmalıdır.

Cam sileceğini çok amaçlı başlığa takma

1. Gerekirse kılıf çok amaçlı başlıktan çıkartılabilir.

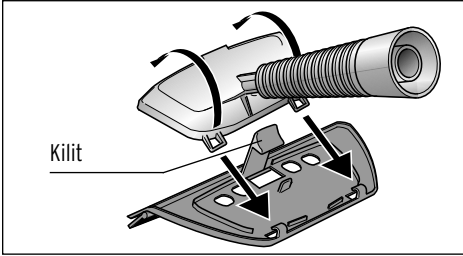

2. Arka halkalar yerine oturuncaya kadar çok amaçlı başlık, cam sileceğinin üzerine yerleştirilmelidir.
3. Cam sileceğinin kilidi yerine oturuncaya kadar çok amaçlı başlık ok yönünde itilmelidir.

4. "Ağı sabitleme" bölümünde tarif edildiği gibi başlık cihaza takılmalıdır.

- Cam sileceğini sökmek için kilit arkaya itilmeli ve çok amaçlı başlık yukarıya kaldırılmalıdır.

Cihazı bağlama ve kullanma



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Buhar, elektronik cihazlara tutulmamalıdır (örn. buzdolabı, fırın içleri, şalterler, lamba, mikrodalga fırınlar vb.).
- Buharlı temizleyici ile çalışmaya ara vermek veya çalışma sonlandırılmak istenildiğinde elektrik fişi prizden çekilmelidir.




Haşlanma/yanma UYARISI

- Buhar asla insan, hayvan veya bitkiler üzerine tutulmamalıdır.


1. Su deposunun dolu olduğundan emin olun (bkz. "Buharlı temizleyiciyi kullanıma hazırlama" bölümündeki "Kullanmadan önce su deposunu doldurma" kısmı). Elektrik fişi bir prize takılmalıdır. Kontrol lambası yanar.
2. Kontrol lambasının sönmesi için yaklaşık 3 ila 4 dakika beklenmelidir. Daha sonra buhar çıkacak şekilde su ısınmış olacaktır. Cihaz artık çalışmaya hazırdır.

- 3.

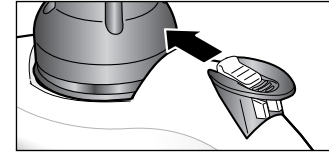

Kilit tuşunu öne itin.


- 4.

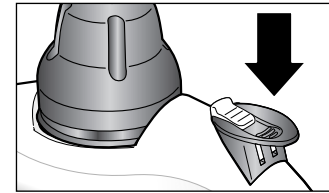

Başlık, temizlenmek istenilen nesneye tutulmalı ve buhar şalterine basılmalıdır.

5. Buhar çıkışını durdurmak için buhar şalteri bırakılmalıdır.

- 6.

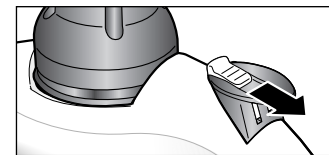

Kilit tuşunu tekrar arkaya itin.