

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı




444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.

Ürün numarası: TR 304 244



Mutfak robotu

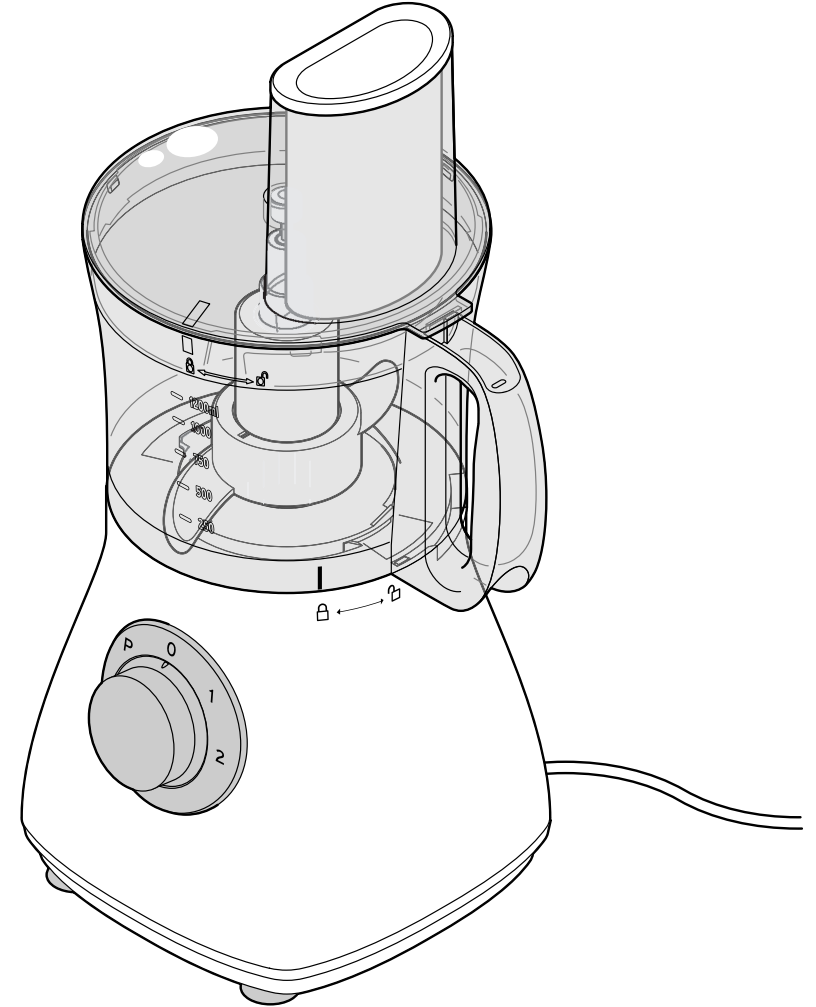

tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 74120AS2X1IV · 2013-11

Değerli Müşterimiz!

Yeni mutfak robotunuz; hamur yoğurur, kremşanti ve yumurta akı hazırlar ve ayrıca sebze ve meyveleri rendeleyip doğrar.

Aksesuar olarak bir adet doğrama bıçağı, bir adet yoğurma bıçağı, bir adet jülyen kesme bıçağı, birer şerit ve çubuk kesme bıçağı ve ayrıca krem şanti ve yumurta akı çırpma için bir adet disk mevcuttur.

Mutfak robotunu iki farklı hız seviyesinde ve hızlı çalıştırma modunda kullanabilirsiniz. Mutfak robotunun altında bulunan vantuz ayaklar, aletin sabit durmasını sağlar.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

3 Bu kılavuza dair	14 Jülyen dilimler kesmek için bıçak
3 Güvenlik uyarıları	15 Yoğurma bıçağı
6 Teknik bilgiler	15 Doğrama bıçağı
7 Genel bakış (ambalaj içeriği)	17 Kullanım
8 İlk kullanım öncesi	19 Temizleme
9 Mutfak robotunu birleştirme	20 Sorun / Çözüm
9 1. Cihazı kurma	21 İmha etme
9 2. Tahrik mili ve hazneyi takma	22 Garanti belgesi
10 3. Parça tutucusunu yerleştirme	23 Garanti şartları
10 4. Parçayı seçme ve takma	24 Teknik destek
12 5. Kapağı yerleştirme	
12 6. İticiyi yerleştirme	
13 Hangi parça hangi işlem için	
13 Krem şanti ve yumurta akı çırpma için disk	
13 Dilim kesmek için bıçak	
13 Çubuk kesmek için bıçak	

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

Garanti belgesi

BELGE NUMARASI: 108013

BELGE İZİN TARİHİ: 20.12.2011

BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ: 20.12.2013

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI: TCHIBO KAHVE
MAMULLERİ DAĞITIM
VE PAZARLAMA TİC.
LTD. ŞTİ.
ADRESİ: Barboros Mahallesi,
Çiğdem Sk No: 1/7
My Office Binası,
Ataşehir / İstanbul
TELEFON: 0216 575 44 11
FAKS: 0216 576 04 84

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
My Office Binası: Barboros Mah. Çiğdem Sk.
No: 1/7 / Ataşehir / İstanbul
Anadolu Kurumlar V.D. 633 042 4483

MALIN

CİNSİ: MUTFAK ROBOTU
MARKASI: TCM
MODELİ: 304 244
GARANTİ
SÜRESİ: 3 YIL
AZAMİ TAMİR
SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI: TCHIBO KAHVE MAM.
DAĞ. VE PAZ. TİC. LTD.
A.Ş.
ADRESİ: Barboros Mahallesi,
Çiğdem Sk No: 1/7
My Office Binası,
Ataşehir / İstanbul
TELEFON -
FAKS: 216 575 44 11 -
216 576 04 84
FATURA NO
VE TARİH:
TARİH-İMZA -KAŞE:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
My Office Binası: Barboros Mah. Çiğdem Sk.
No: 1/7 / Ataşehir / İstanbul
Anadolu Kurumlar V.D. 633 042 4483

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

- Mutfak robotu, gıdaların evdeki kullanım miktarları için tasarlanmış olup, ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.
- Aksesuarlarla ilgili olarak, bu kullanma kılavuzunda belirtilen kullanım alanlarını dikkate alın.
- Cihaz, örn. kahve çekirdeği, fındık, dondurulmuş sebze, buz küpleri veya kemikli et gibi çok sert gıdaların işlenmesi için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve elektrik kablosunu çocuklardan uzak bir yerde saklayın.
- Bu cihaz, yeterli fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneğe veya yeterli tecrübeye sahip olmayan, gözetim altında olmadan ve kullanımdan dolayı meydana gelecek olan tehlikeleri idrak edemeyen kişilerce kullanılamaz.
- Cihazı, çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Nemden dolayı elektrik çarpma TEHLİKESİ

- Motor bloğu, elektrik kablosu ve elektrik fişi suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir veya suya daldırılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpma riski söz konusudur. Cihazın şalterine ve elektrik fişine asla ıslak ellerle dokunmayın.
- Cihazı açık havada kullanmayın. Cihazı asla yağmura veya neme maruz bırakmayın. Ayrıca kiler ve garaj gibi nemli mekanlarda muhafaza etmeyin.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Motor bloğunda, elektrik kablosunda, haznede veya kapakta gözle görülebilen hasarlar mevcutsa tehlikeleri önlemek için cihazı çalıştırmayın. Hasarlı aksesuarları da kullanmayın.
- Bu cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış, kolay erişilebilir ve cihazın teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve sivri kenarlardan uzak tutun. Elektrik kablosunu, cihaz aşağı düşmeyecek şekilde yerleştirin.

- Elektrik fişini şu durumlarda prizden çıkarın:
 - ... Her kullanımdan sonra,
 - ... aksesuarları yerleştirmeden veya çıkarmadan önce,
 - ... cihazı temizlemeden önce
 - ... veya çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse.Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazdaki veya elektrik kablosundaki onarım çalışmalarını sadece bir yetkili serviste veya servis merkezine yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucunda kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Yaralanma UYARISI

- Kullanımdan sonra dönen şalteri her zaman **O** konumuna getirin. Sadece dönen şalter **O** konumundaya gerçekten kapanmış olur.
- Hazneyi çıkartmadan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Aletin fişi prize takılı ise, aleti sürekli gözetim altında tutun.
- Eğer bıçaklar sıkışmışsa veya zor dönüyorsa cihazı kullanmayın.
- Bıçaklar veya diğer işletim parçaları çalışırken asla kaşık, bıçak veya benzer aletleri içine sokmayın.
- İşletim esnasında haznenin içine asla elinizi sokmayın. Hareket halinde olan hiçbir cihaz parçasına dokunmayın.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.	• Elektrik fişi prize takılı mı? • Hazne doğru yerleştirilmiş mi? • Kapak doğru yerleştirilmiş mi? Hazne ve kapak sıkıca sabitlenmiş olmalıdır - bkz. bölüm "Mutfak robotunu birleştirme".
Dilim, çubuk veya jülyen keserken bıçak diski çok yavaş dönüyor.	• Dolum haznesi çok mu dolu? • Kesilecek malzeme uygun mu? Çok büyük, çok sert veya çok yumuşak parçalar uygun değildir. Buz küpleri, dondurulmuş gıda veya benzer sertlikte olan gıdaları rendelemeyin. • İticiyle çok mu fazla yüklendiniz?
Cihaz, çalışma esnasında kapanıyor.	• Cihaz aşırı ısınmış mı? Aşırı ısınma koruması devreye girmiş. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce oda sıcaklığına gelinceye kadar soğumasını bekleyin.

- Cihaz çalışırken hazne duvarlarına yapışan malzemeleri temizlemeyin. Önce cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve her zaman bir tahta veya plastik spatula kullanın.
- Kesilecek olan malzemeyi asla ellerinizle cihazın içine bastırmayın. Bunun için her zaman iticiyi kullanın.
- Malzemeleri hazneye koymadan önce kullanacağınız parçayı yerleştirin.
- Parçalar, mikser kapatıldıktan sonra da bir süre dönmeye devam eder. Kapağı veya hazneyi çıkarmadan önce kullanılan başlığın tam olarak durmasını bekleyin. Elektrik fişini prizden çekin.
- Bıçaklar çok keskindir. Bu nedenle özellikle yerleştirirken ve temizlerken çok dikkatli olun. Bıçaklara daima plastik kısımlarından dokununuz. Bıçakları eğer elle yıkayacaksanız, yıkama suyunuz bıçakları iyi bir şekilde görebilmeniz için duru olmalıdır.
- Doğrama bıçağını kullanmadığınız zamanlarda saklama kılıfını takın.
- Emniyetiniz için cihaz, sadece hazne ve kapak doğru yerleştirilmişse ve kilitliyse çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazınız, hatalı şekilde yerleştirilmiş hazne ve/veya yanlış takılmış kapak ile yine de çalışacak olursa, cihazı kullanmayın ve servis merkezine gönderin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Bu cihaz, kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Maksimum 30 saniye sonra cihazı kapatın. Cihazı, tekrar kullanmadan önce yaklaşık 2 dakika soğumaya bırakın.
- Haznesi boşken cihazı çalıştırmayın. Motor fazla ısınabilir ve hasar meydana gelebilir.
- Hazneyi aşırı miktarda doldurmayın. MAX işaretlerine dikkat edin.
- Cihazı düz, kaymaz ve dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- Elektrikli ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile arasında yeterince mesafe bırakın. Cihazı sıcak bir yüzeye koymayın.
- Cihazı, hazneden tutarak taşımayın.
- Doğrama işlemi yaparken: Doğranmış malzemeyi bağlamak için sıvı eklemeyin.
- Bıçakların sıkışmasını önlemek için sert malzemeleri hazneye koymadan önce küçük dilimlere ayırın.
- Cihazı çok sert malzemeleri doğramak için kullanmayın (örneğin buz parçaları veya kemikler).
- Baharatları veya iri taneli şekerleri doğramayın. Bunlar plastiğe zarar verebilir.
- Plastiğin badem aroması ile veya başka aromalarla temas etmesini önleyin. Bu durum plastikte renk değişimlerine sebep olabilir.

- Yoğun bir renge sahip gıdalar, örn. havuç gibi, plastik parçaları boyayabilir. Bu renk değişimleri hemen yıkan-
dığı takdirde çoğunlukla temizlenebilir ve plastiğe zarar vermesi, tadı etkile-
mesi önlenmiş olur.
- Temizleme için temizleme fırçası gibi tahriş edici araçlar ya da sert kimya-
sallar kullanılmamalıdır.
- Sadece orijinal aksesuarları kullanın.

- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri vantuzlu ayakları bulundukları yüzeyi bozabilir ve yumu-
şatabilir ve bu nedenle mobilyalar üzerinde istenmeyen izler oluşabilir. Bu nedenle her ihtimale karşı, cihazın altına kaymayan bir altlık koyun.

Teknik bilgiler

Model:	304 244
Şebeke gerilimi:	220-240 V ~ 50 Hz
Koruma sınıfı:	II 
Güç:	500 W
Kısa süreli çalışma:	Azami 30 saniye / 2 dakika ara
Hazne dolum miktarı:	Azami 1200 ml
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Motor bloğu asla ıslanmamalıdır.
- Motor bloğunu damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.



Yaralanma **UYARISI**

- Bazı parçalar çok keskindir. Temizlerken dikkatli olun!

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Tüm aksesuarları kullanımdan hemen sonra temizleyin; aksi halde işlem yaptığınız gıda maddeleri üzerinde kuruyabilir.

1. Fişi prizden çekin.
2. Motor bloğundan kapağı, parçayı, parça taşıyıcısını ve hazneyi sökün.
3. Motor bloğunu hafif nemli bir bez ile silin.

4. Diğer parçaları, ılık su ve biraz bulaşık deterjanı ile temizleyin.

Yıkama suyu, bıçakları görebilecek kadar duru olmalıdır ki yanlışlıkla elinizi kesmeyiniz.

Tüm parçalar (motor bloğu hariç) aynı zamanda bulaşık makinesinde de temizlenmeye uygundur.

Bunun için bulaşık makinesinin üst bölmesine parçaları yerleştirin ve maksimum +50 °C derecede yıkayın.

5. Tüm parçaları temiz su ile durulayın.

6. Tüm parçaları iyice kurutun. Cihazı tekrar birleştirmeden önce gerekirse motoru iyice kurumaya bırakın.



Yoğun bir renge sahip gıdalar, örn. havuç gibi, plastik parçaları boyayabilir. Renk değişimleri, biraz yemeklik yağ ile çoğu zaman kolaylıkla temizlenir. Bu renk değişimleri plastiğe zarar vermez ve tadı etkilemez.

8. İhtiyaca göre sıvı veya katı durumdaki malzemeyi doldurma ağzından cihaza doldurun.


Malzemeleri içine iterken daima iticiyi kullanın; malzemeleri asla elinizle itmeyin!

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazın zarar görmesini engellemek için cihazın, kapağını döndürerek açıp kapatmayın. Bunun için sadece dönen şalteri kullanın.

9. Cihazı kapatmak için dönen şalteri **0** konumuna getirin. Makinenin durmasını bekleyin, elektrik fişini prizden çekin ve ardından kapağı kaldırın.
10. Önce bıçak parçasını çıkartın ve sonra hazneyi, ahşap veya plastik bir spatula ile boşaltın.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

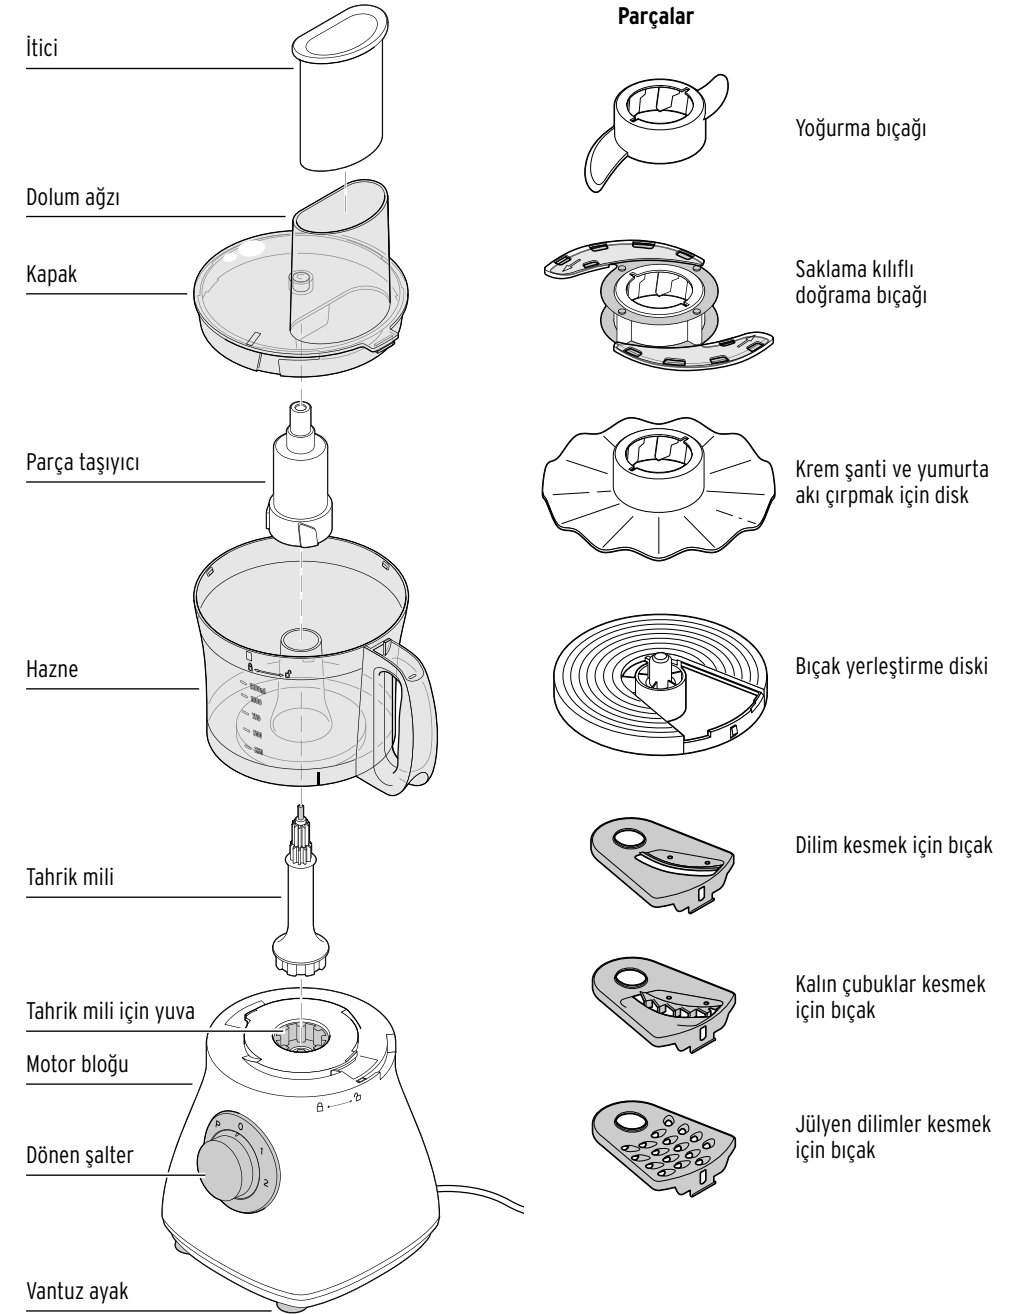

İlk kullanım öncesi



Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.



Yaralanma UYARISI

- Bazı parçalar çok keskindir. Ambalajından çıkarırken ve temizlerken dikkatli olun!

1. Tüm parçaları ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.
2. İlk kullanımdan önce motor bloğu hariç tüm aksesuarları biraz bulaşık deterjanı ve ılık su ile iyice temizleyin. Motor bloğunu hafif nemli bir bezle silebilirsiniz.
3. Aksesuar parçalarını su ile durulayın ve sonra iyice kurulayın.



Tüm parçalar (motor bloğu hariç) aynı zamanda bulaşık makinesinde de temizlenmeye uygundur. Bunun için bulaşık makinesinin üst bölmesine parçaları yerleştirin ve maksimum +50 °C derecede yıkayın.


Kullanım



Yaralanma UYARISI

- Kesilecek olan malzemeyi daima itici ile cihazın içine itin. Doldurma ağzına ellerinizi sokmayın.
- Her zaman bıçağın durmasını bekleyin. Kapağı açmadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Hazneyi boşaltmadan önce daima ilk olarak bıçak tertibatını çıkartın.

1. Cihazı temiz, kuru, düz bir zemin üzerine yerleştirin. Vantuz ayaklar sabit ve kaymaz duruş sağlar.
2. Uygun parçayı seçin.
3. Cihazı, "Mutfak robotunu birleştirme" bölümünde açıklandığı gibi birleştirin, fakat henüz kapağını kapatmayın.
4. Malzemeleri, azami **1200ml** işaretine kadar hazneye doldurun.
5. Kapağı, "Mutfak robotunu birleştirme" bölümünde açıklandığı gibi hazneye takın.
Haznenin doğru şekilde motor bloğunun üzerine oturduğundan ve kapağın doğru şekilde hazneye sabitlendiğinden emin olun. Cihaz, sadece bu iki parça düzgün şekilde yerleşmişse çalışır.
6. Elektrik kablosunu, erişilmesi kolay olan bir prize takın.

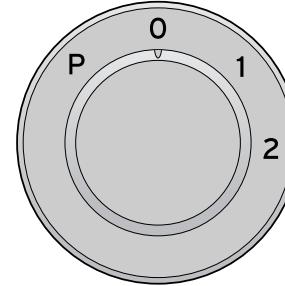

7. Cihazı çalıştırmak için dönen şalteri aşağıdaki hızlara getirin:

- 1** (yavaş),
- 2** (hızlı) veya
- P** (hızlı işletim).

Cihazı istenilen kıvam elde edilene kadar çalıştırın, fakat

... **P** konumunda sadece 2-3 saniye,

... **1** veya **2** konumlarında yakl. 30 saniyeden az.

Ardından yakl. 2 dakika kadar cihazın soğumasını bekleyin.



Hız **2**, hamur yoğurmak veya sıvıları çırpma için uygundur. Hızlı işletim modu **P**, malzemeleri püre şekline gelmeden bıçak tertibatı ile ince doğramak isterseniz kullanılır.

Gıda maddelerini hazırlamak

- Yıkanmış, kurulanmış olan malzemeleri (örn. et, ekmek, sebze) yakl. 1,5 cm büyüklükte eşit kareler halinde kesin.
- Baharatların saplarını kesin ve mümkün olduğunca kuru şekilde işleyin.
- Etlerin sinirlerini ve zarlarını temizleyin.

Hamur hazırlama

- Gerekirse tereyağını kullanmadan hemen önce buzdolabından çıkartın ve bunları yaklaşık 1,5 cm büyüklüğünde küpler halinde doğrayın.
- Önce kuru malzemeleri hazneye doldurun (un, tuz, şeker vs.). Gerekirse bundan sonra tereyağı küplerini ekleyin.
- Cihazı, hız seviyesi 2'de çalıştırın, fakat maksimum 30 saniyeden fazla çalıştırmayın.
- Ölçülmüş olan sıvıyı (su, süt vs.) çalışan cihaza doldurma ağzından ilave edin.
- Hamur top haline geldiğinde cihazı kapatın.
- Hamur uzun süre işlenirse fazla katı olur.
- Hamuru haznedan çıkarın ve elle kısaca yoğurun.

Mutfak robotunu birleştirme





Yaralanma UYARISI

- Cihazın elektriğe bağlı olmadığından ve dönen şalterin **O** konumunda olduğundan emin olun.

1. Cihazı kurma

- Sarılmış olan kabloyu tamamen açın.
- Cihazı daima sağlam, kuru, düz ve dayanıklı bir çalışma yüzeyi üzerine yerleştirin.
Motor bloğun altındaki vantuz ayaklar tüm düz yüzeylerde tutunurlar. Ayaklar, temiz ve düz bir zeminde olmalıdır. Yüzey pürüzlüyse vantuz ayaklar tutunmaz.

2. Tahrik mili ve hazneyi takma

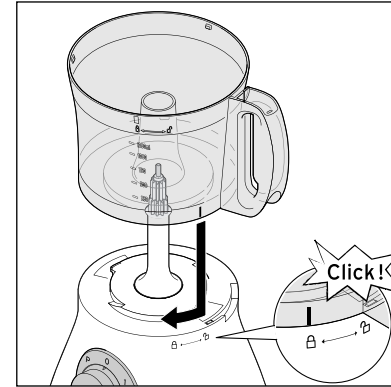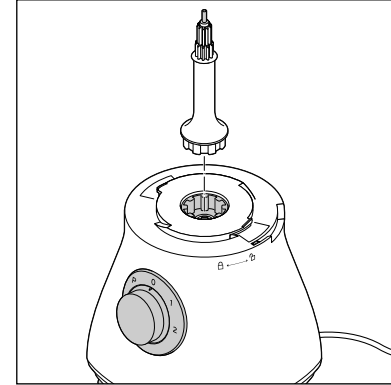


1. Tahrik milini cihazdaki yuvaya takın.
2. Hazneyi, haznedeki işaret, motor bloğunun üzerindeki sembolün üzerinde olacak şekilde tahrik milinin üzerine takın.
3. Hazneyi, haznedeki işaret, sembolün üzerinde olacak şekilde saat yönünde döndürün.



Hazne doğru yerleştirilmediyse cihaz çalıştırılmaz.

3. Parça tutucusunu yerleştirme

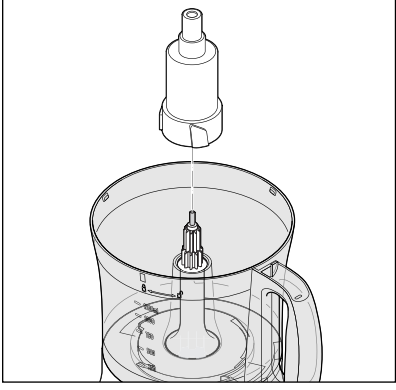

- Parça tutucusunu tahrik milinin üzerine takın.


4. Parçayı seçme ve takma




Yaralanma **UYARISI**

- Bazı parçalar çok keskindir. Bıçakları kullanırken dikkatli olun!

Yoğurma veya parçalama bıçağını yerleştirme

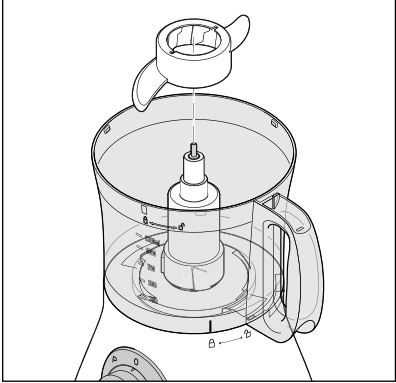


- Yoğurma veya parçalama bıçağını, şekilde gösterildiği gibi parça tutucusuna takın. Bu esnada kenardaki girintiler yukarıya bakmalıdır.

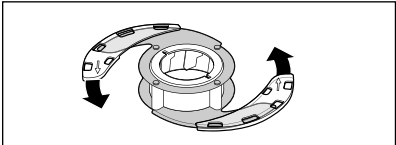

- Kullanmadan önce doğrama bıçağının saklama kılıflarını çıkarın.

Yoğurma bıçağı

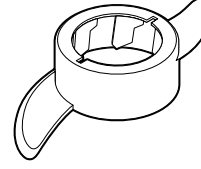


Aşağıdakileri hazırlamak için

- En fazla 400 gr unla poğaça hamuru için,
- En fazla 400 gr unla ekşi hamur için.



Kuru üzüm gibi parçalanmaması gereken malzemeler daha sonra elle içine eklenmelidir.

Doğrama bıçağı

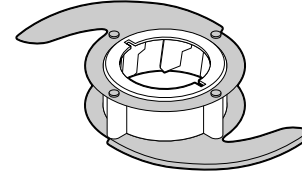

Aşağıdakileri doğramak için kullanılır:

- Azami 500 gr'a kadar çiğ et
- Soğan, baharat, sebze, pişmiş et, fındık ve benzeri malzemeler.

Püre yapmak için, örneğin pişmiş sebzelerle.




Bıçak tertibatı ile pişmiş patateslerden püre yapılamaz.

Doğrama ve yoğurma için ipuçları

- Mutfak robotu işlemi, saniyelerle ölçülecek kadar kısa süreler içinde gerçekleştirir. Malzemelerin yapılarını korumak için uzun süreli işlem yapmaktan kaçının.
- Yoğurmak veya çırpma için hız seviyesi **2** seçilmelidir. Bazı malzemeleri işlerken cihazı, hızlı işletim modunda çalıştırırsanız daha homojen bir sonuç elde edersiniz.
- Eğer bisküvi ufalamak isterseniz, önce bunları elle parçalayın ve çalışan makineye doldurma ağzından ekleyin.
- Doğranmış malzemeyi bağlamak için sıvı eklemeyin.
- Hazne duvarlarına yapışmış malzemeyi temizlemek için bıçağın durmasını bekleyin, elektrik fişini çekin, sonra kapağı açın, yapışmış olan malzemeleri ahşap veya plastik bir spatula ile haznenin ortasına itekleyin - bu işlemi parmaklarınızla yapmayın!


Jülyen dilimler kesmek için bıçak

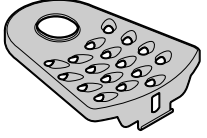

Sebze, patates ve benzeri malzemeleri ince şeritler halinde kesmek için özellikle salatalarda, garnitür olarak ve kısa süreliğine kızartmak için kullanılır.

Kesme ipuçları


- 30 saniyeden uzun süreyle kesme işlemi yapmayın. Kesme işlemi ardından yakl. 2 dakika kadar cihazın soğumasını bekleyin.
- Mümkün olduğu kadar taze malzemeler kullanın.
- Kesmek için hız seviyesi **2** kullanın.

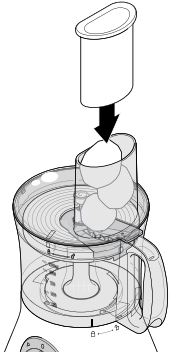

Malzemeleri doldurma ağzından doldurun. Doldurma ağzını mümkün olduğunca doldurun, böylece malzemeler istenilen pozisyonda kalabilir ve itici ile eşit şekilde itilebilirler. Mümkün olduğunca eşit şekilde iticiyle itin.




- Daha uzun dilimler elde etmek için yiyecekleri yatay olarak doldurma ağzına yerleştirin (örn. jülyen sebze için), daha kısa dilimler için yiyecekleri dikey olarak yerleştirin.
- Haznenin içindeki malzemelerin tıkanıklığa yol açmaması için hazneyi arada bir boşaltın. Kapağı kaldırmadan ve haznenin içine elinizi sokmadan önce daima bıçağın durmasını bekleyin ve elektrik fişini çekin.
- Haznenin içinde veya diskin üzerinde, doğranmamış küçük malzeme kalıntıları kalması normaldir.

Krem şanti / yumurta akı çırpma diskini takma

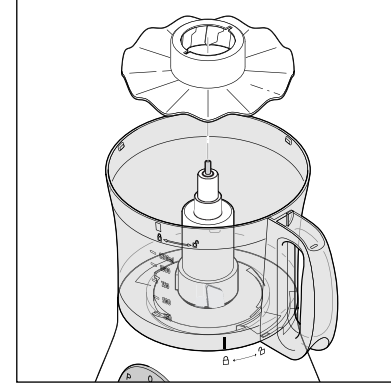


- ▷ Diski, resimde gösterildiği gibi parça taşıyıcısının üzerine yerleştirin.

Dilim, çubuk veya jülyen kesme bıçaklarını takma

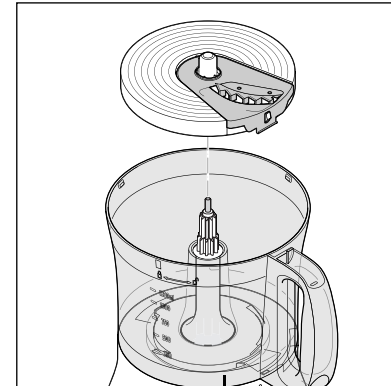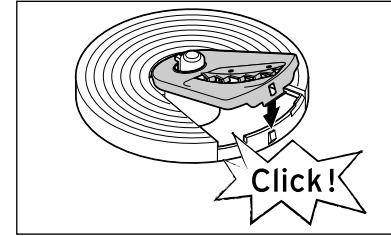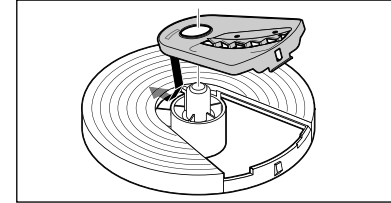

1. İlgili bıçağı, ilk önce resimde gösterildiği gibi eğik bir şekilde diskin bıçak yuvasına yerleştirin.
2. Bıçağı, yuvaya sabitlenecek şekilde aşağıya doğru bastırın.
3. Diski, resimde gösterildiği gibi parça taşıyıcısının üzerine yerleştirin.

5. Kapağı yerleştirme

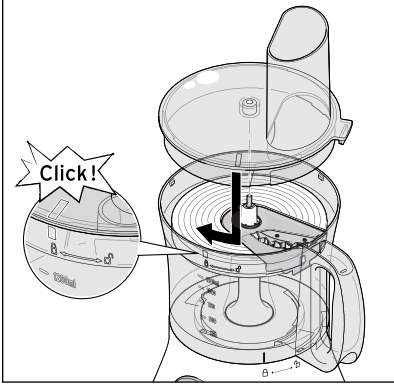


1. Kapağı, kapaktaki işaret, haznenin üzerindeki sembolün  üzerinde olacak şekilde haznenin üzerine takın.
2. Kapağı, kapaktaki işaret, haznenin üzerindeki sembolün  üzerinde olacak şekilde saat yönünde döndürün.



Kapak doğru yerleştirilmediyse cihaz çalıştırılmaz.

6. İticiyi yerleştirme

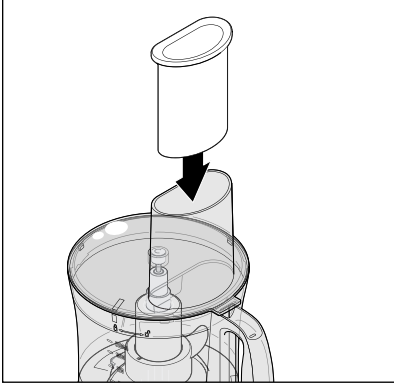

- ▷ İticiyi doldurma ağzına sokun.



Yaralanma **UYARISI**

- Kesilecek olan malzemeyi cihazın içine iterken daima iticiyi kullanın. Doldurma ağzına ellerinizi sokmayın.

Mutfak robotu artık çalışabilir konumundadır.

Hangi parça hangi işlem için




Yaralanma **UYARISI**

- Bıçakları kullanırken dikkatli olun! Kesme yüzeyleri çok keskindir. Bıçaklara daima plastik kısımlarından dokununuz.

Krem şanti ve yumurta akı çırpma için disk


Krem şanti veya yumurta akını çırpma için

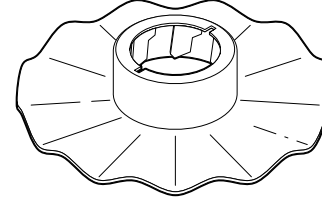

Krem şanti ve yumurta akı çırpma için öneriler


- Yumurta akını çırpmadan önce hazneyi ve diski iyice temizleyin. Yumurta akına tereyağı, yumurta sarısı veya başka yağların karışmadığından emin olun, aksi takdirde yumurta akı sertleşmez.
- Krem şantiyi mümkün olduğunca iyi soğutulmuş şekilde hazırlayın, yumurtalar daha çok oda ısısında olmalıdır.
- Kremşanti veya yumurta çırparken hız seviyesi **2** seçilmelidir.
- Dilerseniz cihaz çalışırken, şekeri yavaşça doldurma ağzından ekleyebilirsiniz.
- Cihazı kapatın, durmasını bekleyin, elektrik fişini çekin, kapağı kaldırın ve diski çıkartın. Çırpılmış malzemeyi, ahşap veya plastik bir spatulayla boşaltın.

Dilim kesmek için bıçak

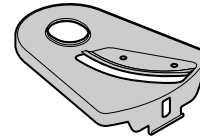

Dilim kesmek içindir, örn. havuç, patates, lahana, salatalık, kabak, kırmızı pancar, soğan

Çubuk kesmek için bıçak

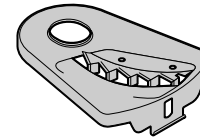

Çubuk kesmek içindir, örn. havuç, patates, lahana, salatalık, kabak, kırmızı pancar, soğan