

SIZE:200X140MM

68120-GSBB-112013-001



Cafissimo



www.tchibo.com.tr

# Hoş geldiniz Cafissimo

KAPSÜLDE %100 TCHİBO ARABİCA KAHVESİ



tr

Süt köpürtücü için  
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

**Sadece Tchibo dünyasına özel**

## Cafissimo ile tüm kahve dünyasını yaşayın

Cafissimo süt köpürtücümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cafissimo size Tchibo'nun %100 sürdürülebilir tarımsal yetiştirmeyeyle elde edilmiş en yüksek kahve kalitesini kolay kullanımlı bir kapsül makinesi ve buna uygun aksesuarlarıyla kombine edilmiş olarak sunuyor. Herşey evde hazırlanabilen kusursuz kahve keyfi için.

Yeni Cafissimo süt köpürtücünüzle Cappuccino veya Latte Macchiato gibi enfes süt spesiyalitelerini kendiniz hazırlayabilirsiniz. Düşmesine basarak çok kolay ve hızlı bir biçimde krema kıvamında süt köpüğü hazırlayın: ister soğuk ister sıcak, çok veya az köpük; çeşitli seçenekleri deneyebilirsiniz! Cafissimo'nun yeni süt köpürtücüsünü güle güle kullanın.

Güveniniz için teşekkür ederiz.  
Cafissimo Ekibiniz



## Cafissimo ile kusursuz kahvenin tadına varın


Cafissimo evde hazırlanabilen kusursuz kahve keyfi sunuyor. %100 sürdürülebilir tarımsal yetiştirmeyeyle elde edilmiş çok çeşitli kahve seçeneklerimiz ve göz alıcı renklerde kapsüllü makinelerimizin yanı sıra internette pek çok faydalı aksesuarlar keşfedeceksiniz. Örneğin pratik Cafissimo kapsül tutucusunu ve hoş biçimleriyle dikkat çeken Latte Macchiato bardaklarımızı gördünüz mü? Bu şekilde en sevdiğiniz kahveyi kusursuz bir şekilde sunabilirsiniz. Tüm Cafissimo ürün çeşitlerini keşfedin!



## İçindekiler

- 4 Genel bakış**
- 5 Bu kılavuza dair**
- 5 Kullanım amacı ve kullanım yeri**
- 6 Güvenlik uyarıları**
- 9 Kullanım**
  - 9 Tabanı kurma
  - 9 Karıştırıcı uç seçimi ve süt doldurma
  - 10 Sütü köpürtme ve ısıtma
  - 11 Sütü soğuk köpürtme
  - 11 Isıtma ve karıştırma işlemine ara verme veya erken sonlandırma
  - 11 Cihazı kapatma
- 11 Güvenlik tertibatları**
- 12 Temizleme**
- 13 Sorun / Çözüm**
- 14 Teknik bilgiler**
- 15 İmha etme**
- 16 Garanti şartları**
- 16 Teknik destek**
- 17 Garanti belgesi**

## Genel bakış

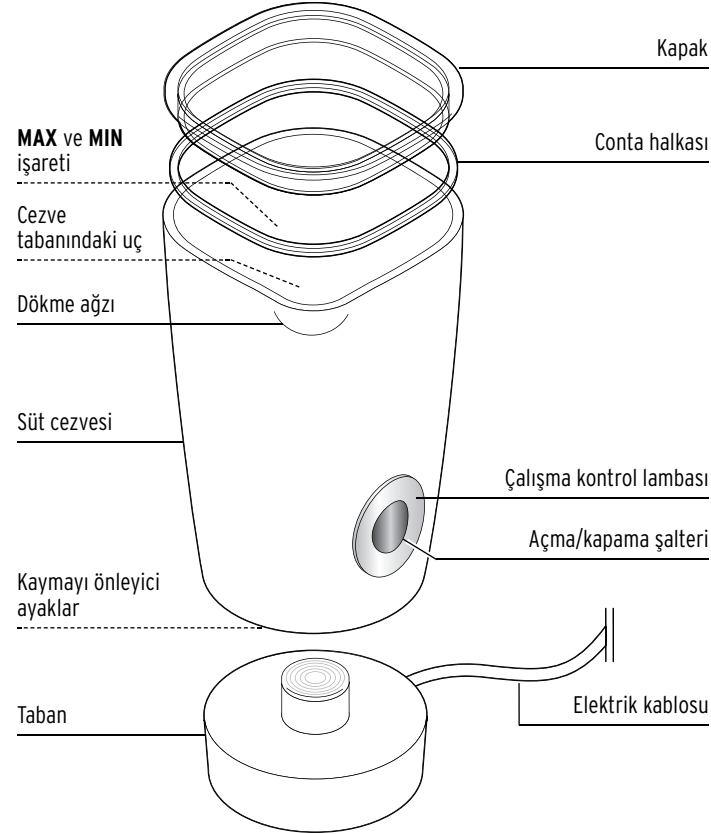

4 Genel bakış

Sadece hafif süt köpüğü için  
karıştırıcı uç  
Kapasite: yakl. 250 ml



Çok fazla süt köpüğü için  
karıştırıcı uç  
Kapasite: yakl. 115 ml




## Taban alt kısmı

Karıştırma parçaları

Bir karıştırma parçası için muhafaza ucu

Kaymayı önleyici ayaklar

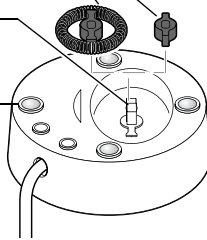

## Garanti belgesi

**BELGE NUMARASI: 128346**

**BELGE İZİN TARİHİ: 05.12.2013**

**BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ: 05.12.2015**

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI: TCHIBO KAHVE MAMULLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ.

ADRESİ: Barboros Mahallesi,  
Çiğdem Sk No: 1/7 My Office Binası,  
Ataşehir / İstanbul

TELEFON: 0216 575 44 11

FAKS: 0216 576 04 84

## FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.  
My Office Binası: Barboros Mah. Çiğdem Sk.  
No: 1/7 Ataşehir / İSTANBUL  
Ankara / Türkiye T.C. 012 43 44 84

## MALIN

CİNSİ: KARIŞTIRICI

MARKASI: TCM

MODELİ: 287 326

GARANTİ SÜRESİ: 40 AY

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

## SATICI FİRMANIN

ÜNVANI: TCHIBO KAHVE MAM. DAĞ. VE PAZ. TİC. LTD. A.Ş.

ADRESİ: Barboros Mahallesi,  
Çiğdem Sk No: 1/7 My Office Binası,  
Ataşehir / İstanbul

TELEFON -  
FAKS: 216 575 44 11 - 216 576 04 84

FATURA NO  
VE TARİH:

TARİH-İMZA-KAŞE:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.  
My Office Binası: Barboros Mah. Çiğdem Sk.  
No: 1/7 Ataşehir / İSTANBUL  
Ankara / Türkiye T.C. 012 43 44 84

17 Garanti belgesi

## Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 40 aydır.
  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
  3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
  4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
    - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,  
• Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

Ürün numarası: 287 326

## Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

**Tchibo Türkiye**  
**Teknik Destek Hattı**  
 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri  
çalışma saatleri hafta içi  
09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

## Bu kılavuza dair

Bu cihaz çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu cihaz başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret elektrik sonucu yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

İşaret sözcükleri:

**TEHLİKE** olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır,

**UYARI** olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır,

**DİKKAT** olası hafif yaralanmalara ya da maddi hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

## Kullanım amacı ve kullanım yeri

- Süt köpürtücü, süt ısıtmak ve köpürtmek için kullanılır. Cihazın içine başka sıvılar veya katı gıdalar doldurmayın.
- Süt köpürtücü, evde ve ev benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
  - küçük dükkanlar, ofisler vb. çalışma ortamları,
  - çiftliklerde,
  - kahvaltı evlerinde veya otellerde müşteriler tarafından.
- Ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur.

## Güvenlik uyarıları



### Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yere kurun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

### Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Süt köpürtücüsünün haznesi asla suya veya diğer sıvılara daldırılmamalıdır. Elektrikli parçalara su girmemelidir.
- Taban, fiş ve elektrik kablosu suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur. Bu nedenle cihazı örn. lavabo/evye gibi yerlerden uzak tutun. Cihazı açık alanda veya nemli yerlerde kullanmayın.
- Ürüne, fişine ve elektrik kablosuna nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Süt köpürtücüsünü asla gözetimsiz çalıştırmayın.
- Elektrik fişini şu durumlarda prizden çıkarın:
  - ... Çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
  - ... kullanımdan sonra,
  - ... fırtınalı havalarda ve
  - ... cihazı temizlemeden önce.

## İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

## Teknik bilgiler

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün numarası    | 287 326                                                                                     |
| Şebeke gerilimi: | 220 - 240 V ~ 50 Hz                                                                         |
| Koruma sınıfı:   | I          |
| Güç:             | 500 W                                                                                       |
| Kapasite:        | Spiralli karıştırma parçası<br>yakl. 115 ml<br>Spiralsiz karıştırma parçası<br>yakl. 250 ml |
| Ortam sıcaklığı: | +10 ila +40 °C                                                                              |

Tchibo için özel  
olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik  
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Bu arada kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.

- Elektrik kablosunun fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarmak için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Cihazı ve elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihazı, ayrı bir zaman ayarlı veya uzaktan kumandalı prize bağlamayın.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazda veya elektrik kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezine yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar nedeniyle kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

## Haşlanma/yanma UYARISI

- Süt cezvesi ve kapak kullanım esnasında ısınır! Sıcak yüzeylere dokunmayın. Süt cezvesini sadece alt kısmından, kapağı sadece kenarından tutun. Her iki parçanın da temizlenmeden önce soğumasını bekleyin.
- Sıcak süt ve su buharı haşlanmalara neden olabilir. Cihazı sadece kapak süt cezvesine sıkıca oturduğunda kullanın. Çalışır durumdayken cihazın içine veya üzerine dokunmayın. Kapağı kaldırırken özellikle çıkan buhara dikkat edin.
- Cihazı, iyi temizlenebilen ve erişilmesi kolay olan sağlam, düz bir zemine koyun. Cihaz kaymamalı veya devrilmemelidir. Elektrik kablosunu, kimsenin takılıp düşmeyeceği bir şekilde yerleştirin. Cihazı aşağıya çekmemesi için kabloyu cihazın bulunduğu yerden aşağıya sarkıtmayın.

### DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Süt cezvesinin içerisindeki **MIN** ve **MAX** işaretlerine dikkat edin. Cezve tabanındaki uç, süt ile örtülmüş olmalıdır. Yetersiz süt miktarı, cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Çok fazla süt, sütün köpürüp taşmasına neden olur.
- Cezveyi tabandan almadan önce karıştırma ve ısıtma işlemi bitirilmiş veya süt köpürtücüsü kapalı olmalıdır.
- Süt köpürtücüsü ile, ocak gözü veya fırın gibi başka ısı kaynakları arasında yeterince mesafe bırakın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Süt köpürtücüsü ve aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.

- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakların malzemesine etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarda istenmeyen izlerin meydana gelmesini önlemek için gerekirse ürünün altına kayganlığı önleyici bir altlık yerleştirin.



Süt köpüğünün miktarı ve kalitesi pek çok faktöre bağlıdır: sütteki yağ oranına, uzun ömürlü, taze veya dondurularak saklanmış süt kullanmanıza, sütün sıcaklığına veya seçilen markaya. Sütün köpürerek taşmaması için yeni bir süt türünü cezveye koyarken ilk başta **MAX** işaretine kadar doldurmayın, aksine daha az miktarlarla deneyin. Süt taşacak olursa cihazı derhal kapatın. Cihaz soğuyana kadar bekleyin ve ancak ondan sonra temizleyin ("Temizleme" bölümüne bakınız).

Biz en iyi sonuçları %1,5'luk yağsız süt ile elde ettik.

### Sorun / Çözüm

|                                                            |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz çalışmıyor.                                          | • Elektrik fişi prize takılı mı?                                                                                                                               |
| Isıtma ve karıştırma işlemi zamanından önce sonlandırılır. | • Karıştırma ve ısıtma işleminden hemen sonra yeni bir karıştırma ve ısıtma işlemi başlatırsanız işlem normalden daha kısa sürede tamamlanır.                  |
| kontrol lambası mavi yanıp sönüyor.                        | • Cihaza aşırı yüklenilmiş. Elektrik fişini prizden çıkarın, cezvenin içindeki sütü biraz dökün ve cihazı tekrar çalıştırın. <b>MAX</b> işareti aşılmamalıdır. |
| Süt ısıtılıyor, ancak köpürtülmüyor.                       | • Karıştırıcı uç cezve tabanının ucuna doğru bir şekilde takılmış mı?                                                                                          |
| Süt ısıtılıyor, ancak güzel bir şekilde köpürtülmüyor.     | • Doğru karıştırıcı ucu kullandınız mı?<br>• Karıştırma parçasında veya süt cezvesinin tabanında kir var mı?                                                   |
| Cihaz çok sesli çalışıyor.                                 | • Süt cezvesinde yeterince süt var mı?<br>• Karıştırıcı uç doğru bir şekilde uca takılmış mı?<br>• Süt cezvesi kapağı tam olarak yerine oturmuş mu?            |

Bu "Sorun/Çözüm" notları yeterli olmadığında veya bir yedek parça veya aksesuar siparişi yapmak istediğinizde lütfen **Teknik destek hattını** arayın. Telefon numarasını "Garanti" bölümünden bulabilirsiniz.

## Temizleme



**TEHLİKE** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Ürünü temizlemeden önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Taban, fiş ve elektrik kablosu hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Bu parçaları damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.
- Süt köpürtücü cezvesi, asla suya veya başka sıvılara daldırılmamalıdır. Su, cihazın elektrikli parçalarına temas etmemelidir.

**DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.



Süt cezvesini her ısıtma ve karıştırma işleminden hemen sonra mutlaka temizleyin ve bu şekilde sütün kurumasını önleyin.

1. Fişi prizden çekin.
2. Kapaktaki contayı çıkarın ve karıştırma parçalarını cezvedeki uçlardan çıkarın.
3. Kapağı, contayı ve karıştırma parçalarını sıcak su ve biraz bulaşık deterjanıyla yıkayın.
4. Cezvenin sadece iç kısmını ılık suyla ve bir miktar bulaşık deterjanıyla yıkayın.
5. Gerekirse tabanı hafif nemli bir bezle temizleyin.
6. Bunun ardından lekeleri önlemek için tüm parçaları ve özellikle süt köpürtücüsünün cezvesini iyice kurulaayın.
7. Contayı tekrar kapağın oluğuna takın.

## Kullanım



**Çocuklar için TEHLİKE** - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin. Küçük parçaları da çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1. Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm parçaların mevcut olup olmadığını kontrol edin.
2. Süt cezvesini, karıştırma parçalarını, contayı ve kapağı "Temizleme" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

### Tabanı kurma



**TEHLİKE** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip topraklı bir prize takın.



Haşlanma/yanma **UYARISI**

- Ürünü, erişilmesi kolay olan sağlam, düz bir zemine koyun. Cihaz kaymamalı ve kablo, cihazın bulunduğu yerden aşağıya sarkıtılmamalıdır.

1. Tabanı sağlam, düz bir zemine yerleştirin.
  2. Elektrik fişini prize takın.
- Cihaz şimdi çalışmaya hazırdır.


### Karıştırıcı uç seçimi ve süt doldurma



- ▷ Çok fazla süt köpüğü için spiralli karıştırma parçasını seçin.




- ▷ Sütü yalnızca az süt köpüğü ile ısıtmak veya az miktarda sütü köpürtmek istiyorsanız, spiralsiz karıştırma parçasını seçin.

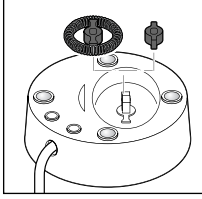

- Kullanmadığınız karıştırma parçasını tabanın alt kısmında bulunan muhafaza ucunda saklayın. Böylece karıştırma parçası kaybolmaz.

#### **DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Süt cezvesinin içerisindeki **MIN** ve **MAX** işaretlerine dikkat edin. Cezve tabanındaki uç, süt ile örtülmüş olmalıdır. Yetersiz süt miktarı, cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Çok fazla süt, sütün köpürüp taşmasına neden olur.

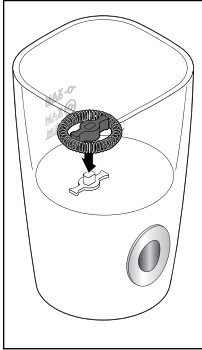

1. Süt cezvesinin kapağını kaldırın.
  2. Uygun karıştırıcı ucu cezve tabanındaki uca takın.
  3. Cezveye en fazla **MAX** işareti çizgisine kadar süt doldurun:
-  Spiralli karıştırma parçası için **MAX**.
  -  Spiralsız karıştırma parçası için **MAX**.

4. Kapağı sıkıca süt cezvesine takın.

#### **Sütü köpürtme ve ısıtma**



İlk ısınma esnasında çok hafif bir yanık kokusu oluşabilir, ancak bu koku herhangi bir zarar vermez. Yeterli havalandırmayı sağlayın.

- Açma/kapama şalterine kısaca basın. Kontrol lambası kırmızı yanar. Cihaz, sütü ısıtmaya ve karıştırmaya başlıyor.
- Eğer ...
- ... spiralli karıştırma ucunu kullanırsanız, işlem yakl. 1,5 dakika sürer,
- ... spiralsız karıştırma ucunu kullanırsanız, işlem yakl. 2 dakika sürer.
- Karıştırma ve ısıtma işlemi otomatik olarak durur. Cezveyi tabandan kaldırabilirsiniz.

#### **Sütü soğuk köpürtme**

Sütü ısıtmadan da köpürtebilirsiniz.

- Açma/kapama şalterine basın ve cihaz karıştırmaya başlayana dek yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Kontrol lambası mavi yanar.

Cihaz, sütü karıştırmaya başlar.

Yakl. 1 - 1,5 dakika sonra karıştırma işlemi otomatik olarak durur.

Cezveyi tabandan kaldırabilirsiniz.

#### **Isıtma ve karıştırma işlemine ara verme veya erken sonlandırma**

- Açma/kapama şalterine basın. Kontrol lambası söner.
- Isıtma ve karıştırma işlemi devam ettirmek için yeniden açma/kapama şalterine basın.
- ısıtmak ve karıştırmak için kısa,
  - ısıtmadan karıştırmak için uzun süre basın.

#### **Cihazı kapatma**

- Cihazı kullandıktan sonra tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

### **Güvenlik tertibatları**

Cihaz boş çalıştırıldığında, aşırı ısınmaya karşı korunmak için yaklaşık 30-40 saniye sonra otomatik olarak yeniden kapanır.