

사용방법





- 반드시 전원 스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑고, 토스터를 식혀 주십시오.
- 본체 및 전원플러그를 물에 담그지 마십시오, - 고장 및 감전사고의 위험이 있습니다.

- 본체의 외부는 부드러운 젖은 천으로 닦아주십시오.
- 철수세미나 날카로운 솔 등으로 긁지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.



- 빵 부스러기 받이는 정기적으로 빼서 깨끗히 세척하여 주십시오.

- 전원코드는 코드 보관걸이에 감아 보관하시면 편리합니다.

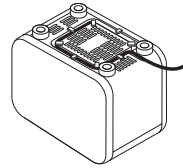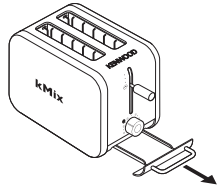

서비스를 의뢰하시기 전

- 제품 구입 후 사용상의 문의나 제품의 전원이 손상되면
켄우드 지정 A/S 센터로 의뢰하여 주십시오.
- 제품 A/S를 문의하시기 전에...

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
작동이 전혀 되지 않습니다.	● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까? ● 사용전압이 220V 인니까?	● 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오. ● 사용전압이 220V 인지 확인하고 콘센트에 꽂아 주십시오.
빵이 제대로 구워지지 않습니다.	● 온도조절기의 설정이 제대로 되어 있습니까? ● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까?	● 원하는 온도를 설정하여 주십시오. ● 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
이동레버가 밑에서 고정되지 않습니다.	● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
타는 냄새가 납니다.	● 빵 부스러기 받이가 깨끗합니까? ● 빵 투입구에 이물질이 들어가지 않았습니까?	● 빵 부스러기 받이를 깨끗히 세척해 주십시오. ● 빵 투입구에 이물질을 제거하여 주십시오.

KENWOOD

제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 **080-848-8800**으로 연락해 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공해 드리겠습니다.

제 품 명	전 기 토 스 터	모 델 명	TM020 series
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

전 기 토 스 터 의 제품 보증기간은 구매 후 **1년** 입니다.

■ 무상 서비스

* 일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고 전 기능점검 등의 최종 검수작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다.
따라서 구매증빙자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다.
단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명서 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 손상
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 발생하는 고장 또는 사고 발생시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우


고객 상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.kenwoodworld.com/ko-kr

KENWOOD

TM020 Series 전 기 토 스 터

사용설명서

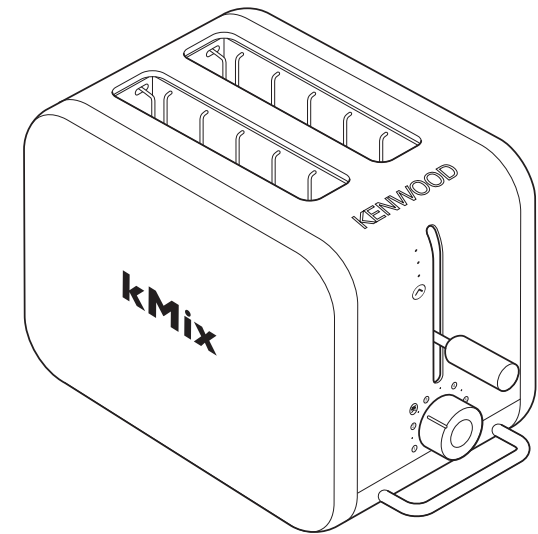

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용설명서 뒤쪽에 제품 보증서가 있으니, 분실되지 않도록 잘 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용 이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용하지 않습니다.

안전상의 주의사항

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

전원코드 파손시, 당사 A/S 센터에 문의하시어 수리 받은 후 사용하십시오.

220V

반드시 플러그를 뽑아야 할 때:

- 청소 전
- 사용 후



유아나 어린이가 토스터에 닿거나 주위에서 놀지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.

- 화상이나 부상을 입을 수 있습니다.



사용 중이나 사용 직후에 금속상단부분에 손대지 마십시오.

- 화상이나 부상을 입을 수 있습니다.



감전의 위험이 있으므로 제품의 본체는 물론, 코드나 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.




제품의 손상이 있거나 이상이 발생했을 때에는 전원을 끄고, 임의로 분해하지 마시고, 반드시 본사의 A/S를 받으신 후 사용하십시오.



주의 부상 또는 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

잘못된 사용이나 설명서에 따르지 않은 경우 당사는 그 책임을 지지 않습니다.

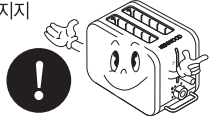


토스터를 사용할 때에는 늘 주의를 기울여야 화재를 예방할 수 있습니다.



버터나 잼, 치즈, 토핑 등을 빵에 바른 후 사용하지 마십시오.

- 고장, 파손의 원인이 됩니다.



토스터에 핀이나 칼 등 금속성 물질을 넣지 마십시오.

- 고장, 파손의 원인이 됩니다.



빵 부스러기 받이는 정기적으로 청소하여 주십시오.

- 부스러기가 타거나 연기가 날 수 있습니다.




토스터 주위에 화재가 발생할 수 있는 물건은 놓지마시고, 제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



제품의 구조 및 명칭

- ① 분리형 워밍 랙 (warming rack/toast rack)
- ② 워밍 랙 손잡이(warming rack handle)
- ③ Peek & View 이동레버(Peek & View carriage lever)
- ④ 온도 조절기(browning control)
- ⑤ 취소 버튼 및 작동 표시등(cancel button with indicator light)
- ⑥ 빵 부스러기 받이(crumb tray)
- ⑦ 뚜껑(cover)
- ⑧ 코드 보관집(cord storage)

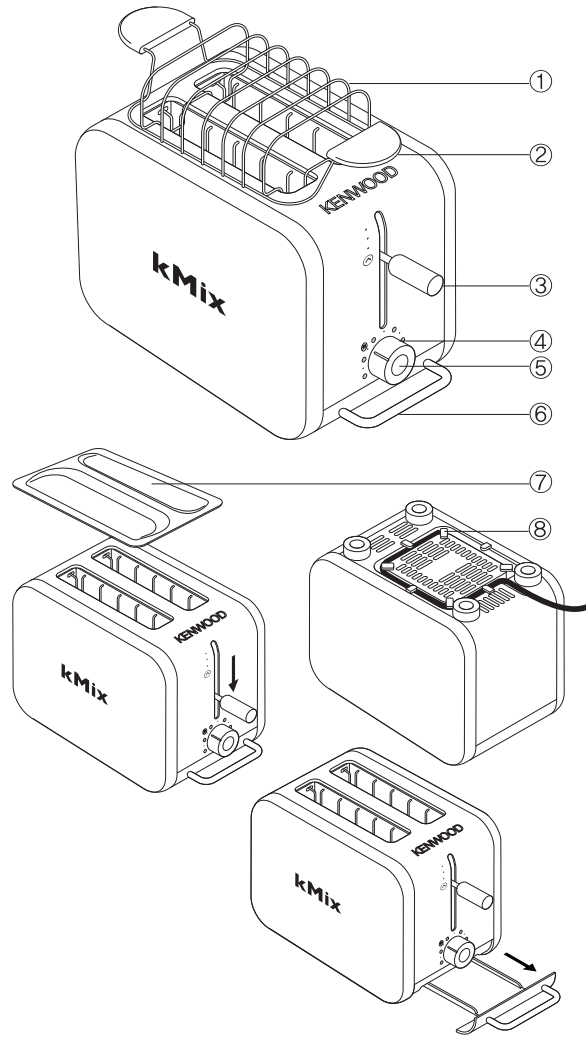

사용방법

▼ 반드시 지켜주십시오.

처음 사용하기 전에...

- 포장 개봉 후 제품의 이상 유무를 살펴 보시고, 의심스러운 경우 판매자에게 문의하신 후 사용하시기 바랍니다.
- 구매 후 처음 사용 시에는 빵을 넣지 않은 상태로 온도조절기를 중간에 맞추어 한 번 작동을 시킨 후 사용하시기 바랍니다.
- 처음 사용시 새로운 열선 때문에 살짝 타는 냄새가 날 수 있으나 이것은 정상적인 현상이며 제품불량이 아닙니다.
- 구매자의 부적절한 사용법으로 인한 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

▼ 사용방법

1. 플러그를 꽂으면 전원이 켜집니다.
2. 빵을 넣고 이동레버를 내리면 작동 표시등에 불이 들어옵니다.
 - 플러그를 꽂은 상태에서 이동레버가 내려가 고정됩니다.
3. 원하시는 빵 굽기를 온도조절기로 맞춰주십시오.
 - 살짝 구운 빵을 원하시거나 얇고 마른 빵을 구울 때에는 온도를 낮게 설정하여 주십시오.
 - 빵을 굽지 않을 때에는 이동레버를 이용하여 빵을 올려 주십시오.
 - 얼어있던 빵을 구우실 경우 빵을 넣고 온도조절기를 '☼'로 맞춰 주십시오.
 - Peek & View 이동레버를 올리시면 취소버튼을 누르지 않고도 언제든지 빵의 상태를 확인하실 수 있습니다.
 - 사용 중에 작동을 멈추고자 하실 때에는 취소버튼을 누르면 빵이 올라 오고 취소버튼의 불이 꺼집니다.
 - 작동이 끝나면 자동으로 빵이 올라오게 되며, 더 높이 올라오게 하려면 이동레버를 위로 올려 주십시오.
4. 워밍 랙 사용 시
 - 워밍 랙을 토스터 위에 놓으시고, 빵을 워밍 랙 위에 놓아 주십시오.
 - 랍으로 싸워져 있는 빵을 워밍 랙에 사용하시면 랍이 녹으며 불이 날 수 있습니다. 쿡킹 호일은 열을 반사하므로 사용을 금하여 주십시오. 제품 고장의 원인이 될 수도 있습니다.
 - 워밍 랙을 사용하실 때는 온도조절을 3이상(☼)은 사용하지 마십시오.
 - 이동 레버를 내리시고, 워밍이 완료 되면 자동으로 꺼집니다. 반복적으로 돌려가며 빵이 타지 않도록 워밍하시면 됩니다.
 - 토스터의 플러그를 빼시고 토스터가 식었을 때 워밍 랙을 분리하여 주십시오. (뜨거워진 워밍 랙의 쇠 부분을 만지거나 이동하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.)
 - 워밍 랙은 토스터 랙으로도 사용하실 수 있습니다. 토스터가 식었을 때 랙을 분리하여 주십시오.

- 빵 한조각만 구울 경우에는 색깔이 고르지 않을 수도 있습니다.
- 빵의 두께와 신선도 그리고 크기가 맞으면 최상의 결과를 보장합니다.
- 균일한 갈색을 내려면 온도조절기가 자동으로 라셋이 되도록, 굽는 시간을 30초 정도 두거나, 추가로 빵을 구울 때 낮은 온도로 맞춰 주십시오.