

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


КАФЕМАШИНА

Инструкции за употреба





DeLonghi


A

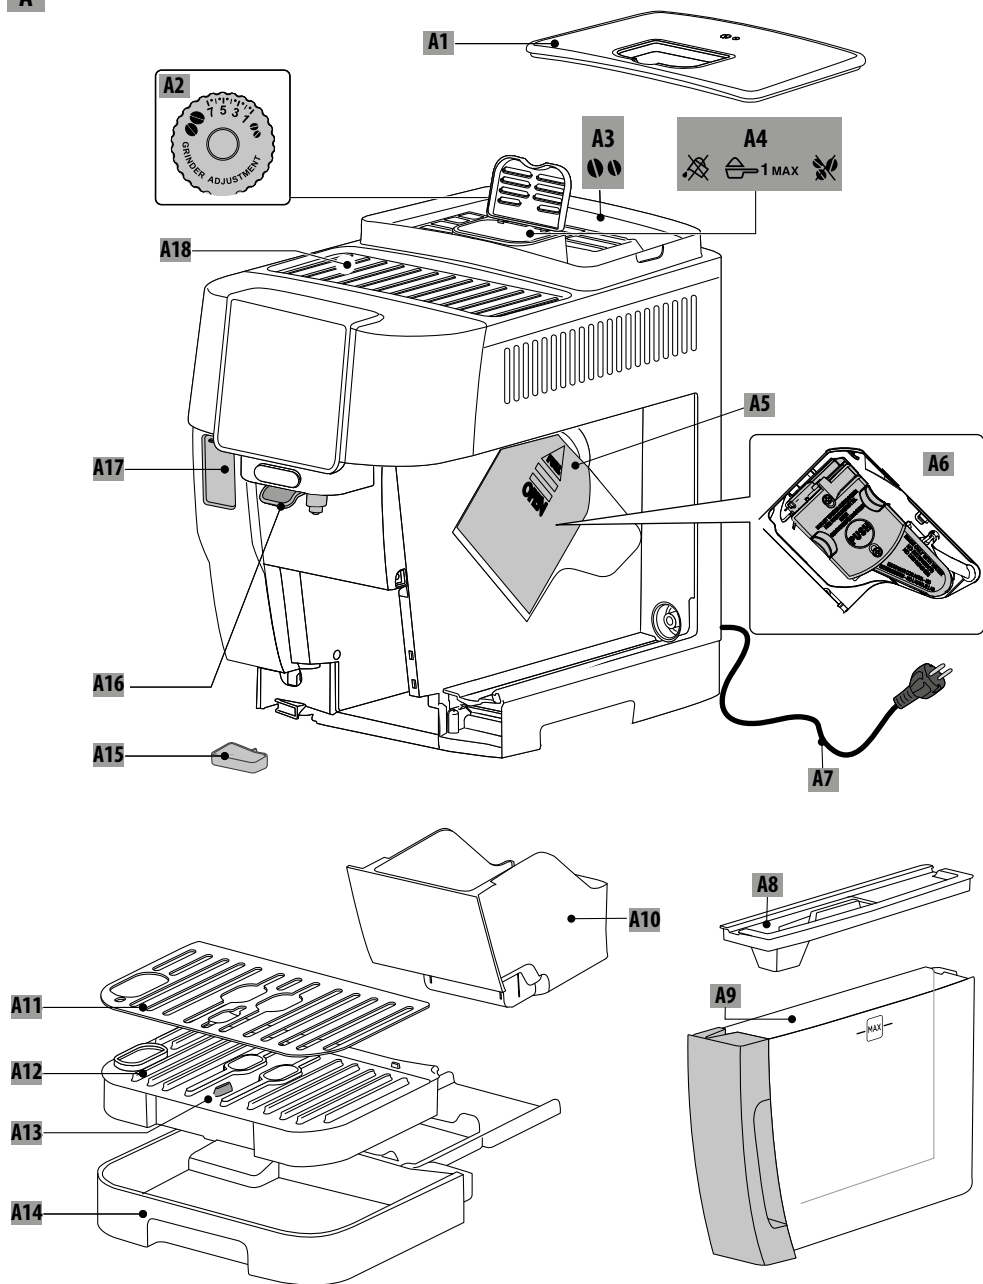


B-C

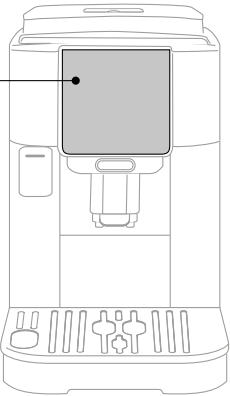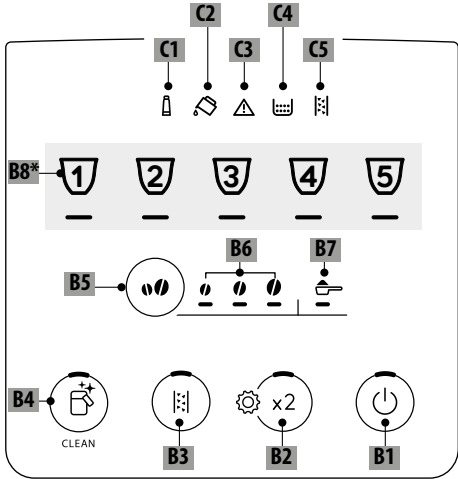

D*

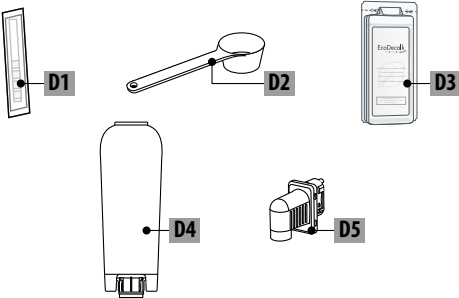

E

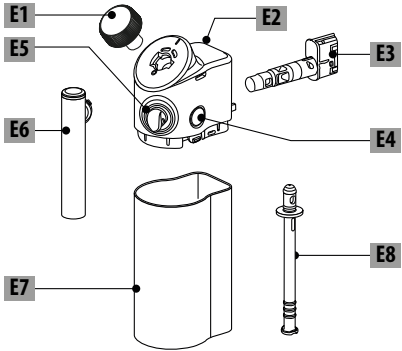

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение.....	5
1.1 Букви в скоби	5
1.2 Проблеми и ремонти.....	5
2. Описание	5
2.1 Описание на уреда - А	5
2.2 Описание на контролен панел - В.....	5
2.3 Описание на индикаторите - С.....	5
2.4 Описание на аксесоарите - D*	5
2.5 Описание на кана за мляко - Е	6
3. Първо пускане в експлоатация на уреда ...	6
4. Омекотяващ филтър	6
4.1 Смяна на филтъра	7
4.2 Сваляне на филтъра	7
5. Измерване на твърдостта на водата	8
6. Включване на уреда.....	8
7. Изключване на уреда	8
7.1 Изключване за по-дълги периоди:	8
8. Приготвяне на напитки с кафе	8
8.1 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна	8
8.2 Приготвяне на 2 чаши кафе	9
8.3 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе	9
8.4 Общи инструкции за приготвянето на напитки с кафе	9
8.5 Промяна на силата на кафето	10
8.6 Изплакване	10
8.7 Съвети за по-топло кафе	10
8.8 Настройка на кафемелачката	10
8.9 Персонализирайте количеството в чашата	10
9. Приготвяне на напитки с мляко.....	11
9.1 Какво мляко да се използва?.....	11
9.2 Колко мляко да налеете?	11
9.3 Напълнете и поставете каната за мляко	11
9.4 Изберете силата на кафето или използване на предв. смляно кафе.....	12
9.5 Приготвяне на напитки с мляко	12
9.6 Изберете силата на кафето или използване на предв. смляно кафе	12
9.7 Приготвяне на напитки с мляко	12
9.8 Почистване на каната за мляко след всяка употреба	12
9.9 Персонализирайте количеството в чашата	13
10. Приготвяне на топла вода	13
10.1 Персонализирайте количеството топла вода	13
11. Съвети за енергоспестяване.....	13
12. Меню настройки	14
12.1 Нулиране към фабрични настройки	16
13. Почистване на уреда	17
14. Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено.....	18
15. Почистване на групата на инфузора.....	19
16. Отстраняване на котлен камък	20
17. Значение на индикаторите	22
18. Отстраняване на проблеми	24
19. Технически данни	26

Преди да използвате 'уреда, прочете винаги свитъка с предупреждения за безопасност.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Индикаторите led и сигналните показатели на панела на вашата машина, ще ви помогнат да работите правилно с машината:

	Изключен	--
	Включен	Налична функция
	Светлинен индикатор	Извършвана функция
	Бързо мигащ индикатор	Уредът изисква намеса от страна на потребителя

Тези символи се използват също така в quick guide, приложени към продукта.

1.1 Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на описанието на уреда (стр. 2-3).

1.2 Проблеми и ремонти

отстраните, като следвате указанията, включени в раздели „17. Значение на индикаторите“ и „18. Отстраняване на проблеми“.

Ако те се окажат неефекасни или за допълнителни пояснения, се препоръчва да се свържете с отдел обслужване на клиенти, на телефоните, посочени на сайта www.delonghi.com.

За евентуални ремонти, се обръщайте само към Отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите могат да бъдат консултирани на страница www.delonghi.com.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 Описание на уреда - A

- A1. Капак на контейнер за кафе на зърна
- A2. Колело за регулиране на кафемелачка
- A3. Контейнер за кафе на зърна
- A4. Фуния за поставяне на предв. смляно кафе
- A5. Люк на инфузор
- A6. Измъквач се инфузор
- A7. Захранващ кабел
- A8. Капак на резервоар за вода
- A9. Резервоар за вода

- A10. Контейнер за утайка от кафе
- A11. Табла за поставяне на чашки
- A12. Решетъчна ваничка
- A13. Плуващ индикатор на нивото на водата във ваничката за събиране на капки
- A14. Ваничка за събиране на капки
- A15. Ваничка за събиране на конденз
- A16. Струйник за кафе с регулиране на височината
- A17. Врата за достъп до конектора за аксесоари
- A18. Табла за поставяне на чаши

2.2 Описание на контролен панел - B

- B1. Бутон ON/Standby с вграден led индикатор
- B2. Бутон X2 с вграден led индикатор (ако се натисне за 5 секунди, се влиза в меню настройки)
- B3. Бутон за избор на цикъл на Отстраняване на котлен камък
- B4. Бутон Clean (почистване на каната за мляко) с вграден индикатор (ако се натисне за 5 секунди, активира Ръчно изплакване)
- B5. Бутон Сила или предв. смляно кафе
- B6. Индикатор Led за избор на сила
- B7. Индикатор Led избор на предв. смляно кафе
- B8. Бутон за избор на напитка (*Напитки различни по вид и брой, в зависимост от модела)

2.3 Описание на индикаторите - C

- C1. Индикатор за изразходен филтър:
- C2. Фиксиран индикатор: трябва да се замени филтъра
- C3. Мигащ индикатор: в процес на инсталиране на филтъра
- C4. Индикатор за липса на вода:
- C5. Светещ постоянно индикатор: водата в резервоара е недостатъчно (A9)
- C6. Мигащ индикатор: резервоарът не е поставен
- C7. Индикатор обща аларма
- C8. Индикатор за контейнера за утайка:
- C9. Фиксиран индикатор: контейнерът за утайка (A10) трябва да се изпразни
- C10. Мигащ индикатор: контейнерът за утайка не е поставен
- C11. Индикатор за иск за отстраняване на котлен камък:
- C12. Фиксиран индикатор: трябва да се извърши почистване на машината от котлен камък
- C13. Мигащ индикатор: в процес на отстраняване на котлен камък

2.4 Описание на аксесоарите - D*

(*различни по тип и брой според модела)

- D1. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" (Общ тест за твърдост)
- D2. Мярка дозатор за предв.смляно кафе
- D3. Препарат за отстраняване на котлен камък
- D4. Омокотяващ филтър

D5. Струйник за топла вода

2.5 Описание на кана за мляко - E



- E1. Ръкохватка за регулиране на пяна
- E2. Капак на каната за мляко
- E3. Конектор на кана за мляко
- E4. Бутон за откачане на капака
- E5. Конектор на тръба за подаване на мляко (не се отстранява)
- E6. Тръба за изтичане на млякото на пяна
- E7. Контейнер за мляко
- E8. Тръба за засмукване на мляко

3. ПЪРВО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА





Забележка:



- При първа употреба, изплакнете с топла вода всички разглобяеми аксесоари, които са предназначени за контакт в вода или мляко. Препоръчва се да се измие каната за мляко (E) (виж раздел "14. Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено").
 - Евентуални следи от кафе в кафемелачката се дължат на тестове за настройка на машината, преди да бъде пусната в търговската мрежа и са доказателство за щателните грижи, които полагаме за продукта.
 - При първата употреба веригата за вода е празна, поради тази причина, машината може да бъде много шумна: шумът намалява постепенно с напълването на веригата.
 - За да извършите първо стартиране, уверете се, че струйникът за вода (D5) е поставен в машината.
1. Свържете уреда към електрическата мрежа (фиг. 1).

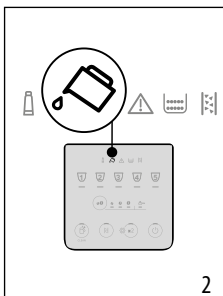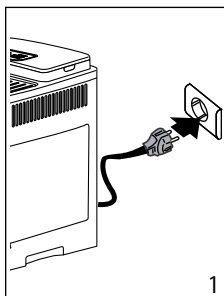

2. На контролния панел (B) светва предупредителната лампа (C4) (фиг. 2): извадете резервоара за вода (A9) (фиг. 3), напълнете го до линията MAX с прясна питейна вода (фиг. 4), след което поставете резервоара отново.

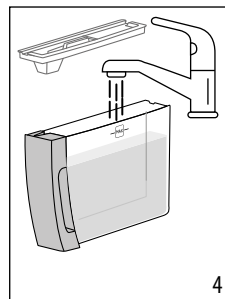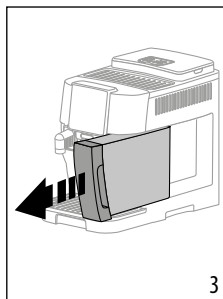

3. На контролния панел мига бързо led индикатор (x2) (B2).
4. Позиционирайте един съд под струйниците за кафе (A16) и вода (D5) (фиг. 5).

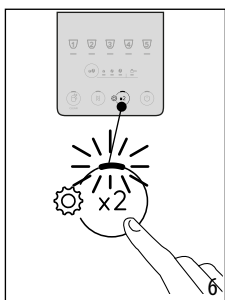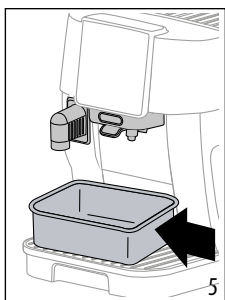

5. Натиснете бутона (x2) (фиг. 6): уредът ще продължи да пълни с вода вътрешните вериги и струйника за топла вода от струйника за вода;
6. Подаването спира: след няколко секунди машината пуска гореща вода от струйника за кафе.

След приключване на приготвянето машината е готова за употреба.

Забележка:

- При първото използване, трябва да се направят 4-5 чаши капучино, преди да се постигне добър резултат в чашата.
- Препоръчва се, да се инсталира веднага приложенният филтър за вода. След изминаване на два месеца от времето (вижте датника), или ако уредът не се използва в продължение на 3 седмици, пристъпете към смяна или отстраняване на филтъра, дори ако съответният индикатор (C1) не е включен.
- Да се персонализира възможно най-скоро твърдостта на водата (раздел „5. Измерване на твърдостта на водата“).


4. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР

За да поддържате непроменени във времето характеристиките на машината, ви съветваме да използвате филтър за омекотяване на вода De'Longhi.


За повече информация, посетете сайта www.delonghi.com.

За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.


1. Извадете филтъра (D4) от опаковката и завъртете датника, докато видите следващите 2 месеца (фиг. 7);

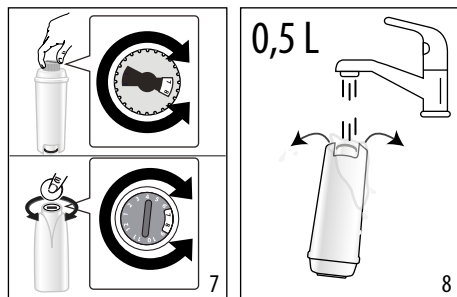

2. За активиране на филтъра, пуснете през централния отвор на филтъра за питейна вода и изчакайте водата да тече през страничните отвори повече от една минута (фиг. 8);
3. Измъкнете резервоара за вода (A9) от машината (фиг. 4) и го напълнете с прясна питейна вода; поставете филтъра в резервоара за вода, като го потопите напълно за около десет секунди, накланяйки го и натискайки го за да позволите освобождаването на мехурчетата въздух (фиг. 9);

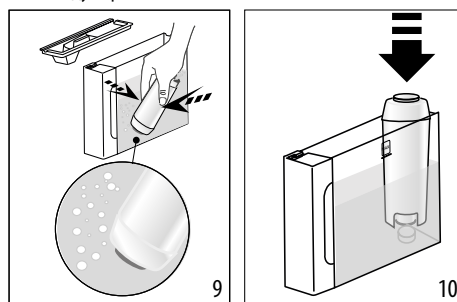

4. Поставете филтъра в съответното седалище и го натиснете докрай (фиг. 10);
5. Затворете резервоара с капака (A8), след което поставете резервоара в машината;
6. Ако не е наличен, поставете струйника за вода (D5).
7. Поставете под струйника за топла вода един празен съд с минимален капацитет от 0,5 литра (фиг. 5).
8. Виж инструкциите в раздел „12. Меню настройки“ за инсталиране на филтъра;
9. На контролния панел, индикаторът на филтъра (C1) мига и led индикаторът, отнасящ се до бутона за почистване на каната/ръчно изплакване (B4) мига бързо;
10. Натиснете бутона за почистване/ръчно изплакване на каната (фиг. 11);

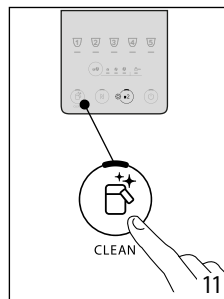

11. Уредът подава гореща вода и спира автоматично;
12. След приключване на приготвянето, индикаторът на филтъра се изключва, филтърът е активен и може да се пристъпи към употреба на машината.

Забележка:

- Индикаторът led,  съответстващ на бутона (B4) мига бързо, натиснете самия бутон. По този начин машината пристъпва към напълване на вътрешните вериги, като елиминира образувалите се въздушни мехурчета и продължава инсталирането, описано по-горе.
- В края на инсталирането, led индикаторите за напитки мигат, за да покажат, че машината се нагрява, за да се върне в готовност за употреба.

4.1 Смяна на филтъра

Сменете филтъра (D4), когато се включи индикатора  (C1).

1. Измъкнете резервоара за вода (A9) и изразходения филтър;
2. Пристъпете към операциите, илюстрирани в предходния параграф за да активирате филтъра;
3. Вижте инструкциите в раздел „12. Меню настройки“ за настройка на машината и повторете точките от 9 до 12 от предходния параграф.

Забележка:

След изминаване на периода от два месеца (вижте датника), или ако уредът не се използва в продължение на 3 седмици, пристъпете към сваляне на филтъра, дори машината още да не го изисква.

4.2 Сваляне на филтъра

Ако желаете да продължите да използвате уреда без филтър (D4), е необходимо да го отстраните, и да сигнализирате свалянето.


1. Измъкнете резервоара за вода (A9) и изразходения филтър;
2. Виж инструкциите с раздел „12. Меню настройки“ за да настроите машината.

Забележка:

След изминаване на периода от два месеца (вижте датника), или ако уредът не се използва в продължение на 3 седмици, пристъпете към сваляне на филтъра, дори машината още да не го изисква.

5. ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Настройването веднага на твърдостта на водата, позволява на машината да намали честотата на отстраняване на котлен камък. Индикаторът за отстраняване на котлен камък (C11) следователно ще се включи, когато е необходимо, въз основа на действителната твърдост на водата, която се използва в различните региони. Проведете го както следва:

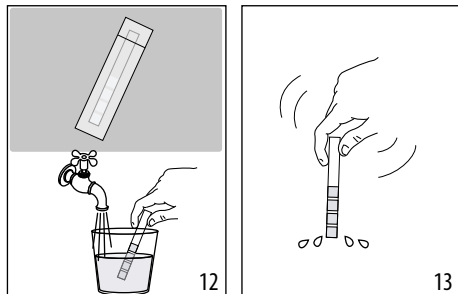

1. Ако се доставя с вашия модел, извадете от опаковката тест лентата (D1).
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда (фиг. 12).
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко (фиг. 13). След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една 1 ниво.

Total Hardness Test	Твърдост
	1 Ниска
	2 Средно изпичане
	3 Средна/Висока
	4 Висока

Виж инструкциите с раздел „12. Меню настройки“ за да настроите машината.

6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (A16) изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода. За да избегнете често изпразване на ваничката за събиране на капки (A14), се препоръчва да се събира водата от изплакване в контейнер.

- За да включите уреда, натиснете бутон (B1): led индикаторът на бутона се включва и на контролния панел (B) мигат led индикаторите на напитките, за да посочат, че машината се загрева.

По време на заграването машината извършва изплакване. По този начин, освен че става заграване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешните тръби за да се загрее.

Уредът е готов, когато led индикаторите за напитки и сила, останат включени с фиксирана светлина.

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко изключване на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да бъде прекъснато.

Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (A16) изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода. За да избегнете често изпразване на ваничката за събиране на капки (A14), се препоръчва да се събира водата от изплакване в контейнер.

- За да изключите машината, натиснете бутона (B1);
- на контролния панел мигат led на бутоните за напитки: ако е предвидено, уредът извършва изплакване и след това се изключва (stand-by).

7.1 Изключване за по-дълги периоди:

Ако уредът не се използва за по-дълги периоди (напр. преди ваканция), проведете го по следния начин:

- изключете уреда чрез натискане на бутон (B1);
- изпразнете и почистете контейнера за утайка от кафе (A10) и резервоара за вода (A9);
- изключете захранващия кабел (A7) от контакта.

Забележка:

При повторното включване на машината, напълнете резервоара за вода и преди да пригответе напитката, извършете 3 изплаквания, както е посочено в параграф „8.6 Изплакване“.


8. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С КАФЕ

8.1 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна

Внимание!

Да не се използва зелено кафе на зърна, карамелизирано или захаросано кафе, тъй като то може да се полепи по кафемелачката, което ще я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (A3) (фиг. 14).

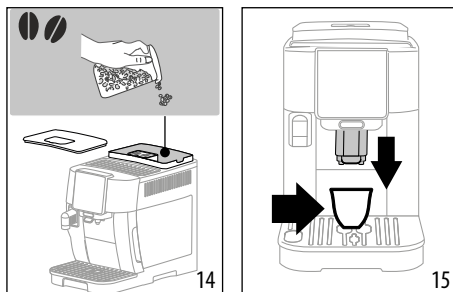

2. Поставете една чаша под дюзите на струйника за кафе (A16) (фиг. 15).
3. Сnižете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак (фиг. 15);
4. Изберете желаната напитка:

Напитка (*)	Количество по подразбиране (ml)	Количество, подлежащо на програмиране (ml)
 Espresso	40	от ≈20 до ≈180
 Кафе	180	от ≈ 100 до ≈ 240
 Doppio+	120	от ≈ 80 до ≈ 180
 Filter Style	160	от ≈ 115 до ≈ 250

(*) Напитки, различни по тип и брой според модела.

5. Приготвянето започва и на контролния панел (B) мига индикаторът led съответстващ на приготвяната напитка.

Внимание!

- При приготвянето на кафе  Filter Style: по средата на приготвянето, когато индикаторът led  (B7) мига, сипете още една равна мерна лъжича предв. смляно кафе и натиснете бутон Long.
- Не е възможно да се приготи кафе  Doppio+ използвайки предв. смляно кафе.

8.2 Приготвяне на 2 чаши кафе

1. Поставете чашите под дюзите на струйника за кафе (A16);
2. Сnižете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак;
3. Натиснете бутон  (B2): съответният светодиод се включва;
4. Натиснете бутона за Espresso  (B8);
5. Приготвянето започва и на контролния панел (B) остава включен led индикаторът, съответстващ на бутон Espresso.

8.3 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе



Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. При това положение машината може да се

повреди.


- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба (D2), това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията (A4).



Забележка:

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготви само една чаша кафе в даден момент.

1. Натиснете бутона многократно,  (B5) докато светне индикатор  (B7).
2. Проверете дали фунията е запушена, след това поставете една пълна мярка предв. смляно кафе (фиг. 16).

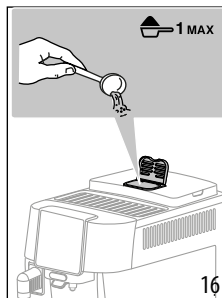

3. Поставете една чаша под дюзите на струйника за кафе (A16) (фиг. 15).
4. Поставете една чаша под дюзите на струйника за кафе (B8);
5. Приготвянето започва и на контролния панел (B) мига индикаторът led съответстващ на приготвяната напитка.

Внимание!

- Не е възможно да се приготи кафе  Doppio+ използвайки предварително смляно кафе.

8.4 Общи инструкции за приготвянето на напитки с кафе

- По време на употреба, на контролния панел (B) могат да се включат индикатори, значението на които е изложено в пар., 17. Значение на индикаторите“.
- За да се приготи по-горещо кафе, консултирайте параграф „8.7 Съвети за по-топло кафе“.
- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „18. Отстраняване на проблеми“.
- За да персонализирате напитките според своите вкусове, консултирайте параграфи „8.5 Промяна на силата на кафето“ и „8.9 Персонализирайте количеството в чашата“.

Забележка:

В режим енергоспестяване на машината са необходими няколко секунди изчакване, до приготвяне на първото кафе, тъй като трябва да загрее.

8.5 Промяна на силата на кафето

1. Натиснете бутон  (B5), докато светнат led индикаторите съответстващи на желаната сила (B6):

	
	Слабо
	Средна
	Strong

2. Продължете като изберете желаната напитка с кафе.

Забележка:

- При следващото приготвяне, машината предлага последната избрана сила.
- При прекъсване на електрическото захранване, машината се връща към средното ниво по подразбиране.

8.6 Изплакване

С тази функция е възможно да изтече топла вода от струйника за кафе, за да се почисти и загрее вътрешна верига на машината.

1. Поставете под струйника за кафе (A16) един съд, с минимален капацитет 100ml (фиг. 5).
2. Задръжте натиснат бутон  (B4) за около 5 секунди: приготвянето започва и се прекъсва автоматично (ако желаете да го прекъснете по-рано, натиснете повторно същия бутон).

Забележка:

- За периоди на неизползване повече от 3-4 дни силно се препоръчва, след включването на машината, да се извършат 2/3 промивки преди тя да бъде употребявана;
- Нормално е, след извършването на функцията, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A10).

8.7 Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършете едно изплакване (виж параграф „8.6 Изплакване “);
- затоплете чашите, като пригответе напитката Hot water (топла вода);
- От менюто задайте по-висока температура (виж пар. „12. Меню настройки“)..

8.8 Настройка на кафемелачката

Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе.

Забележка:

Ръчката за регулиране трябва да се завърти, когато кафемелачката функционира в началната фаза на приготвяне на напитките с кафе.

За да извършите една корекция по време на функционирането на кафемелачката, регулирайте регулатора (A2) по следния начин:

Ако кафето изтича прекалено бавно или изобщо не изтича. Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета.	Завъртете с една степен към номер 7 
За приготвяне на по-плътно кафе и за подобряване на вида на каймака Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета.	Завъртете с една степен към номер 1 

Забележка:

- За да прекъснете приготвянето: натиснете произволен бутон на напитка.
- Веднага слез завършване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството кафе в чашата, достатъчно е да се задръжи натиснат (до 3 секунди) бутонът на питка, който мига бързо.

8.9 Персонализирайте количеството в чашата

1. Задръжте натиснат за няколко секунди бутона, съответстващ на напитката, която да бъде програмирана: когато led индикаторът на избраната напитка мига бързо, машината е в режим на програмиране. Приготвянето започва;
2. При достигане на желаното количество в чашата, натиснете отново бутона на напитката: приготвянето се прекъсва и количеството се запаметява.

Забележка:

За да анулирате програмирането в процес, натиснете бутон, съответстващ на друга напитка.

9. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО

Забележка:

- За да използвате каната, проверете дали всички компоненти са чисти и поставени, както е посочено в раздел „14. Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено“.
- За да се избегне приготвянето на мляко с малко пяна или с големи мехурчета, винаги почиствайте капака на млякото (E1) и конектора на каната (E3), както е описано в параграфи „9.8 Почистване на каната за мляко след всяка употреба“, и „14. Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено“.

9.1 Какво мляко да се използва?

Количеството мляко може да се променя въз основа на:

- температура на млякото или растителната напитка (за отлични резултати винаги използвайте мляко или растителни напитки на температура от, 5°C);
- тип мляко или растителна напитка;
- използваната марка;
- съставки и хранителни стойности.

LatteCrema НОТ 	
Краве мляко	
Пълномаслено (мазнини >3,5%)	✓
Частично обезмаслено (мазнини между 1,5 и 1,8%)	
Обезмаслено (мазнини <0,5%)	
Растителни напитки	
Соя	✓
Бадем	✓
Овес	✓


Забележка:

За напитки на растителна основа се препоръчва да се използват версии "Barista", за да се оптимизира количеството пяна.

9.2 Колко мляко да налеете?

Върху контейнера за мляко (E7) е налична оразмерена скала (фиг. 17), която ще ви помогне да сипете идеалното количество за приготвянето на напитката.

Междинните отметки съответстват на ≈ 20ml.


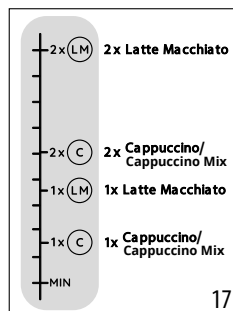


Забележка:



- В зависимост от вида и температурата на използваното мляко, рецептата може да бъде малко по-различна.
- Ако млякото в каната е твърде малко, от тръбата за приготвяне на мляко ще излезе струя.

9.3 Напълнете и поставете каната за мляко

1. Натиснете бутона за откачване (E4) и повдигнете капака (E2) (фиг.18);

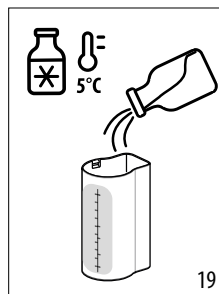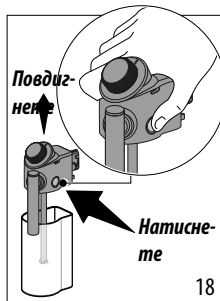

2. Напълнете контейнера за мляко (E7) с достатъчно количество мляко (фиг. 17 и 19);
3. Проверете дали тръбата за засмукване на млякото (E8) е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 20);

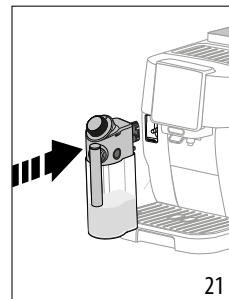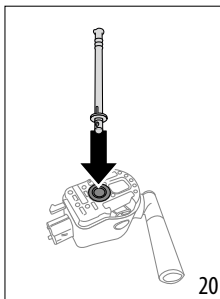

4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко;
5. Спуснете вратичката и закачете, като избутате надолу каната към конектора (фиг. 21). Машината издава зву-

ков сигнал (ако функцията за звуково известяване е активирана).


6. Уверете се, че ръкохватката (E1) е на положение пяна .

9.4 Изберете силата на кафето или използване на предв. смляно кафе

След като е приготвена каната с мляко, преди да пристъпите към избора на желаната напитка, е възможно да се персонализира силата на кафето, както е посочено в параграф „8.5 Промяна на силата на кафето“ или да се избере употребата на предв. смляно (в този случай поставете една мерителна лъжица кафе, както е посочено в параграф „9.4 Изберете силата на кафето или използване на предв. смляно кафе“).

9.5 Приготвяне на напитки с мляко

1. Поставете една достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе (A16) и под тръбата за приготвяне на мляко (E6) (фиг. 22).

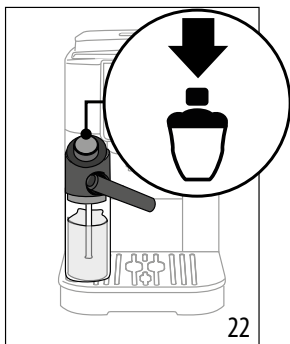

2. Изберете млечната напитка от контролния панел.

Забележка:

Ако режимът “Енергоспестяване” е активиран (виж раздел „12. Меню настройки“), приготвянето на напитката може да изисква няколко секунди изчакване.

9.6 Изберете силата на кафето или използване на предв. смляно кафе


След като е приготвена каната с мляко, преди да пристъпите към избора на желаната напитка, е възможно да се персонализира силата на кафето, както е посочено в параграф „8.5 Промяна на силата на кафето“ или да се избере употребата на предв. смляно (в този случай поставете една мерителна лъжица кафе, както е посочено в параграф „8.3 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе“  ).

9.7 Приготвяне на напитки с мляко

1. Поставете една достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе (A16) и под тръбата за приготвяне на

мляко (E6) (фиг. 23).

2. Изберете млечната напитка от контролния панел.


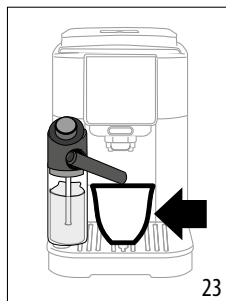


Забележка:

Ако режимът “Енергоспестяване” е активиран (виж раздел „12. Меню настройки“), приготвянето на напитката може да изисква няколко секунди изчакване.

9.8 Почистване на каната за мляко след всяка употреба

След всяко приготвяне на млечни напитки, на контролния панел (B4) мига led индикатор, съответстващ на бутона  (фиг. 24).

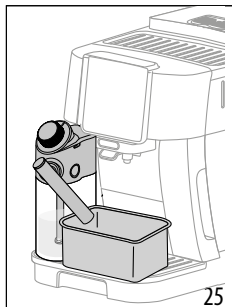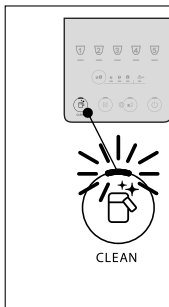

1. Оставете поставена каната за мляко в машината (не е необходимо да се изпразва контейнера за мляко);
2. Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко (фиг. 25);
3. Натиснете бутона  от тръбата за подаване на мляко изтича гореща вода и пара. Почистването спира автоматично;

В случай на няколко последователни приготвяния:

- Продължете с почистването на каната за мляко след последното приготвяне.

В края на приготвянето, каната за мляко е празна или млякото не е достатъчно за други рецепти

- След като сте извършили почистването с бутон , демонтирайте каната за мляко и почистете всички

компоненти, съгласно процедурата, представена в параграф „14. Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено“.

В края на приготвянето, все още има достатъчно мляко в каната за други рецепти

- След като извършите почистване с бутон  „CLEAN“, извадете каната за мляко и веднага я поставете в хладилника. Каната може да се съхранява в хладилник за не повече от 2 дни, след това пристъпете към почистването на всички компоненти съгласно процедурата, посочена в параграф „14. Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено“.

Внимание:

Ако каната за мляко е била извън хладилника повече от **30 минути**, разглобете и почистете всички компоненти съгласно процедурата, представена в параграф „14. Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено“.

Общи бележки след приготвянето на напитките с мляко:

- В някои случаи, за извършване на почистване, трябва да се изчака загряване на машината.
- Изчакайте края на почистването. Функцията спира автоматично.

9.9 Персонализирайте количеството в чашата

- Задръжте натиснат за няколко секунди бутона, съответстващ на напитката, която да бъде програмирана: когато led индикаторът на избраната напитка мига бързо, машината е в режим на програмиране. Приготвянето на първата съставка започва;
- При достигане на желаното количество в чашата, натиснете повторно бутона на напитката: приготвянето на първата се прекъсва и започва приготвянето на втората съставка;
- При достигане на желаното количество в чашата, натиснете отново бутона на напитката: приготвянето се прекъсва и количеството се запамятава.

Важно!


- За да анулирате програмирането в процес, натиснете бутон, съответстващ на друга напитка.

10. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА


Опасност от Изгаряния!

Не оставяйте машината без наблюдение, когато се приготвя гореща вода или пара.

- Снижете вратичката и поставете струйника за вода (фиг. 26)

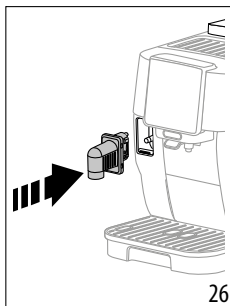

26

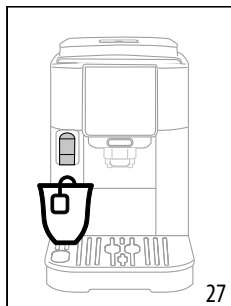

27

- Поставете една чаша под струйника за вода (фиг. 27) (по-близо за да се избегнат пръски).
- Натиснете бутона Hot water .
- Приготвянето се прекъсва автоматично. Ако желаете да прекъснете по-рано, натиснете отново бутона .

Забележка:

В режим на енергоспестяване, на машината са необходими няколко секунди изчакване, преди да започне приготвянето.

10.1 Персонализирайте количеството топла вода

- Задръжте натиснат за няколко секунди бутона  Hot water: влиза се в меню програмиране, когато индикаторът мига бързо. Приготвянето започва;
- При достигане на желаното количество в чашата, натиснете отново бутона на напитката: приготвянето се прекъсва и количеството се запамятава.

	По под- разби- ране (ml)	Подлежаща на про- грамиране (ml)
 Hot Water	250	от ≈ 20 до ≈ 420

Важно!


За да анулирате програмирането в процес, натиснете бутон, съответстващ на друга напитка

11. СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ



- За да се намали консумацията на енергия, след приготвяне на една или повече напитки, отстранете каната за мляко;
- Настройте автоматичното изключване на 15 минути (виж „12. Меню настройки“);
- Активирайте енергоспестяване (виж „12. Меню настройки“);
- Когато машината го изисква, извършете цикъла за отстраняване на котлен камък.







12. МЕНЮ НАСТРОЙКИ

След като влезете в менюто, бутоните които остават активни позволяват избора на съответните функции:



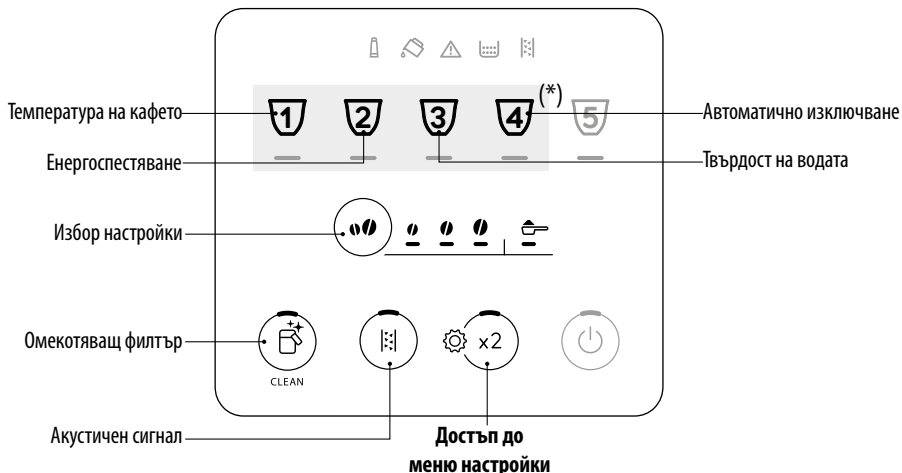


(*) Различни напитки според модела


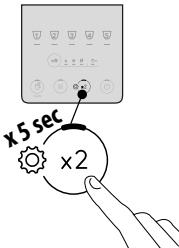
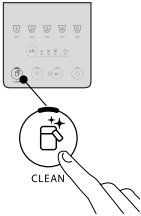
1. Влезте в менюто:			
		Задръжте натиснат бутон  x2 за няколко секунди: светват бутоните, съответстващи на настройките. Продължете като натиснете бутона, съответстващ на настройката, която да бъде променена.	
2. Променете настройките на машината:			
Омекотяващ филтър 	Натиснете бутона за интензивност, докато светнат led индикаторите, съответстващи на желаната настройка 	ПОСТАВЕН ФИЛТЪР  (Реф.: „4. Омекотяващ филтър“ и „4.1 Смяна на филтъра“) ИЗВЪРШЕНО СВАЛЯНЕ НА ФИЛТЪРА  (Реф.: „4.2 Сваляне на филтъра“)	Потвърдете избора 
			→

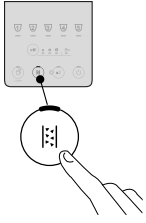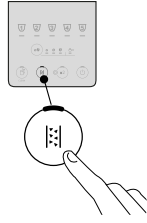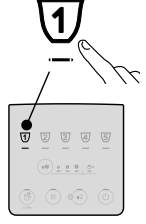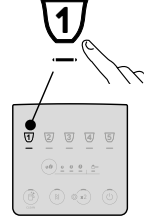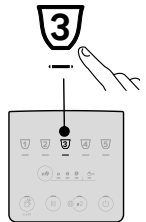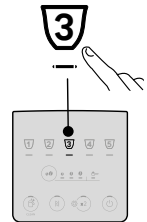Акустичен сигнал 	Натиснете бутона за интензивност, докато светнат led индикаторите, съответстващи на желаната настройка 	АКТИВЕН  НЕ АКТИВЕН 	Потвърдете избора 
Температура на кафето 	Натиснете бутона за интензивност, докато светнат led индикаторите, съответстващи на желаната настройка 	НИСКА  СРЕДНА  ВИСОКА 	Потвърдете избора 
Енергоспестяване 	Натиснете бутона за интензивност, докато светнат led индикаторите, съответстващи на желаната настройка 	АКТИВНО  НЕ АКТИВЕН 	Потвърдете избора 
Твърдост на водата 	Натиснете бутона за сила на напитката, докато светне led индикаторът, съответстващ на нивото, което трябва да бъде настроено 	НИВО 1  НИВО 2  НИВО 3  НИВО 4 	Потвърдете избора 

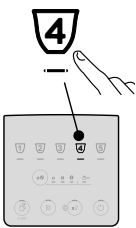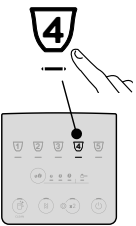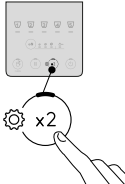

Автоматично изключване 	Натиснете бутона за сила на напитката, докато светне led индикаторът, съответстващ на времето, което трябва да бъде настроено 	15 МИНУТИ  30 МИНУТИ  1 ЧАС  3 ЧАСА 	Потвърдете избора 
3. Излезте от менюто:			
	Натиснете бутона  x2 : Машината се връща в готовност за употреба. Важно! Машината излиза автоматично от меню настройки след 30 секунди на липса на употреба.		

12.1 Нулиране към фабрични настройки


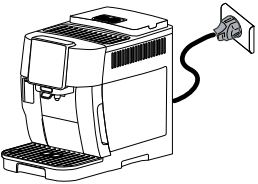
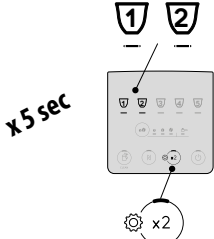
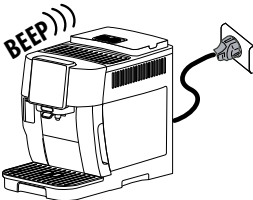
Проверете дали машината е в режим готовност (изключена, но свързана към електрическата мрежа).	
Натиснете и задръжте бутоните за напитки 1, 2 и  x2 в продължение на 5 секунди: всички настройки и количества на напитките се връщат към фабричните настройки.	 x 5 sec
Машината издава продължителен звуков сигнал и всички светлинни индикатори мигат за да потвърдят ресета	 BEEP)))



13. ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

Внимание!


- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

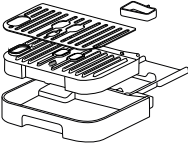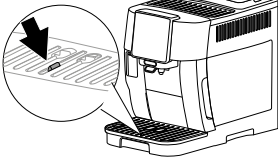Компонент	Честота	Процедура
Ваничка за събиране на утайка 	Когато индикаторът светне  е необходимо и да се изпразни контейнера за утайка: машината не може да приготвя кафе.	• Измъкнете ваничката за събиране на капки, изпразнете я и я почистете. • Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното. • Проверете ваничката за събиране на конденз (червена) и ако е пълна я изсипете.
Докато не се почисти контейнера за утайка, машината не може да приготвя кафе. Уредът сигнализира нуждата от изпразване на контейнера, дори ако не е пълен, ако са изминали 72 часа от първото приготвяне (за да може отброяването на 72 часа да бъде извършено правилно, машината никога не трябва да бъде изключване от захранването).		
Компоненти за ваничка за събиране на капки 	Ваничката за събиране на за събиране на капки има плаващ индикатор с червен цвят за нивото на съдържаната вода. Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите 	• Измъкнете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе; • Отстранете тавата за поставяне на чаши, решетката на ваничката, след това изпразнете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка и измийте всички компоненти; • Проверете ваничката за събиране на конденз с червен цвят и ако е пълна я изпразнете; • Поставете отново ваничката за събиране на капки заедно с решетката и контейнера за утайка от кафе. При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.

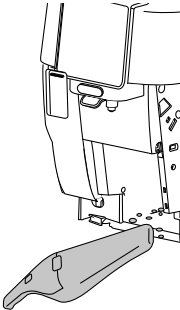

Компонент	Честота	Процедура
Вътрешна част на машината 	Проверявайте редовно (на около месец) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки).	Изключете машината и изключете от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода. - Отстранете утайката за кафе с четка и гъба; - Почистете всички наслагвания с прахосмукачка
Накрайници на струйник за кафе 	Почиствайте периодично (един път месечно) накрайници на струйника за кафе	- Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе като използвате гъба или кърпа; - Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако е необходимо отстранете налепите от кафе с гъба.



14. ДЪЛБОКОТО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА ЗА МЛЯКО Е ЗАВЪРШЕНО

МНОГО ВАЖНО


За да поддържате във времето оптималните резултати със системата Lattecrema, извършвайте редовно пълното почистване на каната.

Почистете каната за мляко, както е описано по-долу:


- Натиснете бутона за откачване (E4) и повдигнете капак (E2) (фиг.18);
- Завъртете тръбата за подаване на мляко (E6) във вертикално положение и го извадете, докато го откачите (фиг. 28); освободете тръбата за засмукване (E8) (фиг. 28).

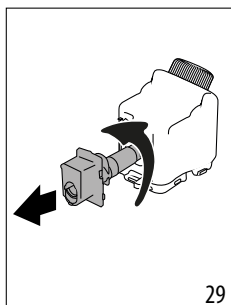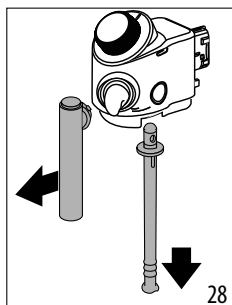

- Отстранете конектора (E3), като завъртите обратно на часовниковата стрелка и внимателно издърпайте навън (фиг. 29).
- Завъртете ръкохватката (E1) обратно на часовниковата стрелка и внимателно издърпайте навън (фиг. 30).

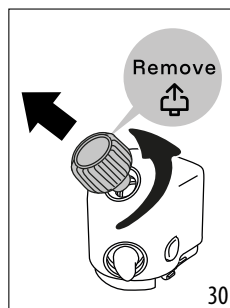


- Пристъпете към измиване в съдомиялна машина (препоръчително) или на ръка, по начините, посочени в последствие:
 - В съдомиялна:** Изплакнете всички описани по-горе компоненти и контейнера за мляко под гореща течаща вода (най-малко 40°C): след това ги поставете в горната кошница на съдомиялната машина във вертикално положение, а по-малките части (ръкохватката за регулиране на пяна, струйника и засмукващата тръба и конектора) – в кошницата за прибори (фиг. 31). Измийте на измиващата програма на 50°C, например стандартна ECO.

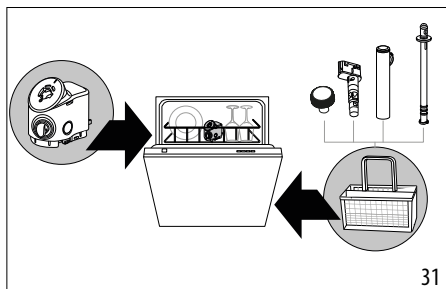


31

- **На ръка:** Изплакнете внимателно всички компоненти и контейнера за мляко с питейна течаша топла вода (поне 40°C) за да отстраните всички видими остатъци от мляко, като се погрижите водата да премине през всички отвори на капака (фиг. 32). Следователно, потопете за най-малко 30 минути всички компоненти в топла питейна вода (най-малко 40°C) с препарат за миене на съдове. След това изплакнете обилно под топла питейна вода всички компоненти, както е описано по-горе, като ги триете поотделно с ръце.

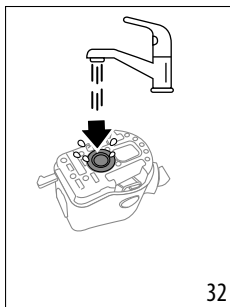


32

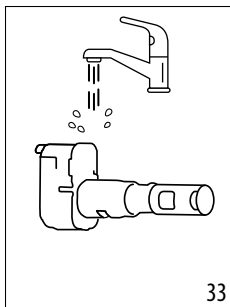

33

6. Изплакнете добре конектора на каната за мляко (E3) (фиг. 33).
7. Обърнете специално внимание, дали върху улея и върху каналчето, разположено под ръкохватката (фиг. 34), няма налични остатъци от мляко: Ако е необходимо, го почистете с помощта на клечка за зъби.

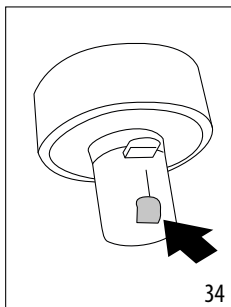

34

8. Подсушете всички компоненти със суха и чиста кърпа;
9. Поставете обратно всички компоненти на каната за мляко.

15. ПОЧИСТВАНЕ НА ГРУПАТА НА ИНФУЗОРА


За да почистите изваждащата се група на инфузора (най-малко веднъж месечно), извършете следното:

Внимание!


Инфузорът (A6) не може да се изважда, когато машината е включена.

Натиснете бутон  (B1), за да изключите машината;

10. Извадете резервоара за вода (A9);
11. Отворете вратичката на инфузора, разположена от дясната страна (фиг. 35);
12. Натиснете навътре двата цветни бутона за откачване (фиг. 36) и едновременно с това извадете инфузора;

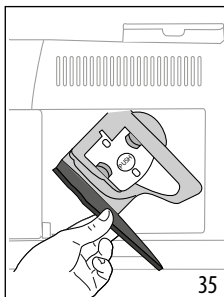

35

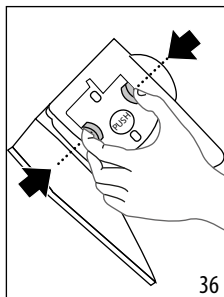

36

13. Изплакнете групата на инфузора под течаша вода, без да използвате почистващи препарати. При упорити замърсявания, оставете инфузора да се наикисне в питейна вода за 5 минути, след което отстранете остатъците с четка;

Внимание!


ИЗПЛАКНЕТЕ САМО С ВОДА

БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ

14. Като използвате четка, отстранете евентуалните остатъци от кафе от гнездото на инфузора, които са видими от капачето;
15. След почистването, поставете отново инфузора, като го поставите в приставката; следователно натиснете върху надписа PUSH докато чуete щракване при закачането;

Забележка:

Ако се затруднявате да поставите инфузора, е необходимо (преди да го поставите), да го преместите в правилната позиция, като натиснете двата лоста (фиг. 37).

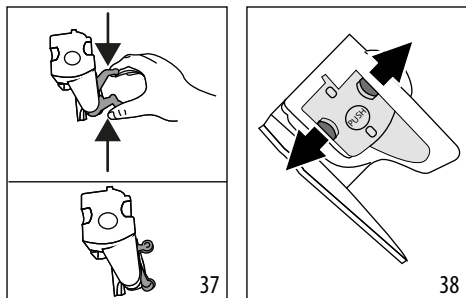

16. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън (фиг. 38);
17. Затворете капачето на групата на инфузора;
18. Поставете отново резервоара за вода.

Сега, след като изваждащата се група на инфузора е почистена, машината може да се включи за последваща употреба.

16. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване на котлен камък De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.
- Препаратът за отстраняване на котлен камък може да повреди деликатните повърхности. Ако продуктът случайно се разлее, подсушете незабавно.

За да се извърши отстраняването на котлен камък

Препарат за отстраняване на котлен камък	Препарат за отстр. котл. кам. De'Longhi
Съд	Препоръчан капацитет: 2 l
Време	~30min
Акcesoар	Струйник за топла вода (D5)

Внимание:

Ако е инсталиран филтър за омекотяване на вода, е необходимо да се отстрани преди да бъде сипан разтвор за отстраняване на котлен камък. След това поставете филтъра отново в началото на фазата 3.

Отстраняване на котлен камък на машината, когато на контролния панел се включи индикаторът  (C8). Същият индикатор ще мига, за да покаже, че цикълът за отстраняване на котлен камък се изпълнява.

Забележка:

- След като е започнат цикъла за отстраняване на котлен камък, не е възможно да бъде прекъснат и трябва да бъде завършен с целия цикъл на изплакване. По тази причина се уверете, че разполагате с препарат за отстраняване на котлен камък.


Процедирайте както следва:

1. Уверете се, че диспенсърът за вода (D5) е поставен;


Фаза 1: Действие за отстраняване на котлен камък



2. Задръжте натиснат за най-малко 5 секунди бутон  (B5), докато съответният индикатор мига бързо. Мигащият  (C11) индикатор потвърждава, че се изпълнява програмата за отстраняване на котлен камък. Индикаторът led съответстващ на слаба напитка светва, за да покаже фаза 1 на отстраняването на котлен камък;
3. Изпразнете ваничката за събиране на капки (A14) и контейнера за утайка (A10) и ги поставете отново; напълно изпразнете резервоара за вода (A9) и извадете филтъра за омекотяване на водата (ако е наличен);
4. Налейте в резервоарът за вода препарат за почистване на котлен камък до ниво A (отговарящ на една опаковка от 100ml) отбелязано от вътрешната страна на резервоара (фиг. 39); след това допълнете вода (един литър) до достигане на нивото B (фиг. 40); поставете отново резервоара за вода;

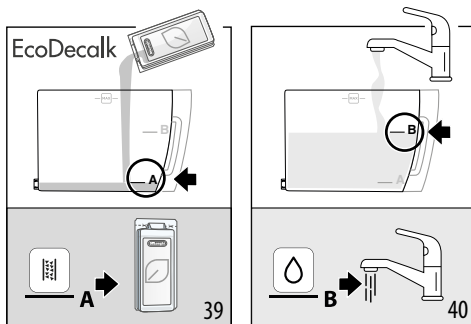

5. Позиционирайте под струйниците за кафе (A16) и вода (D5) един контейнер с минимален капацитет 2 литра (фиг. 41).

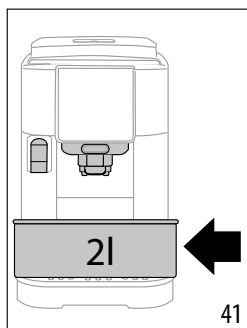


6. Натиснете бутона  за да стартирате програмата за отстраняване на котлен камък; индикаторът  мига, за да покаже, че фаза 1 се изпълнява;
7. За около 15 минути машината автоматично редува пауза и приготвяне от струйника за топла вода и от струйника за кафе.

Когато приключи първата фаза на цикъла за отстраняване на котлен камък, индикаторът за липса на вода светва (C4).

Фаза 2: Първо изплакване	
---------------------------------	---

8. Изпразнете контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го под течаща вода, напълнете го до ниво MAX с прясна питейна вода (фиг. 42) и го поставете в машината: поставете резервоара обратно под струйниците;

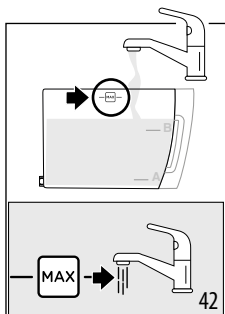

9. Натиснете бутона  (който мига бързо), за да стартирате изплакването: индикаторът led съответстващ на средна сила на напитката мига, за да покаже, че фаза 2 на отстраняването на котлен камък е в процес на извършване;
10. Машината продължава автоматично с изплакване от струйниците за кафе и топла вода;

Когато приключи втората фаза на цикъла за отстраняване на котлен камък, индикаторът за липса на вода светва (C4).

Фаза 3: Второ изплакване	
---------------------------------	--

11. Изпразнете контейнера, който сте използвали за събиране на водата от първото изплакване. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, напълнете го до ниво MAX с прясна питейна вода (фиг. 44) и поставете отново филтъра за омекотяване на вода, ако се използва; поставете обратно резервоара в машината и поставете контейнера под струйниците.
12. Натиснете бутона  (който мига бързо), за да стартирате изплакването: индикаторът за силна интензивност мига, за да укаже, че се извършва фаза 3 на отстраняване на котлен камък: изплакването се извършва от струйниците; (*)

Фаза 4: Завършване на отстраняването на котлен камък	
---	--







13. Когато led индикаторът, съответстващ на функцията предв. смляно кафе светне, отстраняването на котлен камък е извършено правилно;
14. Светва индикаторът на контейнера за утайка (C8): отстранете и изпразнете контейнера за събиране на вода от изплакване, измъкнете също и ваничката за събиране на капки и изпразнете контейнера за контейнера за утайка, където се събира част от водата за изплакване. Поставете отново всичко в машината;
15. Включва се индикаторът за липса на вода (C4): свалете и напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете отново резервоара за вода.

Машината е готова за употреба.





Забележка:

- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе.
- (*) Системата изисква трето изплакване, в случай, в който резервоарът за вода не е пълен до ниво MAX: това е необходимо за да се гарантира, е няма наличен препарат за отстраняване на котлен камък във вътрешните вериги на уреда. В този случай, повторете процедурата от точка 11 на фаза 3.




17. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ


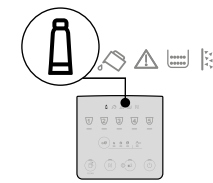
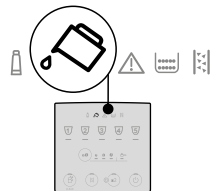
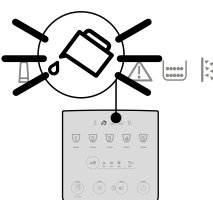
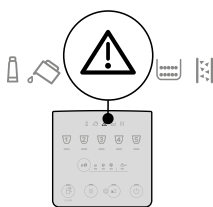
Индикатор/Led	Значение
	Машината се нагрява: изчакайте.
	Машината е готова за употреба: продължете с избирането на напитката, която да се приготви и съответните опции.
	Заменете филтъра (виж раздел „4. Омякотяващ филтър“).
	Водата в резервоара не е достатъчна: напълнете резервоара.
	Резервоарът за вода не е поставен в машината или не е поставен правилно: поставете правилно резервоара.
	Обща аларма: вътрешността на машината е прекалено замърсена. Почистете старателно машината. Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, свържете се с отдел обслужване на клиенти и/или един оторизиран Център за Обслужване на клиенти.

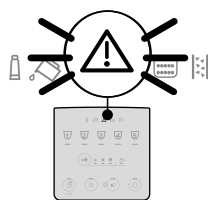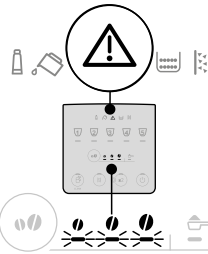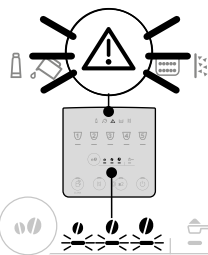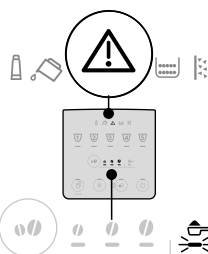




Индикатор/Led	Значение
	След почистването, не е бил поставен инфузорът: поставете инфузора, както е посочено в раздел „15. Почистване на групата на инфузора“.
	Липса на кафе на зърна: напълнете контейнера с кафе на зърна, след това натиснете един произволен бутон за да излезете от алармата.
	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече. Регулирайте кафемелачката (A2) (пар. „8.8 Настройка на кафемелачката“).
	Избрано е приготвяне с предв. смляно кафе, без да е сипано кафе в специалната фуния (A4).

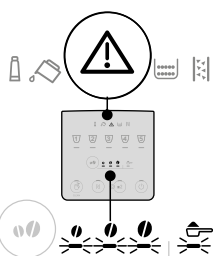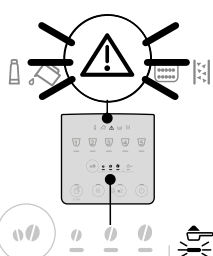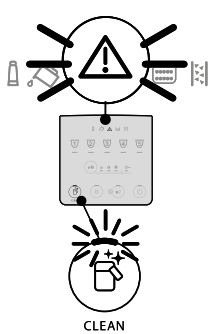

Индикатор/Led	Значение
	Използвано е прекалено много кафе. Изберете по-лека интензивност или намалете количеството на предварително смляното кафе.
	Кафето изтича прекалено бавно или на капки. Кафето е много фино смляно. Използвайте кафе за кафе-машини еспreso.
 CLEAN	Изисква се приготвяне на една напитка с мляко, но конекторът (E3) не е поставен правилно: проверете дал каната за мляко е оборудвана с всички компоненти, поставени правилно (виж пар. „14. Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено“) Каната за мляко е отстранена по време на приготвянето на мляко. Поставете отново каната за мляко: машината се връща в готовност за употреба. Изискано е приготвяне на една напитка с мляко, но количеството мляко в контейнера е недостатъчно (виж пар. „9.2 Колко мляко да налеете?“)
→	

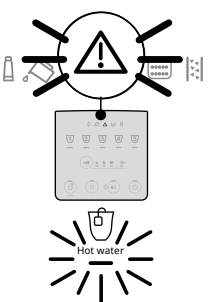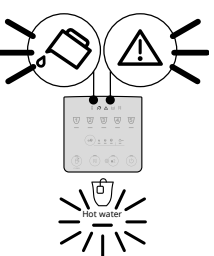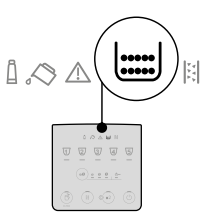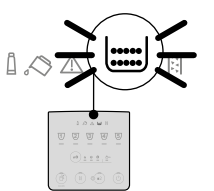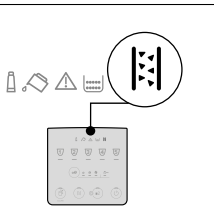Индикатор/Led	Значение
	Изискано е приготвянето на топла вода, но струйникът за топла вода не е поставен: поставете струйника за вода.
	Хидравличната верига е празна. Пригответе топла вода, чрез натискане на бутона, съответстващ на Hot Water.
	Необходимо е да се изпразни контейнера за утайка (A10).
	Контейнерът за утайка (A10) не е поставен или не е поставен правилно: поставете ваничката за събиране на събиране на капки, заедно с контейнера за утайка, натискайки докрай.
	Необходимо е да се продължи с отстраняването на котлен камък („16. Отстраняване на котлен камък“)
→	

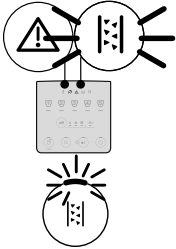Индикатор/Led	Значение
	Отстраняването на котлен камък е прекъснато. Завършете цикъла, като се възобновите от фазата, указана от led индикаторите за избор на сила на напитката.
→	

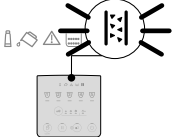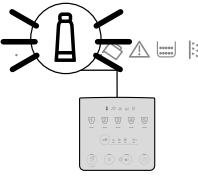Индикатор/Led	Значение
	Извършва се отстраняване на котлен камък.
	В процес на инсталиране/смяна на филтъра за омекобяване на вода.

18. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се свържете с Център за техническо обслужване.

Проблем	Причина	Решение
Уредът не се включва.	Щепселът не е включен в контакта.	Свържете щепсела към контакта.
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително нагрети.	Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода (N.B: може да се използва функцията за гореща вода).
	Вътрешните вериги на уреда са изстинали, тъй като са изминали 2-3 минути от последното кафе.	Преди да пригответе кафе, загрейте вътрешните вериги с едно изплакване, задържайки натиснат бутон (B4) за няколко секунди.
	Зададената температура на кафето е ниска.	Задайте една по-висока температура на кафе в меню настройки (виж „12. Меню настройки“).
	Машината трябва да се почисти от котлен камък.	Извършете отстраняване на котлен камък. В следствие проверете степента на твърдост на водата („5. Измерване на твърдостта на водата“) и проверете дали уреда е настроен според реалната твърдост на водата („12. Меню настройки“).
→		

Проблем	Причина	Решение
Кафето не е плътно и е с малко каймак.	Кафето е много едро смляно.	Регулирайте смилането („8.8 Настройка на кафемелачката“). Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на най-малко 2 кафета.
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за кафемашини еспreso.
	Кафето не е прясно.	Опаковката кафе е отворена от дълго време и е загубила аромата.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки	Кафето е много фино смляно.	Регулирайте смилането („8.8 Настройка на кафемелачката“). Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на най-малко 2 кафета.
Машината не приготвя кафе.	Машината открива замърсяване във вътрешността.	Изчакайте машината да се върне в готовност за употреба и изберете избраната напитка. Ако проблемът продължава, свържете се с вашия Оторизиран Обслужващ Център.
Кафето не тече от едната или от двете дюзи на струйника.	Дюзите на струйника за кафе са запушени.	Почистете дюзите с една кърпа. Ако е необходимо, използвайте една клечка за зъби да да отстраните евентуално наличните налепи.
Приготвеното кафе е воднисто.	Фунията за предв.смляно кафе е запушена.	Отворете вратичката, почистете фунията с помощта на четка.
Инфузорът не може да се извади.	Изключването не е извършено.	Изключете чрез натискане на бутоната  .
След извършване на отстраняването на котлен камък, уредът изисква трето изплакване.	По време на двата цикъла на изплакване, резервоарът за вода не е бил напълнен до ниво MAX	Възобновете операцията по отстраняване на котлен камък от „Фаза 3: Второ изплакване“.
→		

Проблем	Причина	Решение
Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от струйника за мляко (Е6) или с малко пяна.	Млякото не е достатъчно студено или не е полуобезмаслено или напълно обезмаслено.	Използвайте обезмаслено или полуобезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
	Капакът на каната за мляко е замърсен.	Демонтирайте компонентите и ги почистете внимателно, както е посочено в разд. „9.8 Почистване на каната за мляко след всяка употреба“. Обърнете специално внимание на почистването на конектора на каната за мляко (Е3).
	Използват се растителни напитки.	Резултатът се променя много в зависимост от хранителните характеристики на напитките. Препоръчва се употребата на версии “Barista”.
Напитките с мляко не са активирани.	Каната за мляко не е поставена или не е поставена правилно.	Подгответе каната с мляко и я поставете правилно в машината.
	Пригответи са последователно голям брой напитки с мляко и машината трябва да се върне към идеалната температура за да пригответи следващите.	Изчакайте на контролния панел да се активират отново напитките с мляко.
Рафтът за поставяне на чаши над машината за кафе е топъл.	Пригответи са различни напитки в бърза последователност.	
Машината не е в употреба и издава шумове или слабо освобождаване на пара на моменти.	Машината е готова за употреба или е била изключена скоро и няколко капки конденз падат във вътрешността на още топлия кондензатор.	Това явление е част от нормалното функциониране на уреда; за да ограничите явлението, изпразнете ваничката за събиране на капки.
Уредът изпуска пара от ваничката за събиране на капки и/или има вода, върху повърхността, върху която е поставен уред.	След почистването не е поставена решетката на ваничката.	Поставете отново във ваничката за събиране на капки, решетката на ваничката.

19. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50-60 Hz макс. 10 A
Мощност:	1450W
Налягане:	1,5 MPa (15 bar)
Капацитет на резервоара за вода:	1,8 l
Размери ШхДхВ:	240x440x350 mm
Дължина на захранващ кабел:	1250 mm
Тегло (различно, в зависимост от модела):	8,8 kg
Макс. вместимост на контейнера за кафе на зърна:	250 g

De'Longhi си запазва правото да променя, във всеки един момент, техническите и естетичните характеристики, поддържайки непроменена функционалността и качеството на продуктите.

