

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X


MAGNIFICA START

CAFETERA
Instruccions d'ús




De'Longhi


A

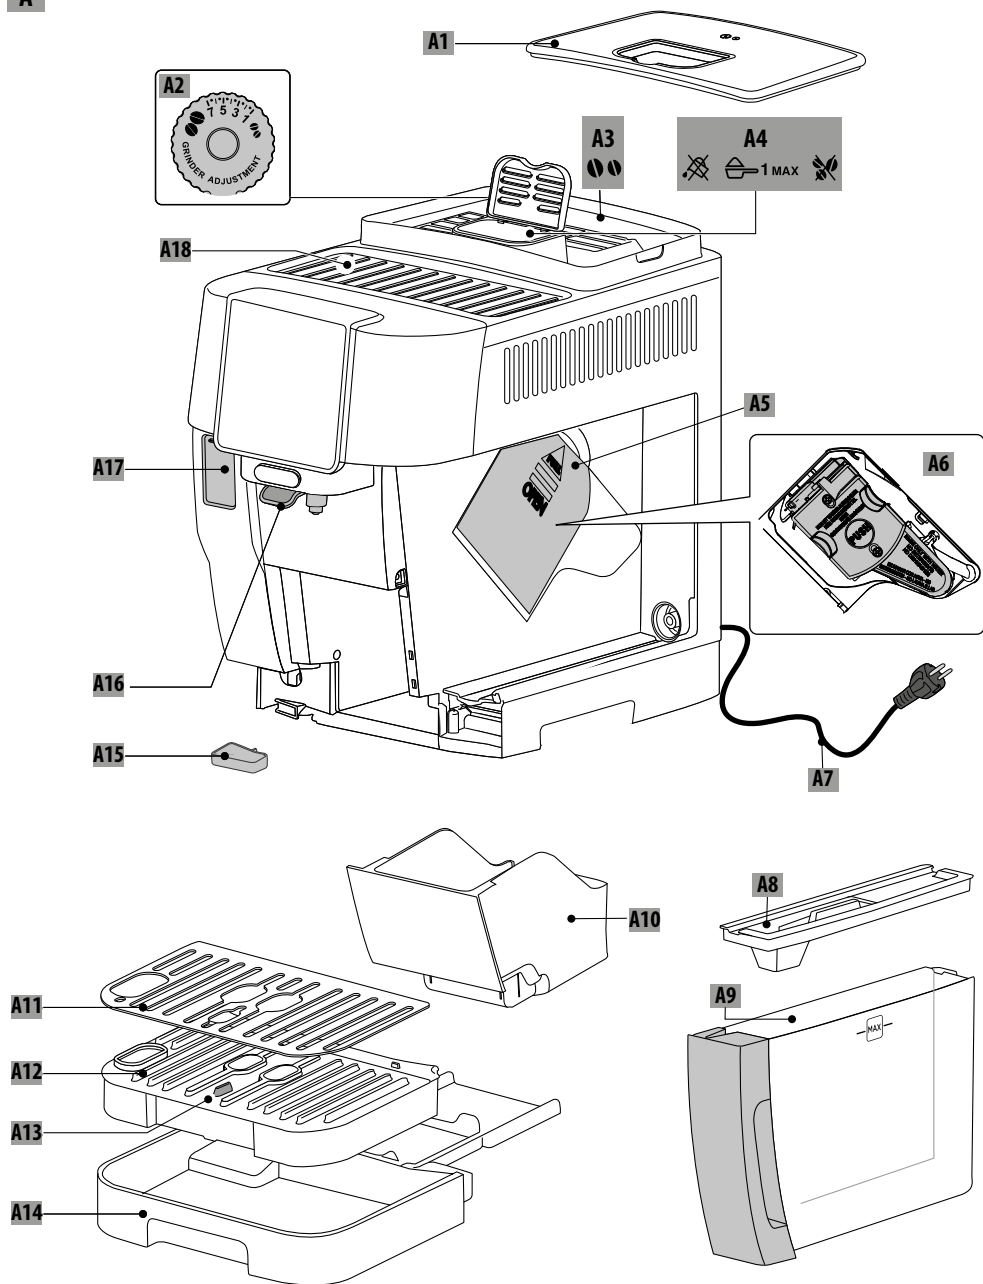


B-C

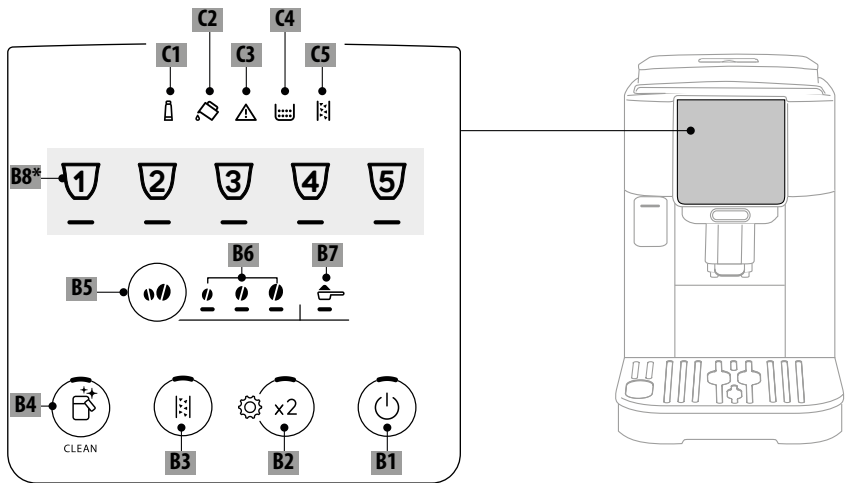

D*

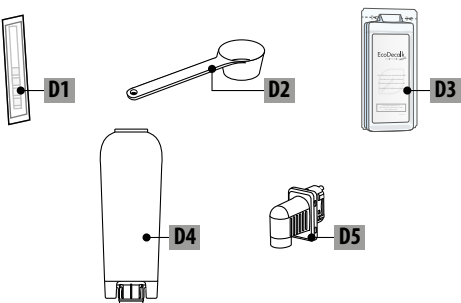

E

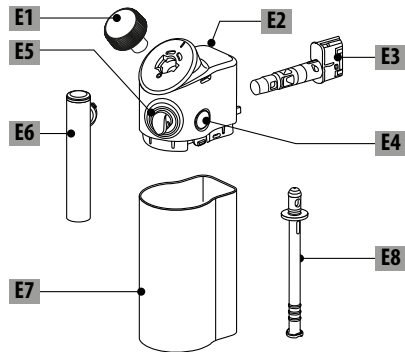

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

ÍNDEX

1. Introducció	5	9.9 Personalitzar la quantitat de la tassa ...	13
1.1 Lletres entre parèntesis	5	10. Subministrament d'aigua calenta	13
1.2 Problemes i reparacions.....	5	10.1 Personalitzar la quantitat d'aigua calenta.....	13
2. Descripció	5	11. Consells per estalviar energia	13
2.1 Descripció de l'aparell - A.....	5	12. Menú de configuració	14
2.2 Descripció del panell de control - B.....	5	12.1 Restabliu els valors de fàbrica.....	16
2.3 Descripció dels indicadors – C	5	13. Neteja de l'aparell	17
2.4 Descripció dels accessoris - D*	5	14. Neteja completa de la gerra de llet.....	18
2.5 Descripció gerra de llet - E	6	15. Neteja del grup infusor	19
3. Primera posada en marxa de l'aparell	6	16. Descalcificació	20
4. Filtre suavitant d'aigua	6	17. Significat dels indicadors	21
4.1 Canvi del filtre.....	7	18. Resolució de problemes	24
4.2 Extracció del filtre	7	19. Dades tècniques	26
5. Mesura de la duresa de l'aigua	8		
6. Encensa de l'aparell	8		
7. Apagada de l'aparell.....	8		
7.1 Apagada durant períodes prolongats de temps:	8		
8. Fer begudes de cafè.....	8		
8.1 Preparació del cafè amb cafè en gra	8		
8.2 Preparació de 2 tasses de cafè	9		
8.3 Preparació del cafè amb cafè premolt ...	9		
8.4 Indicacions generals per a l'elaboració de begudes de cafè.....	9		
8.5 Canviar la intensitat del cafè.....	9		
8.6 Esbandida	10		
8.7 Consells per fer cafè més calent	10		
8.8 Regulació del molinet.....	10		
8.9 Personalitzar la quantitat de la tassa ...	10		
9. Preparació de begudes amb llet	10		
9.1 Quina llet hauria de fer servir?.....	11		
9.3 Ompliu la gerra de llet i acobieu-la.....	11		
9.4 Selecció de la intensitat del cafè o ús de cafè premolt.....	11		
9.5 Subministrament de la beguda amb llet	12		
9.6 Selecció de la intensitat del cafè o ús de cafè premolt.....	12		
9.7 Subministrament de la beguda amb llet	12		
9.8 Neteja de la gerra de llet després de fer-la servir.....	12		

Abans d'utilitzar l'aparell, llegiu el fullet dels advertiments de seguretat.

1. INTRODUCCIÓ

Dediqueu un parell de minuts a llegir aquestes instruccions d'ús. Així evitareu qualsevol perill o que es faci malbé.

Els LEDS i els indicadors del panell us ajudaran a interactuar correctament amb la màquina:

	Apagada	--
	Encesa	Funció disponible
	Parpellejant	Funció en curs
	Parpelleig ràpid	L'aparell requereix la intervenció de l'usuari

Aquests símbols, també els trobareu a la Quick Guide del producte.

1.1 Lletres entre parèntesis

Les lletres entre parèntesis corresponen a la llegenda inclosa en la descripció de l'aparell (pàg. 2-3).

1.2 Problemes i reparacions

En cas de problemes, intenteu abans de res resoldre'ls seguint els advertiments que figuren en els capítols "17. Significat dels indicadors" i "18. Resolució de problemes".

Si no us ajuden a resoldre el problema, o per a més aclariments, recomanem consultar el servei d'atenció al client als números indicats al lloc web www.delonghi.com.

Per a qualsevol reparació, poseu-vos en contacte exclusivament amb el Servei d'assistència tècnica De'Longhi. Trobareu les adreces al lloc web www.delonghi.com.

2. DESCRIPCIÓ

2.1 Descripció de l'aparell - A

- A1. Tapa del recipient del cafè en grans
- A2. Comandament de regulació del molinet de cafè
- A3. Recipient del cafè en grans
- A4. Embut del cafè premolt
- A5. Portella de l'infusor
- A6. Infusor extraïble
- A7. Cable d'alimentació

- A8. Tapa del dipòsit d'aigua
- A9. Dipòsit d'aigua
- A10. Calaix de marro de cafè
- A11. Reixeta de suport de la tassa
- A12. Reixeta de la safata
- A13. Indicador flotant del nivell d'aigua de la safata de degoteig
- A14. Safata de degoteig
- A15. Safata de recollida de la condensació
- A16. Sortida de cafè regulable en alçada
- A17. Porteta per accedir al connector d'accessoris
- A18. Safata per deixar les tasses

2.2 Descripció del panell de control - B

- B1. Botó ON/standby amb LED integrat
- B2. Botó X2 amb LED integrat (si el premeu durant 5 segons, entreu al menú de configuració)
- B3. Botó de selecció del cicle de descalcificació
- B4. Botó Clean (neteja de gerra de llet) amb LED integrat (si es manté premut durant 5 segons, activa l'esbandida manual)
- B5. Botó de selecció d'intensitat o premolt
- B6. LED de selecció d'intensitat
- B7. LED de selecció premolt
- B8. Botó de selecció de beguda (*diferents begudes per tipus i nombre segons el model)

2.3 Descripció dels indicadors - C

- C1. Indicador de filtre gastat:
- C2. Indicador encès: cal substituir el filtre
- C3. Indicador parpellejant: instal·lació del filtre en curs
- C4. Indicador falta aigua:
- C5. Indicador encès: no hi ha prou aigua al dipòsit (A9)
- C6. Indicador parpellejant: el dipòsit no és al seu lloc
- C7. Indicador d'alarma general
- C8. Indicador del calaix del marro:
- C9. Indicador encès: cal buidar el calaix del marro (A10)
- C10. Indicador parpellejant: el calaix de marro no és al seu lloc
- C11. Indicador de descalcificació:
- C12. Indicador encès: cal descalcificar la màquina
- C13. Indicador parpellejant: descalcificació en curs

2.4 Descripció dels accessoris - D*

(*diferent per tipus i nombre segons el model)

- D1. Tira reactiva "Total Hardness Test"
- D2. Mesurador de cafè premolt
- D3. Descalcificador
- D4. Filtre suavitzant d'aigua
- D5. Subministrament d'aigua calenta

2.5 Descripció gerra de llet - E



- E1. Comandament de regulació de l'escuma
- E2. Tapa de la gerra de llet
- E3. Connector de la gerra de llet
- E4. Botó d'obertura de la tapa
- E5. Connector del tub de sortida de la llet (no desmuntable)
- E6. Tub de sortida de llet escumada
- E7. Recipient de la llet
- E8. Tub profunditat de llet

3. PRIMERA POSADA EN MARXA DE L'APARELL



Nota bene:

- Abans de fer servir la cafetera, esbandiu tots els accessoris extraïbles que hagin d'entrar en contacte amb aigua o llet. Us aconsellem rentar la gerra de llet (E) (vegeu el capítol "14. Neteja completa de la gerra de llet").
- Si trobeu restes de cafè al molinet, és per les proves de funcionament de la màquina prèvies a la comercialització, i són mostra de la cura meticulosa que posem en el producte.
- En el primer ús el circuit d'aigua és buit, per això la cafetera pot un soroll que disminuirà a mesura que es vagi omplint el dipòsit.
- Per dur a terme la primera posada en marxa, assegureu-vos que el sortidor d'aigua (D5) estigui inserit a la màquina.



1. Connecteu l'aparell a la xarxa elèctrica (fig. 1).

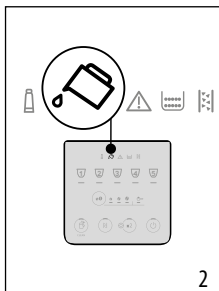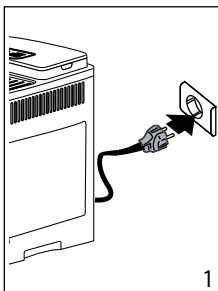

2. Al panell de control (B) s'encén l'indicador  (C4) (fig. 2). Traieu el dipòsit d'aigua (A9) (fig. 3), ompliu-lo amb aigua fresca potable (fig. 4) fins a la línia MAX i torneu a posar el dipòsit al seu lloc.

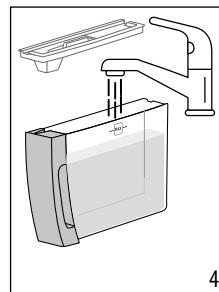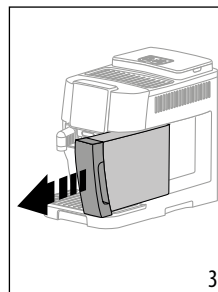

3. El LED del panell de control parpelleja ràpidament (B2).
4. Col·loqueu un recipient sota els sortidors de cafè (A16) i de l'aigua (D5) (fig. 5).

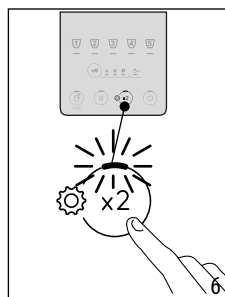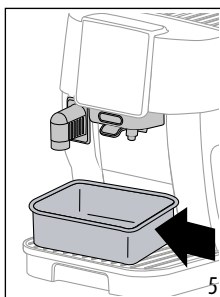

5. Premeu el botó  x2 (fig. 6). L'aparell omple els circuits interns d'aigua i subministrarà aigua calenta pel broc d'aigua;
6. El subministrament s'atura. Al cap d'uns segons, la màquina dispensa aigua calenta des del broc de cafè.

Un cop finalitzada la dispensació, la màquina està llesta per fer-la servir.

Nota bene:

- Quan utilitzeu la cafetera per primera vegada, haureu de preparar 4-5 caputxins abans d'obtenir bons resultats.
- Recomanem instal·lar immediatament el filtre d'aigua subministrat. Un cop hagin transcorregut els dos mesos (vegeu el programador de data), o si no utilitzeu l'aparell durant 3 setmanes, cal fer el canvi del filtre o treure'l encara que l'indicador (C1) no s'hagi encès.
- Personalitzeu la duresa de l'aigua com més aviat millor (vegeu el capítol "5. Mesura de la duresa de l'aigua").

4. FILTRE SUAVITZANT D'AIGUA


Per mantenir un bon rendiment de la cafetera, us recomanem utilitzar el filtre suavitzant d'aigua De'Longhi.

Trobeu més informació al lloc www.delonghi.com.


WATERFILTER  EAN: 8004399327252

Seguiu les instruccions a continuació per a l'ús correcte del filtre.


1. Traieu el filtre (D4) de l'envàs i gireu el programador fins a visualitzar els 2 mesos vinents (fig. 7);

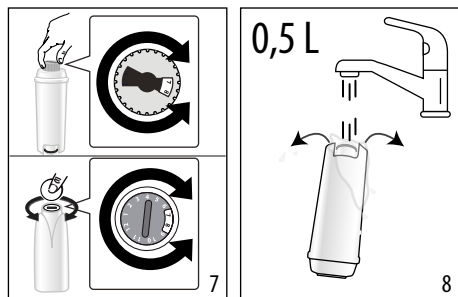

2. Per activar el filtre, deixeu córrer aigua potable pel forat del mig del filtre fins que surti per les obertures laterals durant més d'un minut (fig. 8);
3. Traieu el dipòsit de l'aigua (A9) de la màquina (fig. 4) i ompliu-lo d'aigua fresca potable; introduïu el filtre al dipòsit d'aigua submergeint-lo completament durant uns deu segons. Inclineu-lo i premeu-lo lleugerament per permetre que surtin les bombolles d'aire (fig. 9);

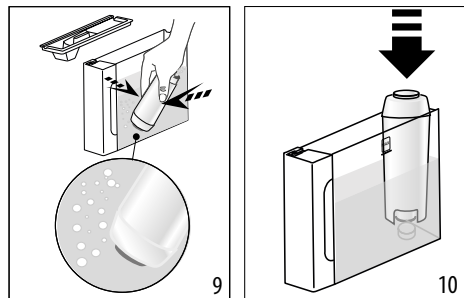

4. Introduïu el filtre al seu lloc i premeu-lo a fons (fig. 10);
5. Tapeu el dipòsit amb la tapa (A8) i col·loqueu-lo de nou a la màquina;
6. Inseriu la sortida d'aigua si no és a lloc (D5).
7. Col·loqueu un recipient buit amb una capacitat mínima de 0,5 litres (fig. 5) sota la sortida d'aigua calenta.
8. Consulteu les instruccions per instal·lar el filtre al capítol "12. Menú de configuració";
9. Al panell de control, l'indicador del filtre (C1) parpelleja i el LED del botó de neteja de la gerra/esbandida manual (B4) parpelleja ràpidament;
10. Premeu el botó de neteja de la gerra/esbandida manual (fig. 11);

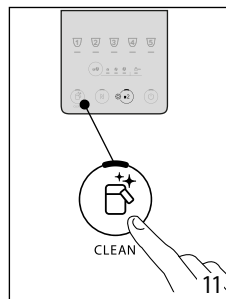

11. L'aparell subministra aigua calenta i s'interromp automàticament;
12. Un cop finalitzat el subministrament, l'indicador del filtre s'apaga.

Nota bene:

- Si el LED  del botó (B4) parpelleja ràpidament, premeu-lo. D'aquesta manera la màquina procedeix a omplir els circuits interns, eliminant les bombolles d'aire que s'han creat i continua amb la instal·lació descrita anteriorment.
- Al final de la instal·lació, els leds de les begudes parpellegen per indicar que la màquina s'està escalfant per estar a punt per fer-la servir.

4.1 Canvi del filtre

Canvieu el filtre (D4) quan s'encengui l'indicador  (C1).

1. Traieu el dipòsit d'aigua (A9) i el filtre gastat;
2. Proceïu seguint les operacions il·lustrades al paràgraf anterior per activar el filtre;
3. Consulteu les instruccions de l'apartat "12. Menú de configuració" per configurar la màquina, i repetiu els punts 9 a 12 de l'apartat anterior.

Nota bene:

Un cop hagin transcorregut els dos mesos (vegeu el programador de data), o si no utilitzeu l'aparell durant 3 setmanes, cal treure el filtre fins i tot si la màquina encara no ho requereix.

4.2 Extracció del filtre

Si voleu continuar usant l'aparell sense el filtre (D4), cal extreure'l i indicar-ne l'extracció.


1. Traieu el dipòsit d'aigua (A9) i el filtre gastat;
2. Consulteu les instruccions del capítol "12. Menú de configuració" per configurar la màquina.

Nota bene:

Un cop hagin transcorregut els dos mesos (vegeu el programador de data), o si no utilitzeu l'aparell durant 3 setmanes, cal treure el filtre fins i tot si la màquina encara no ho requereix.

5. MESURA DE LA DURESA DE L'AIGUA

Ajusteu la duresa de l'aigua de manera immediata permet que la màquina redueixi la freqüència de descalcificació. L'indicador de descalcificació  (C11) s'encendrà quan sigui necessari en funció de la duresa real de l'aigua del lloc on la feu servir. Procediu de la manera següent:

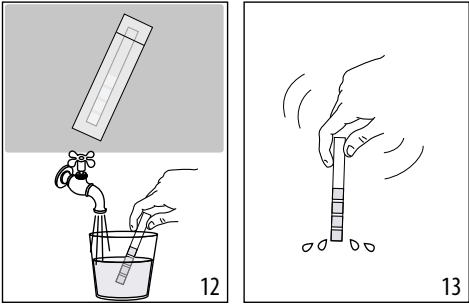

- 1. Traieu la tira reactiva (D1) de l'envàs si ve amb el vostre model.
- 2. Submergiu completament la tira en un got d'aigua durant un segon més o menys (fig. 12).
- 3. Traieu la tira de l'aigua i sacsegeu-la lleugerament (fig. 13). Després d'un minut es formen 1, 2, 3 o 4 quadrats de color vermell, en funció de la duresa de l'aigua. Cada quadrat correspon a 1 nivell.

Total Hardness Test	Duresa
	1 Baixa
	2 Mitjana
	3 Mitjana/alta
	4 Alta

Consulteu les instruccions del capítol "12. Menú de configuració" per configurar la màquina.

6. ENCENSA DE L'APARELL

Perill de cremada!

Durant l'esbandida, surt una mica d'aigua calenta pels brocs de la sortida de cafè (A16). Aneu amb compte de no esquitxar-vos amb l'aigua. Recomanem recollir l'aigua d'esbandida en un recipient per no haver de buidar constantment la safata de degoteig (A14).

- Per encendre l'aparell, premeu el botó  (B1) El LED del botó s'encén i els LEDs de les begudes del panell de control (B) parpellegen per indicar que la màquina s'està escalfant.

Durant l'escalfament, la màquina fa una esbandida. D'aquesta

manera, a més d'escalfar la caldera, l'aparell deixa fluir aigua calenta pels conductes interns perquè també s'escalfin. L'aparell està llest quan els LEDs de beguda i d'intensitat es mantenen encesos de manera constant.

7. APAGADA DE L'APARELL

Cada cop que s'apaga, si heu preparat cafè, l'aparell fa una esbandida automàtica.

Perill de cremada!

Durant l'esbandida, surt una mica d'aigua calenta pels brocs de la sortida de cafè (A16). Aneu amb compte de no esquitxar-vos amb l'aigua. Recomanem recollir l'aigua d'esbandida en un recipient per no haver de buidar constantment la safata de degoteig (A14).

- Per apagar l'aparell, premeu el botó  (B1);
- Els LEDs del botó de begudes parpellegen al panell de control. Si cal, l'aparell fa una esbandida i després s'apaga (stand-by).

7.1 Apagada durant períodes prolongats de temps:

Si no heu de fer servir l'aparell durant un període prolongat de temps (p. ex. vacances), procediu de la manera següent:

- apagueu l'aparell prement el botó  (B1);
- buideu i netegeu el calaix del marro (A10) i el dipòsit d'aigua (A9);
- desconnecteu el cable d'alimentació (A7) de la presa.

Nota bene:

Quan torneu a encendre la màquina, ompliu el dipòsit d'aigua i, abans de dispensar la beguda, feu 3 esbandides tal com s'indica a l'apartat "8.6 Esbandida ".


8. FER BEGUES DE CAFÈ

8.1 Preparació del cafè amb cafè en gra

Atenció!

No utilitzeu grans de cafè verd, caramel·litzats o confitats, perquè es poden enganxar al molinet del cafè i fer-lo malbé.

- 1. Col·loqueu els grans de cafè al recipient adequat (A3) (fig. 14);

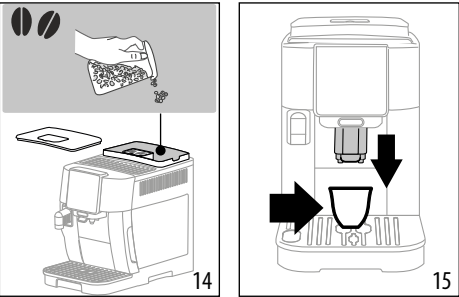

- Col·loqueu una tassa sota la sortida de cafè (A16) (fig. 15).
- Baixeu el sortidor per acostar-lo el màxim possible a la tassa. La crema sortirà millor (fig. 15);
- Seleccioneu la beguda desitjada:

Beguda (*)		Quantitat estàndard (ml)	Quantitat programable (ml)
	Espresso	40	de ≈20 a ≈180
	Cafè	180	de ≈ 100 a ≈ 240
	Doppio+	120	de ≈ 80 a ≈ 180
	Filter Style	160	de ≈ 115 a ≈ 250

(*) Diferents begudes per tipus i nombre segons el model.

- Comença la preparació i el LED de la beguda que s'està preparant parpelleja al panell de control (B).

Atenció!

- Preparació d'un cafè  Filter Style: a mitja preparació, quan s'encén el LED  (B7), poseu un altre mesurador ras de cafè premolt i torneu al prémer el botó Long.
- El cafè  Doppio+ no es pot preparar amb cafè premolt.

8.2 Preparació de 2 tasses de cafè

- Col·loqueu les tasses sota els brocs de la sortida de cafè (A16);
- Baixeu el sortidor per acostar-lo el màxim possible a les tasses. La crema sortirà millor;
- Premeu el botó  (B2). S'encén el LED corresponent;
- Premeu el botó Espresso  (B8);
- Comença la preparació i el LED del botó Espresso parpelleja al panell de control (B).

8.3 Preparació del cafè amb cafè premolt

Atenció!


- No tireu mai cafè premolt amb la cafetera apagada per evitar que es dispersi a l'interior i l'embruti. La cafetera es pot fer malbé.
- No tireu més d'un mesurador ras (D2) perquè es pot embrutar l'interior de la cafetera o pot obstruir l'embut (A4).



Nota bene:

Si utilitzeu cafè premolt, només podeu preparar una tassa de cafè a la vegada.

- Premeu repetidament el botó  (B5) diverses vegades fins que s'encengui el LED  (B7).
- Assegureu-vos que l'embut no estigui bloquejat i, a continuació, poseu un mesurador ras de cafè premolt (fig. 16).

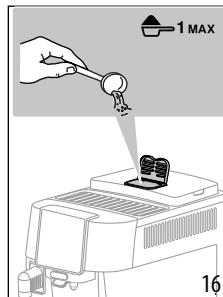

- Col·loqueu una tassa sota la sortida de cafè (A16) (fig. 15).
- Seleccioneu la beguda desitjada (B8);
- Comença la preparació i el LED de la beguda que s'està preparant parpelleja al panell de control (B).

Atenció!

- El cafè Doppio+  no es pot preparar amb cafè premolt.

8.4 Indicacions generals per a l'elaboració de begudes de cafè

- Durant l'ús, es poden encendre indicadors al panell de control (B), el significat del qual el trobareu al capítol "17. Significat dels indicadors".
- Per fer un cafè més calent, consulteu l'apartat "8.7 Consells per fer cafè més calent".
- Si el cafè surt gota a gota o té poc cos, poca crema o està massa fred, llegiu els consells de l'apartat "18. Resolució de problemes".
- Per personalitzar les begudes segons els vostres gustos, consulteu els apartats "8.5 Canviar la intensitat del cafè" i "8.9 Personalitzar la quantitat de la tassa".

Nota bene:

En mode d'estalvi d'energia, la màquina necessita uns segons d'espera abans de dispensar el primer cafè perquè s'ha d'escalfar.

8.5 Canviar la intensitat del cafè

- Premeu el botó  (B5) fins que s'encenguin els LEDs corresponents a la intensitat desitjada (B6):

	
  	Suau
  	Mitjana
  	Fort

2. Seleccioneu la beguda de cafè que vulgueu.

Nota bene:

- En la següent preparació, la màquina proposa l'última intensitat seleccionada.
- En cas d'interrupció de l'alimentació elèctrica, la cafetera torna al nivell mitjà predeterminat.

8.6 Esbandida

Aquesta funció permet fer sortir aigua calenta per l'erogatori de cafè, per netejar i escalfar el circuit intern de la màquina.

1. Poseu un recipient amb una capacitat mínima de 100 ml (fig. 5) sota la sortida de cafè (A16).
2. Mantingueu premut el botó  (B4) uns 5 segons. La dispensació comença i s'interromp automàticament (si voleu parar-la abans, premeu de nou el mateix botó).

Nota bene:

- Si no feu servir la màquina durant 3/4 dies, abans d'utilitzar-la hauríeu de fer 2/3 esbandides un cop encesa;
- És normal que, després de dur a terme aquesta funció, hi hagi aigua al calaix de marro de cafè (A10).

8.7 Consells per fer cafè més calent

Per obtenir un cafè més calent, us aconsellem:

- fer una esbandida (vegeu l'aparat "8.6 Esbandida ");
- escalfar les tasses preparant la beguda Hot water (aigua calenta);
- Configureu una temperatura més alta al menú (vegeu l'apartat "12. Menú de configuració").

8.8 Regulació del molinet

No cal que reguleu el molinet de cafè, almenys inicialment, ja que ve configurat de fàbrica per obtenir el subministrament adequat de cafè.

Nota bene:

Gireu el comandament de regulació quan el molinet estigui en funcionament a la fase inicial de preparació de les begudes de cafè.

Si heu de corregir, reguleu el comandament (A2) mentre el molinet estigui funcionant com s'indica a continuació:

Si el cafè surt massa lent o no en surt. L'efecte d'aquesta correcció només es nota després d'haver preparat com a mínim dos cafès seguits.	Gireu el regulador una posició cap al número 7 
Per a un subministrament del cafè amb més cos i millorar l'aspecte de la crema L'efecte d'aquesta correcció només es nota després d'haver preparat com a mínim dos cafès seguits.	Gireu el regulador una posició cap al número 1 

Nota bene:

- Per aturar el subministrament: premeu el botó de qualsevol beguda.
- Tan aviat com finalitzí el subministrament, si voleu augmentar la quantitat de cafè de la tassa, només heu de mantenir premut (durant 3 segons) el botó de la beguda que parpelleja ràpidament.

8.9 Personalitzar la quantitat de la tassa

1. Mantingueu premut uns segons el botó de la beguda que vulgueu programar. Quan el LED de la beguda seleccionada parpelleja ràpidament, la màquina està en mode de programació. El cafè comença a sortir;
2. Quan a la tassa hi hagi la quantitat desitjada, premeu novament el botó de la beguda. El subministrament s'interromp i la cafetera memoritza la quantitat.

Nota bene:

Per anul·lar la programació en curs, premeu un botó d'una altra beguda.

9. PREPARACIÓ DE BEGUDES AMB LLET

Nota bene:

- Per utilitzar la gerra, proveu que totes les peces estiguin netes i torneu a introduir-les tal com s'indica al capítol "14. Neteja completa de la gerra de llet".
- Per evitar que la llet faci poca escuma o faci bombolles grans, heu de netejar la tapa de la llet (E1) i el connector de la gerra (E3) com s'explica als apartats "9.8 Neteja de la gerra de llet després de fer-la servir" i "14. Neteja completa de la gerra de llet".

9.1 Quina llet hauria de fer servir?

La qualitat de l'escuma pot variar en funció:

- La temperatura de la llet o beguda vegetal (per obtenir els millors resultats, utilitzeu sempre llet o begudes vegetals a temperatura de nevera — 5°C);
- Del tipus de llet o de beguda vegetal;
- De la marca utilitzada;
- Ingredients i valors nutricionals.

LatteCrema HOT 	
Llet de vaca	
Sencera (greix > 3,5%)	✓
Semidesnatada (greix entre 1,5 i 1,8%)	
Desnatada (greix <0,5%)	
Begudes vegetals	
Soja	✓
Ametlla	✓
Civada	✓


Nota bene:

En el cas de les begudes vegetals, es recomana utilitzar versions "Barista" per optimitzar la qualitat de l'escuma.

9.2 Quanta llet he d'abocar?

Al recipient de la llet (E7) hi ha una escala graduada (fig. 17) que us ajudarà a abocar la quantitat ideal per preparar la beguda.

Les marques intermèdies corresponen a ≈ 20 ml.


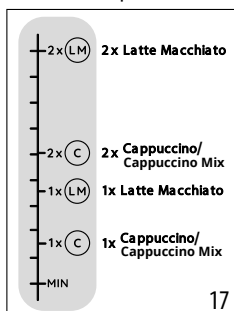


Nota bene:



- Segons el tipus de llet i la temperatura, la recepta pot ser lleugerament diferent.
- Si a la gerra hi ha poca llet, sortirà una mica de vapor del tub de sortida de llet.

9.3 Ompliu la gerra de llet i acobleu-la

1. Premeu el botó d'obertura (E4) i aixequeu la tapa (E2) (fig. 18);

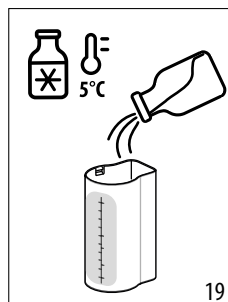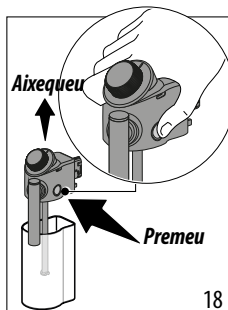

2. Ompliu el recipient de llet (E7) amb prou quantitat de llet (fig. 17 i 19);
3. Assegureu-vos que el tub d'aspiració de la llet (E8) estigui ben inserit al seu lloc a la part inferior de la tapa de la gerra de llet (fig. 20);

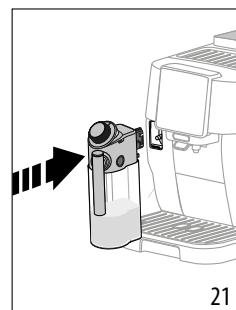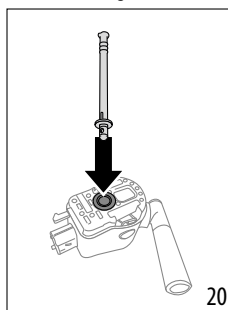


4. Torneu a posar la tapa del recipient de la llet;
5. Baixeu la porteta i enganxeu la gerra al connector empenyent-la a fons (fig. 21). La màquina emet un senyal acústic (si la funció d'avís està activa).
6. Assegureu-vos que el comandament (E1) estigui en posició Escuma .

9.4 Selecció de la intensitat del cafè o ús de cafè premolt

Un cop preparada la gerra de llet, abans de procedir a seleccionar la beguda de llet desitjada, podeu personalitzar la intensitat del cafè tal com s'indica en l'apartat "8.5 Canviar la intensitat del cafè" o seleccionar l'ús de cafè premolt (i, en conseqüència, utilitzar el mesurador de cafè tal com s'indica a l'apartat "9.4 Selecció de la intensitat del cafè o ús de cafè premolt").

9.5 Subministrament de la beguda amb llet

1. Col·loqueu una tassa prou gran sota els brocs de la sortida de cafè (A16) i del tub de sortida de llet (E6) (fig. 22).

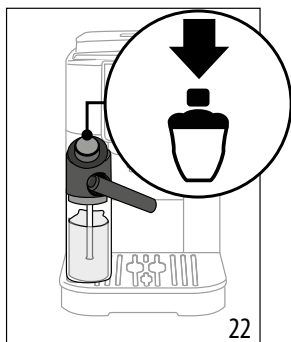

2. Seleccioneu la beguda amb llet des del panell de control.

Nota bene:


Si el mode "Estalvi d'energia" està activat (vegeu el capítol "12. Menú de configuració"), la beguda pot trigar uns segons a sortir.

9.6 Selecció de la intensitat del cafè o ús de cafè premolt

Un cop preparada la gerra de llet, abans de procedir a seleccionar la beguda de llet desitjada, podeu personalitzar la intensitat del cafè tal com s'indica en l'apartat "8.5 Canviar la intensitat del cafè" o seleccionar l'ús de cafè premolt (i, en conseqüència, utilitzar el mesurador de cafè tal com s'indica a l'apartat "8.3 Preparació del cafè amb cafè premolt" (☕ ☞)).

9.7 Subministrament de la beguda amb llet

1. Col·loqueu una tassa prou gran sota els brocs de la sortida de cafè (A16) i del tub de sortida de llet (E6) (fig. 23).
2. Seleccioneu la beguda amb llet des del panell de control.


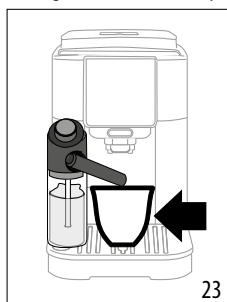


Nota bene:

Si el mode "Estalvi d'energia" està activat (vegeu el capítol "12. Menú de configuració"), la beguda pot trigar uns segons a sortir.

9.8 Neteja de la gerra de llet després de fer-la servir

Després de cada dispensació de begudes amb llet, el LED corresponent al botó  (fig. 24) parpelleja al panell de control (B4).

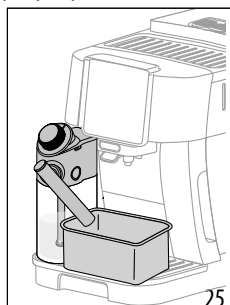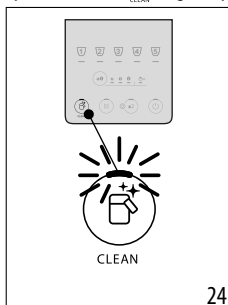

1. Deixeu la gerra de llet a la màquina (no cal buidar el recipient de llet);
2. Col·loqueu una tassa o un altre recipient sota el tub de sortida de llet (fig. 25);
3. Premeu el botó : surt aigua calenta i vapor del tub de sortida de llet. La neteja s'atura automàticament;

Si feu diverses preparacions consecutives:

- Netegeu la gerra de llet després de l'última preparació.

Al final de les preparacions, la gerra de llet està buida o no hi ha prou llet per a altres receptes

- Després de netejar amb el botó , desmunteu la gerra de llet i netegeu totes les peces seguint el procediment indicat en l'apartat "14. Neteja completa de la gerra de llet".

En acabar les preparacions, encara queda prou llet a la gerra per a més receptes

- Després de netejar amb el botó , traieu la gerra de llet i poseu-la immediatament a la nevera. La gerra es pot emmagatzemar a la nevera durant un màxim de 2 dies. Després netegeu totes les peces seguint el procediment indicat en l'apartat "14. Neteja completa de la gerra de llet".

Atenció:

Si deixeu la gerra de llet més de **30 minuts** fora de la nevera, desmunteu-la i netegeu totes les peces seguint el procediment de l'apartat "14. Neteja completa de la gerra de llet".

Indicacions després de preparar begudes amb llet:

- En alguns casos, per fer la neteja, cal esperar que la màquina s'escalfi.
- Espereu que finalitzi la neteja. La funció s'atura automàticament.

9.9 Personalitzar la quantitat de la tassa

1. Mantingueu premut uns segons el botó de la beguda que vulgueu programar. Quan el LED de la beguda seleccionada parpelleja ràpidament, la màquina està en mode de programació. Comença el subministrament del primer ingredient;
2. Quan a la tassa hi hagi la quantitat desitjada, torneu a prémer el botó de la beguda. El subministrament del primer ingredient s'atura i comença la del segon ingredient;
3. Quan a la tassa hi hagi la quantitat desitjada, premeu novament el botó de la beguda. El subministrament s'interromp i la cafetera memoritza la quantitat.

Nota bene!



- Per anul·lar la programació en curs, premeu un botó d'una altra beguda.

10. SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CALENTA

Perill de cremada!

No deixeu la màquina sense vigilància mentre subministreu aigua calenta.

1. Baixeu la porteta i inseriu el sortidor d'aigua calenta (fig. 26)

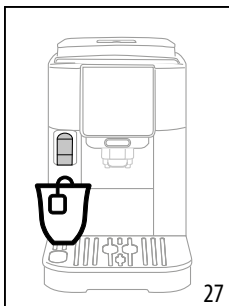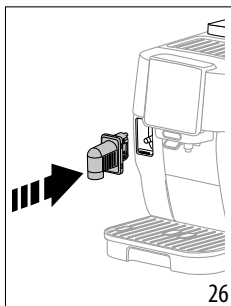

2. Col·loqueu una tassa sota el sortidor d'aigua calenta (fig. 27) (el més a prop possible per evitar esquitxades).
3. Premeu el botó Hot water (aigua calenta) .
4. El subministrament s'atura automàticament. Si voleu aturar-lo abans, torneu a prémer el botó .

Nota bene:

En mode d'estalvi d'energia, la màquina espera uns segons abans de començar a preparar la beguda.

10.1 Personalitzar la quantitat d'aigua calenta

1. Mantingueu premut el botó  Hot water durant uns segons. Quan l'indicador parpelleja ràpidament, vol dir que esteu al menú de programació. El cafè comença a sortir;
2. Quan a la tassa hi hagi la quantitat desitjada, premeu novament el botó de la beguda. El subministrament s'interromp i la cafetera memoritza la quantitat.

	Valors estàndard (ml)	Programable (ml)
 Hot water (aigua calenta)	250	de ≈ 20 a ≈ 420

Nota bene!

Per anul·lar la programació en curs, premeu un botó d'una altra beguda

11. CONSELLS PER ESTALVIAR ENERGIA




- Per reduir el consum d'energia, traiu la gerra de llet després de fer una o més begudes;
- Configureu l'apagada automàtica en 15 minuts (vegeu "12. Menú de configuració");
- Activeu l'estalvi d'energia (vegeu "12. Menú de configuració");
- Efectueu el cicle de descalcificació quan la màquina ho requereixi.







12. MENÚ DE CONFIGURACIÓ

Un cop al menú, els botons que romanen actius permeten seleccionar les corresponents funcions:






(*) Diferents begudes segons el model

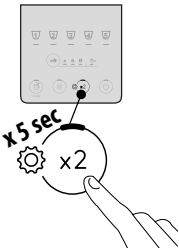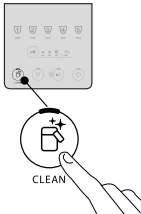
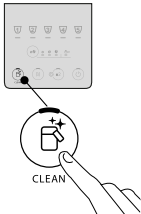
1. Entreu al menú:			
		Mantingueu premut el botó  durant uns segons: els botons de configuració s'encenen. Procediu prement el botó corresponent a la configuració que vulgueu modificar.	
2. Canviar les configuracions de la màquina:			
Filtre suavitzant d'aigua	Premeu el botó d'intensitat fins que s'encenguin els leds de la configuració desitjada	FILTRE INSERIT  (Vegeu: "4. Filtre suavitzant d'aigua" i "4.1 Canvi del filtre") DESMUNTATGE DEL FILTRE REALITZAT  (Vegeu "4.2 Extracció del filtre")	Confirmeu la selecció
			
			

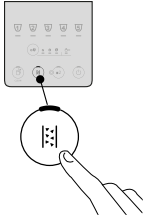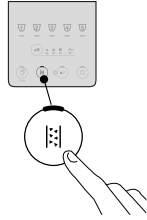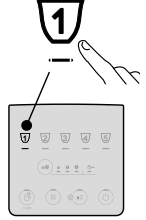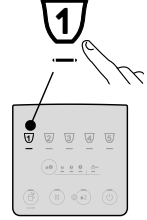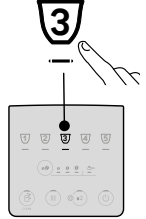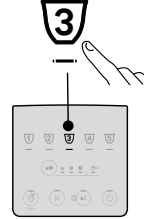Avis acústic 	Premeu el botó d'intensitat fins que s'encenguin els leds de la configuració desitjada 	ACTIU  INACTIU 	Confirmeu la selecció 
Temperatura del cafè 1 	Premeu el botó d'intensitat fins que s'encenguin els leds de la configuració desitjada 	BAIXA  MITJANA  ALTA 	Confirmeu la selecció 1 
Estalvi d'energia 	Premeu el botó d'intensitat fins que s'encenguin els leds de la configuració desitjada 	ACTIU  INACTIU 	Confirmeu la selecció 
Duresa de l'aigua 3 	Premeu el botó d'intensitat fins que s'encengui el LED del nivell que vulgueu configurar 	NIVELL 1  NIVELL 2  NIVELL 3  NIVELL 4 	Confirmeu la selecció 3 

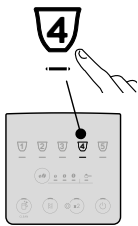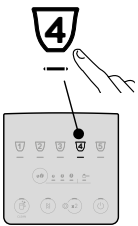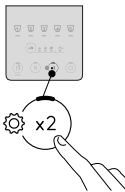

Apagada automàtica 	Premeu el botó d'intensitat fins que s'encengui el LED del temps que vulgueu configurar 	15 MINUTS  30 MINUTS  1 HORA  3 HORES 	Confirmeu la selecció 
3. Sortir del menú:			
	Premeu el botó  x2: La màquina torna a estar a punt per fer-la servir. Nota bene! La màquina surt automàticament del menú configuracions al cap de 30 segons de no fer-la servir.		

12.1 Restabliu els valors de fàbrica




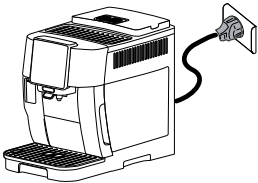
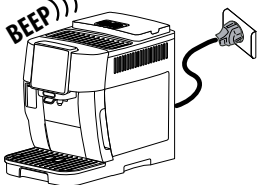
Comproveu que la màquina estigui en espera (apagada, però en-dollada).	
Mantingueu premuts 5 segons els botons de les begudes 1, 2 i  x2. Les configuracions i les quantitats de les begudes tornen als valors de fàbrica.	1 2  x 5 sec
La cafetera emet un bip prolongat i tots els indicadors parpellegen per confirmar la restauració	BEEP))) 



13. NETEJA DE L'APARELL

Atenció!


- No renteu la màquina amb dissolvents, productes de neteja abrasius o alcohol. Amb les superautomàtiques De'Longhi no cal fer servir additius químics per netejar la cafetera.
- No utilitzeu objectes metàl·lics per eliminar incrustacions o dipòsits de cafè, ja que podríeu rascar les superfícies metàl·liques o de plàstic.



					
 40-50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

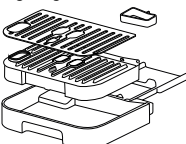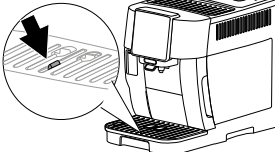Peça	Freqüència	Procediment
Safata de recollida del marro 	Quan s'encén l'indicador  cal buidar el calaix del marro. La màquina no pot fer cafè fins que la buideu.	- Traieu la safata de degoteig, buideu-la i netegeu-la. - Buideu i netegeu acuradament el calaix de marro eliminant tots els residus que puguin haver-se dipositat al fons. - Controleu la safata de recollida de la condensació (de color vermell) i, si és plena, buideu-la.
La cafetera no pot fer cafè fins que no netegeu el calaix de marro. L'aparell assenyal·la la necessitat de buidar el recipient encara que no estigui ple, si han transcorregut 72 hores des de la primera preparació (perquè el recompte de 72 hores es faci correctament, la cafetera no s'ha de desconnectar mai de la xarxa elèctrica).		
Elements de la safata de degoteig 	La safata de degoteig està equipada amb un indicador flotant (vermell) del nivell d'aigua. Abans que aquest indicador comenci a sobresortir de la safata de la reixeta de suport, cal buidar la safata i netejar-la 	- Traieu la safata de degoteig i el calaix de marro; - Traieu la safata de la reixeta de suport i la reixeta de la safata, buideu la safata i el calaix de marro i renteu-los; - Controleu la safata de recollida de la condensació de color vermell i, si és plena, buideu-la; - Torneu a col·locar la safata de degoteig amb la reixeta i el calaix de marro. Sempre que traieu la safata de degoteig heu de buidar el calaix del marro, encara que no estigui massa ple.

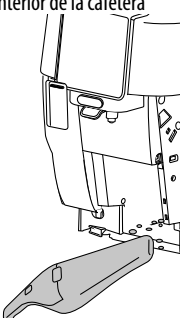

Peça	Freqüència	Procediment
Interior de la cafetera 	Controleu periòdicament (una vegada al mes) que a l'interior de la màquina (al qual es pot accedir una vegada extreta la safata de degoteig) no estigui brut.	Apagueu i desconnecteu la cafetera del corrent. No submergeu mai la cafetera en aigua. - Elimineu les restes de cafè amb un pinzell i una esponja; - Aspireu tots els residus amb una aspiradora
Brocs de la sortida de cafè 	Netegeu periòdicament (una vegada al mes) els brocs de la sortida de cafè	- Feu-ho amb una esponja o un drap; - Comproveu que els forats del sortidor de cafè no estiguin obstruïts. Si cal, elimineu les restes de cafè amb un escuradents.




14. NETEJA COMPLETA DE LA GERRA DE LLET

MOLT IMPORTANT

Per mantenir uns resultats excel·lents amb el sistema Lattecrema, netegeu del tot la gerra periòdicament.


Netegeu la gerra de llet tal com es descriu a continuació:

1. Premeu els botons d'obertura (E4) i aixequeu la tapa (E2) (fig. 18);
2. Gireu el tub de sortida de llet (E6) en posició vertical i estireu-lo fins que a treure'l (fig. 28); allibereu el tub d'aspiració (E8) (fig. 28).

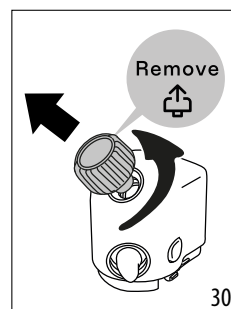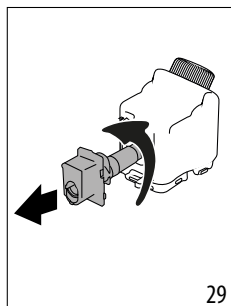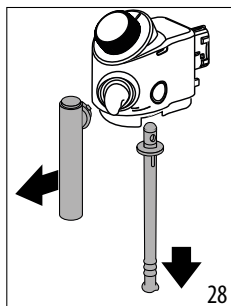


5. Poseu-ho al rentaplats (recomanat) o renteu a mà, tal com s'indica a continuació:
 - **Al rentaplats:** Esbandiu totes les peces descrites anteriorment i el recipient de llet amb aigua calenta (almenys 40 °C). Col·loqueu-les en posició vertical a la part superior del rentaplats i les parts més petites (comandament de regulació de l'escuma, sortidor i tub d'aspiració de la llet i el recipient) a la cistella dels coberts (fig. 31). Inicieu un programa de rentada a 50 °C, per exemple ECO estàndard.

3. Traieu el connector (E3) girant-lo en sentit contrari a les agulles del rellotge i estireu-lo amb cura cap a fora (fig. 29).
4. Gireu el comandament (E1) girant-lo en sentit contrari a les agulles del rellotge i estireu-lo amb cura cap a fora (fig. 30).

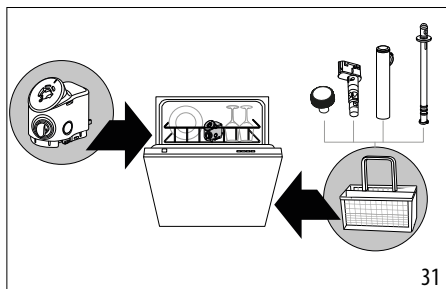


31

- **A mà:** Esbandiu bé totes les peces i el recipient de llet amb aigua calenta (almenys 40 °C) per eliminar qualsevol residu de llet visible. Passeu aigua per tots els forats de la tapa (fig. 32). Submergeu totes les peces en aigua potable calenta (almenys 40 °C) amb detergent per a plats durant 30 minuts com a mínim. Esbandiu bé totes les peces sota aigua potable calenta com es descriu anteriorment i fregueu-les amb les mans.

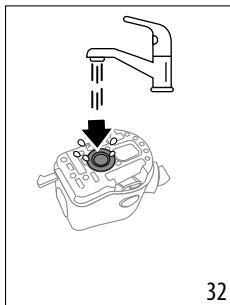


32

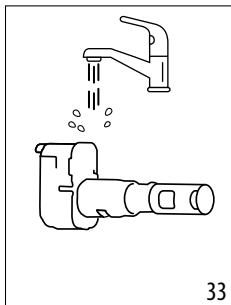

33

6. Esbandiu amb cura el connector de la gerra de llet (E3) (fig. 33).
7. Vigileu especialment que no quedin restes de llet al petit conducte del comandament (fig. 34). Si cal, netegeu-lo amb un escuradents.

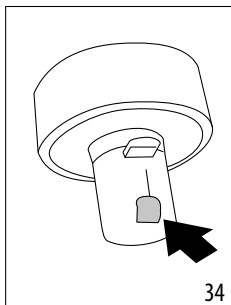

34

8. Assequeu totes les peces amb un drap sec i net;
9. Torneu a muntar totes les peces de la gerra de llet.

15. NETEJA DEL GRUP INFUSOR


Per netejar el grup infusor (un cop al mes com a mínim), procediu de la manera següent:

Atenció!


El grup infusor (A6) no es pot extreure si la cafetera està encesa.

Premeu el botó  (B1) per apagar la màquina;

10. Traieu el dipòsit d'aigua (A9);
11. Obriu la porteta de l'infusor ubicada al costat dret (fig. 35);
12. Premeu cap a dins els dos botons colorits per desenganxar-lo (fig. 36) i traieu al mateix temps l'infusor;

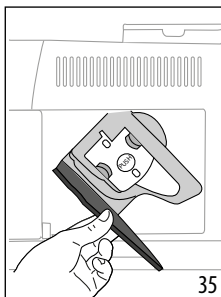

35

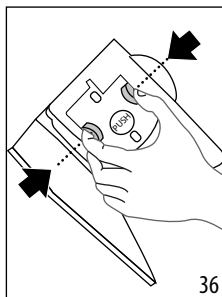

36

13. Esbandiu el grup infusor amb aigua corrent sense fer servir detergents. Si la brutícia s'enganxa, deixeu en remull l'infusor en aigua potable durant 5 minuts i després utilitzeu el raspall per eliminar les possibles restes;

Atenció!


ESBANDIU NOMÉS AMB AIGUA

SENSE DETERGENTS - NO POT ANAR AL RENTAPLATS


14. Elimineu amb un pinzell els residus de cafè que hi hagi en el suport del grup infusor, visibles des de la porteta de l'infusor;
15. Després de la neteja, torneu a col·locar el grup infusor al suport; a continuació premeu la paraula PUSH fins a sentir el clic de fixació;

Nota bene:

Si us costa introduir l'infusor, (abans de col·locar-lo) cal posar-lo en la posició adequada pressionant les dues palanques (fig. 37).

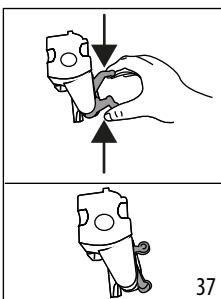

37

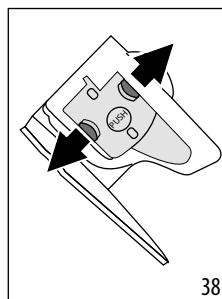

38

16. Un cop inserit, assegureu-vos que els dos botons de colors hagin fet clic cap a fora (fig. 38);
17. Taqueu la porteta del grup infusor;
18. Torneu a col·locar el dipòsit d'aigua.

Ara que el grup infusor està neta, podeu encendre la màquina per tornar a fer-la servir.

16. DESCALCIFICACIÓ

- Abans de fer-lo servir, llegiu les instruccions del descalcificador i l'etiquetatge del paquet.
- Recomanem utilitzar només descalcificador De'Longhi. Tant l'ús de desincrustants inadequats com la manca de descalcificació poden comportar aparició de defectes no coberts per la garantia del fabricant.
- El descalcificador pot danyar superfícies delicades. Si vesseu accidentalment el producte, assequeu-lo immediatament.

Per descalcificar	
Descalcificador	Descalcificador De'Longhi
Contenidor	Capacitat aconsellada: 2 l
Temps	~30 min
Accessori	Sortidor d'aigua calenta (D5)

Atenció:

Si hi ha un filtre descalcificador, l'heu de treure abans d'afegir la solució descalcificadora.

A continuació, torneu a inserir el filtre a l'inici del pas 3.

Descalcifiqueu la màquina quan s'encengui l'indicador (C8) al panell de control. El mateix indicador parpellejarà per indicar que el cicle de descalcificació està en curs.

Nota bene:

- Un cop iniciat el cicle de descalcificació, no es pot parar, i s'ha de completar amb el cicle d'esbandida. Assegureu-vos, per tant, que teniu descalcificador.


Procediu de la manera següent:

1. Assegureu-vos que el sortidor d'aigua (D5) estigui inserit;


Fase 1: Acció descalcificant	
-------------------------------------	--

2. Mantingueu premut el botó (B5) durant almenys 5 segons fins que el LED corresponent parpellegi ràpidament. L'indicador (C11) intermitent confirma que el programa de descalcificació està en curs. El LED d'intensitat lleugera s'encén per indicar la fase 1 de la descalcificació;
3. Buideu la safata de degoteig (A14) i el calaix del marro (A10) i torneu-los a inserir. Buideu completament el dipòsit d'aigua (A9) i traieu el filtre suavitzant (si n'hi ha);

4. Aboqueu el descalcificador al dipòsit d'aigua fins al nivell A (corresponent a un paquet de 100 ml) marcat al lateral intern del dipòsit (fig. 39); després afegiu aigua (un litre) fins a arribar al nivell B (fig. 40); torneu a posar el dipòsit d'aigua.

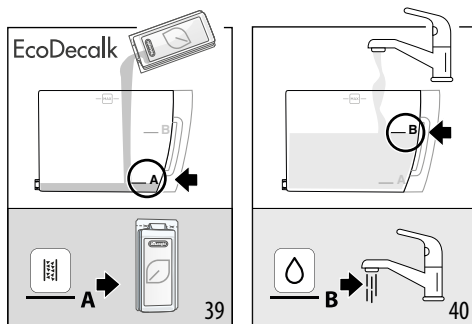

5. Col·loqueu un recipient amb una capacitat mínima de 2 litres (fig. 41) sota el sortidor de cafè (A16) i el de l'aigua (D5).

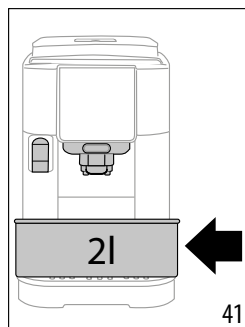


6. Premeu el botó (B5) per iniciar el programa de descalcificació. L'indicador (C8) parpelleja per indicar que la fase 1 està en curs;
7. La màquina alterna automàticament pauses i subministra aigua per la sortida d'aigua calenta i per la sortida de cafè durant uns 15 minuts.

Un cop finalitzada la primera fase del cicle de descalcificació, s'encén l'indicador falta aigua (C4).

Fase 2: Primera esbandida	
----------------------------------	--

8. Buideu el recipient utilitzat per recollir la solució descalcificadora. Traieu el dipòsit d'aigua, buideu-lo, esbandiu-lo amb aigua corrent, ompliu-lo fins al nivell MAX amb aigua fresca potable (fig. 42) i col·loqueu-lo a la màquina. Després, torneu a posar el recipient sota els sortidors;

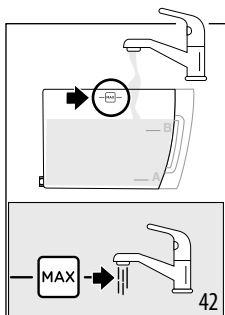

9. Premeu el botó  (que parpelleja ràpidament) per començar l'esbandida. El LED d'intensitat mitjana parpelleja per indicar que la fase 2 de descalcificació està en curs;
10. La màquina comença a fer l'esbandida automàtica de la sortida de cafè i la d'aigua calenta;

Un cop finalitzada la segona fase del cicle de descalcificació, s'encén l'indicador falta aigua (C4).

Fase 3: Segona esbandida	   
---------------------------------	---

11. Buideu el recipient utilitzat per recollir l'aigua de la primera esbandida. Traieu el dipòsit d'aigua, buideu-lo, ompliu-lo amb aigua fresca potable fins al nivell MAX (fig. 44) i torneu a col·locar el filtre suavitzant d'aigua, si l'esteu fent servir. Torneu a col·locar el dipòsit a la màquina i el recipient sota els sortidors;
12. Premeu el botó  (que parpelleja ràpidament) per començar l'esbandida. El LED d'intensitat forta parpelleja per indicar que la fase 3 de descalcificació està en curs; comença l'esbandida pels sortidors; (*)

Fase 4: Finalització de la descalcificació	   
---	---


13. Quan s'encén el LED de la funció premolt, la descalcificació s'ha completat correctament;
14. L'indicador del calaix de marro (C8) s'encén. Traieu el contenidor de recollida d'aigua d'esbandida i buideu-lo, traieu la safata de degoteig i buideu el calaix de marro, on s'acumula part de l'aigua de l'esbandida. Torneu a posar-ho a la màquina;
15. L'indicador falta aigua (C4) s'encén. Traieu i ompliu el dipòsit amb aigua potable fresca. Torneu a col·locar el dipòsit d'aigua.






La màquina està a punt per fer-la servir.






Nota bene:





- És normal que, després d'haver realitzat el cicle de descalcificació, hi hagi aigua al calaix de marro de cafè.
- (*) Si no ompliu el dipòsit d'aigua fins al nivell MAX, haureu de fer una tercera esbandida. Això és per garantir que no hi hagi solució descalcificadora als circuits interns de l'aparell. En aquest cas, repetiu des del pas 11 de la fase 3.





17. SIGNIFICAT DELS INDICADORS

Indicador/LED	Significat
Els indicadors de les begudes parpellegen	La cafetera s'està escalfant, espereu.
Els indicadors de les begudes i els corresponents ajustaments queden encesos	La cafetera està a punt per fer-la servir. Procediu seleccionant la beguda que desitgeu i les seves opcions.
	Substituiu el filtre (vegeu el capítol "4. Filtre suavitzant d'aigua").
	No hi ha prou aigua al dipòsit. Ompliu el dipòsit.
	El dipòsit d'aigua no està inserit o no està ben inserit. Col·loqueu el dipòsit correctament.
→	

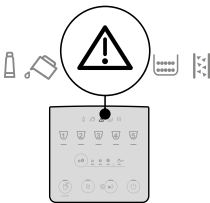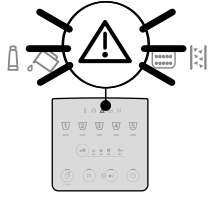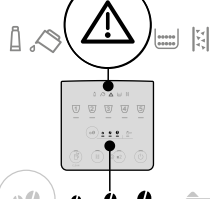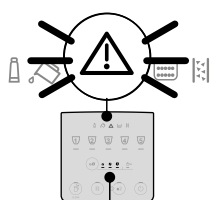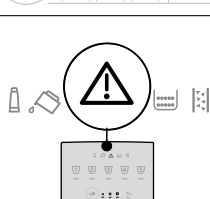Indicador/LED	Significat
	Alarma general. L'interior de la màquina està molt brut. Netegeu meticulosament la cafetera. Si després de netejar la cafetera encara mostra el missatge, contacteu amb el servei d'atenció al client o un centre d'assistència autoritzat.
	Després de la neteja no s'ha col·locat l'infusor. Col·loqueu-lo com s'indica al capítol "15. Neteja del grup infusor".
	Falten grans: ompliu el recipient de grans. Després premeu qualsevol botó per sortir de l'alarma.
	La molta és massa fina, per tant, el cafè surt molt lentament o no surt del tot. Reguleu el molinet (A2) (apartat "8.8 Regulació del molinet").
	Heu seleccionat la preparació amb cafè premolt sense abocar cafè a l'embut (A4).
→	

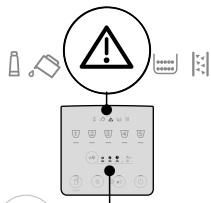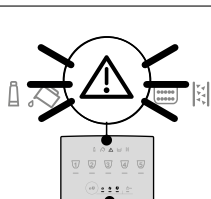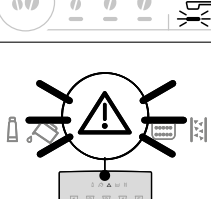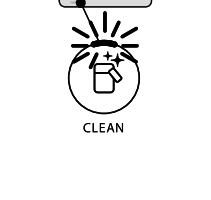Indicador/LED	Significat
	Heu fet servir massa cafè. Seleccioneu menys intensitat o reduïu la quantitat de cafè premolt.
	El cafè surt massa lentament o gota a gota. El cafè molt és massa fi. Utilitzeu cafè per a cafeteres exprés.
	Heu demanat una beguda amb llet, però el connector (E3) no està ben col·locat. Comproveu que la gerra de llet estigui completa amb totes les peces ben posades (vegeu l'apartat "14. Neteja completa de la gerra de llet")
	Heu tret la gerra de llet mentre en sortia llet. Torneu a introduir la gerra de llet. La màquina torna a estar a punt per fer-la servir.
	Heu demanat una beguda amb llet, però al recipient no hi ha prou llet (vegeu l'apartat "9.2 Quanta llet he d'abocar?")
→	

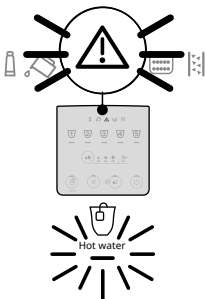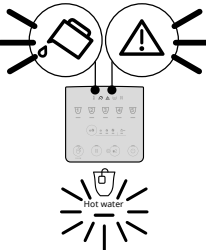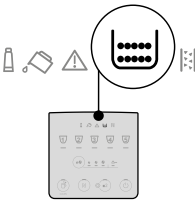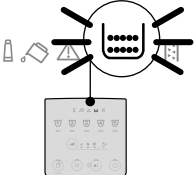Indicador/LED	Significat
	Heu demanat el subministrament d'aigua calenta, però el sortidor no és a lloc. Poseu el sortidor d'aigua.
	El circuit hidràulic està buit. Feu córrer aigua calenta prement el botó  Hot Water (aigua calenta).
	Cal buidar el calaix de marro (A10).
	El calaix de marro (A10) no està col·locat o no està ben col·locat. Col·loqueu la safata de degoteig amb el calaix del marro prement a fons.
→	

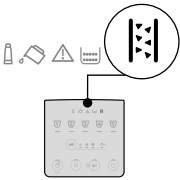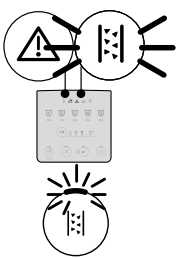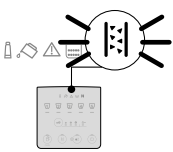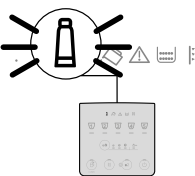Indicador/LED	Significat
	Heu de descalcificar ("16. Descalcificació" )
	La descalcificació ha estat interrompuda. Completeu el cicle reprenent des de la fase indicada pels leds de la selecció d'intensitat.
	Descalcificació en curs.
	Instal·lació/substitució del filtre suavitant d'aigua en curs.

18. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Tot seguit us deixem una llista de disfuncions que us podreu trobar.

Si no podeu resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb el Servei d'assistència tècnica.

Problema	Causa	Solució
L'aparell no s'encén.	L'endoll no està connectat a la presa de corrent.	Endol·leu-lo al corrent.
El cafè no està calent.	Les tasses no s'han preescalfat.	Escalfeu les tasses esbandint-les amb aigua calenta (nota bene, podeu fer-ho amb la funció aigua calenta).
	Els circuits interns de l'aparell s'han refredat perquè han transcorregut 2/3 minuts des del darrer cafè.	Abans de fer cafè, escalfeu els circuits interns amb una esbandida mantenint premut el botó  (B4) durant uns segons.
	La temperatura programada del cafè és baixa.	Configureu una temperatura de cafè més alta al menú de configuració (vegeu "12. Menú de configuració").
	Heu de descalcificar la màquina.	Descalcifiqueu. Després verifiqueu el nivell de duresa de l'aigua ("5. Mesura de la duresa de l'aigua") i comproveu si l'aparell està configurat segons la duresa efectiva ("12. Menú de configuració").
El cafè té poc cos o és poc cremós.	El cafè molt és massa gruixut.	Reguleu la molta ("8.8 Regulació del molinet"). L'efecte només és visible després de fer dos cafès com a mínim.
	El cafè no va bé.	Utilitzeu cafè per a cafeteres exprés.
	El cafè no és fresc.	El paquet de cafè està obert de fa molt de temps i ha perdut el gust.
El cafè surt massa lentament o gota a gota	El cafè molt és massa fi.	Reguleu la molta ("8.8 Regulació del molinet"). L'efecte només és visible després de fer dos cafès com a mínim.
La màquina no subministra cafè.	La màquina detecta impureses a l'interior.	Espereu que la màquina torni a estar llista per a l'ús i seleccioneu la beguda desitjada. Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el centre d'assistència autoritzat.
No surt cafè per un o per cap dels brocs de sortida.	Els brocs de la sortida de cafè estan obstruïts.	Netegeu els brocs amb un drap. Si cal, utilitzeu un escuradents per treure possibles incrustacions.
El cafè preparat surt aigualit.	L'embut per al cafè premolt està obstruït.	Obriu la portella, netegeu l'embut amb un pinzell.
L'infusor no es pot extreure.	No heu apagat la cafetera.	Apagueu-la prement el botó  .



Problema	Causa	Solució
En finalitzar la descalcificació, l'aparell requereix una tercera esbandida.	Durant els dos cicles d'esbandida, el dipòsit d'aigua no s'ha omplert fins al nivell MÀX.	Repreneu la descalcificació des de la "Fase 3: Segona esbandida".
La llet té bombolles grans, surt a esquitxades del sortidor de llet (E6) o fa poca escuma.	La llet no està prou freda o no és semidesnatada o desnatada.	Utilitzeu llet desnatada o totalment semidesnatada, a temperatura de nevera (uns 5 °C). Si no obteniu un bon resultat, intenteu canviar la marca de la llet.
	La tapa de la gerra de llet està bruta.	Desmunteu les peces i netegeu-les acuradament tal com s'indica al capítol "9.8 Neteja de la gerra de llet després de fer-la servir". Presteu especial atenció a la neteja del connector de la gerra de llet (E3).
	Heu fet servir begudes vegetals.	El resultat varia molt en funció de les característiques nutricionals de les begudes. Recomanem utilitzar versions "Barista".
Les begudes amb llet no estan habilitades.	La gerra de llet no és a lloc o no està ben posada.	Prepareu la gerra de llet i introduïu-la correctament a la màquina.
	Heu preparat nombroses begudes amb llet de manera consecutiva i la màquina ha de tornar a la temperatura ideal per preparar les següents.	Espereu fins que les begudes amb llet estiguin habilitades de nou al panell de control.
La safata per deixar les tasses sobre la cafetera està calenta.	Heu preparat diverses begudes ràpidament sense parar.	
No esteu fent servir la cafetera i fa soroll o surt una mica de vapor.	La màquina està llesta per fer-la servir o l'heu apagat fa poc i han quedat gotes de condensació que cauen dins del vaporitzador encara calent.	Aquest fenomen forma part del funcionament normal de l'aparell; per limitar el fenomen, buideu la safata de degoteig.
L'aparell treu vapor per la safata de degoteig o hi ha aigua a la superfície on heu col·locat l'aparell.	No heu tornat a posar la reixeta de la safata després de la neteja.	Torneu a col·locar la reixeta a la safata de degoteig.

19. DADES TÈCNIQUES

Tensió:	220-240 V~ 50-60 Hz màx. 10 A
Potència:	1450 W
Pressió:	1,5 MPa (15 bars)
Capacitat del dipòsit d'aigua:	1,8 l
Dimensions LlxAxAl:	240x440x350 mm
Llargada del cable:	1250 mm
Pes (diferent segons el model):	8,8 kg
Capacitat màxima del recipient de grans de cafè:	250 g

De'Longhi es reserva el dret de modificar les característiques tècniques i estètiques en qualsevol moment, sense que això afecti la funcionalitat i la qualitat dels productes.

