


ECAM23X.1Y - ECAM25X.2Y - ECAM25X.3Y - ECAM25X.4Y - FEB25XY

KÁVOVAR
Návod k použití




De'Longhi


A

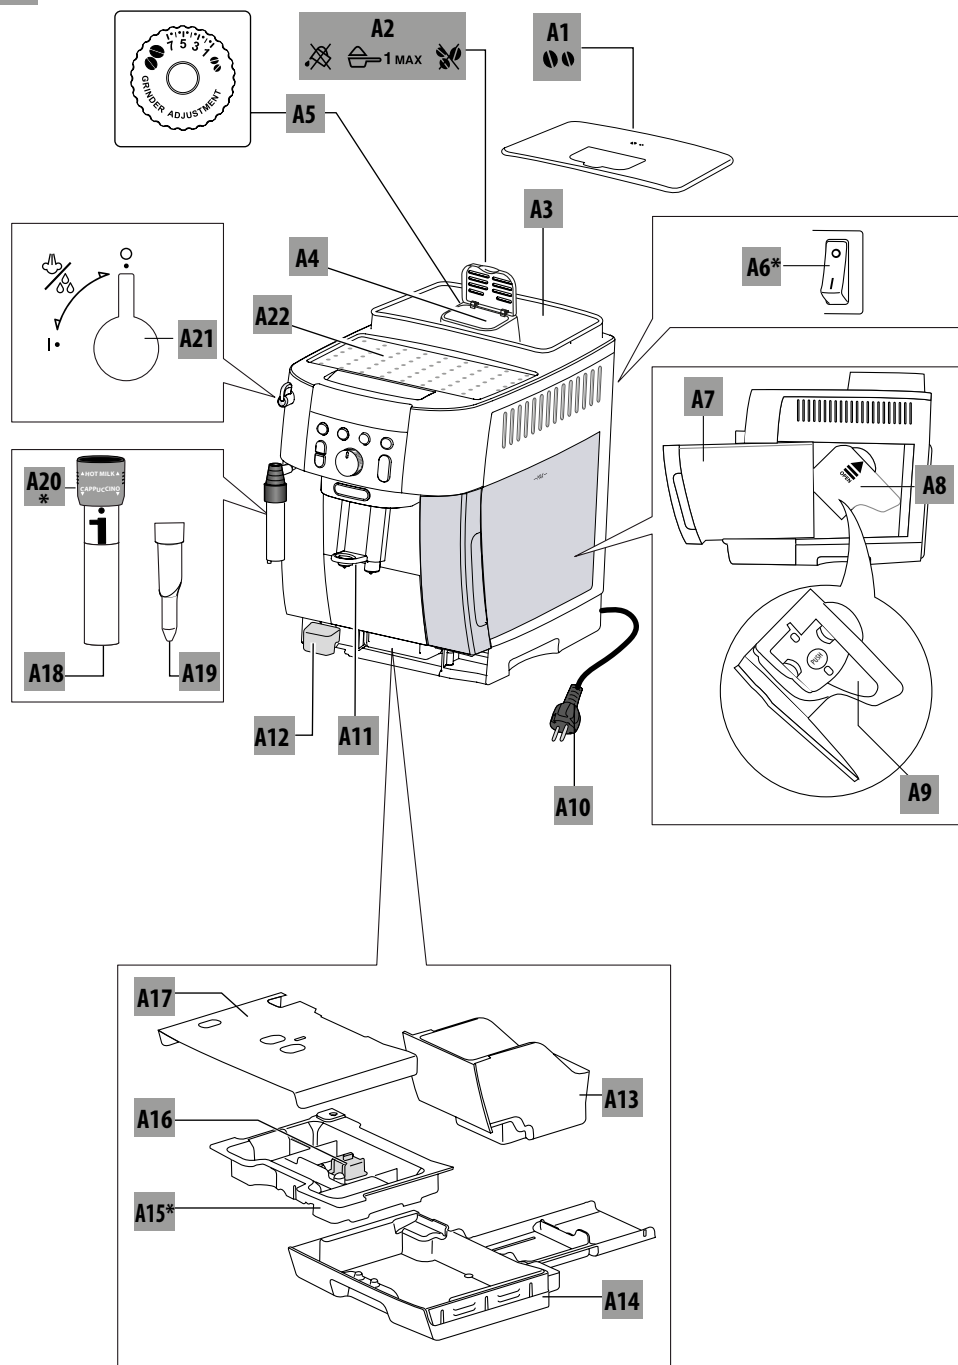

B

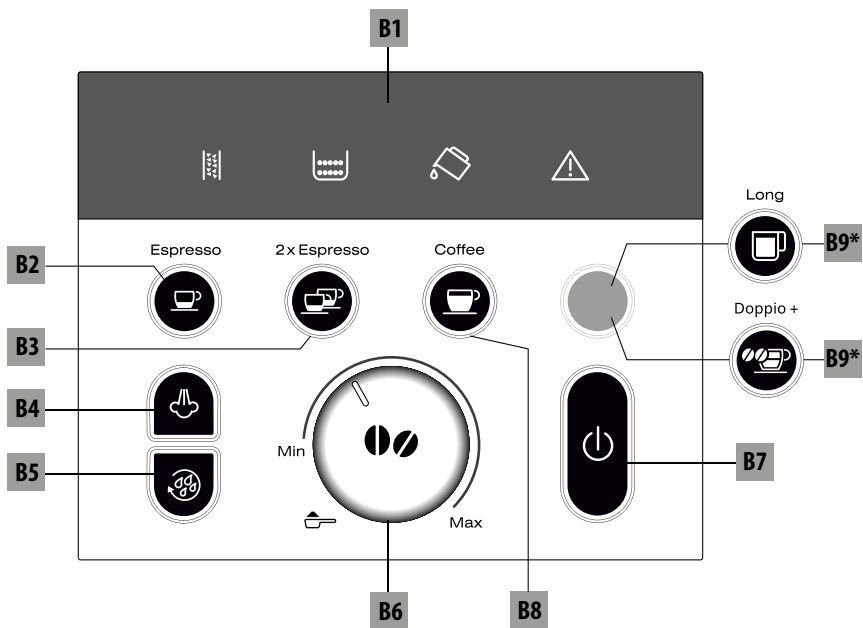

C

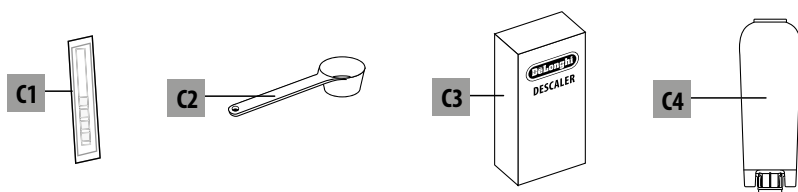

SHRNUTÍ

1. ÚVOD	5
1.1 Písmena v závorkách	5
1.2 Problémy a opravy	5
2. POPIS	5
2.1 Popis přístroje	5
2.2 Popis ovládacího panelu	5
2.3 Popis příslušenství	5
2.4 Popis kontrollek	5
3. PRVNÍ UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU	6
4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	6
5. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	7
6. NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY	7
7. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	7
8. ÚSPORA ENERGIE	7
9. NASTAVENÍ TEPLOTY	7
10. ZMĚKČOVACÍ FILTR	8
10.1 Instalace filtru	8
10.2 Odstranění a výměna změkčovacího filtru	9
11. VYPLACHOVÁNÍ	9
12. PŘÍPRAVA KÁVY POUŽITÍM ZRNKOVÉ KÁVY..	9
12.1 Volba chuti kávy	9
12.2 Nastavení kávomlýnku	9
12.3 Rady pro teplejší kávu	9
12.4 Výdej kávy	9
13. PŘÍPRAVA KÁVY Z PŘEDEMLETÉ KÁVY	10
13.1 Volba množství v šálku	11
14. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA	11
14.1 Čištění napěňovače po použití	11
15. VÝDEJ HORKÉ VODY	12
16. ČIŠTĚNÍ	12
16.1 Čištění přístroje	12
16.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje	13
16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	13
16.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu	13
16.5 Čištění vnitřních částí přístroje	13
16.6 Čištění nádržky na vodu	14
16.7 Čištění ústí dávkovače kávy	14

16.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy.. 14

16.9 Čištění spařovače

17. ODVÁPŇENÍ	15
18. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	16
18.1 Měření tvrdosti vody	16
18.2 Nastavení tvrdosti vody	16
19. TECHNICKÉ ÚDAJE	17
20. VÝZNAM KONTROLEK	17
21. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	19

Před použitím přístroje si vždy přečtěte příručku s bezpečnostními upozorněními.

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým přístrojem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (strana 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách „20. Význam kontrolky“ a „21. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

2. POPIS

2.1 Popis přístroje

(str. 2- A)

- A1. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A2. Víko násypky pro předemletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Násypka na vypsání předemleté kávy
- A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A6. Hlavní vypínač (u některých modelů)
- A7. Nádržka na vodu
- A8. Dvířka spařovače
- A9. Spařovač
- A10. Napájecí kabel
- A11. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A12. Sběrná miska kondenzátu
- A13. Zásobník na kávovou sedlinu
- A14. Odkapávací miska
- A15. Mřížka misky (*pouze u některých modelů)
- A16. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A17. Tácek na odkládání šálků

A18. Napěňovač (odnímatelný)

A19. Tryska horké vody a páry (odnímatelná)

A20. Volič napěňovače (*pouze některé modely)

A21. Kolečko výdeje páry/horké vody

A22. Odkládací plocha na šálky

2.2 Popis ovládacího panelu

(str. 3 - B)

- B1. Kontrolky
- B2.  : tlačítko výdeje „Espresso“ (1 šálek) s kontrolkou
- B3.  : tlačítko výdeje „2x Espresso“ (2 šálky) s kontrolkou
- B4.  : tlačítko funkce páry s kontrolkou
- B5.  : tlačítko vyplachování
- B6. Knoflík volby aroma/funkce předemleté kávy
- B7.  : tlačítko On/Standby
- B8.  : tlačítko výdeje „Coffee“ s kontrolkou
- B9. * Liší se v závislosti na modelu:
 -  : tlačítko výdeje „Long“ s kontrolkou
 -  : tlačítko výdeje „Doppio+“ s kontrolkou

2.3 Popis příslušenství

(str. 3 - C)

- C1. Reaktivní proužek
- C2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovač
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)

2.4 Popis kontrolky



Označuje, že se na ovládacím panelu zobrazuje alarm (viz kapitola „21. Řešení problémů“).



Rozsvícená kontrolka: označuje, že není přítomen zásobník na sedliny: je nutné jej zasunout; Blikající kontrolka: označuje, že zásobník na sedliny je plný a je nutné jej vyprázdnit.



Rozsvícená kontrolka: označuje, že chybí nádržka na vodu; Blikající kontrolka: označuje, že v nádrži není dostatečné množství vody.



Blikající kontrolka: označuje potřebu odvápňování přístroje (viz kapitola „17. Odvápňování“). Rozsvícená kontrolka: označuje, že přístroj provádí odvápňování.

Vysvětlení všech kontrolky naleznete v kapitole „20. Význam kontrolky“.


3. PRVNÍ UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

Poznámka:


- Při prvním použití opláchněte horkou vodou veškeré odnímatelné příslušenství určené pro kontakt s vodou nebo mlékem.
- Případné stopy kávy v mlýnku jsou způsobeny zkouškami nastavení přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem naší pečlivé péče o výrobek.
- Doporučujeme co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaneho v kapitole „18. Naprogramování tvrdosti vody“.

Postupujte podle následujících pokynů:


1. Připojte přístroj k elektrické síti a u modelů s hlavním vypínačem «A6» se ujistěte, že byl stisknut do polohy I «obr. 1».

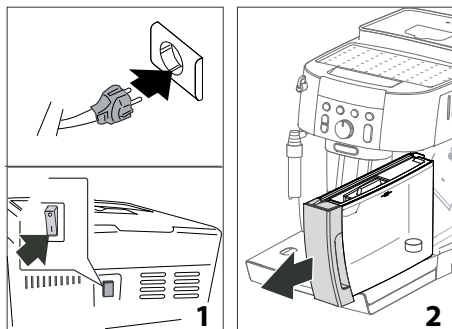

2. Na ovládacím panelu (B) bliká kontrolka : vyjměte nádržku na vodu (A7) (obr. 2), naplňte ji až po úroveň MAX čerstvou vodou (obr. 3A), poté nádržku znovu zašuněte (obr. 3B).

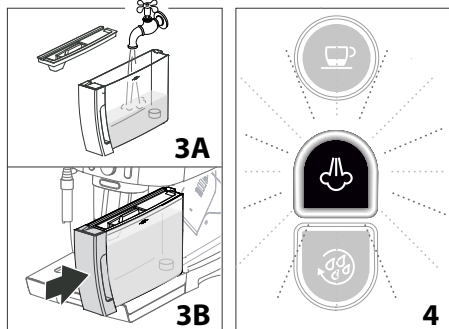


3. Na ovládacím panelu bliká tlačítko (B4) (obr. 4).
4. Umístíte pod napěňovač (A18) nádobu s minimálním objemem 100 ml (obr. 5).

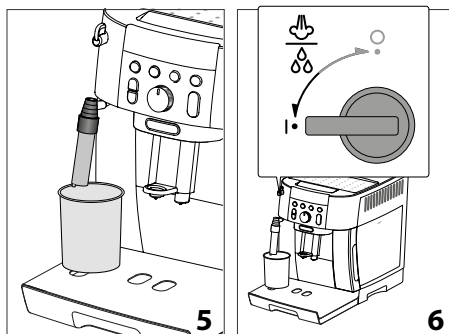

5. Otočte kolečkem výdeje páry/horké vody (A21) do polohy „I“ (obr. 6): tlačítka nápojů blikají a přístroj vydá vodu z napěňovače.
6. Když se výdej automaticky přeruší, uveďte kolečko páry do polohy „0“.

Přístroj se vypne.

Pro použití přístroje stiskněte tlačítko (B7) (obr. 7).

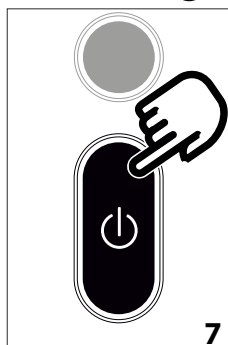

Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Pro ještě větší zážitek z kávy a lepší výkon přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) v souladu s pokyny uvedenými v kapitole „10. Změkčovací filtr“. Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

- Pouze modely s hlavním vypínačem «A6»: Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač, nacházející se na zadní straně přístroje, v pol. I (obr. 1).
- Ujistěte se, zda je kolečko výdeje páry/horké vody (A21) v poloze „0“.

- Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřívání a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A11) trocha horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A14) umístěné pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B7) (obr. 7): na ovládacím panelu (B) blikají tlačítka „kávy“ (B2), (B3), (B8), (B9) na znamení, že se přístroj zahřívá.

Během ohřívání přístroj provede vyplachování; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubic, aby se také zahřály.

Přístroj je ve správné teplotě, když tlačítka kávy na ovládacím panelu zůstanou rozsvícená.

5. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A11) trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka  (B7) (obr. 7);
- pokud je to předvídáno, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).

Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka ;
- U modelů, které jsou jím vybaveny, jednoduše stiskněte hlavní vypínač «A6» do polohy **0** (obr. 1).

Pozor!

Nikdy neodpojujte zástrčku nebo, u modelů, které jsou jím vybaveny, nestiskněte hlavní vypínač do polohy **0** dříve, než vypnete přístroj tlačítkem  (standby).

6. NASTAVENÍ TVRDOTI VODY

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole „18. Naprogramování tvrdosti vody“.

7. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Je možné změnit časový interval tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání. Pro naprogramování automatického vypnutí postupujte následovně:

1. Zástrčka musí být zasunuta do elektrické zásuvky a u modelů, které jsou jím vybaveny, musí být hlavní vypínač «A6» v pol. **I** «obr. 1», stiskněte tlačítko  /  (B9) a držte jej stisknuté, dokud se nerozsvítí kontrolky (B1) na ovládacím panelu;
2. Zvolte požadovaný časový interval stisknutím tlačítka  (B2):

	15 min.
	30 min.
	1 hodina
	2 hodiny
	3 hodiny

3. Stiskněte znovu tlačítko  /  (B9) pro potvrzení. Kontrolky zhasnou.

Časový interval automatického vypnutí je tak naprogramován.

8. ÚSPORA ENERGIE

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je režim aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

1. Zástrčka musí být zasunuta do elektrické zásuvky a u modelů, které jsou jím vybaveny, musí být hlavní vypínač «A6» v pol. **I** «obr. 1», stiskněte tlačítko  (B4) a držte jej stisknuté, dokud se nerozsvítí kontrolka  na ovládacím panelu;
2. Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko  (B2): kontrolka  bliká;
3. Pro opětovnou aktivaci funkce stiskněte tlačítko  (B2): kontrolka  se rozsvítí pevným světlem;
4. Stiskněte tlačítko  /  (B9) pro potvrzení. Kontrolka  zhasne.

Nastavení úspory energie je tak naprogramováno.


Poznámka!

- V režimu úspory energie je nutné vyčkat před výdejem první kávy několik sekund na předehřívání varovaru.

9. NASTAVENÍ TEPLOTY

Pokud chcete změnit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Když je přístroj vypnutý (standby), ale s hlavním vypínačem (A6) v poloze I (obr. 1), stiskněte tlačítko  (B2) a držte jej stisknutí, dokud se nerozsvítí kontrolky na ovládacím panelu;
2. Stiskněte opakovaně tlačítko  až do výběru požadované teploty:

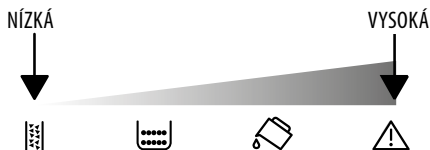


3. Stiskněte tlačítko  /  (B9) pro potvrzení volby; kontrolky zhasnou.

10. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi. Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

10.1 Instalace filtru

1. Zapněte přístroj a čekejte, až je připraven k použití;
2. Vyjměte filtr (C4) z obalu. Datumovka disku se liší v závislosti na dodaném filtru (obr. 8);

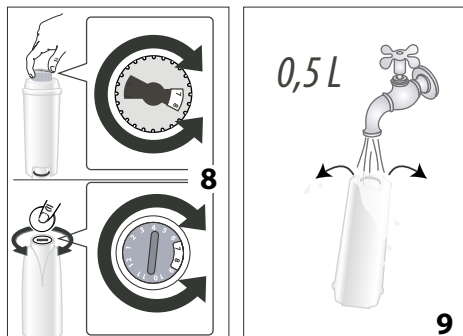


3. Otáčejte diskem datumovky, dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití.

Poznámka


Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

4. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obr. 9, dokud voda nebude vytékat z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty;
5. Vyjměte nádržku (A7) z přístroje a naplňte ji vodou;

6. Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset vteřin, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr. 10).
7. Vložte filtr do příslušného místa a zatlačte až na doraz (obr. 11);

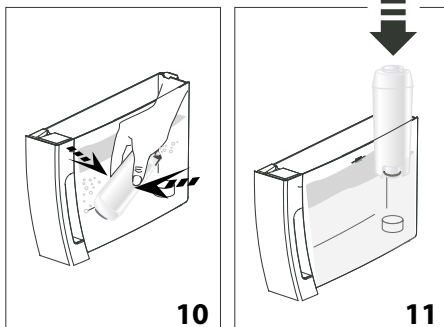

8. Uzavřete nádrž víkem (obr. 12), pak ji opětovně zasuňte do přístroje;

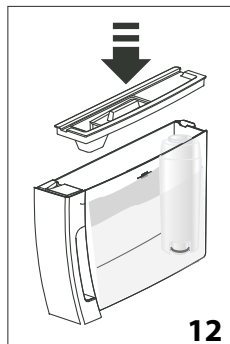

9. Umístěte pod napěňovač/dávkač horké vody (A18) nádobu (objem: min. 500ml).
10. Vydejte horkou vodu otočením kolečka výdeje páry/horké vody (A21) do polohy I.
11. Vydejte alespoň 500 ml vody, poté otočte kolečko výdeje páry/horké vody do polohy 0.

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

Poznámka:

Může se stát, že k instalaci filtru není dostatečná jediná dodávka teplé vody a při montáži se rozsvítí kontrolky:



V takovém případě zopakujte instalaci od bodu 8.

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

10.2 Odstranění a výměna změkčovacího filtru

Když uběhly dva měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je zapotřebí provést výměnu filtru:

1. Vytáhněte nádržku na vodu (A7) a opotřebovaný filtr (C4);
2. Pokud chcete vyměnit filtr, vyjměte nový filtr z obalu a postupujte podle pokynů uvedených v předchozím odstavci.

Nyní je nový filtr aktivován.

11. VYPLACHOVÁNÍ

Pomocí této funkce je možné nechat vytéct horkou vodu z dávkovače kávy (A11), aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje. Umístěte pod dávkovač kávy a horké vody nádobu o objemu min. 100ml.

Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

- 1) Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko  (B5);
- 2) Po několika vteřinách z dávkovače kávy vyteče horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje.
- 3) Pro ruční přerušení funkce stiskněte znovu .

Poznámka!


- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A13).

12. PŘÍPRAVA KÁVY POUŽITÍM ZRNKOVÉ KÁVY

12.1 Volba chuti kávy

Nastavte knoflík pro volbu chuti kávy (B6) tak, abyste nastavili požadovanou chuť: čím více budete otáčet ve směru hodinových ručiček, tím větší bude množství kávových zrn, které přístroj nemele, a tím silnější bude chuť získané kávy.

S knoflíkem umístěným na MIN získáte extra lehkou kávu; s knoflíkem umístěným na MAX se získá extra silná káva.

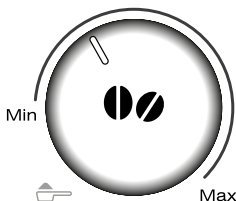

Poznámka:


- Při prvním použití je nutné provést pokusy a připravit více než jednu kávu, abyste našli správnou polohu knoflíku.
- Dbejte na to, abyste neotočili příliš směrem k MAX, jinak hrozí nebezpečí, že dojde k příliš pomalému výdeji (po

kapkách), zejména pokud jsou současně vyžadovány dva šálky kávy.

12.2 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávkách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A5) (obr. 13).

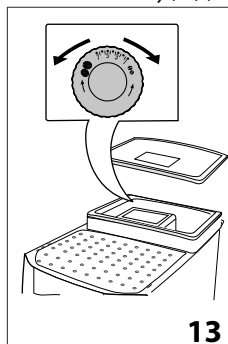

Poznámka:

Regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otočte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační

polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

12.3 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:


- provést vyplachování stisknutím tlačítka  (B5);
- šálky nahřát horkou vodou použitím funkce horká voda (viz kapitola „15. Výdej horké vody“);
- zvýšit teplotu kávy (viz kapitola „9. Nastavení teploty“).

12.4 Výdej kávy


Pozor!

Nepoužívejte kávová zrna zelená, karamelizovaná nebo obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3) (obr. 14);

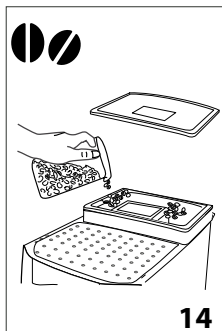


14

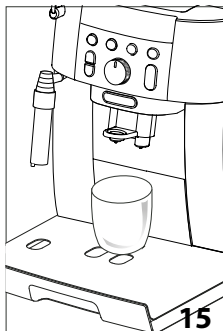

15

2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy (A11):
 - 1 šálek, pokud si přejete 1 kávu (obr. 15);
 - 2 šálky, pokud si přejete 2 kávy.
3. Sklopte dávkovač co nejbližší k šálkům: tak získáte lepší pěnu (obr. 16);

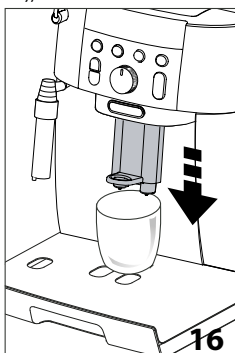

16

4. Zvolte požadovanou kávu:

Recept	Množství	Nastavitelné množství
Espresso 	≈ 40 ml	od ≈ 20 do ≈ 120ml
2x Espresso 	≈ 40 ml + 40 ml	od ≈ 40 do ≈ 240ml
Coffee 	≈ 180 ml	od ≈ 100 do ≈ 240ml
* Long 	≈ 160 ml	od ≈ 115 do ≈ 250cc
* Doppio + 	≈ 120 ml	od ≈ 80 do ≈ 180 ml

(* v závislosti na modelu)

5. Příprava je zahájena a na ovládacím panelu (B) zůstane rozsvícená kontrolka týkající se zvoleného tlačítka.

Poznámka:

- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jednoho z tlačítek pro výdej kávy.
- Pokud si přejete množství kávy v šálku zvýšit, stačí po dokončení výdeje podržet (do 3 vteřin) stisknuté jedno z tlačítek pro výdej kávy.

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

Poznámka:

- Během používání se na ovládacím panelu (B) mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v kapitole „20. Význam kontrolky“.
- Pro dosažení teplejší kávy odkazujeme na odstavec „12.3 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si rady uvedené v kapitole „21. Řešení problémů“.

13. PŘÍPRAVA KÁVY Z PŘEDEMLETÉ KÁVY

Pozor!


- Nesypejte nikdy kávová zrnka do násypky na předemletou kávu, přístroj by se mohl poškodit.
- Nikdy nesypejte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozspání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání násypky (A4). Vzhledem k množství kávy, které se má použít, se nedoporučuje připravit „2x espresso“ (B3), „Coffee“ (B8) nebo, u modelů, kde funkce existuje, „Doppio+“ (B9).




Poznámka:

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý;
2. Otočte knoflíkem volby chuti kávy (B6) proti směru hodinových ručiček až na doraz, do polohy

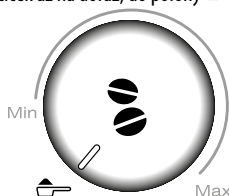

- Ujistěte se, že násypka (A4) není ucpaná, pak nasypete jednu rovnou odměрку (C2) předemleté kávy (obr. 17).

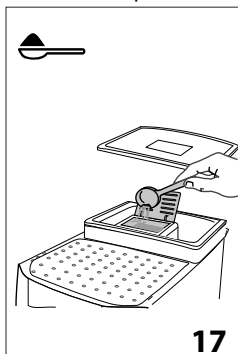

- Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A11).
- Stiskněte požadované tlačítko výdeje 1 šálku.
- Příprava je zahájena.

Pozor! Při přípravě kávy „Long ☐” (B9) (u modelů, kde je to předvídáno):

V polovině přípravy se výdej přeruší, kontrolka  se rozsvítí a kontrolka  bliká. Nasypejte tedy jednu rovnou odměрку předemleté kávy a znovu stiskněte tlačítko „Long ☐”.

Poznámka:

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji první kávy.

13.1 Volba množství v šálku

Pokud si přejete upravit množství kávy, které kávovar vydá automaticky do šálku, postupujte následovně:

- Umístěte jeden šálek nebo dostatečně velkou sklenici pod ústí dávkovače kávy (A11);
- Stiskněte a podržte tlačítko, u něhož má být změněno množství, dokud nebude blikat odpovídající kontrolka a přístroj začne vydávat kávu: poté tlačítko uvolněte;
- Jakmile káva v šálku dosáhne požadované úrovně, stiskněte stejné tlačítko znovu pro uložení nového množství do paměti. (Viz tabulka v odstavci „12.4 Výdej kávy”).

V tomto okamžiku se po stisknutí tlačítka uloží nová nastavení do paměti přístroje.

14. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA

Nebezpečí opáření!


Během těchto příprav vychází pára: dávejte pozor, abyste se neopáli.

- Pro cappuccino připravte kávu do velkého šálku;
- Naplňte nádobku, pokud možno opatřenou držadlem, abyste se neopáli, s asi 100 gramy mléka pro každé cappuccino, které chcete připravit. Při výběru velikosti nádobky berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3 krát;

Poznámka:

Pro dosažení hustší a bohatší pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5°C). Aby se zabránilo vytvoření málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé napěňovač tak, jak je popsáno v následujícím odstavci „14.1 Čištění napěňovače po použití”.

- Pouze u modelů s nastavitelným napěňovačem:** Ujistěte se, že volicí kroužek napěňovače (A20) je v dolní poloze ve funkci „CAPPUCCINO” (obr. 18);

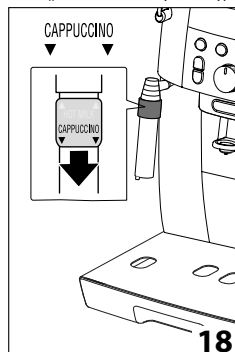

- Pro umožnění použití nádob různých rozměrů je možné napěňovač (A18) lehce vytočit směrem ven;
- Ponořte napěňovač do nádoby s mlékem;
- Stiskněte tlačítko  (B4); tlačítko páry zůstane rozsvícené a blikají tlačítka kávových nápojů;
- Po několika sekundách, když bliká pouze kontrolka integrovaná v tlačítko , otočte kolečko páry (A21) do polohy I (obr. 6). Z napěňovače vyjde pára, která pomůže mléku vytvořit krémový vzhled a navýší jeho objem;
- Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru. (Doporučuje se nevydávat páru déle než 3 minuty za sebou);
- Jakmile je dosažena požadovaná pěna, přerušte výdej páry otočením kolečka do polohy 0.

Nebezpečí opáření!

Přerušte nádobky s napěněným mlékem vypněte páru, abyste se vyhnuli opáření stříkajícím horkým mlékem.

- Přidejte napěněné mléko k předem připravené kávě. Cappuccino je hotové: ocukrujte podle libosti, a pokud si přejete, posypte pěnu trochou kakaového prášku.

Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim „Úspora energie“, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji páry.


14.1 Čištění napěňovače po použití

Čistěte napěňovač (A18) po každém použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpaní.



Nebezpečí opaření!

Během čištění vytéká z napěňovače trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.


1. Nechte vytéct trochu vody otočením kolečka páry / horké vody (A21) do polohy **I**. Poté zastavte výdej otočením kolečka do polohy **0**.
2. Vyčkejte několik minut, než se napěňovač ochladí: otočte napěňovačem proti směru hodinových ručiček a zatáhněte jej dolů a sejměte (obr. 19).

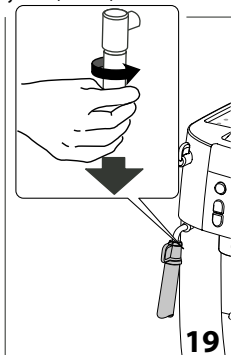

3. Pouze u modelů s nastavitelným napěňovačem: Posuňte kroužek (A20) směrem nahoru, až do odkrytí otvoru označeného na obr. 20.

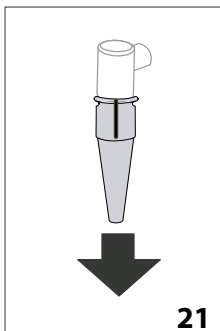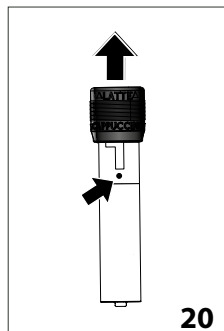

4. Sejměte trysku tahem dolů (A19) (obr. 21).
5. Zkontrolujte, zda otvory označené šipkou na obr. 22 nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.

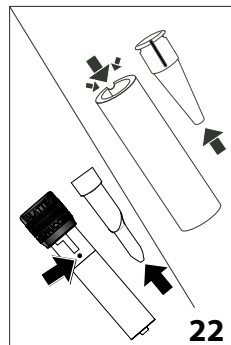

6. Znovu zasuněte trysku a nasadte zpět napěňovač na trysku jeho zatlačením směrem nahoru a otočením ve směru hodinových ručiček až do zacvaknutí.

15. VÝDEJ HORKÉ VODY

Pozor! Nebezpečí opaření.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když vydává horkou vodu. Hadička napěňovače (A18) se během výdaje zahřívá.

1. Umístěte pod napěňovač nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody).
2. Otočte kolečkem páry/horké vody (A21) do polohy **I** (obr. 6).
3. Pro ruční přerušení výdeje horké vody otočte kolečkem horké vody/páry do polohy **0**.

Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim „Úspora energie“, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody a páry.

16. ČIŠTĚNÍ

16.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A13);
- odkapávací miska (A14), mřížka misky* (A15) a miska na sběr kondenzátu (A12);
- nádržka na vodu (A7);
- ústí dávkovače kávy (A11);
- napěňovač (A18) („14.1 Čištění napěňovače po použití“);
- nasyпка na vypsání předemleté kávy (A4);
- spařovač (A9), přístupný po otevření servisních dveří (A8);
- ovládací panel (B).

Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.

- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě mřížky misky* (A15).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

16.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, přístroj zapnout a provést výdej:

- 2-3 vyplachování stisknutím  (B5);
- horké vody, na několik vteřin (kapitola „15. Výdej horké vody“).

Poznámka:

Je normální, že po provedení tohoto čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A13).

16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny


Když kontrolka  bliká, je třeba vyprázdnit zásobník na sedliny (A13) a vyčistit jej. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem) (A6) (pokud je k dispozici).

Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik cappuccin najednou, kovový tácek na odkládání šálků (A17) se zahřeje. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

1. Vyjměte odkapávací misku (A14) (obr. 23), vyprázdněte ji a vyčistěte.

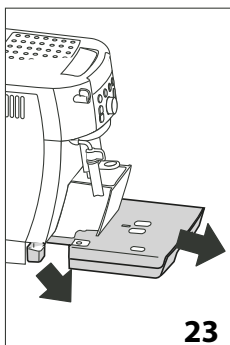


2. Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na sedliny (A13), odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně.
3. Zkontrolujte misku na sběr kondenzátu (A12) (červené barvy) (obr. 23), a je-li plná, vyprázdněte ji.

16.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu

Pozor!

Odkapávací miska (A14) je vybavena plovoucím indikátorem (A16) (červené barvy), který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 24).

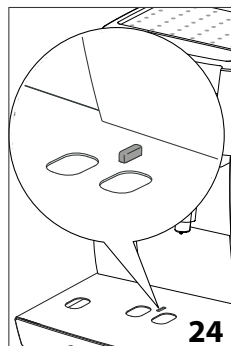

Dříve než tento indikátor začne přechýlávat z táčku na odkládání šálků (A17), je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A13) (obr. 23);
2. Odstraňte tácek na odkládání šálků (A17), mřížku misky* (A15), poté vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a všechny součásti umyjte;
3. Zkontrolujte červenou misku na sběr kondenzátu (A12) a je-li plná, vyprázdněte ji;
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou* a zásobníkem na kávové sedliny.

Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný.

Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zaneše.


16.5 Čištění vnitřních částí přístroje

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz kapitola „5. Vypínání přístroje“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

5. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky (A14) není znečištěn). V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku a houbičky;

6. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 25).

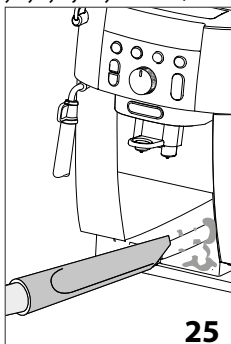

16.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí vybavení) čistěte nádržku na vodu (A7) vlhkým hadříkem a trochou jemného mycího prostředku;
2. Odstraňte filtr (C4) (je-li součástí dodávky) a opláchněte jej pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (pouze pro modely se změkčovacím filtrem) Vydejte 100 ml vody.

16.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A11) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 26A);



2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 26B).

16.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro vsypání předemleté kávy (A4) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku.



16.9 Čištění spařovače

Spařovač (A9) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.

Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola „5. Vypínání přístroje“);
2. Vyjměte nádržku na vodu (A7);
3. Otevřete dvířka spařovače (A8) (obr. 27) umístěná na pravém boku;

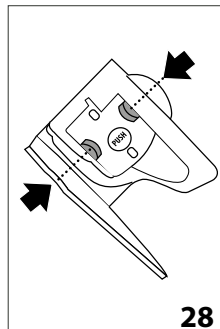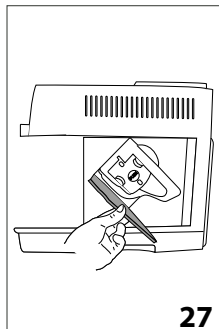

4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 28);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;

Pozor!

OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU


NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

6. Pomocí štětečku vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka spařovače;
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku; poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

Poznámka:

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zapalohovat dvěma páčkami (obr. 29).

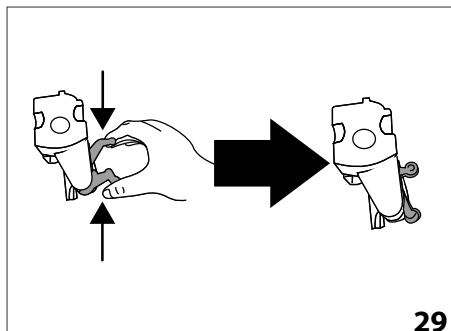

8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven;
9. Zavřete dvířka spařovače;
10. Zasuňte znovu nádržku na vodu.


17. ODVÁPŇENÍ

Přístroj odvápníte, když na kontrolním panelu bliká kontrolka .


Pozor!

- Před použitím si přečtené pokyny a štítek odvápnovacího přípravku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápnovací přípravek může poškodit jemné povrchy. Pokud dojde k náhodnému rozlití výrobku, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápnění	
Odvápnovací přípravek	Odvápnovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučený oobjem: 1,8
Doba	~45min

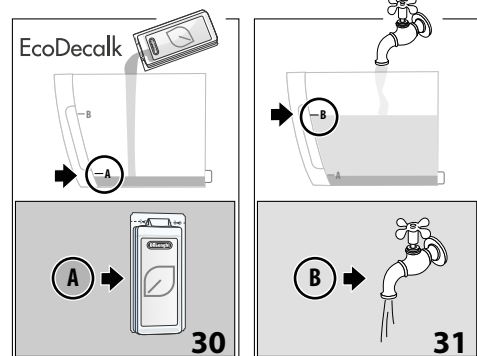

1. Zapněte přístroj a čekejte, až je připraven k použití.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu (A7) a vyjměte změkčovací filtr (C4), je-li přítomen.
3. Nalijte do nádržky na vodu odvápnovač (C3) až do úrovně A (odpovídající jednomu balení o 100ml) vyražené na vnitřní straně nádržky (obr. 30); poté přidejte vodu (1l) až do dosažení hladiny B (obr. 31).
4. Umístěte pod napěňovač (A18) a pod dávkovač kávy (A11) prázdnou nádobu o objemu min. 1,8 litru (obr. 32).

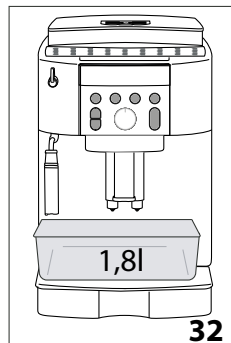


5. Stiskněte tlačítko  (B5) a držte jej stisknuté po dobu nejméně 5 sekund, abyste potvrdili vložení roztoku a zahájili odvápnování. Kontrolka  zůstane rozsvícená na znamení spuštění programu odvápnování a kontrolka  bliká na znamení, že je třeba otočit kolečkem páry do polohy I.

Pozor! Nebezpečí opaření

Z napěňovače a dávkovače kávy vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

6. Otočte kolečkem páry (A21) proti směru hodinových ručiček do polohy I: odvápnovací roztok vytéká jak z napěňovače, tak z dávkovače kávy a začne plnit nádobu vespod. Odvápnovací program automaticky provede v intervalech sériei vyplachování pro odstranění vodního kamene. Je normální, že mezi jednotlivými vyplachováními uplyne několik minut, během kterých bude přístroj nečinný. Asi po 25 minutách je nádržka na vodu prázdná a blikají kontrolky  a ; otočte knoflíkem páry ve směru hodinových ručiček až na doraz do polohy 0.
7. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje (obr. 33); kontrolka  bliká.

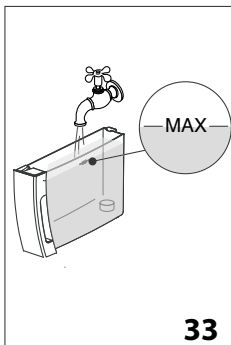

8. Umístíte pod napěňovač a dávkovač kávy nádobu použitou pro zachycení odvápňovacího roztoku (obr. 32).
9. Otočte kolečkem horké vody/páry do pol. **I** pro zahájení vyplachování: horká voda vytéká nejprve z napěňovače a poté z dávkovače kávy.
10. Když je nádržka na vodu vyprázdněna, na panelu blikají kontrolky a : otočte kolečko horké vody/páry do pol. **0**.
11. Vyprázdněte nádobu použitou pro vyplachovací vodu, vyjměte nádržku na vodu, znovu nasadte, pokud jste předtím odstranili, změkčovací filtr, naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu vložte do přístroje: kontrolka páry bliká.
12. Znovu vložte pod napěňovač prázdnou nádobu použitou na vyplachovací vodu;
13. Otočte kolečkem horké vody/páry do pol. **I**: přístroj bude pokračovat ve vyplachování pouze od napěňovače.
14. Na konci na ovládacím panelu bliká kontrolka páry : otočte kolečkem horké vody/páry do pol. **0**.
15. Naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji vložte do přístroje.

Proces odvápňení je tak dokončen.

Poznámka!

- Pokud by odvápňovací cyklus nebyl ukončen správně (např. nedostatek dodávky energie), je doporučeno cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápňovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A13);
- Přístroj vyžaduje třetí vyplachování v případě, že nádržka na vodu nebyla naplněna až do úrovně max: to aby bylo zaručeno, že se ve vnitřních trubkách přístroje nenachází odvápňovací roztok. Před zahájením vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku.

18. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Odvápňování je nutné po předem stanovené době provozu, která závisí na nastavené tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň 4 tvrdosti. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápňení.

18.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu testovací proužek (C1) „TOTAL HARDNESS TEST“ dodaný s pokyny v anglickém jazyce;
2. Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou;
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti;

Reaktivní proužek	Tvrdost vody	Odpovídající nastavení
	nízká	
	střední	
	vysoká	
	maximální	

18.2 Nastavení tvrdosti vody


1. Zástrčka musí být zasunuta do elektrické zásuvky a u modelů, které jsou jím vybaveny, musí být hlavní vypínač «A6» v pol. **I** «obr. 1»
 2. Stiskněte tlačítko (B5) a držte je stisknuté alespoň 5 sekund: kontrolky se rozsvítí současně;
 3. Stiskněte tlačítko (B2) pro nastavení skutečné tvrdosti (úroveň zjištěná testovacím proužkem - viz tabulka v předchozím odstavci).
 4. Stiskněte tlačítko (B9) pro potvrzení volby.
- Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	1,5MPa (15 bar)
Max. kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	240x440x360 mm
Délka kabelu:	1150 mm
Hmotnost:	9,2 kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:	250 g

20. VÝZNAM KONTROLEK

ZOBRAZENÉ KONTROLKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
 BLIKÁ	Je nezbytné otočit kolečkem horké vody/páry (A21)	Otočte kolečkem horké vody/páry
 BLIKÁ	V nádržce (A7) není dostatečné množství vody	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuňte a zatlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
 SVÍTÍ	Nádržka (A7) není zasunuta nebo není zasunuta správně	Zasuňte nádržku správně a zatlačte ji až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
 BLIKÁ	Zásobník na sedliny (A13) je plný	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A14) a vyčistěte je, pak je znovu zasuňte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zaneše.
 SVÍTÍ	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A13)	Vytáhněte odkapávací misku (A14) a vložte zásobník na sedliny.
→		

ZOBRAZENÉ KONTROLKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
 BLIKAJÍ	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem stupně hrubosti mletí kávy (A5) (obr. 13) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulátoru o další aretační polohu (viz odst. „12.2 Nastavení kávomlýnku“). Pokud problém přetrvává, otočte knoflíkem páry/horké vody (A21) do polohy I a nechte vytéct z napeřovače trochu vody (A18).
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej	Vydejte trochu vody z napeřovače (A18) otočením knoflíku horké vody/páry (A21) do pol. I, dokud není tok pravidelný (obr. 5).
 BLIKÁ	Zrnka kávy jsou spotřebována	Naplňte zásobník zrnkové kávy (A3 - obr. 14).
 BLIKÁ SVÍTÍ	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale předemletá káva nebyla nasypána do násypky (A4)	Vsypte předemletou kávu do násypky (obr. 17) nebo zrušte funkci předemleté kávy.
	Násypka na předemletou kávu (A4) je zanesená	Vyprázdněte násypku pomocí štetceku podle popisu v odst. „16.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy“.
 BLIKÁ	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. „17. Odvápnění“.
 BLIKAJÍ	Bylo použito příliš mnoho kávy	Zvolte jemnější chuť otočením knoflíku (B6) proti směru hodinových ručiček.
	Hydraulický okruh je prázdný	Otočte kolečkem výdeje horké vody/páry (A21) do polohy I, dokud se výdej nezastaví a potom vraťte kolečko do polohy 0. Pokud během výdeje horké vody nebo páry zasáhne alarm, uveďte kolečko do polohy 0. Otočte kolečkem výdeje páry/horké vody do polohy I, dokud není výdejní tok pravidelný, a potom vraťte kolečko do polohy 0. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A7) zasunuta až na doraz.
➔		

ZOBRAZENÉ KONTROLKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
 SVÍTÍ	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. „16. Čištění“. Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
 BLIKÁ	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A9)	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. „16.9 Čištění spařovače“.

21. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřátý.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy se ochladily, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte vnitřní okruhy provedením vyplachování stisknutím tlačítka  (B5).
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte z nabídky vyšší teplotu kávy (viz kap. „9. Nastavení teploty“).
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 13). Posuňte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. „12.2 Nastavení kávomlýnku“).
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulátorem stupně hrubosti mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 13). Posuňte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. „12.2 Nastavení kávomlýnku“).
→		

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spařovač (A9) nelze vytáhnout	Vypnutí nebylo provedeno správně	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka (B5) (viz kap. „5. Vypínání přístroje“). 
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nebyla nádržka naplněna až do úrovně MAX.	Postupujte podle požadavku přístroje, ale vyprázdněte předtím odkapávací misku (A14), aby se zabránilo přetečení vody.
Naslehané mléko má velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné	Pokud možno používat zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5°C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.“
Mléko není napěněné	Napěňovač (A18) a tryska páry/horké vody (A19) jsou špinavé	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odst. „14.1 Čištění napěňovače po použití“.
Během použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry	Vyčkejte několik minut, poté znovu aktivujte funkci páry.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky	Zapojte zástrčku (A10) do zásuvky (obr. 1).
	Pokud jsou jím modely vybaveny, ověřte, že je hlavní vypínač «A6» zapnutý.	Přepněte hlavní vypínač do polohy I «obr. 1».
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva	Ústí dávkovače kávy (A11) jsou zanesená	Provedte čištění dávkovačů, jak je označeno v odst. „16.7 Čištění ústí dávkovače kávy“.

Register Now

www.delonghi.com/register

