

ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


KÁVOVAR

Návod k použití




DeLonghi


A

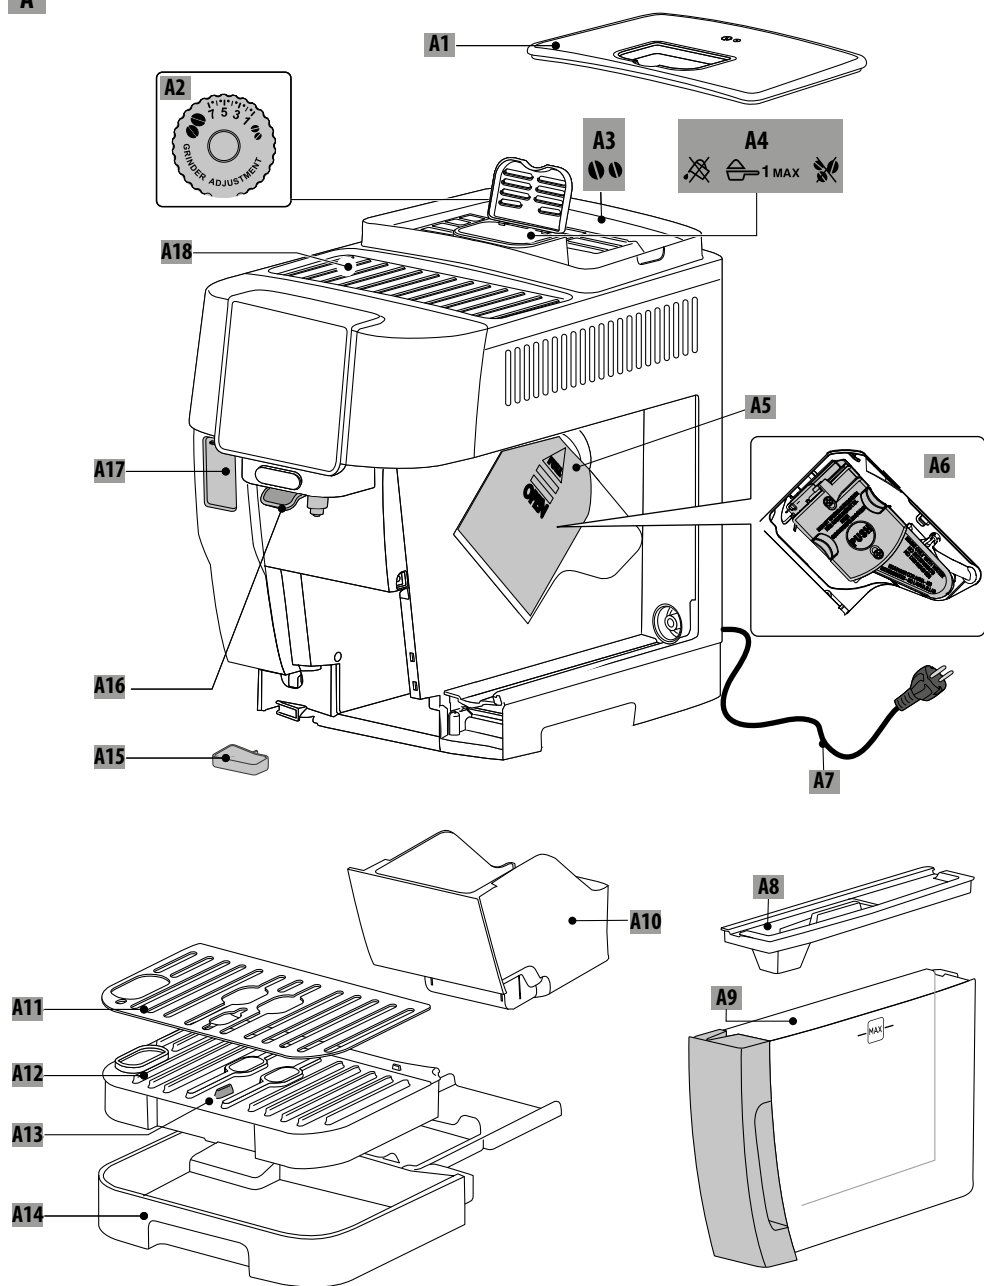


B-C

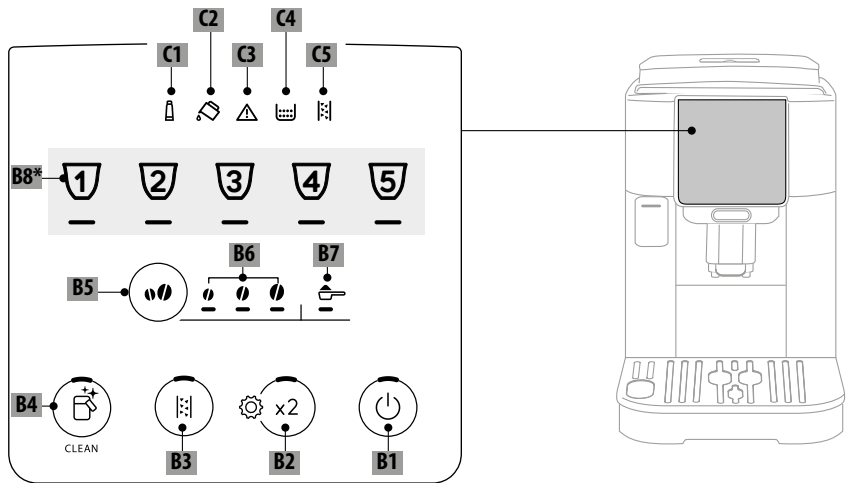

D*

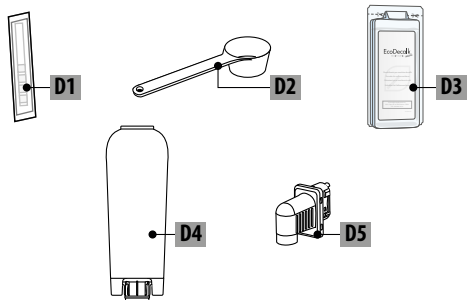

E

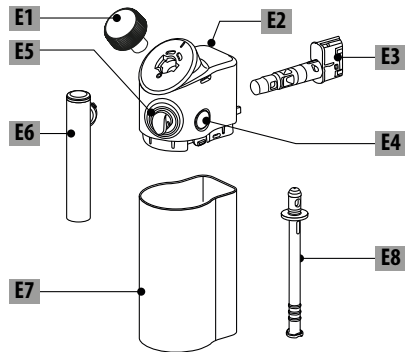

	×	×	×	✓	✓
50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

OBSAH

1. Úvod	5
1.1 Písmena v závorkách	5
1.2 Problémy a opravy	5
2. Popis	5
2.1 Popis přístroje - A	5
2.2 Popis ovládacího panelu - B	5
2.3 Popis kontrollek - C	5
2.4 Popis příslušenství - D*	5
2.5 Popis karafy na mléko - E	6
3. První spuštění přístroje	6
4. Změkčovací filtr	6
4.1 Výměna filtru	7
4.2 Odstranění filtru	7
5. Měření tvrdosti vody	8
6. Zapnutí přístroje	8
7. Vypínání přístroje	8
7.1 Vypnutí na delší dobu	8
8. Výdej nápojů s kávou	8
8.1 Příprava kávy při použití zrnkové kávy	8
8.4 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů	9
8.5 Změna intenzity kávy	9
8.6 Vyplachování	10
8.7 Rady pro teplejší kávu	10
8.8 Nastavení kávomlýnku	10
8.9 Osobní nastavení množství v šálku	10
9. Příprava nápojů s mlékem	10
9.1 Jaké mléko použít?	11
9.3 Naplnění a zaháknutí karafy na mléko	11
9.4 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy	11
9.5 Výdej nápoje s mlékem	12
9.6 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy	12
9.7 Výdej nápoje s mlékem	12
9.8 Čištění karafy na mléko po každém použití	12
9.9 Osobní nastavení množství v šálku	13
10. Výdej horké vody	13

10.1 Přizpůsobení množství horké vody	13
---------------------------------------	----

11. Rady pro úsporu energie	13
12. Nabídka nastavení	14
12.1 Resetování na výchozí hodnoty	16
13. Čištění přístroje	17
14. Hlubkové čištění karafy na mléko	18
15. Čištění spařovací jednotky	19
16. Odvápňení	20
17. Význam kontrollek	21
18. Řešení problémů	24
19. Technické údaje	26

Před použitím přístroje si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny.

1. ÚVOD

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

LED diody a kontrolky na panelu vašeho přístroje vám pomohou správně komunikovat s přístrojem:

	Zhasnutá	--
	Rozsvícená	Funkce je k dispozici
	Bliká	Funkce je v činnosti
	Bliká rychle	Přístroj vyžaduje zásah uživatele

Tato symbolika se také používá v Quick Guide připojeném k výrobku.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají popisu přístroje (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách „17. Význam kontrolky“ a „18. Řešení problémů“.

Pokud by se ukázaly jako neúčinné nebo byste potřebovali další vysvětlení, obraťte se na zákaznickou podporu na číslech uvedených na stránkách www.delonghi.com.

V případě jakýchkoliv oprav se obračtejte výhradně na technický asistenční servis De'Longhi. Adresy naleznete na stránkách www.delonghi.com.

2. POPIS

2.1 Popis přístroje - A

- A1. Víko zásobníku na kávová zrna
- A2. Otočný regulátor kávomlýnku
- A3. Zásobník na kávová zrna
- A4. Násypka na vyspání předemleté kávy
- A5. Dviřka spařovací jednotky
- A6. Vyjímatelná spařovací jednotka
- A7. Napájecí kabel

- A8. Víko nádržky na vodu
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A11. Tácek na odkládání šálků
- A12. Mřížka misky
- A13. Plovoucí ukazatel hladiny vody v odkapávací misce
- A14. Odkapávací miska
- A15. Sběrná miska kondenzátu
- A16. Dávkovač kávy nastavitelný na výšku
- A17. Dviřka pro přístup ke konektoru příslušenství
- A18. Plocha na odkládání šálků

2.2 Popis ovládacího panelu - B

- B1. Tlačítko ON/standby s integrovanou LED diodou
- B2. Tlačítko X2 s integrovanou LED diodou (při stisknutí na 5 sekund vstoupíte do menu nastavení)
- B3. Tlačítko volby odvápnovacího cyklu
- B4. Tlačítko Clean (čištění karafy na mléko) s integrovanou LED diodou (po stisknutí na 5 sekund se aktivuje ruční vyplachování)
- B5. Tlačítko volby Intenzity nebo předemleté kávy
- B6. LED dioda volby Intenzity
- B7. LED dioda volby předemleté kávy
- B8. Tlačítko volby nápoje (*Různé nápoje podle typu a počtu v závislosti na modelu)

2.3 Popis kontrolky - C

- C1. Kontrolka opotřebovaného filtru:
- C2. Rozsvícená kontrolka: je nutné vyměnit filtr
- C3. Blikající kontrolka: probíhá instalace filtru
- C4. Kontrolka nedostatku vody:
- C5. Rozsvícená kontrolka: voda v nádržce je nedostatečná (A9)
- C6. Blikající kontrolka: nádržka není vložená
- C7. Kontrolka všeobecného alarmu
- C8. Kontrolka zásobníku na sedliny:
- C9. Rozsvícená kontrolka: zásobník na sedliny (A10) je nutné vyprázdnit
- C10. Blikající kontrolka: zásobník na sedliny není vložen
- C11. Kontrolka odvápnění:
- C12. Rozsvícená kontrolka: je nutné odvápnění přístroje
- C13. Blikající kontrolka: probíhá odvápnění

2.4 Popis příslušenství - D*

(*různé typy a počty v závislosti na modelu)

- D1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- D2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- D3. Odvápnovací přípravek
- D4. Změkčovací filtr
- D5. Dávkovač horké vody



2.5 Popis karafy na mléko - E

- E1. Kolečko pro regulaci pěny
- E2. Víko karafy na mléko
- E3. Konektor karafy na mléko
- E4. Tlačítko uvolnění víka
- E5. Konektor trubičky pro výdej mléka (neodnímatelný)
- E6. Trubička pro výdej napěněného mléka
- E7. Nádobka na mléko
- E8. Trubička na nasávání mléka



3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:



- Při prvním použití opláchněte horkou vodou veškeré neodnímatelné příslušenství určené pro kontakt s vodou nebo mlékem. Doporučuje se umýt karafu na mléko (E) (viz kapitola „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“).
 - Případné stopy kávy v kávomlýnce jsou výsledkem testování fungování přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem pečlivé péče, kterou výrobku věnujeme.
 - Při prvním použití je vodní okruh prázdný, a proto může být kávovar velmi hlučný: hluk se bude postupně snižovat, jak se okruh bude naplňovat.
 - Při prvním spuštění se ujistěte, že je dávkovač vody (D5) zasunutý do přístroje.
1. Připojte přístroj k elektrické síti (obr. 1).

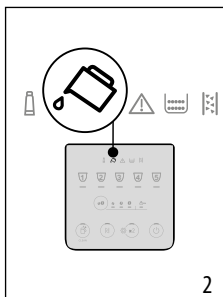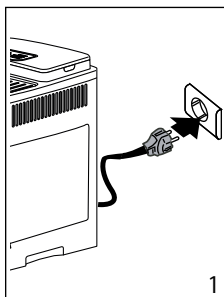

2. Na ovládacím panelu (B) se rozsvítí kontrolka  (C4) (obr. 2): vyjměte nádržku na vodu (A9) (obr. 3), naplňte ji po značku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 4) a zasuňte ji zpět.

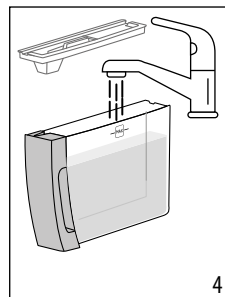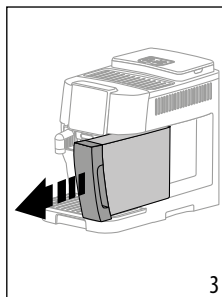

3. Na ovládacím panelu rychle bliká LED dioda  x2 (B2).
4. Umístěte nádobu pod dávkovač kávy (A16) a vody (D5); (obr. 5).

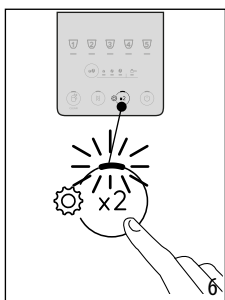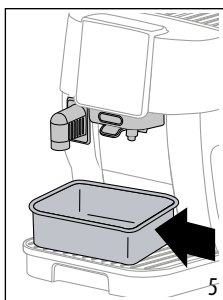

5. Stiskněte tlačítko  x2 (obr. 6): přístroj naplní vnitřní okruhy vodou a vydá horkou vodu z dávkovače vody;
6. Výdej se zastaví: po několika sekundách přístroj vypustí horkou vodu z dávkovače kávy.

Po ukončení výdeje je přístroj připraven k použití.

Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku v šálku.
- Doporučuje se okamžitě nainstalovat dodaný vodní filtr. Po uplynutí dvouměsíční životnosti (viz datumka) nebo pokud přístroj nebyl používán po dobu 3 týdnů, přistupte k výměně nebo vyjmutí filtru, i když kontrolka filtru (C1) nesvítí.
- Přizpůsobte co nejdříve tvrdost vody (kapitola „5. Měření tvrdosti vody“).

4. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Aby byl výkon přístroje v průběhu času konstantní, doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi.


Více informací najdete na stránkách www.delonghi.com.

WATERFILTER 


EAN: 8004399327252

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.


1. Vyjměte filtr (D4) z obalu a otočte datumovkou, dokud se nezobrazí následující 2 měsíce (obr. 7);

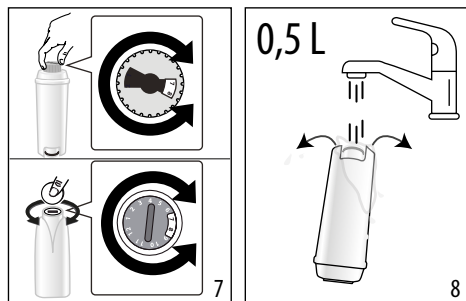

2. Pro aktivaci filtru nechte protékat pitnou vodu středovým otvorem filtru, dokud voda nevytéká z bočních otvorů déle než jednu minutu (obr. 8);
3. Vyjměte nádržku na vodu (A9) z přístroje (obr. 4) a naplňte ji čerstvou pitnou vodou; vložte filtr do nádržky na vodu tak, že jej asi na deset sekund zcela ponoříte, nakloníte a lehce přitlačíte, aby mohly uniknout vzduchové bubliny (obr. 9);

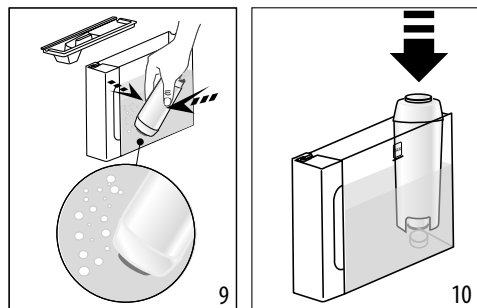

4. Vložte filtr do příslušného místa a zatlačte až na doraz (obr. 10);
5. Uzavřete nádržku víkem (A8), pak ji znovu zasuňte do přístroje;
6. Pokud není přítomen, zasuňte dávkovač vody (D5).
7. Umístěte prázdnou nádobu o objemu nejméně 0,5 litru pod dávkovač horké vody (obr. 5).
8. Pro instalaci filtru viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení“;
9. Na ovládacím panelu bliká kontrolka filtru (C1) a rychle bliká LED dioda tlačítka čištění karafy/ručního vyplachování (B4);
10. Stiskněte tlačítko čištění karafy/ručního vyplachování (obr. 11);

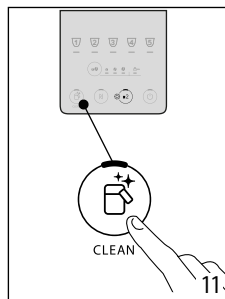

11. Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší;
12. Po dokončení výdeje kontrolka filtru zhasne, filtr je aktivní a lze pokračovat v používání přístroje.

Poznámka:

- Pokud LED dioda tlačítka (B4) rychle bliká, stiskněte toto tlačítko. Tímto způsobem přístroj pokračuje v plnění vnitřních okruhů, odstraní vytvořené vzduchové bubliny, a pokračuje ve výše popsané instalaci.
- Po dokončení instalace blikají LED diody nápoju na znamení, že se přístroj zahřívá a je připraven k použití.

4.1 Výměna filtru

Vyměňte filtr (D4), když se rozsvítí kontrolka (C1).

1. Vyjměte nádržku na vodu (A9) a opotřebovaný filtr;
2. Pro aktivaci filtru postupujte podle pokynů uvedených v předchozím odstavci;
3. Viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení“ pro nastavení přístroje a opakujte body 9 až 12 předchozího odstavce.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

4.2 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru (D4), je nutné jej odstranit a ohlásit odebrání.



1. Vyjměte nádržku na vodu (A9) a opotřebovaný filtr;
2. Pro nastavení přístroje viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení“.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

5. MĚŘENÍ TVRDOSTI VODY

Okamžité nastavení tvrdosti vody umožňuje přístroj snížit frekvenci odvápnění. Kontrolka odvápnění  (C11) se tak rozsvítí v případě potřeby na základě skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech. Postupujte následovně:

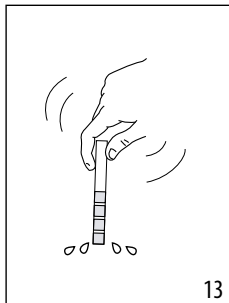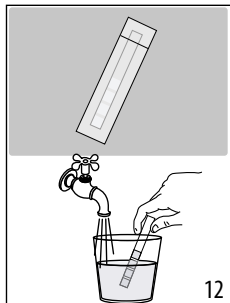

1. Pokud je součástí vybavení vašeho modelu, vyjměte z obalu testovací proužek (D1).
2. Úplně ponořte proužek na přibližně jednu sekundu do sklenice vody (obr. 12).
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce s ním zatřepejte (obr. 13). Přibližně po minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni.

Total Hardness Test	Tvrdost
	1 Nízká
	2 Střední
	3 Střední/vysoká
	4 Vysoká

Pro nastavení přístroje viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení“.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A16) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Abyste se vyhnuli častému vyprazdňování odkapávací misky (A14), doporučujeme shromažďovat výplachovou vodu do nádoby.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B1): LED dioda tlačítka se rozsvítí a na ovládacím panelu (B) budou blikat LED diody nápojů na znamení, že se přístroj zahřívá. Během zahřívání přístroj provede jedno vyplachování. Takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou

vodu do vnitřních trubek, aby se zahřály.

Přístroj je připraven, když LED diody nápojů a intenzity zůstanou rozsvícené.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypnutí vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A16) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Abyste se vyhnuli častému vyprazdňování odkapávací misky (A14), doporučujeme shromažďovat výplachovou vodu do nádoby.

- Vypněte přístroj stisknutím tlačítka  (B1);
- na ovládacím panelu budou blikat LED diody tlačítek nápojů: pokud se to předvídá, přístroj provede vypláchnutí a poté se vypne (stand-by).

7.1 Vypnutí na delší dobu:

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte (například před dovolenou), postupujte následovně:

- vypněte přístroj stisknutím tlačítka  (B1);
- vyprázdněte a vyčistěte zásobník na sedliny (A10) a nádržku na vodu (A9);
- odpojte napájecí kabel (A7) ze zásuvky.

Poznámka:

Po opětovném zapnutí přístroje naplňte nádržku na vodu a před výdejem nápoje proveďte 3 vypláchnutí, jak je uvedeno v odstavci „8.6 Vyplachování“ .

8. VÝDEJ NÁPOJŮ S KÁVOU



8.1 Příprava kávy při použití zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte zelená, karamelizovaná nebo kandovaná kávová zrna, protože by se mohla přilepit ke kávomlýnku a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3)(obr. 14);

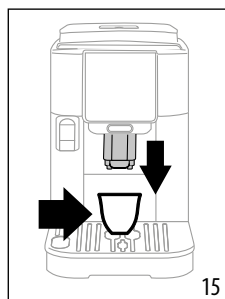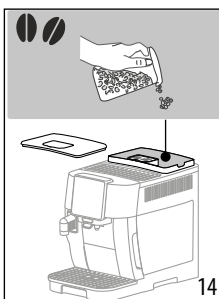

- Umístěte šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) (obr. 15).
- Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálku: tak získáte lepší cremu (obr. 15);
- Zvolte požadovaný nápoj:

Nápoj (*)	Výchozí množství (ml)	Nastavitelné množství (ml)
 Espresso	40	od ≈20 do ≈180
 Káva	180	od ≈ 100 do ≈ 240
 Doppio+	120	od ≈ 80 do ≈ 180
 Filter Style	160	od ≈ 115 do ≈ 250

(*) Různé nápoje podle typu a čísla v závislosti na modelu.

- Spustí se příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda související s připravovaným nápojem.

Pozor!

- Příprava kávy  Filter Style: v polovině přípravy, když LED dioda  (B7) bliká, vložte další odměrku předemleté kávy a stiskněte tlačítko Long.
- Není možné připravit kávu  Doppio+ použitím předemleté kávy.

8.2 Příprava 2 šálků kávy

- Umístěte šálky pod ústí dávkovače kávy (A16);
- Sklopte dávkovač co nejblíže k šálkům: tak získáte lepší cremu;
- Stiskněte tlačítko  (B2): příslušná LED dioda se rozsvítí;
- Stiskněte tlačítko Espresso  (B8);
- Začne příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda odpovídající tlačítku Espresso.

8.3 Příprava kávy s předemletou kávou

Pozor!


- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypaní uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zaručenou odměrku (D2), mohlo by dojít ke znečištění vnitřního prostoru přístroje nebo k zanesení náspyky (A4).



Poznámka:

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

- Stiskněte opakovaně tlačítko  (B5), dokud se nerozsvítí LED dioda  (B7).
- Ujistěte se, že náspyka není ucpaná, pak nasypete jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 16).

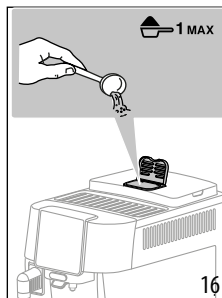

- Umístěte šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) (obr. 15).
- Vyberte požadovaný nápoj (B8);
- Spustí se příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda související s připravovaným nápojem.

Pozor!

- Není možné připravit kávu Doppio+  použitím předemleté kávy.

8.4 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů

- Během používání se na ovládacím panelu (B) mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v kapitole „17. Význam kontrollek“.
- Pro dosažení teplejší kávy odkazujeme na odstavec „8.7 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím cremy nebo je příliš studená, prostudujte si rady uvedené v kapitole „18. Řešení problémů“.
- Pro přizpůsobení nápoji podle vlastních chutí se řiďte odstavcem „8.5 Změna intenzity kávy“ a „8.9 Osobní nastavení množství v šálku“.

Poznámka:

V úsporném režimu vyžaduje přístroj před přípravou první kávy několik sekund čekání, protože se musí zahřát.

8.5 Změna intenzity kávy

- Stiskněte tlačítko  (B5), dokud se nerozsvítí LED dioda odpovídající požadované intenzitě (B6):

	Slabá
	Střední
	Silná

2. Pokračujte výběrem požadovaného kávového nápoje.

Poznámka:

- Při další přípravě přístroj nabídne naposledy zvolenou intenzitu.
- V případě výpadku proudu se přístroj vrátí na průměrnou výchozí úroveň.

8.6 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné vypustit z dávkovače kávy horkou vodu tak, aby se vyčistil a ohřál vnitřní okruh kávovaru.

1. Umístíte pod dávkovač kávy (A16) nádobu o objemu minimálně 100 ml (obr. 5).
2. Stisknete a podržíte tlačítko (B4) po dobu nejméně 5 sekund: výdej se spustí a zastaví automaticky (pokud chcete zastavit dříve, stisknete znovu stejné tlačítko).

Poznámka:

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedlino (A10).

8.7 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování (viz odstavec „8.6 Vyplachování “);
- ohřát šálky přípravou nápoje Hot water (horká voda);
- Nastavte z menu vyšší teplotu kávy (viz odst. „12. Nabídka nastavení“).

8.8 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Poznámka:

Otočným regulátorem musí být otáčeno, když je kávomlýnek v provozu v počáteční fázi přípravy kávových nápojů. Chcete-li provést korekci během provozu mlýnku, regulujte otočným regulátorem (A2) následujícím způsobem:

Pokud káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec. Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.	Otočte o jedno cvaknutí směrem k číslu 7
Pro výdej korpóznější kávy a zlepšení vzhledu cremy Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.	Otočte o jedno cvaknutí směrem k číslu 1

Poznámka:

- Pro zastavení výdeje: stiskněte tlačítko libovolného nápoje.
- Jakmile je výdej dokončen, pokud chcete zvýšit množství kávy v šálku, podržte (do 3 sekund) tlačítko nápoje, které rychle bliká.

8.9 Osobní nastavení množství v šálku

1. Podržte tlačítko týkající se nápoje, který chcete naprogramovat, stisknuté po dobu několika sekund: když LED dioda zvoleného nápoje rychle bliká, je přístroj v programovacím režimu. Zahájí se výdej;
2. Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

Poznámka:

Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje.

9. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

Poznámka:

- Chcete-li karafu použít, zkontrolujte, zda jsou všechny součásti čisté a zasunuté zpět podle popisu v kapitole „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“.
- Abyste zabránili získání špatně napěněného mléka nebo mléka s velkými bublinami, vždy čistěte víko na mléko (E1) a konektor karafy (E3) podle popisu v odstavcích „9.8 Čištění karafy na mléko po každém použití“ a „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“.

9.1 Jaké mléko použít?

Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (pro dosažení nejlepších výsledků vždy používejte mléko nebo rostlinné nápoje o teplotě v chladničce, 5 °C);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- složení a nutričních hodnotách.

		LatteCrema HOT 
Kravské mléko		
Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)	✓	
Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)		
Odtučněné (obsah tuku < 0,5 %)		
Rostlinné nápoje		
Sójový	✓	
Mandlový	✓	
Ovesný	✓	


Poznámka:

V případě rostlinných nápojů se pro optimalizaci kvality pěny doporučuje použití verzí „Barista“.

9.2 Kolik mléka nalít?

Na nádobce na mléko (E7) je stupnice (obr. 17), která vám pomůže nalít ideální množství pro přípravu nápoje.

Každá prostřední značka stupnice odpovídá ≈ 20ml.


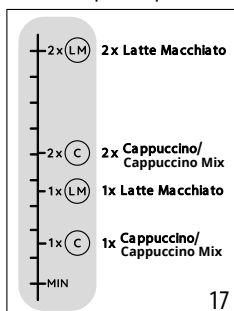


Poznámka:



- V závislosti na druhu a teplotě použitého mléka se recept může mírně lišit.
- Pokud je mléka v karafě příliš málo, vyjde z trubičky pro výdej mléka obláček.

9.3 Naplnění a zaháknutí karafy na mléko

1. Stiskněte tlačítko uvolnění (E4) a zvedněte víko (E2) (obr.18);

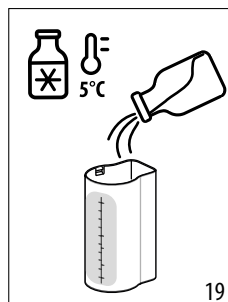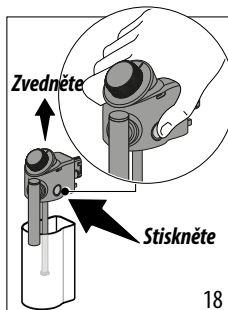

2. Naplňte nádobku na mléko (E7) dostatečným množstvím mléka (obr. 17 a 19);
3. Ujistěte se, že je trubička pro nasávání mléka (E8) pevně zasunutá ve svém uložení ve spodní části víka karafy na mléko (obr. 20);

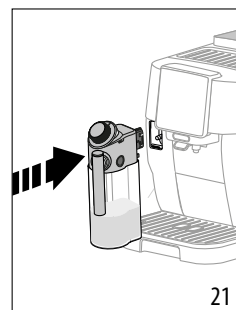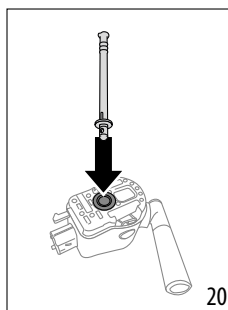


4. Umístěte zpět víko nádoby na mléko;
5. Sklopte dvířka a zasuňte karafu až na doraz ke konektoru (obr. 21). Přístroj vydá zvukový signál (pokud je funkce zvukové signalizace aktivní).
6. Ujistěte se, že otočný regulátor (E1) je v poloze Pěna.

9.4 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy

Jakmile je karafa na mléko připravena, než přistoupíte k výběru požadovaného nápoje s mlékem, je možné upravit intenzitu kávy, jak je uvedeno v odstavci „8.5 Změna intenzity kávy“ nebo zvolit použití předemleté kávy (v takovém případě nasypete jednu odměrku kávy, jak je uvedeno v odstavci „9.4 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy“).

9.5 Výdej nápoje s mlékem

1. Umístíte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) a pod trubičku pro výdej mléka (E6) (obr. 22).

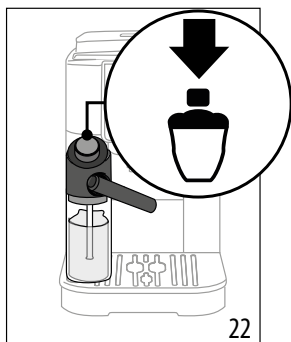

2. Vyberte nápoj s mlékem na ovládacím panelu.

Poznámka:


Pokud je aktivován režim „Úspora energie“ (viz kapitola „12. Nabídka nastavení“), může výdej nápoje trvat několik sekund.

9.6 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy

Jakmile je karafa na mléko připravena, než přistoupíte k výběru požadovaného nápoje s mlékem, je možné upravit intenzitu kávy, jak je uvedeno v odstavci „8.5 Změna intenzity kávy“ anebo zvolit použití předemleté kávy (v takovém případě nasypete jednu odměrku kávy, jak je uvedeno v odstavci „8.3 Příprava kávy s předemletou kávou“).

9.7 Výdej nápoje s mlékem

1. Umístíte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) a pod trubičku pro výdej mléka (E6) (obr. 23).
2. Vyberte nápoj s mlékem na ovládacím panelu.


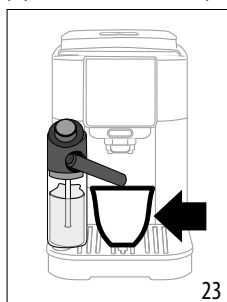


Poznámka:

Pokud je aktivován režim „Úspora energie“ (viz kapitola „12. Nabídka nastavení“), může výdej nápoje trvat několik sekund.

9.8 Čištění karafy na mléko po každém použití

Po každém výdeji nápojů s mlékem bliká na ovládacím panelu (B4) LED dioda tlačítka  (obr. 24).

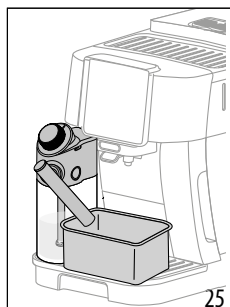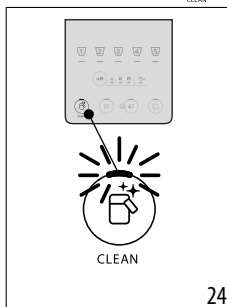

1. Karafu na mléko nechte zasunutou do přístroje (není nutné vyprazdňovat nádobku na mléko);
2. Umístíte šálek nebo jinou nádobu pod trubičku dávkovače mléka (obr. 25);
3. Stisknete tlačítko : z hadičky pro výdej mléka vyjde horká voda a pára. Čištění se přeruší automaticky;

V případě několika příprav po sobě:

- Po poslední přípravě proveďte čištění karafy na mléko.

Na konci příprav je karafa na mléko prázdná nebo není dostatek mléka pro další recepty

- Po provedení čištění pomocí tlačítka , rozmontujte karafu na mléko a vyčistěte všechny součásti, jak je popsáno v postupu uvedeném v odstavci „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Na konci příprav je v karafě ještě dost mléka na další recepty

- Po vyčištění vyjměte tlačítkem  karafu na mléko a odložte ji do chladničky. Karafu lze skladovat v chladničce maximálně 2 dny, poté vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Pozor:

Pokud byla karafa na mléko ponechána mimo chladničku déle než **30 minut**, rozeberte a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Obecné poznámky po přípravě nápojů s mlékem:

- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.
- Počkejte na konec čištění. Funkce se automaticky zastaví.

9.9 Osobní nastavení množství v šálku

1. Podržte tlačítko týkající se nápoje, který chcete naprogramovat, stisknuté po dobu několika sekund: když LED dioda zvoleného nápoje rychle bliká, je přístroj v programovacím režimu. Začíná výdej první ingredience;
2. Když dosáhnete požadovaného množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej první ingredience se zastaví a spustí se výdej druhé ingredience;
3. Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

Poznámka!



- Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje.

10. VÝDEJ HORKÉ VODY

Nebezpečí opaření!

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když vydává horkou vodu.

1. Sklopte dvířka a zasuňte dávkovač horké vody (obr. 26)

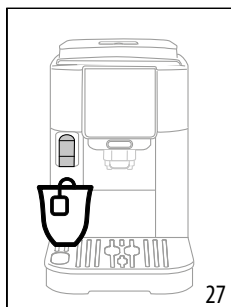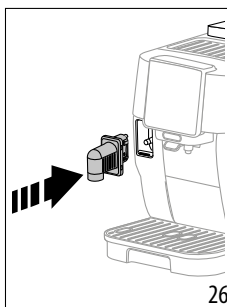

2. Umístěte šálek pod dávkovač horké vody (obr. 27) (co nejblíže, aby nedošlo k vystřikování).
3. Stiskněte tlačítko Hot water .
4. Výdej se automaticky zastaví. Pokud jej chcete zastavit dříve, znovu stiskněte tlačítko .

Poznámka:

V režimu úspory energie vyžaduje přístroj několik sekund čekání, než začne s výdejem.

10.1 Přizpůsobení množství horké vody

1. Podržte stisknuté několik sekund tlačítko  Hot water: když kontrolka rychle bliká, jste v programovací nabídce. Zahájí se výdej;
2. Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

	Výchozí (ml)	Programovatelný (ml)
 Hot Water	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Poznámka!


Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje

11. RADY PRO ÚSPORU ENERGIE




- Chcete-li snížit spotřebu energie, vyjměte karafu na mléko po výdeji jednoho nebo více nápojů;
- Nastavte automatické vypnutí na 15 minut (viz „12. Nabídka nastavení“);
- Aktivujte Úsporu energie (viz „12. Nabídka nastavení“);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění.







12. NABÍDKA NASTAVENÍ

Jakmile vstoupíte do menu, můžete pomocí tlačítek, které zůstanou aktivní, zvolit odpovídající funkce:



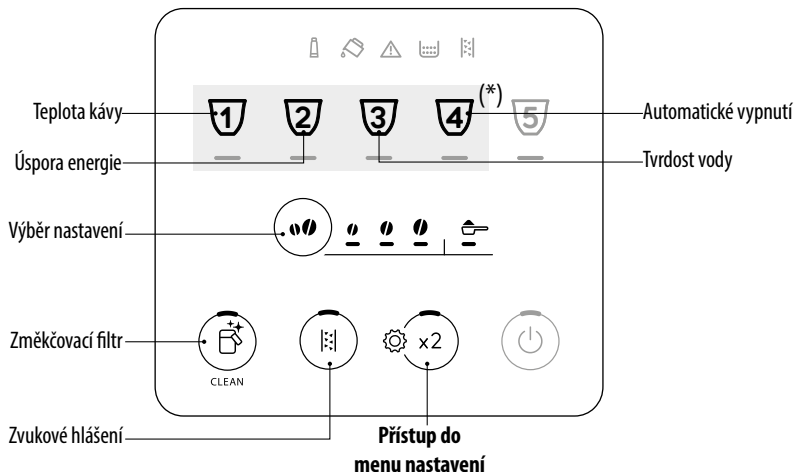


(*) Různé nápoje v závislosti na modelu

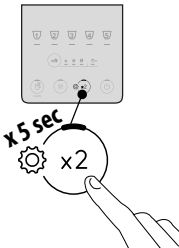
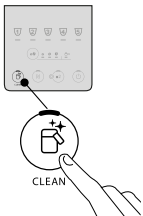
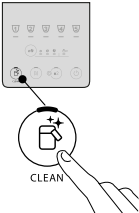
1. Vstupte do nabídky:			
		Podržte stisknuté tlačítko  x2 po dobu několika sekund: rozsvítí se tlačítka pro nastavení. Pokračujte stisknutím tlačítka odpovídajícího nastavení, které chcete změnit.	
2. Upravte nastavení přístroje:			
Změkčovací filtr 	Stiskněte tlačítko intenzivně, dokud se nerozsvítí LED diody související s požadovaným nastavením 	VLOŽENÝ FILTR  (Ref.: „4. Změkčovací filtr“ a „4.1 Výměna filtru“) FILTR ODSTRANĚN  (Ref.: „4.2 Odstranění filtru“)	Potvrdte výběr 
→			

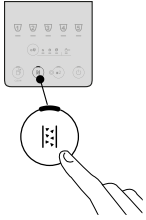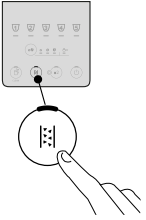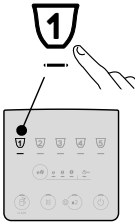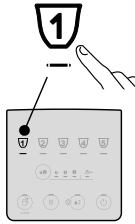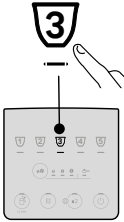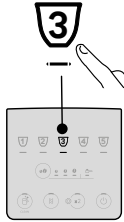Zvukové hlášení 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED diody související s požadovaným nastavením 	AKTIVNÍ  NEAKTIVNÍ 	Potvrďte výběr 
Teplota kávy 1 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED diody související s požadovaným nastavením 	NÍZKÁ  STŘEDNÍ  VYSOKÁ 	Potvrďte výběr 1 
Úspora energie 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED diody související s požadovaným nastavením 	AKTIVNÍ  NEAKTIVNÍ 	Potvrďte výběr 
Tvrdost vody 3 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED dioda odpovídající nastavené úrovni 	STUPEŇ 1  STUPEŇ 2  STUPEŇ 3  STUPEŇ 4 	Potvrďte výběr 3 

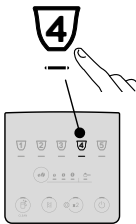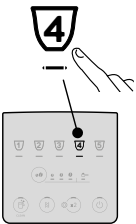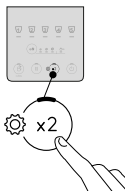

Automatické vypnutí 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED dioda odpovídající nastavenému času 	15 MINUT  30 MINUT  1 HODINA  3 HOD. 	Potvrďte výběr 
3. Výstup z menu:			
	Stiskněte tlačítko  x2 : Přístroj se vrátí na připraven k použití. Poznámka! Přístroj automaticky opustí menu nastavení po 30 sekundách nečinnosti.		

12.1 Resetování na výchozí hodnoty

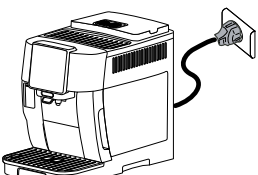
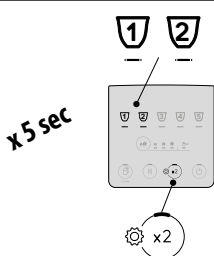
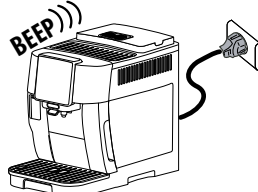
Zkontrolujte, zda je přístroj v režimu stand-by (vypnutý, ale připojený k elektrické síti).	
Po dobu 5 sekund podržte stisknutá příslušná tlačítka k nápojům 1 a 2  x2 : všechna nastavení a množství nápojů se vrátí na výchozí tovární nastavení.	
Přístroj vydá dlouhé pípnutí a všechny kontrolky blikají na potvrzení resetování	



13. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Pozor!


- Na čištění kávovaru nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo líh.  superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné k čištění kávovaru používat chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

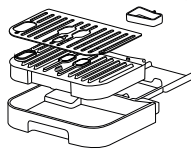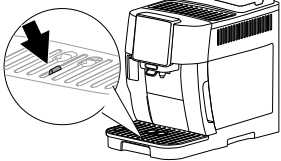Součást	Četnost	Postup
Vanička na sběr usazenin 	Když se rozsvítí kontrolka  , je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny: přístroj nevydává kávu.	- Vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte ji a vyčistěte. - Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně. - Zkontrolujte nádobku na kondenzát (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji.
Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnit zásobník, i když není plný, pokud uběhlo 72 hodin od provedení první přípravy (pro správné počítání 72 hodin musí být přístroj pořád připojen k napájení).		
Součásti odkapávací misky 	Odkapávací miska je vybavena plovoucím červeným ukazatelem hladiny obsažené vody. Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z tácky na odkládání šálků, je nezbytné vyprázdnit misku a vyčistit ji.	- Vyjměte odkapávací misku a zásobník na sedliny; - Vyjměte tácek na odkládání šálků, mřížku misky, vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte všechny součásti; - Zkontrolujte nádobku na kondenzát červené barvy a je-li plná, vyprázdněte ji; - Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou* a zásobníkem na kávové sedliny.
		Při vyjímání odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není naplněn.

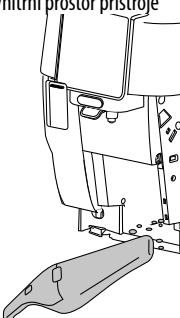

Součást	Četnost	Postup
Vnitřní prostor přístroje 	Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) není znečištěný.	Přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody. - Odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku a houbičky; - Vysajte všechny zbytky vysavačem
Ústí dávkovače kávy 	Pravidelně čistěte (jednou měsíčně) ústí dávkovače kávy	- Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy pomocí houbičky nebo hadříku; - Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny párátkem.




14. HLOUBKOVÉ ČISTĚNÍ KARAFY NA MLÉKO

VELMI DŮLEŽITÉ

Pro udržení optimálních výsledků v průběhu času se systémem Lattecrema pravidelně kompletně čistěte karafu.


Vyčistěte karafu na mléko, jak je popsáno níže:

- Stiskněte tlačítka uvolnění (E4) a zvedněte víko (E2) (obr.18);
- Otočte trubičku výdeje mléka (E6) do svislé polohy a zcela ji vytáhněte (obr. 28); uvolněte nasávací trubičku (E8) (obr. 28).

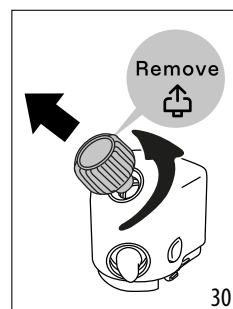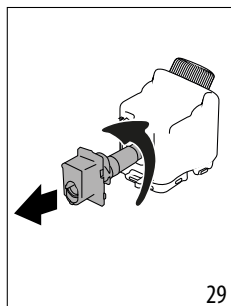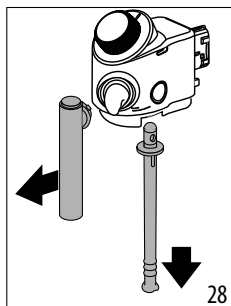


- Provedte mytí v myčce nádobí (doporučeno) nebo ručně, jak je uvedeno dále:
 - V myčce nádobí:** Všechny výše popsané součásti a nádobu na mléko vypláchněte horkou pitnou vodou (nejméně 40 °C); poté je umístěte do horního koše myčky ve svislé poloze a menší součásti (knoflík pro regulaci pěny, dávkovač a nasávací trubičku mléka i konektor) do koše na příbory (obr. 31). Spusťte mycí program při 50 °C, např. ECO standard.

- Odstraňte konektor (E3) otočením proti směru hodinových ručiček a jemným zatáhnutím směrem ven (obr. 29).
- Otočte knoflíkem (E1) proti směru hodinových ručiček a jemně jej zatáhněte směrem ven (obr. 30).

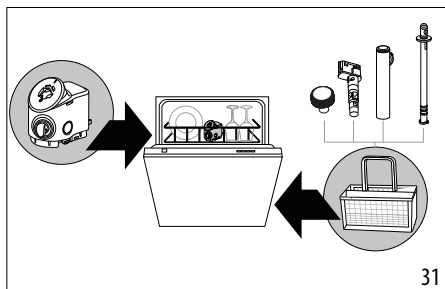


31

- **Ručně:** Důkladně opláchněte všechny součásti a nádoby na mléko horkou pitnou vodou (alespoň 40 °C), abyste odstranili veškeré viditelné zbytky mléka, přičemž dbejte na to, aby voda prošla všemi otvory ve víku (obr. 32). Poté všechny součásti namočte alespoň na 30 minut do horké pitné vody (nejméně 40 °C) s přípravkem na mytí nádobí. Poté důkladně vypláchněte všechny součásti, jak je popsáno výše, pod horkou pitnou vodou a každou část ručně vyčistěte.

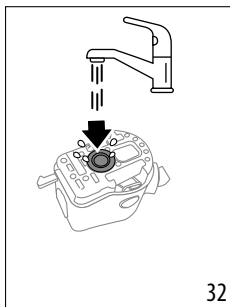


32

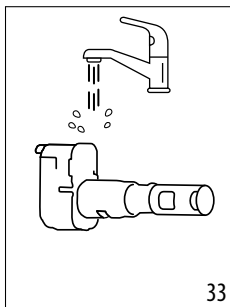

33

6. Důkladně vypláchněte konektor karafy na mléko (E3) (obr. 33).
7. Dejte obzvláštní pozor, aby v drážce a v kanálku pod kolečkem (obr. 34) nezůstaly zbytky mléka: Pokud je to nutné, vyčistěte jej pomocí páráčka.

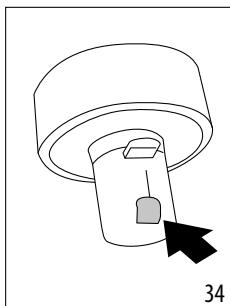

34

8. Všechny součásti osušte suchým, čistým hadříkem;
9. Znovu smontujte všechny součásti karafy na mléko.

15. ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY


Pokud chcete vyčistit vyjímatelnou spařovací jednotku (alespoň jednou za měsíc), postupujte takto:

Pozor!


Spařovač (A6) nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

Stiskněte tlačítko  (B1) pro vypnutí přístroje;

10. Vyjměte nádržku na vodu (A9);
11. Otevřete dvířka spařovací jednotky na pravé straně (obr. 35);
12. Stiskněte obě barevná uvolňovací tlačítka směrem dovnitř a (obr. 36) a zároveň vytáhněte spařovač;

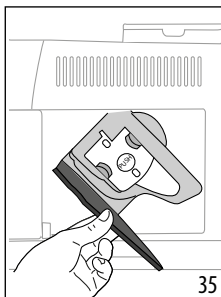

35

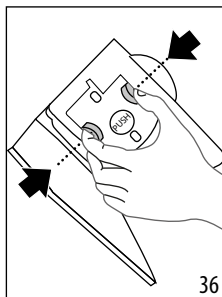

36

13. Vypláchněte spařovací jednotku pod tekoucí vodou bez použití mycích prostředků. Pokud jsou nečistoty odolné, nechte spařovač 5 minut namočený v pitné vodě a poté odstraňte zbytky kartáčkem;

Pozor!


VYPLACHUJTE POUZE VODOU

NE MYCÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NÁDOBÍ


14. Pomocí štetceku odstraňte zbytky kávy z uložení spařovače, které jsou viditelné přes dvířka;
15. Po vyčištění zasuněte spařovač znovu do držáku; poté zatlačte na nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

Poznámka:

Pokud máte problémy se zasouváním spařovače, musíte jej (před zasunutím) přesunout do správné polohy stisknutím dvou páček (obr. 37).

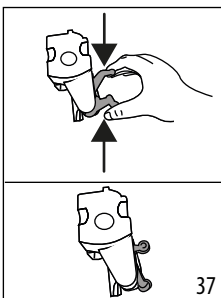

37

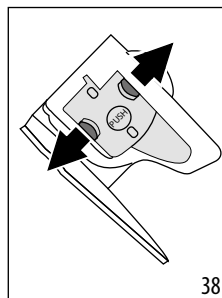

38

16. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 38);
17. Zavřete dvířka jednotky spařovače;
18. Zasuňte zpět nádržku na vodu.

Nyní, když je vyjímací spařovací jednotka čistá, lze přístroj zapnout pro další použití.

16. ODVÁPŇENÍ

- Před použitím si přečtěte pokyny a označení na obalu odvápnovacího prostředku.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápnovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápnění	
Odvápnovací přípravek	Odvápnovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučený objem: 2 l
Doba	~30min
Příslušenství	Dávkovač horké vody (D5)

Pozor:

Pokud je nainstalován změkčovací filtr, musí být před přidáním odvápnovacího roztoku odstraněn. Poté znovu vložte filtr na začátku fáze 3.

Odvápněte přístroj, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka  (C8). Stejná kontrolka bude blikat na znamení, že probíhá odvápnovací cyklus.

Poznámka:

- Jakmile začne odvápnovací cyklus, nelze jej přerušit a musí být dokončen celým vyplachovacím cyklem. Proto se ujistěte, že máte odvápnovací přípravek.


Postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že je dávkovač vody (D5) zasunutý;


Fáze 1: Odvápnění	
--------------------------	---

2. Podržte stisknuté po dobu 5 sekund tlačítko  (B5), dokud příslušná LED dioda nezačne blikat rychle. Blikající  (C11) kontrolka potvrzuje, že probíhá program odvápnění. Rozsvícení LED diody slabé intenzity světla signalizuje 1. fázi odvápnění;

3. Vyprázdněte odkapávací miskou (A14) a zásobník na sedliny (A10) a zasuňte je zpět; zcela vyprázdněte nádržku na vodu (A9) a vyjměte změkčovací filtr (pokud je k dispozici);
4. Nalijte odvápnovač do nádržky na vodu až po úroveň A (odpovídající jednomu balení 100ml) vyznačenou na vnitřní straně nádržky (obr. 39); poté přidávejte vodu (jeden litr), dokud nedosáhnete úrovně B (obr. 40); zasuňte zpět nádržku na vodu;

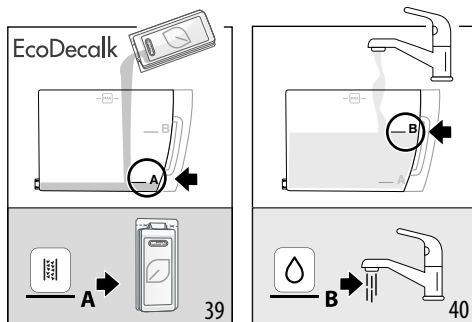

5. Umístěte pod dávkovače kávy (A16) a vody (D5) nádobu o minimálním objemu 2 litry (obr. 41).

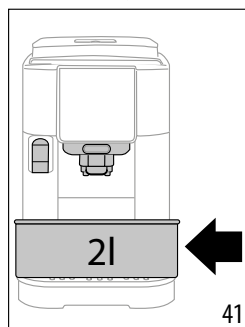


6. Stiskněte tlačítko  pro spuštění odvápnovacího programu; kontrolka  bliká na znamení, že probíhá fáze 1;
7. Přibližně po dobu 15 minut přístroj automaticky střídá výdej horké vody a výdej kávy.

Po dokončení první fáze odvápnovacího cyklu se rozsvítí kontrolka nedostatku vody (C4).

Fáze 2: První vypláchnutí

8. Vyprázdněte nádobu použitou pro sběr odvápnovacího roztoku. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou pitnou vodou až po úroveň MAX (obr. 42) a vložte ji do přístroje: umístěte nádobku zpět pod dávkovače;

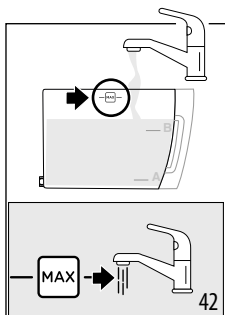

9. Stiskněte tlačítko  (rychle blikající) pro zahájení vyplachování: LED dioda odpovídající průměrné intenzitě bliká, aby signalizovala, že probíhá fáze 2 odvápnění;
10. Přístroj automaticky vypláchne dávkovače kávy a horké vody;

Po dokončení druhé fáze odvápnovacího cyklu se rozsvítí kontrolka nedostatku vody (C4).

Fáze 3: Druhé vypláchnutí	   
----------------------------------	---

11. Vyprázdněte nádobu použitou pro sběr prvního vypláchnutí. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, naplňte ji čerstvou pitnou vodou až po úroveň MAX (obr. 44) a znovu vložte změkčovací filtr, pokud je používán; znovu vložte nádržku do přístroje a vyměňte nádobu pod dávkovači.
12. Stiskněte tlačítko  (bliká rychle) a spusťte vyplachování: výrazné blikání LED diody indikuje, že probíhá 3. fáze odvápnění: vyplachování probíhá přes dávkovače;(*)

Fáze 4: Dokončení odvápnění	   
------------------------------------	---

13. Když se rozsvítí LED dioda funkce předemleté kávy, odvápnění bylo dokončeno správně;
14. Rozsvítí se kontrolka zásobníku na sedliny (C8): vyjměte a vyprázdněte sběrnou nádobu na vyplachovací vodu, vyjměte odkapávací misku a vyprázdněte zásobník na sedliny, ve kterém se nahromadí část vody z vyplachování. Zasuňte vše zpět do přístroje;
15. Rozsvítí se kontrolka nedostatku vody (C4): vyjměte nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou. Zasuňte zpět nádržku na vodu.

Kávovar je připraven k použití.





Poznámka:




- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny.
- (*) systém si vyžádá třetí vypláchnutí, pokud není nádržka na vodu naplněna až po úroveň MAX: tím se zajistí, aby se ve vnitřních okruzích přístroje nenacházel odvápnovací roztok. V tomto případě opakujte od bodu 11 fáze 3.




17. VÝZNAM KONTROLEK

Kontrolka/Led	Význam
Odpovídající kontrolky nápojů blikají	Přístroj se zahřívá: čekejte.
Odpovídající kontrolky nápojů a souvisejících nastavení jsou rozsvícené nepřerušovaným světlem	Přístroj je připraven k použití: pokračujte výběrem nápoje, který má být vydán, a odpovídajících možností.
  	Vyměňte filtr (viz kapitola „4. Změkčovací filtr“).
  	V nádržce není dostatek vody: naplňte nádržku.
  	Nádržka na vodu není vložena do přístroje nebo není vložena správně: vložte nádržku správně.
  	Obecný alarm: vnitřek přístroje je velmi špinavý. Přístroj pečlivě vyčistěte. Pokud přístroj i po vyčištění stále zobrazuje zprávu, kontaktujte oddělení péče o zákazníky nebo autorizované servisní středisko.


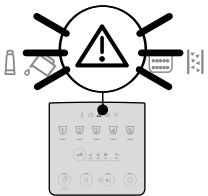
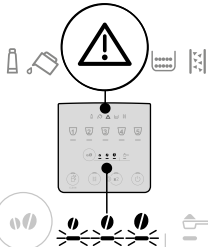
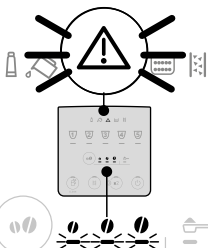
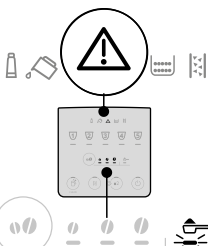


Kontrolka/Led	Význam
	Po vyčištění nebyl vložen spařovač: spařovač vložte podle pokynů v kapitole „15. Čištění spařovací jednotky“.
	Chybí kávová zrna: naplňte zásobník na zrnkovou kávu a poté stiskněte libovolné tlačítko pro ukončení alarmu.
	Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká úplně. Seřídte kávomlýnek (A2) (odst. „8.8 Nastavení kávomlýnku“).
	Byla zvolena příprava s předemletoou kávou, aniž by byla nasypána káva do příslušné násypky (A4).
→	

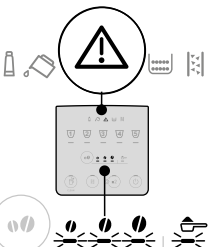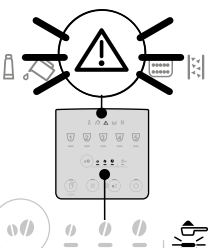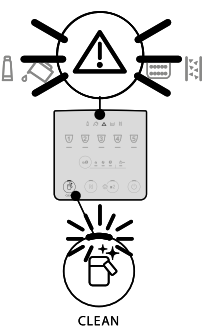Kontrolka/Led	Význam
	Bylo použito příliš mnoho kávy. Vyberte nižší intenzitu nebo snižte množství předmleté kávy.
	Káva vytéká příliš pomalu nebo kape. Káva je namleta příliš jemně. Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
	Je požadován výdej nápoje s mlékem, ale konektor (E3) není správně zasunutý: zkontrolujte, zda je karafa na mléko kompletně se všemi správně zasunutými součástmi (viz odst. „14. Hloubkové čištění karafy na mléko“). Karafa na mléko byla vytáhena během výdeje mléka. Znovu zasuňte karafu na mléko: kávovar bude opět připraven k použití. Je vyžadován nápoj s mlékem, ale množství mléka v nádobě je nedostatečné (viz odst. „9.2 Kolik mléka nalít?“)
→	

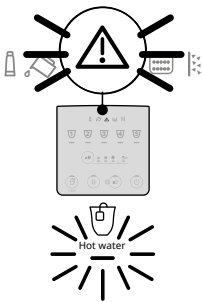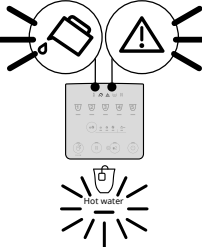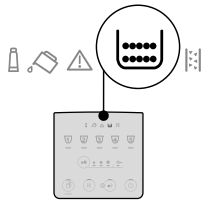Kontrolka/Led	Význam
	Je vyžadována horká voda, ale dávkovač není vložen: vložte dávkovač vody.
	Hydraulický okruh je prázdný. Vydejte horkou vodu stisknutím odpovídajícího tlačítka  Hot Water.
	Je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny (A10).

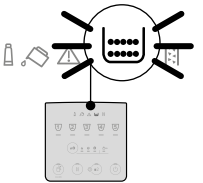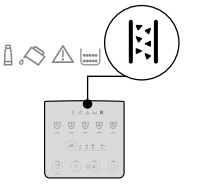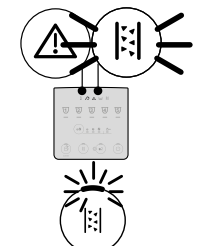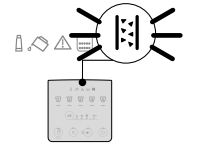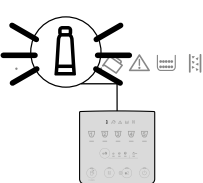

Kontrolka/Led	Význam
	Zásobník na sedliny (A10) není vložen nebo není vložen správně: vložte odkapávací misku spolu se zásobníkem na sedliny zatlačením až na doraz.
	Je nutné provést odvápnění („16. Odvápnění“)
	Odvápnění bylo přerušeno. Dokončete cyklus pokračováním od fáze indikované LED diodami týkajícími se výběru intenzity.
	Probíhá odvápnění.
	Probíhá instalace/výměna změkčovacího filtru.

18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nelze vyřešit popsaným způsobem, je nutné kontaktovat technickou podporu.

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj se nezapíná.	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
Káva není teplá.	Šálky nebyly předeřhřátý.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy zahřejte vnitřní okruhy vypláchnutím, přičemž držte několik sekund stisknuté tlačítko  (B4).
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte vyšší teplotu kávy v nabídce nastavení (viz „12. Nabídka nastavení“).
	Kávovar je třeba odvápnit.	Provedte odvápnění. Poté ověřte stupeň tvrdosti vody („5. Měření tvrdosti vody“) a ověřte, že byl přístroj nastaven podle skutečné tvrdosti („12. Nabídka nastavení“).
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš hrubou.	Nastavte hrubost mletí („8.8 Nastavení kávomlýnku“). Účinek je viditelný až po výdeji alespoň 2 káv.
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
	Káva není čerstvá.	Balení kávy je otevřené příliš dlouhou dobu a káva ztratila chuť.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape	Káva je namleta příliš jemně.	Nastavte hrubost mletí („8.8 Nastavení kávomlýnku“). Účinek je viditelný až po výdeji alespoň 2 káv.
Přístroj nevydává kávu.	Přístroj detekuje nečistoty ve svém vnitřku.	Počkejte, až bude stroj připraven k použití, a vyberte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Trysky dávkovače kávy jsou ucpané.	Vyčistěte trysky hadříkem. V případě potřeby odstraňte případné usazeniny pomocí párátko.
Vydaná káva je vodnatá.	Násypka na předemletou kávu je zanesená.	Otevřete dvířka a trysku vyčistěte pomocí kartáčku.
Spařovač nelze vytáhnout.	Nebylo provedeno vypnutí.	Vypněte stisknutím tlačítka  .
Na konci odvápnění vyžaduje přístroj třetí proplachování.	Během dvou cyklů vyplachování nebyla nádržka na vodu naplněna až do úrovně MAX	Pokračujte v odvápnění od „Fáze 3: Druhé vypláchnutí“.



Problém	Příčina	Řešení
Mléko dělá velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka (E6) nebo je málo napěněné.	Mléko buď není dostatečně studené, nebo není polotučné či zcela odtučněné.	Použijte buď zcela odtučněné, nebo polotučné mléko při teplotě chladničky (přibližně 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Víko karafy na mléko je špinavé,	Demontujte součásti a pečlivě je vyčistěte, jak je uvedeno v kap. „9.8 Čištění karafy na mléko po každém použití“. Věnujte zvláštní pozornost čištění konektoru karafy na mléko (E3).
	Používají se rostlinné nápoje.	Výsledek se velmi liší podle nutričních charakteristik nápojů. Doporučujeme používat verzi „Barista“.
Nápoje s mlékem nejsou aktivovány.	Karafa na mléko není zasunutá nebo není zasunutá správně.	Připravte si karafu na mléko a zasuňte ji správně do přístroje.
	Bylo postupně vyrobeno mnoho mléčných nápojů a přístroj se musí vrátit na ideální teplotu, aby připravil další.	Počkejte, až se na ovládacím panelu znovu povolí nápoje s mlékem.
Plocha na odkládání šálků nad přístrojem je horká.	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě.	
Přístroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry.	Přístroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě horkého výparníku.	Tento jev je součástí normálního provozu přístroje; chcete-li jej omezit, vyprázdněte odkapávací misku.
Přístroj uvolňuje obláčky páry z odkapávací misky a/nebo na ploše, kde je přístroj umístěn, je voda.	Po čištění nebyla zasunuta zpět mřížka misky.	Vložte mřížku odkapávací misky zpět do odkapávací misky.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	240x440x350 mm
Délka kabelu:	1250 mm
Hmotnost (odlišná v závislosti na modelu):	8,8 kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:	250 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.

